


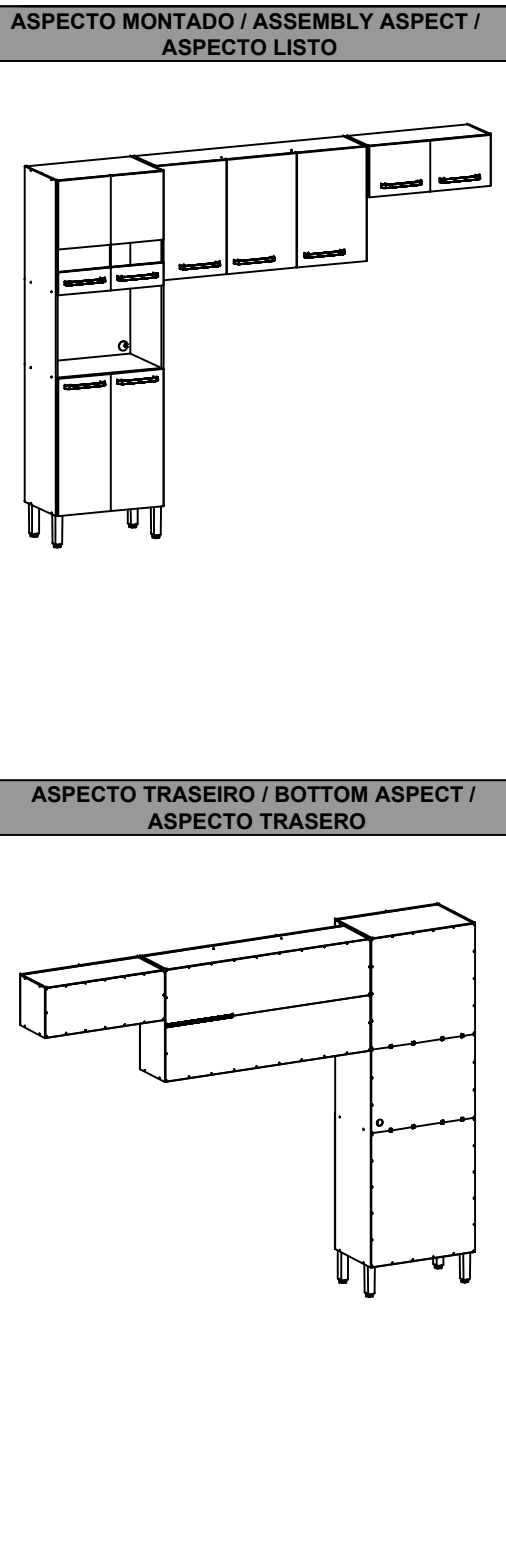

ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT / ASPECTO LISTO			LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTA DE PIEZAS		
Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 01					
01	110274	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	908640	PÉS / FEET / PATA	170MM	04	PLÁSTICO
03	910223	PERFIL 1 384MM / PLASTIC PROFILE 1 384MM / PERFIL 1 384MM	384MM	01	PLÁSTICO
04	110253.1760.0385	LATERAL DIREITA DO PAN. / PANTRY RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA ALACENA	1760x385x12	01	MDP
05	110254.1760.0385	LATERAL ESQUERA DO PAN. / PANTRY LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA ALACENA	1760x385x12	01	MDP
06	110255.0584.0385	CHAPÉU PANELEIRO / PANTRY HAT / CUBIERTA ALACENA	584x385x12	01	MDP
07	110256.0584.0385	BASE I PANELEIRO / PANTRY BASE I / BASE I ALACENA	584x385x12	01	MDP
08	110258.0584.0335	PRATELEIRA I PANELEIRO / PANTRY SHELF I / REPISA I ALACENA	584x335x12	02	MDP
09	110259.0584.0385	BASE II PANELEIRO / PANTRY BASE II / BASE II ALACENA	584x385x12	01	MDP
10	110260.0584.0070	SUORTE DO PANELEIRO / PANTRY SUPPORT / APOYO ALACENA	584x70x12	01	MDP
11	110227.0600.0268	LATERAL DIR. ARM. SUSP. / WALL CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER. MUEBLE SUP.	600x268x12	01	MDP
12	110228.0600.0268	LATERAL ESQ. ARM. SUSP. / WALL CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ. MUEBLE SUP.	600x268x12	01	MDP
13	110232.0576.0070	BATENTE DIR. ARM. SUSP. / WALL CABINET RIGHT DOORPOST / DIVISIÓN DER. MUEBLE SUP.	576x70x12	01	MDP
14	110233.0576.0070	BATENTE ESQ. ARM. SUSP. / WALL CABINET LEFT DOORPOST / DIVISIÓN IZQ. MUEBLE SUP.	576x70x12	01	MDP
15	110236.1195.0298	TRASEIRO ARM. SUSPENSO / WALL CABINET BOTTOM / TRASERO MUEBLE SUPERIOR	1195x298x03	02	MADEFIBRA
16	106529.0268.0268	LATERAL DIR. ARM. REF. / FRIDGE CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER. MUEBLE REFRIG.	268x268x12	01	MDP
17	110224.0268.0268	LATERAL ESQ. ARM. REF. / FRIDGE CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ. MUEBLE REFRIG.	268x268x12	01	MDP
VOLUME 02					
18	110257.0584.0385	BASE DO MICRO PAN. / PANTRY MICROWAVE BASE / BASE DEL MICRO. ALACENA	584x385x12	01	MDP
19	110265.0600.0297	PORTA DE VIDRO DIR. PAN. / PANTRY RIGHT GLASS DOOR / PUERTA VIDRIO DER. ALACENA	600x297x15	01	MDP/VIDRO
20	110266.0600.0297	PORTA DE VIDRO ESQ. PAN. / PANTRY LEFT GLASS DOOR / PUERTA VIDRIO IZQ. ALACENA	600x297x15	01	MDP/VIDRO
21	110267.0720.0297	PORTA INF. DIR. PAN. / PANTRY LOWER RIGHT DOOR / PUERTA INF. DER. ALACENA	720x297x15	01	MDP
22	110268.0720.0297	PORTA INF. ESQ. PAN. / PANTRY LOWER LEFT DOOR / PUERTA INF. IZQ. ALACENA	720x297x15	01	MDP
23	110269.0605.0447	TRASEIRO CENTRAL PAN. / PANTRY CENTRAL BOTTOM / TRASERO CENTRAL ALACENA	605x447x03	01	MADEFIBRA
24	110270.0592.0605	TRASEIRO SUPERIOR PAN. / PANTRY UPPER BOTTOM / TRASERO SUPERIOR ALACENA	592x605x03	01	MADEFIBRA
25	110271.0717.0605	TRASEIRO INFERIOR PAN. / PANTRY LOWER BOTTOM / TRASERO INFERIOR ALACENA	717x605x03	01	MADEFIBRA
26	110229.1176.0268	BASE ARMÁRIO SUSPENSO / WALL CABINET BASE / BASE MUEBLE SUPERIOR	1176x268x12	01	MDP
27	110230.1176.0268	CHAPÉU ARMÁRIO SUSPENSO / WALL CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE SUPERIOR	1176x268x12	01	MDP
28	110231.0792.0208	PRATELEIRA II ARM. SUSP. / WALL CABINET SHELF II / REPISA II MUEBLE SUPERIOR	792x208x12	01	MDP
29	110234.0600.0392	PORTA DIR. ARM. SUSP. / WALL CABINET RIGHT DOOR / PUERTA DER. MUEBLE SUP.	600x392x15	02	MDP
30	110235.0600.0392	PORTA ESQ. ARM. SUSP. / WALL CABINET LEFT DOOR / PUERTA IZQ. MUEBLE SUP.	600x392x15	01	MDP
31	100834.0675.0268	BASE ARM. REFRIGERADOR / FRIDGE CABINET BASE / BASE MUEBLE REFRIGERADOR	675x268x12	01	MDP
32	100835.0675.0268	CHAPÉU ARM. REFRIG. / FRIDGE CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE REFRIGERADOR	675x268x12	01	MDP
33	110225.0268.0342	PORTA DIR. ARM. REFRIG. / FRIDGE CABINET RIGHT DOOR / PUERTA DER. MUEBLE REFRIG.	268x342x15	01	MDP
34	110226.0268.0342	PORTA ESQ. ARM. REFRIG. / FRIDGE CABINET LEFT DOOR / PUERTA IZQ. MUEBLE REF.	268x342x15	01	MDP
35	102220.0695.0265	TRASEIRO ARM. REFRIG. / FRIDGE CABINET BOTTOM / TRASERO MUEBLE REFRIG.	695x265x03	01	MADEFIBRA

↓

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.



- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESSARIAS P/ ARMAR.



1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA

- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
- HERRAMIENTAS NECESSARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

MARTELO
Hammer
Martillo




PARAFUSADEIRA / FURADEIRA
Screw Gun / Drill
Atornillador / Taladro

CHAVE PHILIPS
Philips Screw Driver
Destornillador Philips



TRENA
Measuring Tape
Cinta Métrica

CHAVE DE FENDA
Screw Driver
Destornillador

**LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /
LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1**

		A 16 907532 - PARAFUSO 4,0X12 CABEÇA PANELA
		B 18 909192 - PARAF. 3,5X25 CABEÇA CHATA
		C 04 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO
		D 37 903542 - PARAF. 3,5X40
		E 08 903563 - PARAF. 6,0X50
		F 96 904801 - PREGO 09X09
		G 42 900198 - CAVILHA 6X25
		H 08 900053 - BUCHA 08
		I 08 900757 - SUPORTE DE PRATELEIRA

**LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /
LISTAJE DE ACCESORIO**

	J 08 903341 - FIXADOR L CANTONEIRA METÁLICA		M 09 910617 - PUXADOR NOCE
	K 08 901635 - FIXADOR L CAPA PLÁSTICA		N 14 900456 - FIXADOR P/ FUNDO
	L 09 904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2		O 01 900970 - PASSA FIO ADESIVO


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.


- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TAIS COMO: CERAS, ALCOOL, THINNER, DETERGENTE.

- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


ESTRUTURA / STRUCTURE / ESTRUCTURA

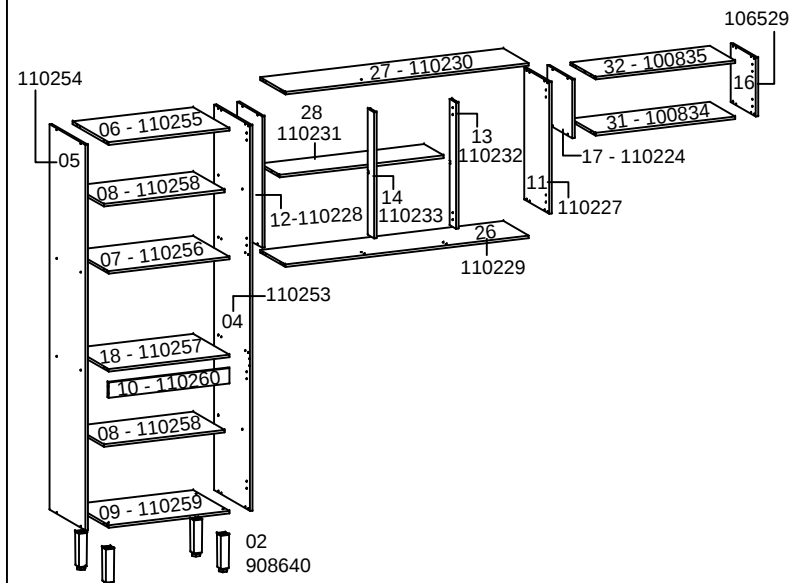





TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO

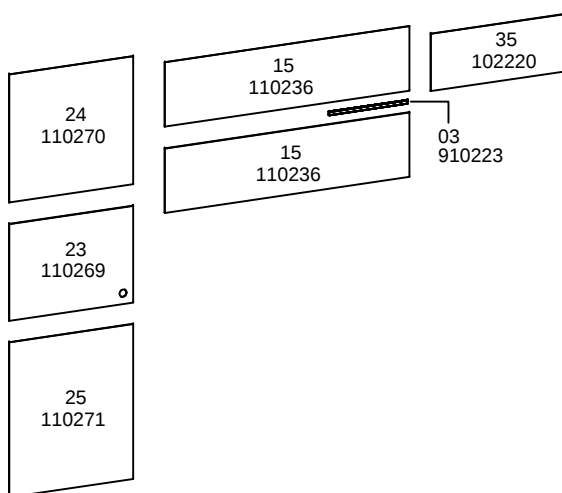

FRENTE / FRONT / FRENTE




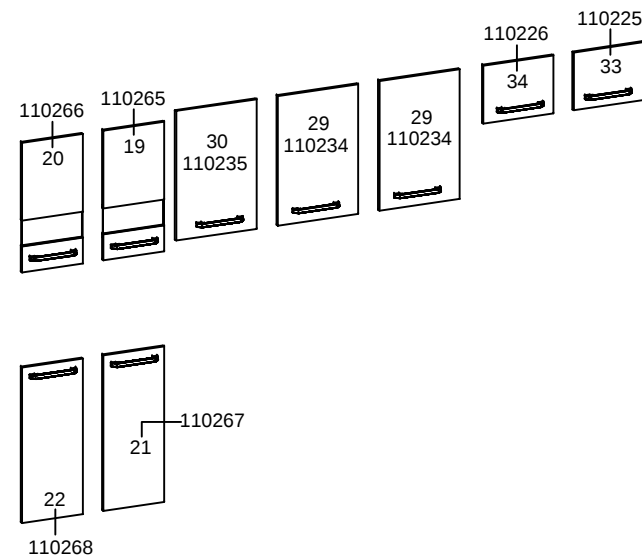


① MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PANELEIRO.
PANTRY STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ALACENA.

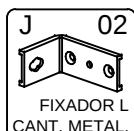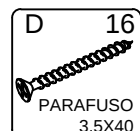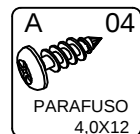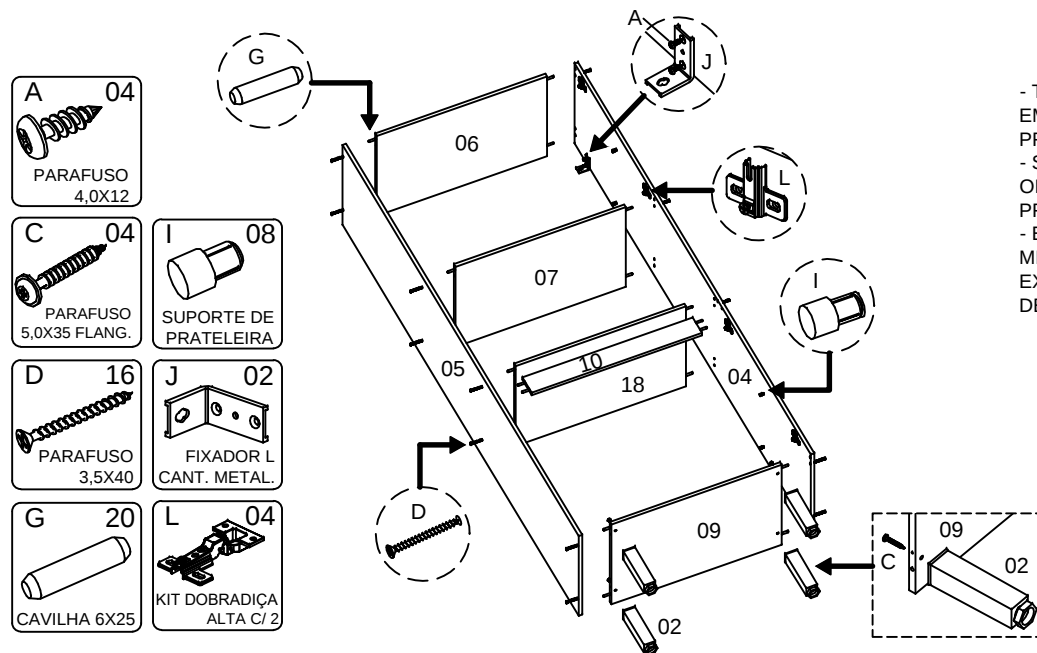



③ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E PRAT. I DO PANELEIRO.
PANTRY DOORS AND SHELVES I PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y REPISAS I ALACENA.

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.


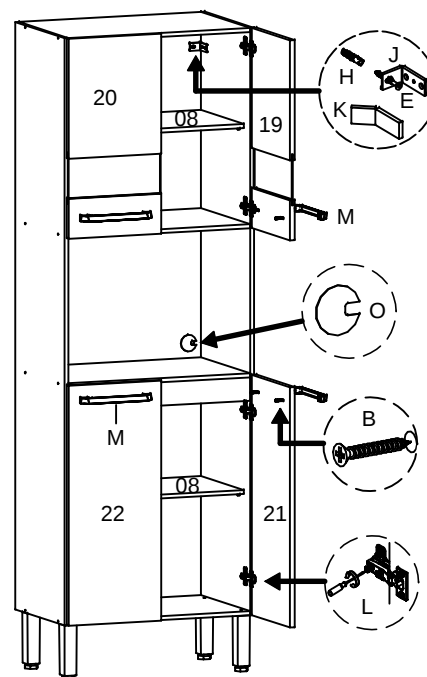
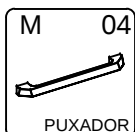
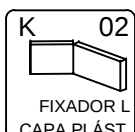
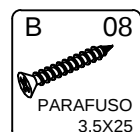


② FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO PANELEIRO.
PANTRY BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS ALACENA.




- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

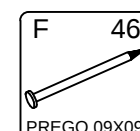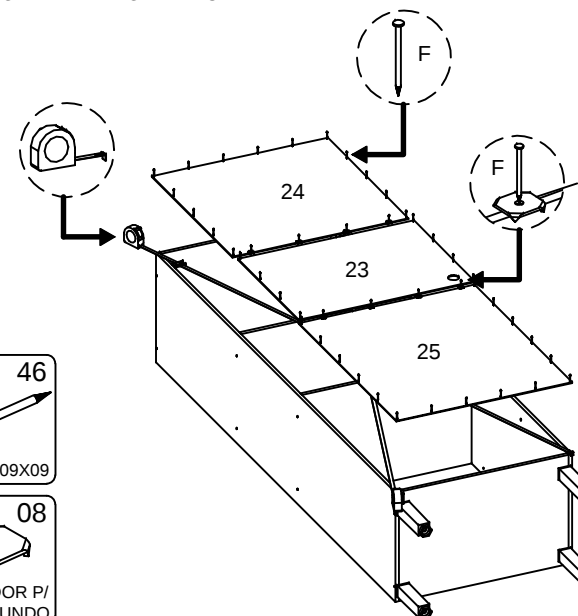

④ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO.
WALL CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA MUEBLE SUP.

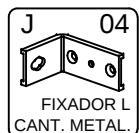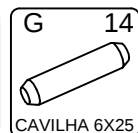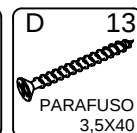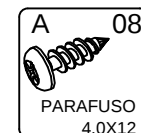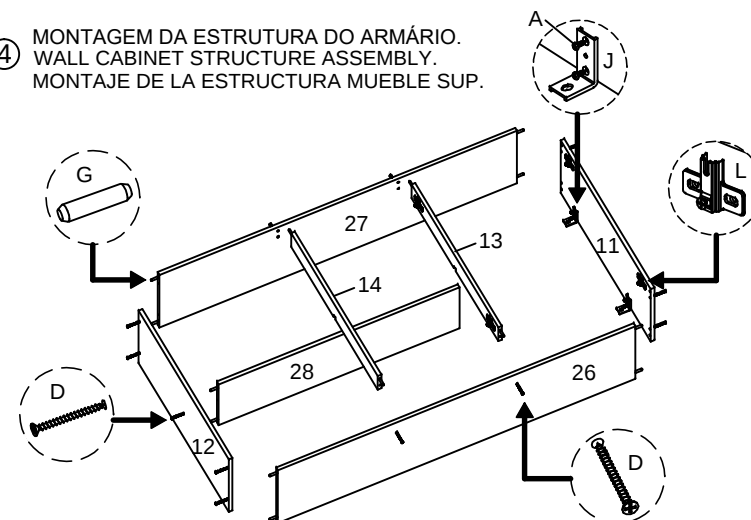


⑤ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO ARMÁRIO.
WALL CABINET BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS MUEBLE SUP.

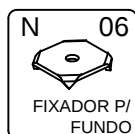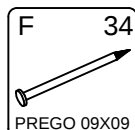
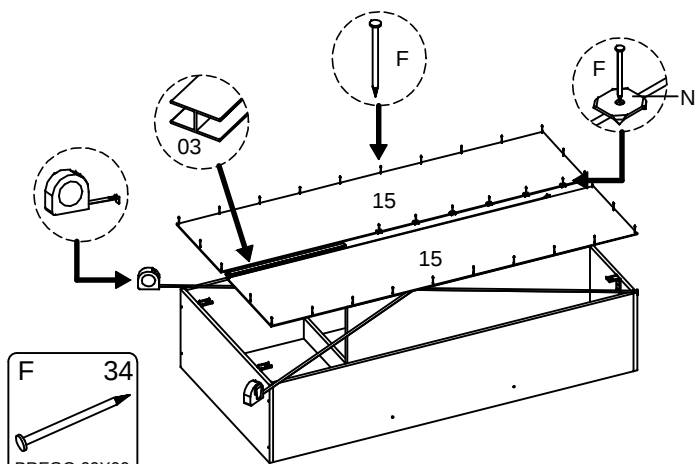


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.





⑥ COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARMÁRIO.
WALL CABINET DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS DEL MUEBLE SUP.

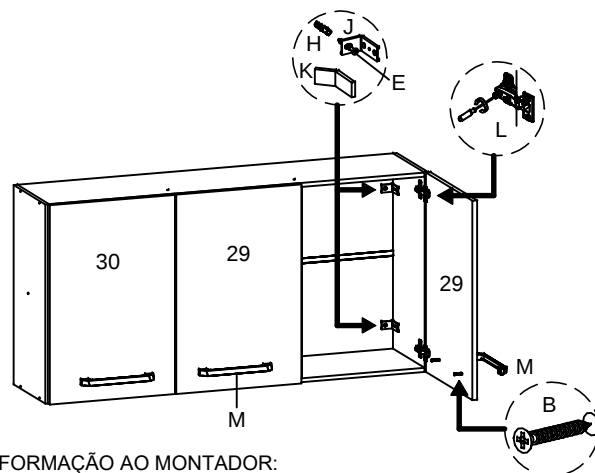


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

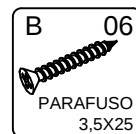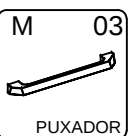


⑦ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARM. REFRIG.
FRIDGE CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ARM. REFRIG.

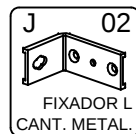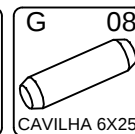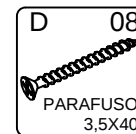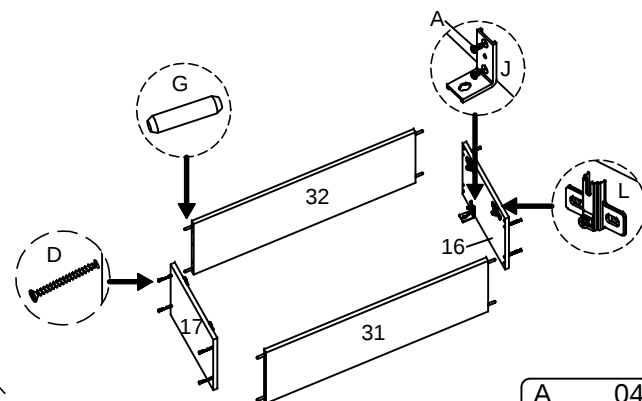


⑧ FIXAÇÃO DO TRASEIRO DO ARM. REFRIG.
FRIDGE CABINET BOTTOM ATTACHMENT.
FIJACIÓN DEL TRASERO ARM. REFRIG.

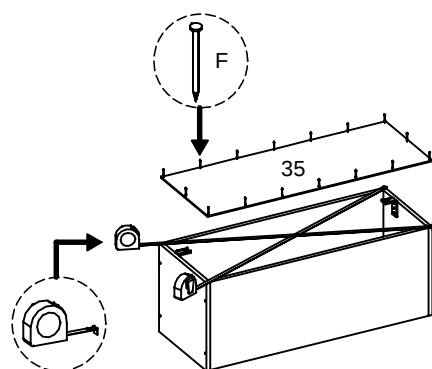

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

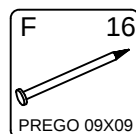


⑨ COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARM. REF.
FRIDGE CABINET DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS MUEBLE REF.


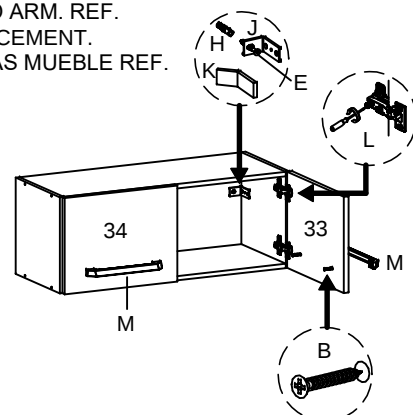


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).

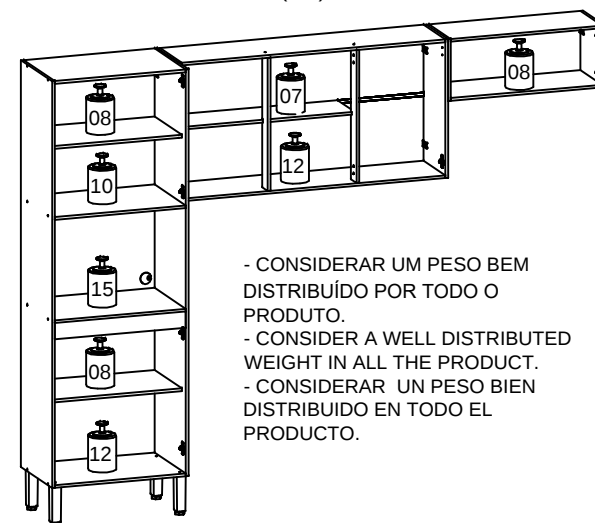

- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.

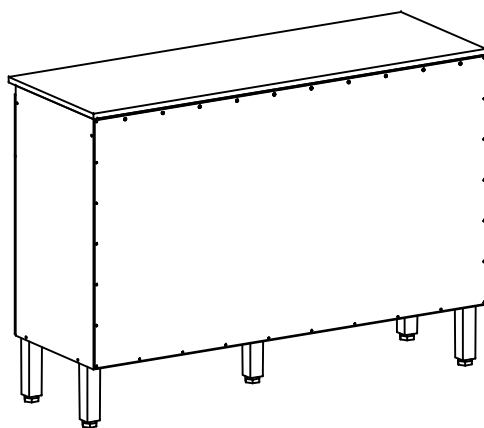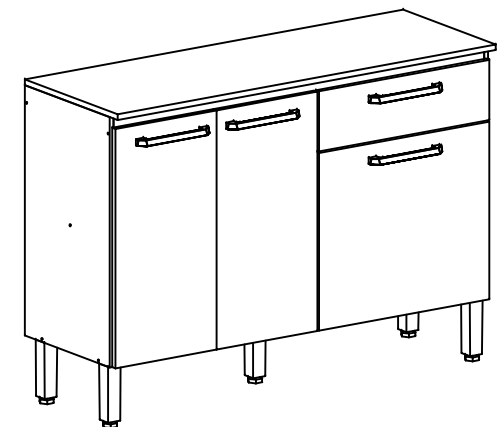


ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO

ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /
ASPECTO LISTO


Nº	COD	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
01	110278	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	900261	CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)	350MM	01	METAL
03	908640	PÉS / FEET / PATA	170MM	05	PLÁSTICO
04	110237.0675.0385	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	675x385x12	01	MDP
05	110238.0675.0385	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	675x385x12	01	MDP
06	106450.0350.0100	LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDBOARD / LATERAL DEL CAJÓN	350x100x12	02	MDP
07	110239.0481.0080	CONTRA FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO DEL CAJÓN	481x80x12	01	MDP
08	110240.0631.0385	PRATELEIRA II / SHELF II / REPISA II	631x385x12	01	MDP
09	110241.1200.0420	TAMPO / COVER / TAPA	1200x420x12	01	MDP
10	110242.0600.0060	BATENTE FRONTAL / FRONTAL DOORPOST / DIVISIÓN FRONTAL	600x60x15	01	MDP
11	110243.0600.0090	BATENTE TRASEIRO / BOTTOM DOORPOST / DIVISIÓN TRASERA	600x90x15	01	MDP
12	113050.1176.0060	SUORTE FRONTAL / FRONT SUPPORT / APOYO FRONTAL	1176x60x12	01	MDP
13	113051.1176.0060	SUORTE TRASEIRO / BOTTOM SUPPORT / APOYO TRASERO	1176x60x12	01	MDP
14	110246.1176.0385	BASE / BASE / BASE	1176x385x15	01	MDP
15	110247.0645.0320	PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA	645x320x15	01	MDP
16	110248.0645.0320	PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	645x320x15	01	MDP
17	110249.0479.0540	PORTA DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA INFERIOR	479x540x15	01	MDP
18	110250.0162.0540	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	162x540x15	01	MDP
19	110251.0355.0503	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	355x503x03	01	MADEFIBRA
20	106386.1195.0670	TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO	1195x670x03	01	MADEFIBRA

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1	
A 23  911268 - PARAFUSO 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,8	E 17  903542 - PARAF. 3,5X40
B 20  907532 - PARAFUSO 4,0X12 CABEÇA PANELA	F 28  904801 - PREGO 09X09
C 08  909192 - PARAFUSO 3,5X25 CABEÇA CHATA	G 21  900198 - CAVILHA 6X25
D 05  903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO	

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO			
H 03  904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2	I 02  910636 - SUPORTE CADEIRINHA	J 08  902900 - CANTONEIRA METÁLICA P/ VISTA	K 04  910617 - PUXADOR NOCE


**ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURA**

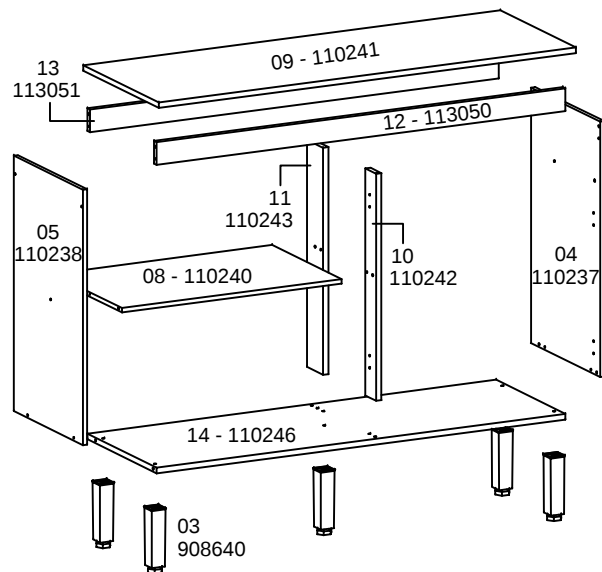


**TRASEIRO
BOTTOM
TRASERO**

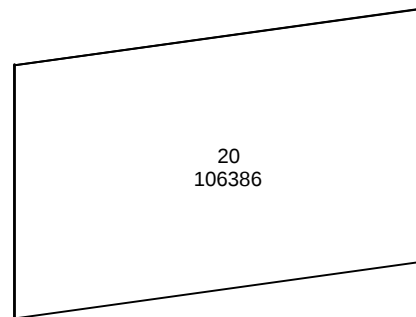

**GAVETA
DRAWER
CAJÓN**

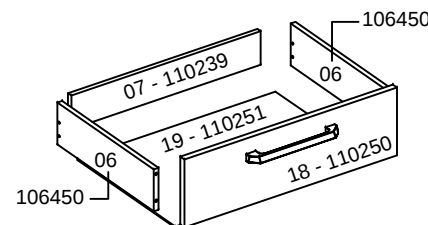

**FRENTE
FRONT
FRENTE**

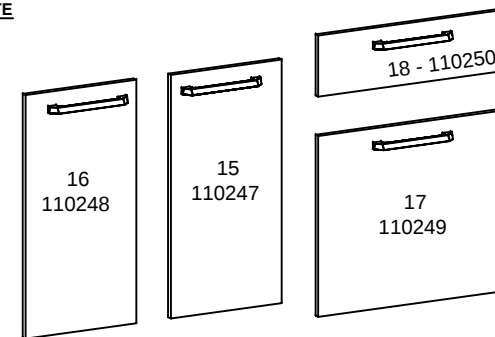


- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS P/ ARMAR.



1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).

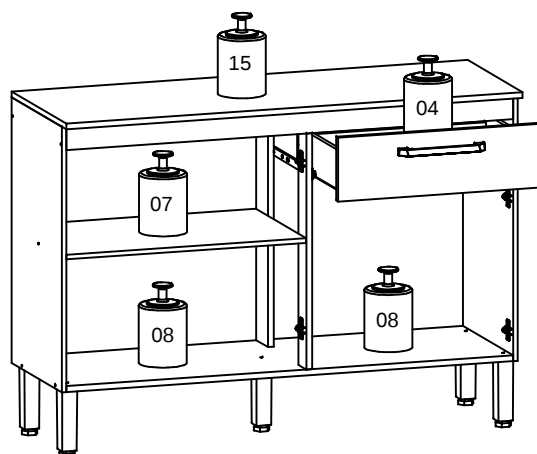


- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:


- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TAIS COMO: CERAS, ALCOOL, THINNER, DETERGENTE.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTANCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY.
(NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESARIAS.
(NO PROPORCIONADAS)



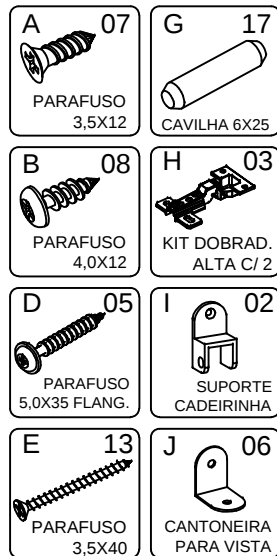


1 MONTAGEM DA ESTRUTURA.
ASSEMBLY STRUCTURE.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.


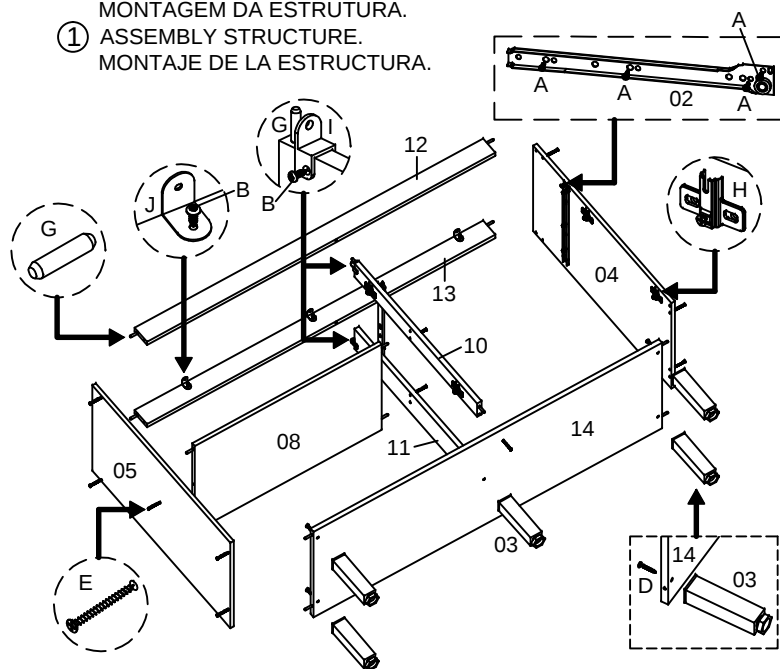


2 FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.



- TIRAR ESQUADRO:
MEDIR EM CRUZ PELOS
CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE
THE OPPOSITE
CORNERS OF THE
PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA
MEDIDA ENTRE LAS
EXTREMIDADES INVERSAS
DEL PRODUCTO.

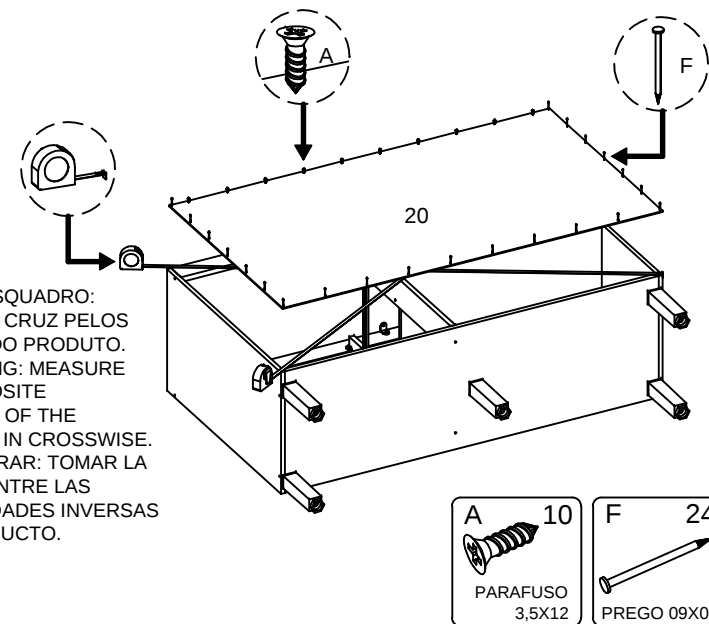


3 COLOCAÇÃO DO TAMPO.
COVER PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LA TAPA.

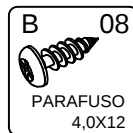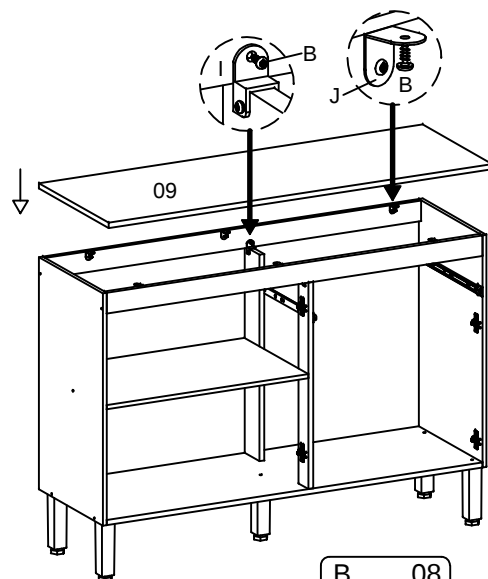

4 MONTAGEM DAS GAVETAS.
DRAWERS ASSEMBLY.
MONTAJE DE LOS CAJONES.

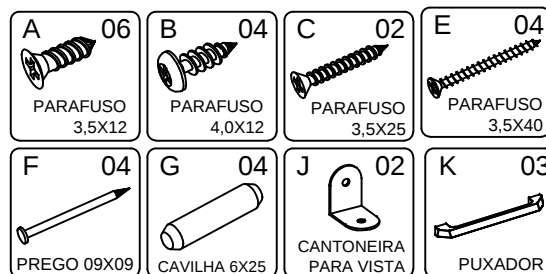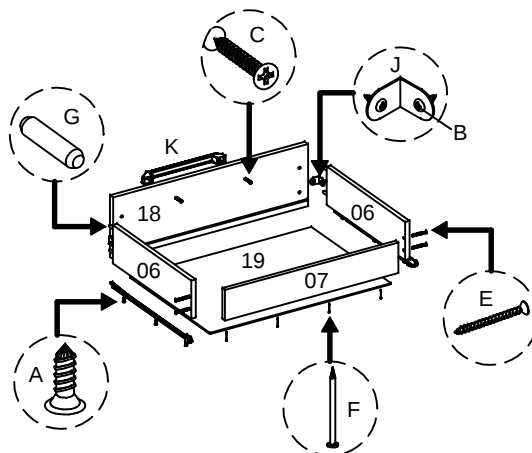

5 COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETAS.
DOORS AND DRAWERS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y CAJONES.

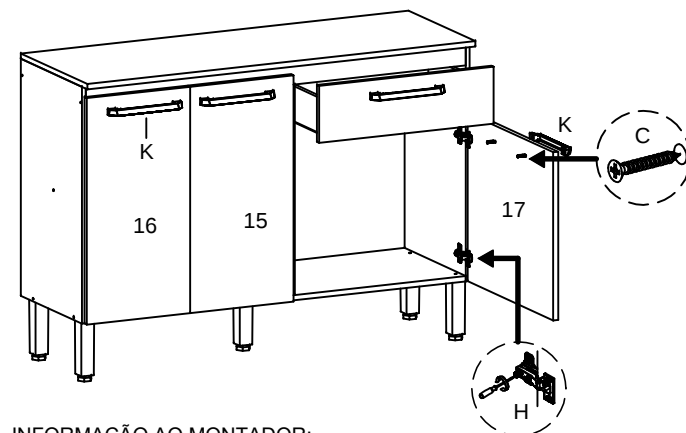

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO
TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE
ASSEMBLER: USE THE
CORDLESS DRILL AT
LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN
TORQUE FLACO.

