


ferpa mob

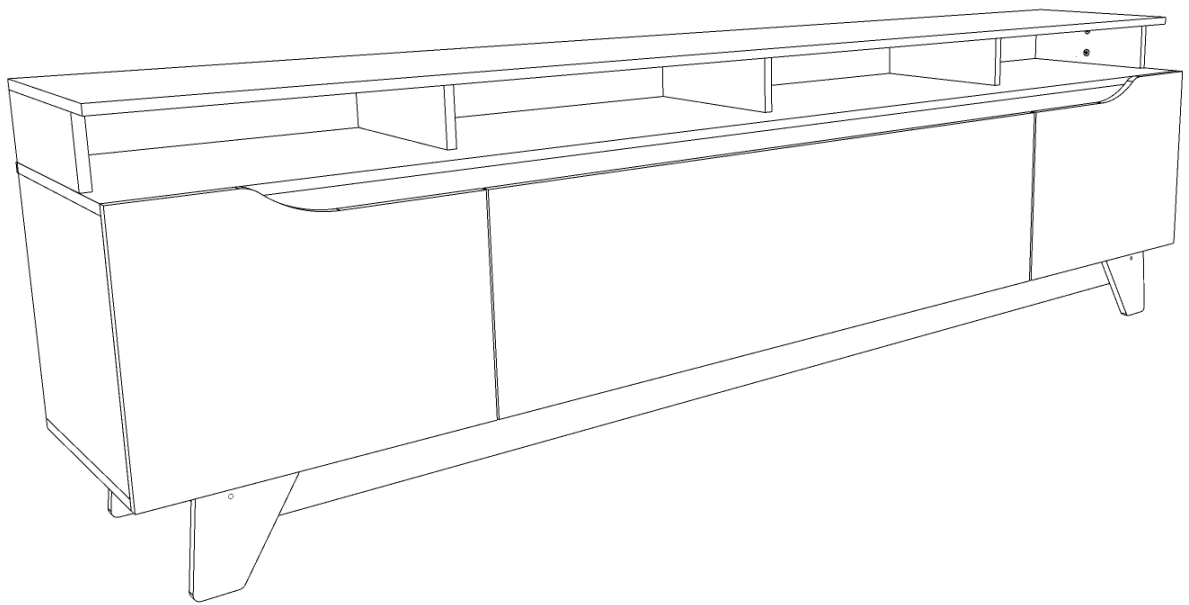

RACK SERENA 220

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS RACK SERENA 220

VOLUME 1 – RACK SERENA 220

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	RCSER221	Base	1	2190	385	15
2	RCSER222	Teto	1	2190	385	15
3	RCSER223	Teto amadeirado	1	2190	350	15
7	RCSER227	Trav. Pux. c/ tambor	1	2160	48	15
8	RCSER228	Trav. Pux.	1	2160	40	15
10	RCSER2210	Travessa pé	2	1930	70	15
18	RCSER2218	Fundo maior	2	1095	378	3
19	RCSERE19	Porta esquerda	1	495	385	15
20	RCSER2220	Porta meio	1	1192	340	15
21	RCSERE21	Porta direita	1	495	385	15



VOLUME 2 – RACK SERENA 220

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
4	RCSERE4	Lateral esquerda	1	385	355	15
5	RCSERE5	Lateral	2	385	355	15
6	RCSERE6	Lateral meio	1	385	355	15
11	COMABEL9	Travamento pé	2	335	70	15
12	COMABEL8	Pé esq. direito	2	150	140	15
13	COMABEL10	Pé dir. esquerdo	2	150	140	15
14	COMABEL6	Pé meio	1	242	150	15
15	COMABEL7	Travamento pé meio	1	70	65	15
16	RCSERE16	Apoios teto	5	300	100	15
17	RCSERE17	Lateral direita	1	385	355	15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS


REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		45
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		63
N	CANTOPOL	Cantoneira Polímero		20
O	DOBRARETAMOR	Dobradiça reta com amortecedor		7
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		73
R	PISTAO100	Pistão a gás 100N		1
AQ	PREGO12X12	Prego 12x12		55
AT	FIXFRO	Fixador de fundo de roupeiro		5
AM	PARAF40X25	Parafuso Philips 4 X 25		25

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

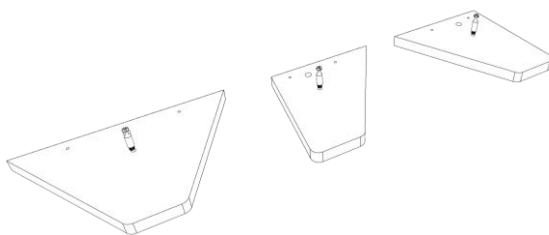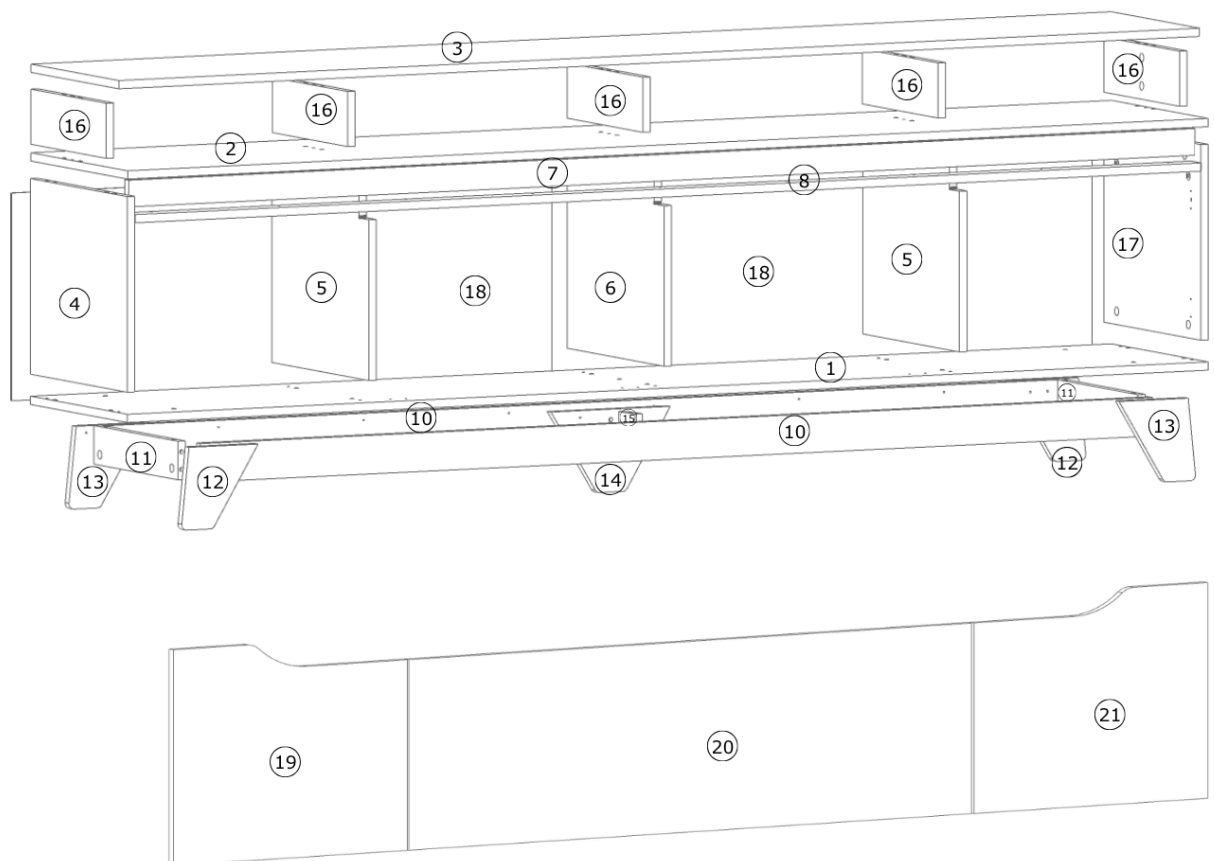


PASSO 1:

Com as peças 12,13 e 14 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como mostra a imagem.

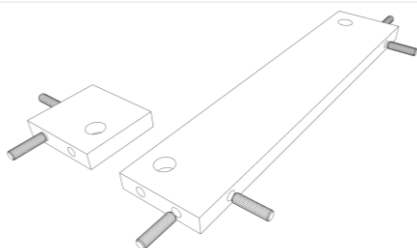


PASSO 2:

Com as peças 11 e 15 no chão, coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais.

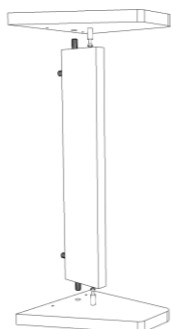


PASSO 3:

Coloque a peça 12 apoiada no chão, posteriormente encaixe a peça 11 na 12, como indicado na imagem, e após encaixe a outra unidade da peça 12 na peça 11. Repita o processo com as peças 14 e 15.

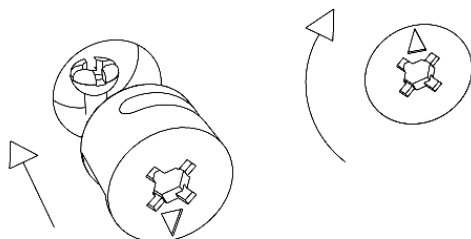


PASSO 4:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 11 e 15 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

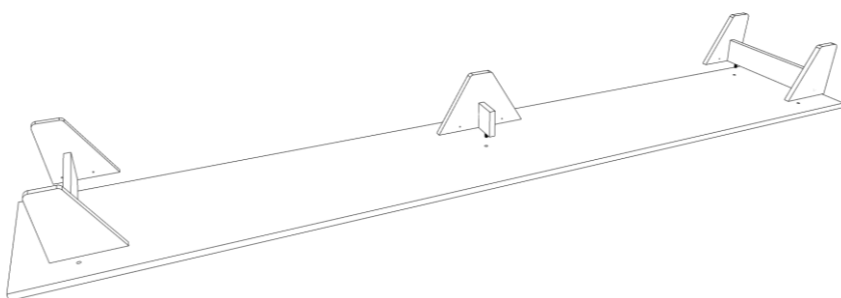





PASSO 5:


Posteriormente apoie no chão a peça 1. Em seguida, encaixe as estruturas formadas no passo anterior na peça em questão, como mostra a imagem.

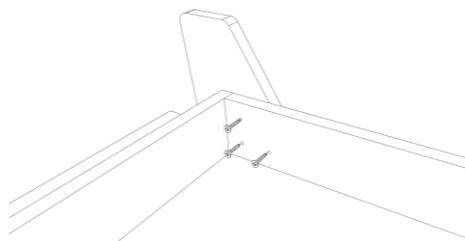

PASSO 6:


Após, encaixe as peças 10 entre as peças 12 e 13, como mostra a imagem, após utilize os parafusos (AM) para fixar as peças, como mostra a imagem.

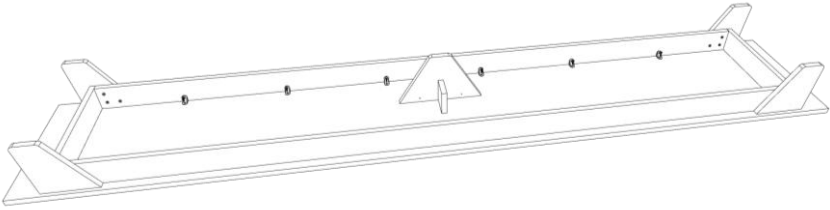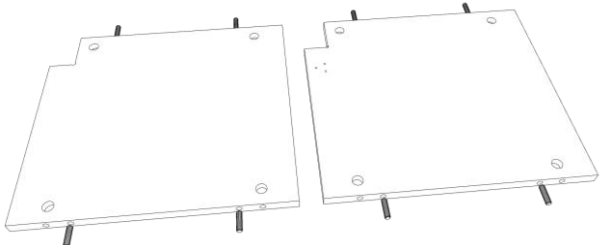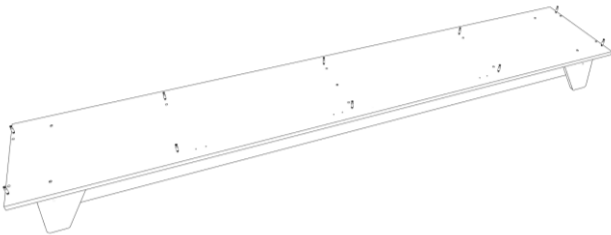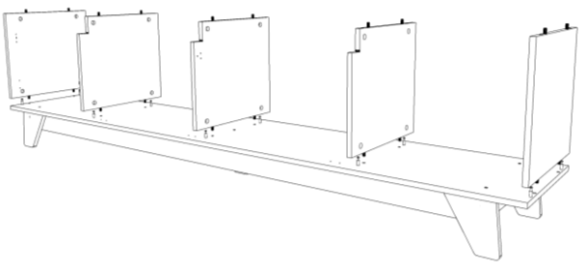	PASSO 7: Posteriormente prenda as cantoneiras (N) nos furos menores das peças 10 utilizando os parafusos (Y) como mostra a imagem.
	PASSO 8: Em seguida, coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos de topo das peças 4,5,6 e 17.
	PASSO 9: Em seguida, vire a estrutura formada no passo 7, e prenda nos furos menores da peça 1 os parafusos (AN).
	PASSO 10: Agora, na peça 1, encaixe as peças 4, 5, 6 e 17 como na imagem e repita o passo 4 parafusando e prendendo os tambores (AN) nos furos maiores.
	PASSO 11: Após, nas peças 7 e 16, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo.
	PASSO 12: Agora, prenda as peças 7 e 8. Para isso, você vai usar os parafusos (AM) fixando a peça 8 na peça 7, como demonstrado na imagem.
	PASSO 13: Posteriormente, na peça 2, prenda os parafusos (AN) nos furos menores.

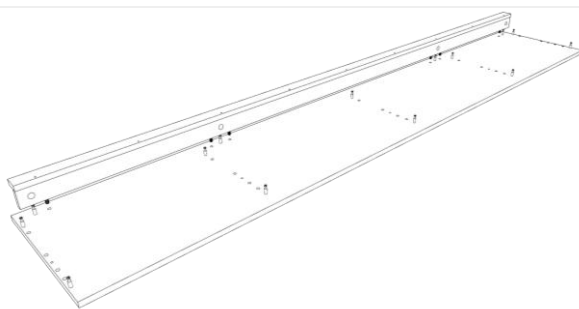


PASSO 14:

Após encaixe a estrutura formada na peça 2, como na imagem, e repita o passo 4 parafusando e prendendo os tambores (AN) nos furos maiores da peça 7.

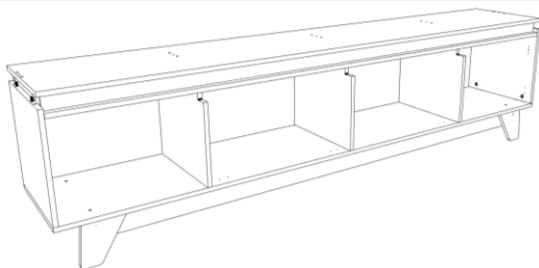


PASSO 15:

Em seguida, encaixe a estrutura formada, na estrutura formada no passo 10, e repita o passo 4, parafusando e prendendo os tambores (AN) nos furos maiores das laterais.

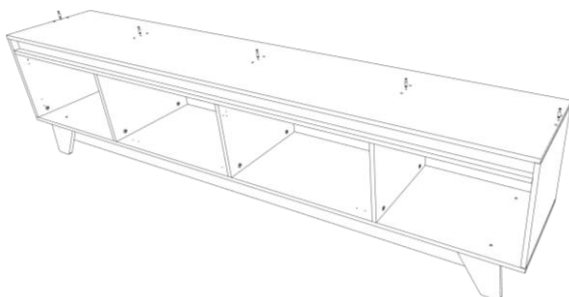


PASSO 16:

Agora, no verso da peça 2, que ficou virada para cima, prenda os parafusos (AN) nos furos menores.

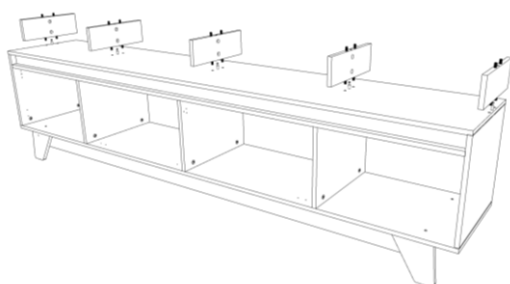


PASSO 17:

Após, encaixe as peças 16 nos parafusos em questão, repita o passo 4, parafusando e prendendo os tambores nos furos maiores das peças 16.

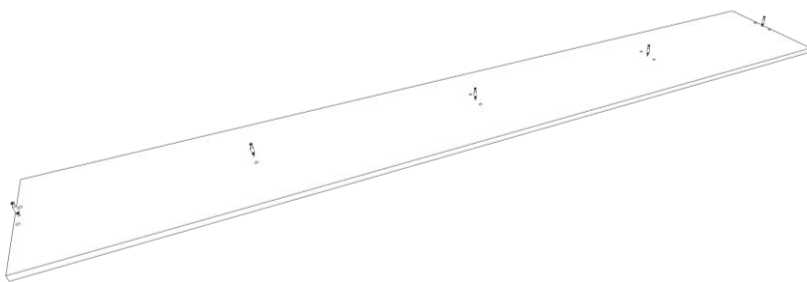


PASSO 18:

Posteriormente, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça 3.

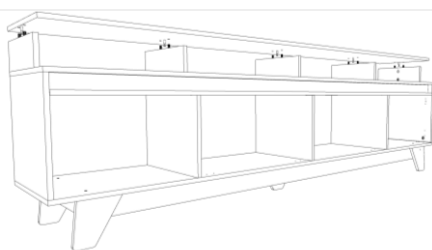


PASSO 19:

Por conseguinte, encaixe a peça 3, nas peças 16, e repita o passo 4, parafusando os tambores nos furos restantes.

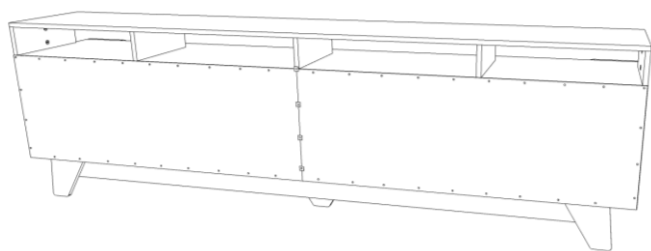


PASSO 20:

Por conseguinte, prenda as peças 18 na traseira do móvel, utilizando os pregos (AQ). Entre os fundos utilize as chapas (AT) para fixar os pregos, como mostra a imagem.

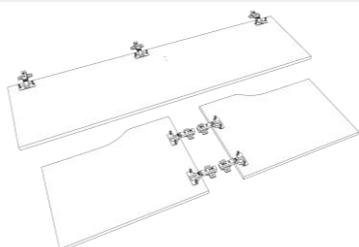


PASSO 21:

Separe as peças 19,20 e 21 e prenda as dobradiças retas (O) utilizando os parafusos (Y).

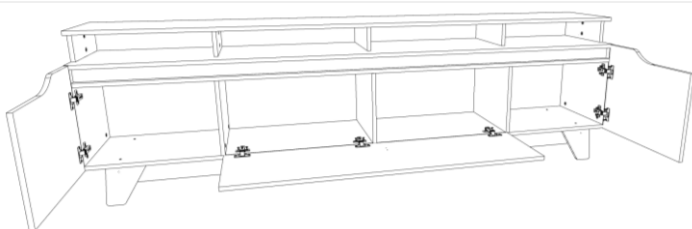


PASSO 22:

Agora, prenda a face restante da dobradiça, nas laterais do móvel, a peça 19 na peça 4, a 21 na 17, e a 20 na 6, utilizando os parafusos (Y).

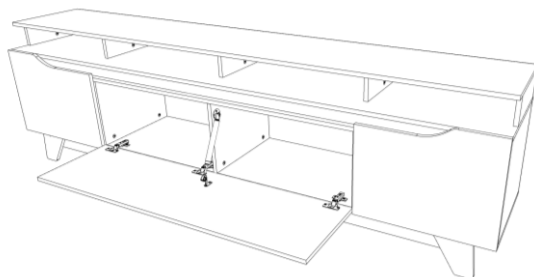

PASSO 23:

Posteriormente parafuse o pistão a gás (R) nos buracos menores das peças 1 e 6, como demonstra a imagem, com auxílio dos parafusos (Y)

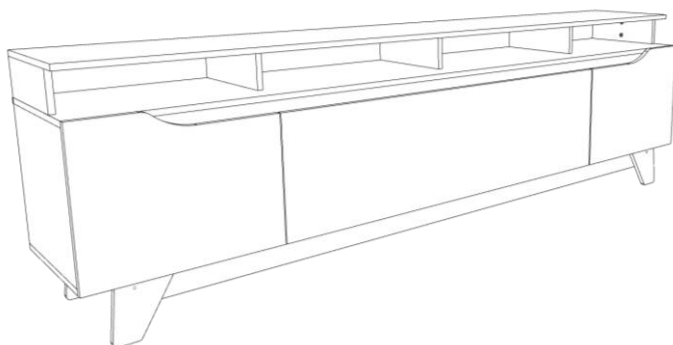

Agora é só regular a porta e seu móvel estará pronto.