




MANUAL DE MONTAGEM

BICAMA BABA ARIEL - CÓD. 4600

BED / CAMA

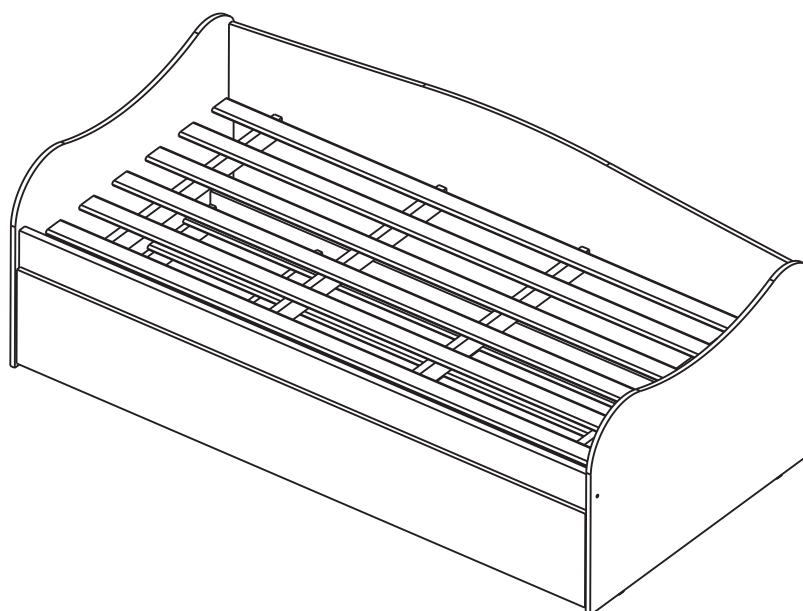

ENCONTRE UM
MONTADOR



RECOMENDA-
SE MONTAR
COM 2



TINTA
ATÓXICA

DIMENSÕES DO PRODUTO:

Comp: 192,8cm Alt.: 65,3cm Prof: 95,4cm

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

RECOMENDA-SE NÃO ARRASTAR O MÓVEL, A FIM DE EVITAR DANOS AS PEÇAS.

IT IS RECOMMENDED NOT TO DRAG THE FURNITURE IN ORDER TO AVOID DAMAGE TO THE PARTS.

SE RECOMIENDA NO ARRASTAR LOS PRODUCTO, PARA EVITAR DAÑOS A LAS PARTES

MADE IN BRAZIL / HECHO EN BRASIL

NÃO DESCARTE ESTE MANUAL DE MONTAGEM

DO NOT DISCARD THIS ASSEMBLY MANUAL / NO DESECHE ESTE MANUAL DE MONTAJE

COMO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETAMENTE:

Identifique em sua Nota Fiscal a loja responsável por sua compra. Entre em contato com esta loja e informe os códigos das peças danificadas ou ferragens que faltaram. Eles irão cadastrar na fábrica um pedido e encaminharão até você.


To request technical assistance, contact the store responsible for your purchase.

Para solicitud de asistencia técnica, comuníquese con la tienda responsable de su compra.

O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE INTRODUIR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS EM SEUS PRODUTOS, SEM AVISO PRÉVIO E SEMPRE QUE JULGAR CONVENIENTE.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO INTRODUCE TECHNICAL MODIFICATIONS TO ITS PRODUCTS, WITHOUT NOTICE AND WHENEVER JUDGE CONVENIENT
EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES TÉCNICAS EN SUS PRODUCTOS, SIN PREVIO AVISO Y SIEMPRE QUE EL JUZGUE CONVENIENTE

LISTA DE FERRAGENS / HARDWARES LIST / LISTA DE EQUIPOS

CAMA BABÁ ARIEL - CÓD: 4551

CÓD.	CÓD. PARA ASSIST. TÉC.	FERRAGEM	NOME DA FERRAGEM	QTDE.
A	1512		Parafuso Allen 1/4 x 60mm (Cabeça 10mm) Screw Tornillo	6
B	1563		Parafuso 3,5 x 12mm Screw Tornillo	32
C	1573		Parafuso 3,5 x 14mm Screw Tornillo	5
D	1577		Parafuso 3,5 x 22mm Screw Tornillo	50
E	1633		Cavilha 8 x 40mm Peg Tarugo	25
F	1587		Cantoneira 4 Furos Corner Cantonera	8
G	1847		Sachê de Cola Glue Pegamento	6
H	10722		Etiqueta Carolina Tag Etiqueta	1
I	1735		Porca Cilíndrica 10 x 10mm Barrel Nut Tuerca Cilíndrica	4
J	2399		Anel Fixador Fixing Ring Anillo de Fijación	2
K	2371		Sapata Plástica em L Plastic Support Zapato Plastico	4
L	2376		Giz Branco Crayon Crayón de Casa	1
M	1938		Tapa Adesivo Branco Brown Sticker Adhesivo Blanco	4
O	5103		Giz Cinamomo Crayon Crayón de Casa	1
P	5102		Tapa Adesivo Cinamomo Brown Sticker Adhesivo Blanco	4
Q	5105		Tampa Parafuso 10mm Branco Screw Cap Tapa Tornillo	6
R	5101		Tampa Parafuso 10mm Cinamomo Screw Cap Tapa Tornillo	6
S	2370		Chave Allen 4mm Allen Tapa Clave	1

LISTA DE FERRAGENS / HARDWARES LIST / LISTA DE EQUIPOS

CAMA AUXILIAR BABÁ ARIEL - CÓD: 4551

CÓD.	CÓD. PARA ASSIST. TÉC.	FERRAGEM	NOME DA FERRAGEM	QTDE.
B	1563		Parafuso 3,5 x 12mm Screw Tornillo	48
C	1573		Parafuso 3,5 x 14mm Screw Tornillo	10
E	1633		Cavilha 8 x 40mm Peg Tarugo	20
F	1587		Cantoneira 4 Furos Corner Cantonera	10
N	4550		Rodízio Rb30 Fixo Com Suporte Plano Caster Ruedas	5

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

CONFIRA E SEPRE AS PEÇAS E AS FERRAGENS ANTES DA MONTAGEM DO PRODUTO
 CHECK AND SEPARATE PARTS AND HARDWARES BEFORE ASSEMBLING THE PRODUCT COMPROBAR
 Y SEPARAR LAS PIEZAS Y LOS ACCESORIOS ANTES DE MONTAR EL PRODUCTO


CONFIRA O TAMANHO DE SUA FERRAGEM AQUI

CHECK YOUR HARDWARE SIZE HERE
CONSULTA TU TAMAÑO DE HARDWARE AQUÍ




FERRAGENS EM TAMANHO REAL FULL SIZE HARDWARE HARDWARE DE TAMAÑO COMPLETO


A - 6x




C - 15x




B - 80x



D - 50x




E - 45x




DESENHO DAS PEÇAS PIECE DESIGN DISEÑO DE PIEZAS

AS LINHAS MAIS GROSSAS INDICAM O LADO ACABADO DA PEÇA
THE THICKER LINES INDICATE THE FINISHED SIDE OF THE PIECE
DLAS LINEAS MÁS GRUESAS INDICAN EL LADO ACABADO DE LA PIEZA


1 - Painel Esquerdo - 954 x 649 x 15mm

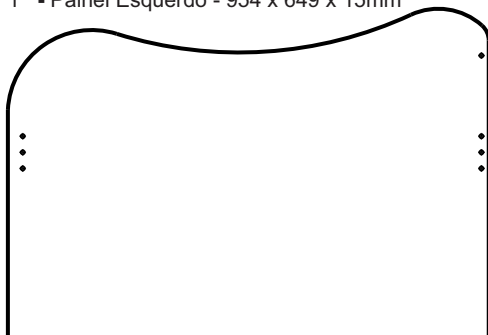

2 - Painel Direito - 954 x 649 x 15mm

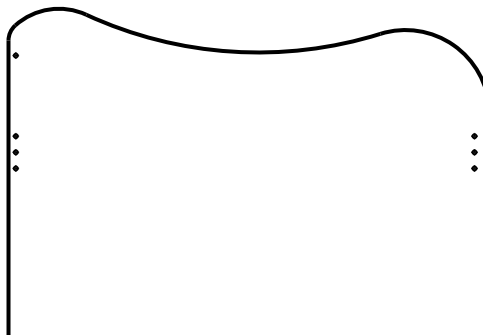

3 - Painel Traseiro - 1898 x 460 x 15mm

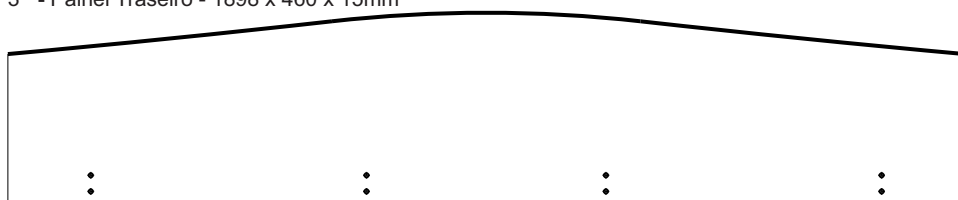

5 - Barra Estrado - 1890 x 60 x 25mm




8 - Barra Lateral Cama Auxiliar - 885 x 100 x 18mm



9 - Barra Estrado Cama Auxiliar - 885 x 70 x 18mm



4 - Barra Frontal - 1898 x 130 x 25mm



6 - Barra Frontal Cama Auxiliar - 1890 x 365 x 15mm




7 - Barra Traseira Cama Auxiliar - 1820 x 135 x 15mm



10 - Ripa Cama Auxiliar - 1830 x 70 x 10mm




PREPARE AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM
PREPARE THE PARTS BEFORE ASSEMBLY
PREPARAR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE

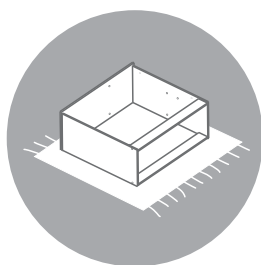

NOT INCLUDED / NO INCLUIDO

1

2x

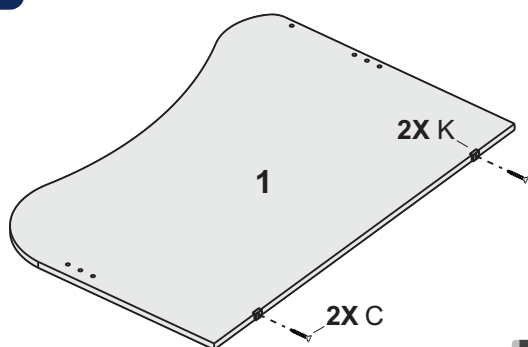


04x - C

04x - K

2

4x

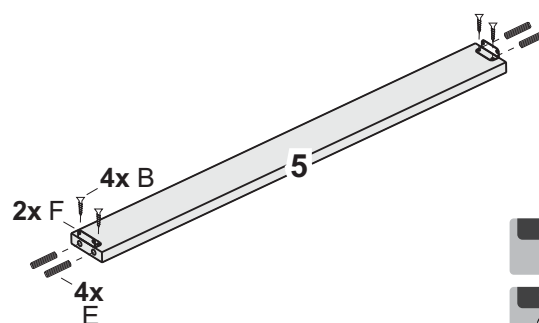


08x - F

16x - B

16x - E

3

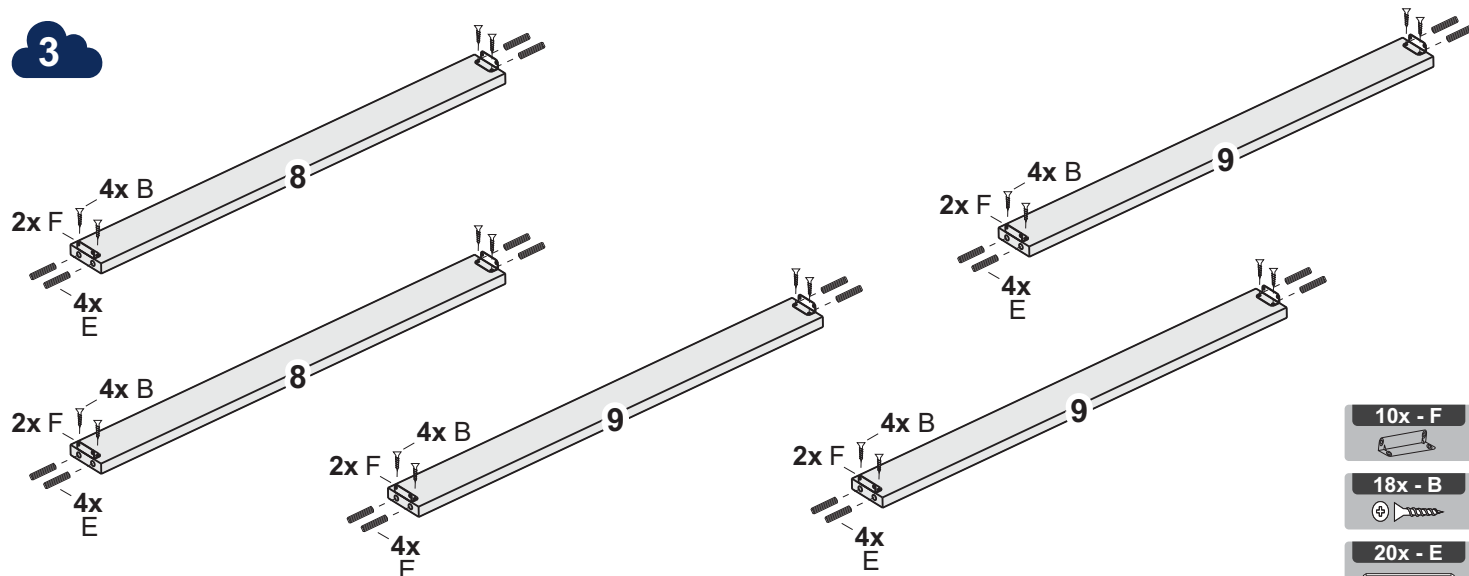


10x - F

18x - B

20x - E

4

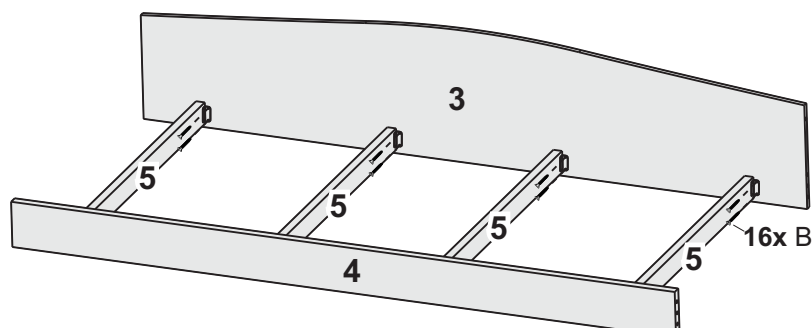

16x - B

