


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

CM-1227

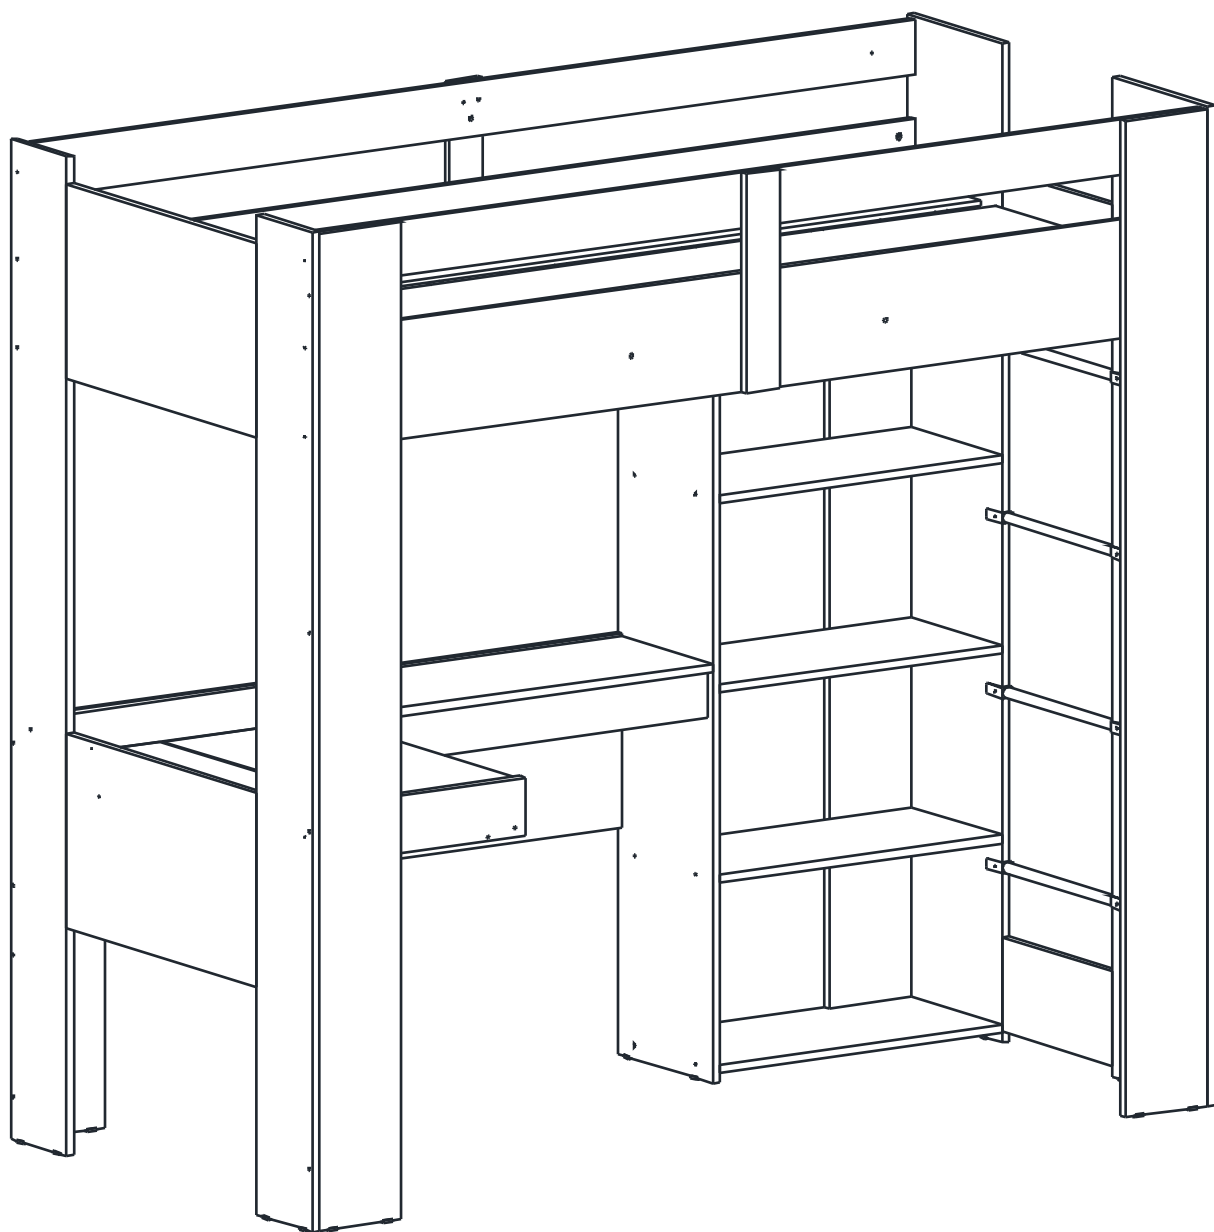

HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,

Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900

Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Dir Arm.	1	1800	300	MDP 15
02		Lateral Esq Arm.	1	1400	300	MDP 15
03		Base Maior Armário	2	600	300	MDP 15
04		Base Menor Armário	3	600	285	MDP 15
05		Lateral Penteadeira	1	450	105	MDP 15
06		Travessa Penteadeira	1	618	100	MDP 15
07		Tampo Penteadeira	1	612	345	MDP 15
08		Base Penteadeira	1	633	420	MDP 15
09		Vista Front. Pentead.	1	633	72	MDP 15
10		Reforço Lat Mesa	1	1275	85	MDP 15
11		Tampo Lateral	1	1275	285	MDP 15
12		Prot Lateral Maior	2	1890	215	MDP 15
13		Prot Lateral Menor	2	1890	100	MDP 15
14		Costa Mesa	1	1275	350	MDP 15
15		Costa Penteadeira	1	600	350	MDP 15
16		Costa Central	1	600	350	MDP 15
17		Pilastra Cab. Front.	1	1800	175	MDP 15
18		Pilastra Cab. Tras.	1	1800	175	MDP 15
19		Peseira	1	1800	300	MDP 15
20		Reforço Vert. Direito	1	1795	175	MDP 15

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
21		Reforço Vert. Esq	1	1795	175	MDP 15
22		Ref Horiz Peseira	2	350	170	MDP 15
23		Trav Suporte Prot.	2	395	70	MDP 15
24		Barra Lateral	2	1800	70	MDP 15
25		Costa Estante	1	1353	175	MDP 15
26		Pilastra Reforço	1	410	175	MDP 15
27		Barra do Lastro	7	891	45	MDF 25
28		Lastro	3	1820	220	MDF 9


Instruções:

***Na introdução dos parafusos «A»
usar a chave «W».***

Importante:

***Para evitar danos ao móvel não
arrastar o mesmo.***

LISTA DE PEÇAS








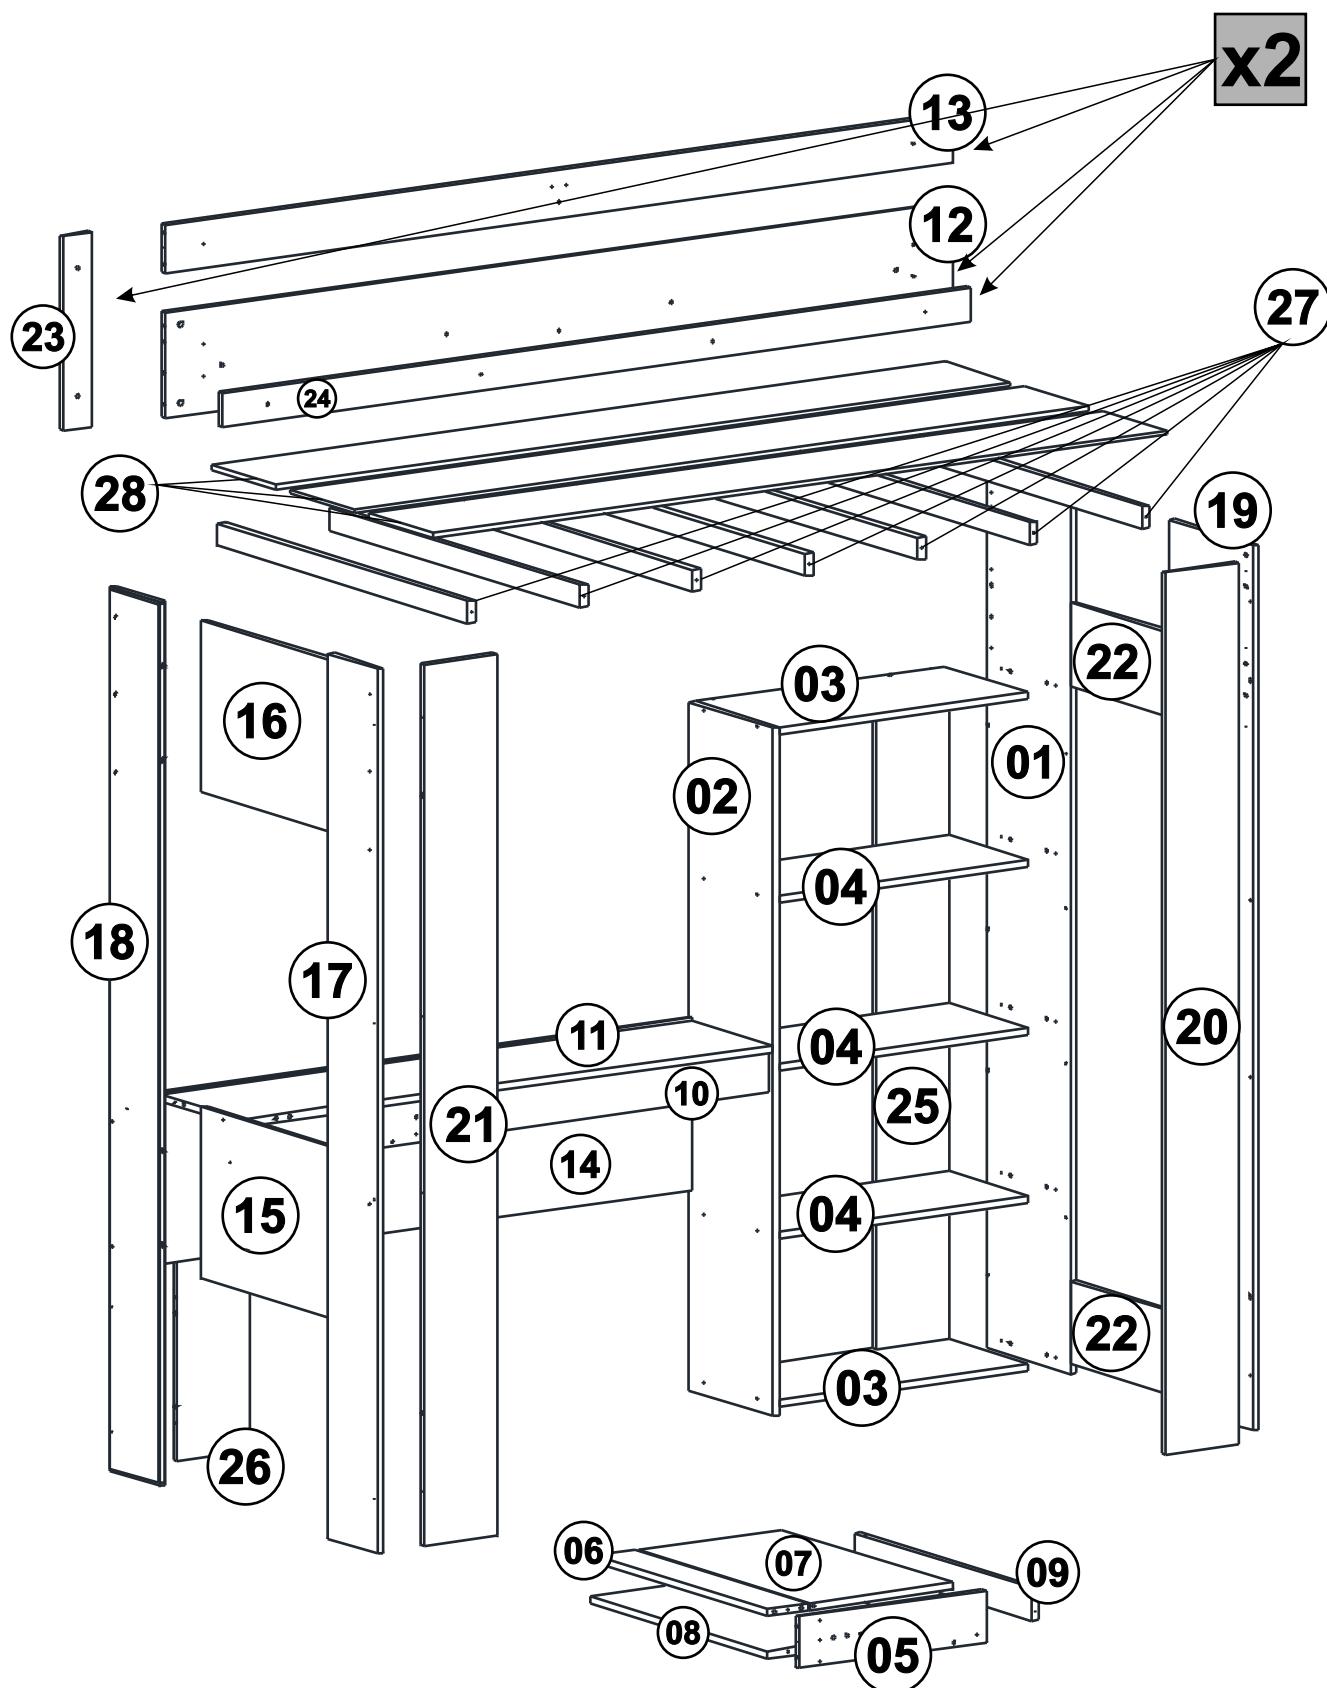


VERSÃO:
02




DATA:
01/04/25

ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

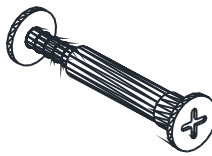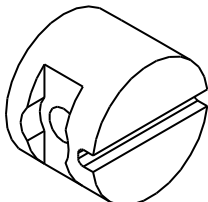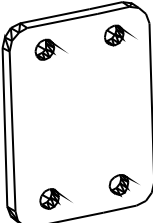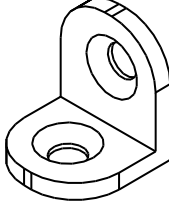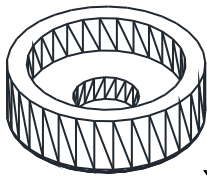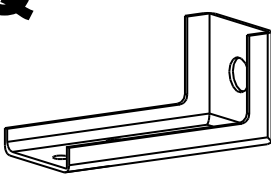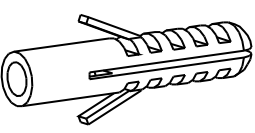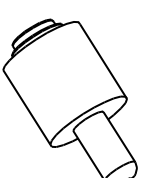A  x08 Parafuso Est 7,0x50 mm	B  x56 Parafuso 4,5x50mm CC	C  x08 Parafuso União 5,0x16.5mm	D  x08 Porca Cil Plás 12x09mm
E  x35 Parafuso 4,0x25mm CC	F  x02 Parafuso 5x40mm CF	G  x08 Parafuso 4,5x50mm CF	H  x08 Parafuso 5,0x25mm CP
I  x30 Parafuso 3,5x14mm CP	J  x84 Cavilha 8x30mm	K  x10 Cavilha 8x20mm	L  x16 Prego 12x12
M  x64 Tapa Furo PVC	N  x05 Chapa Reta 4 Furos	O  x02 Chapa «L» Zamack	P  x16 Sapata
Q  x02 Suporte Aéreo Reforçado	R	S  x02 Bucha 6x35mm	T  x02 Sup Plás c/ Vent Ø6 mm


LISTA DE FERRAGEM

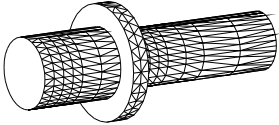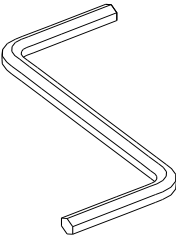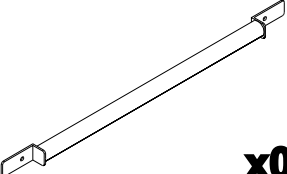U  x02 Dobradiça Pino	V	W  x01 Chave Allen Z 4mm	X  x04 Tubo 446x20x20 mm
--	----------	--	---


Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem; • É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;


Para a montagem do produto você vai precisar de:

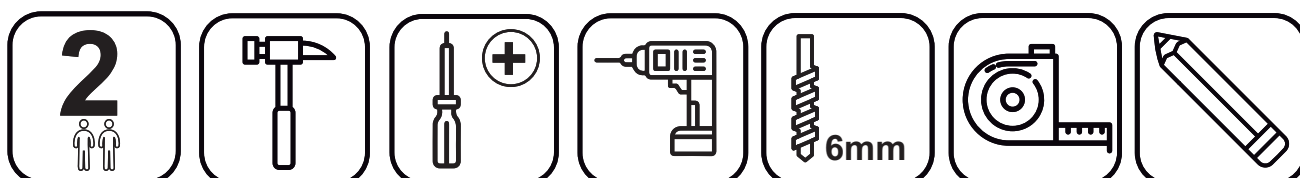


01

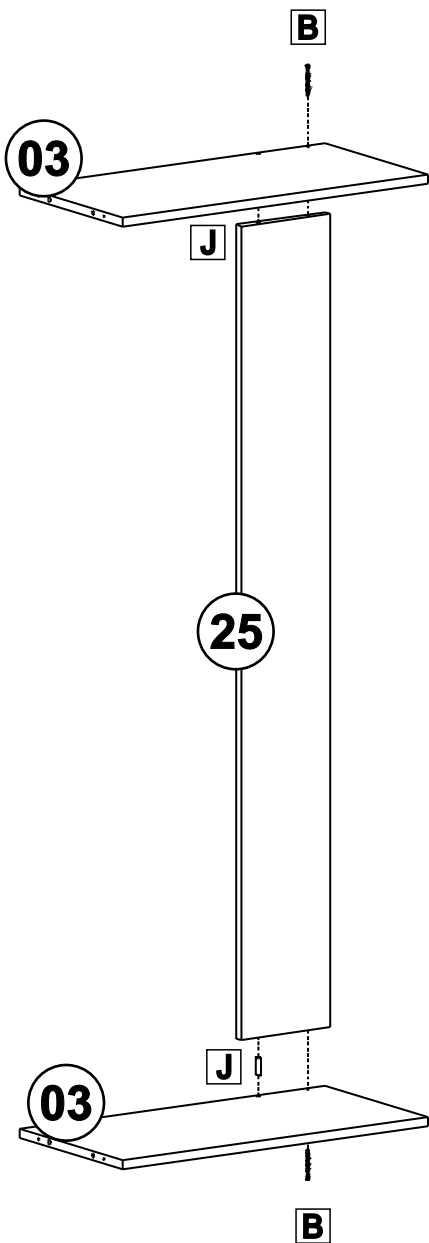

02

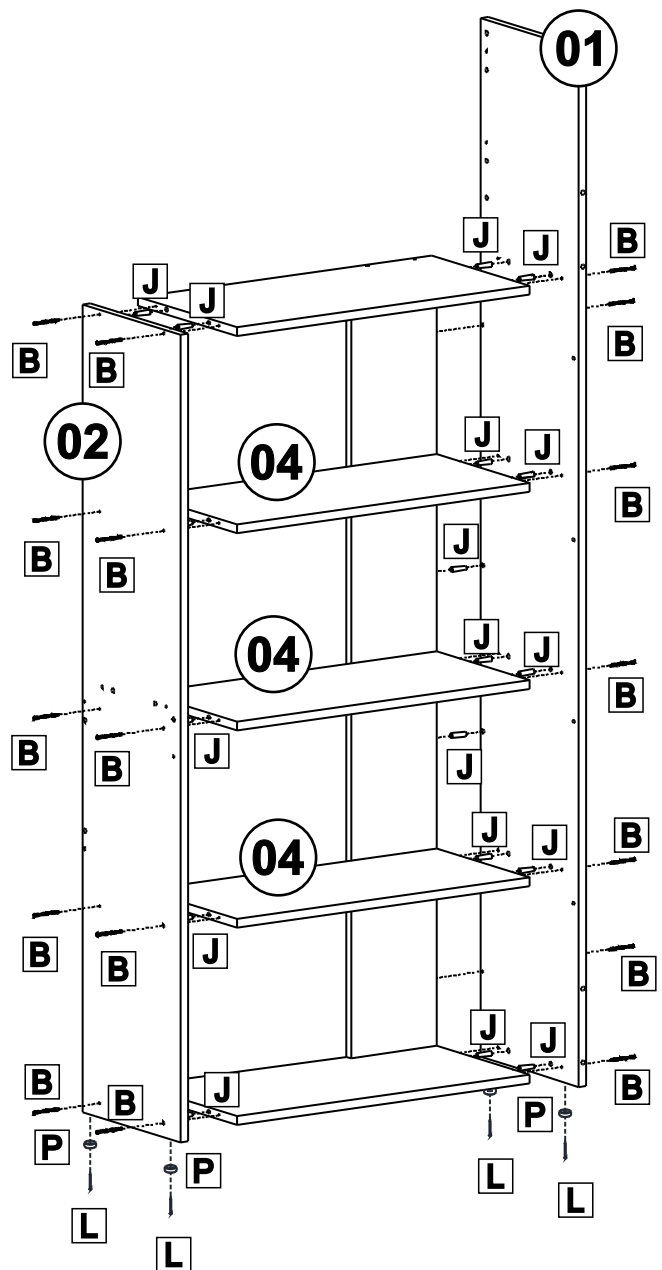


03

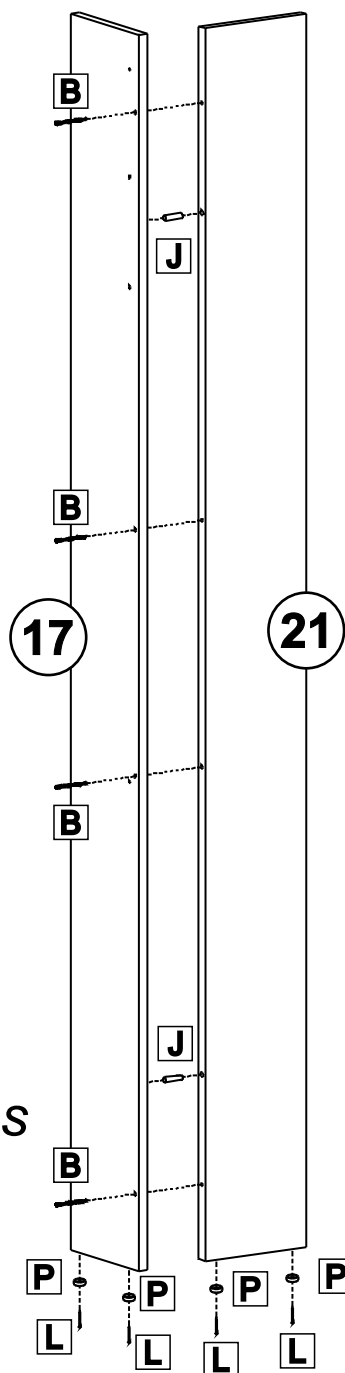


OBS.:
Atentar para fixar as
sapatas no lado
correto.


04

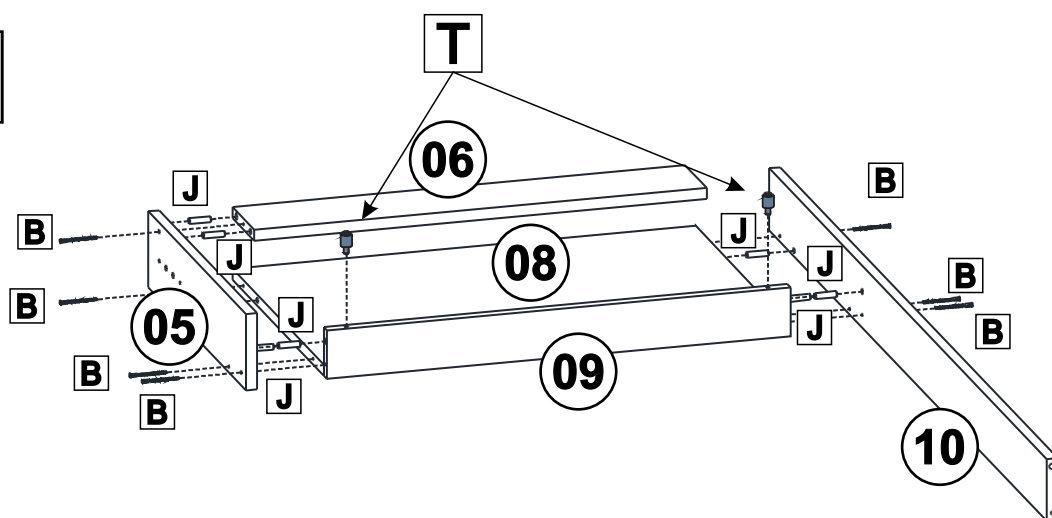


05

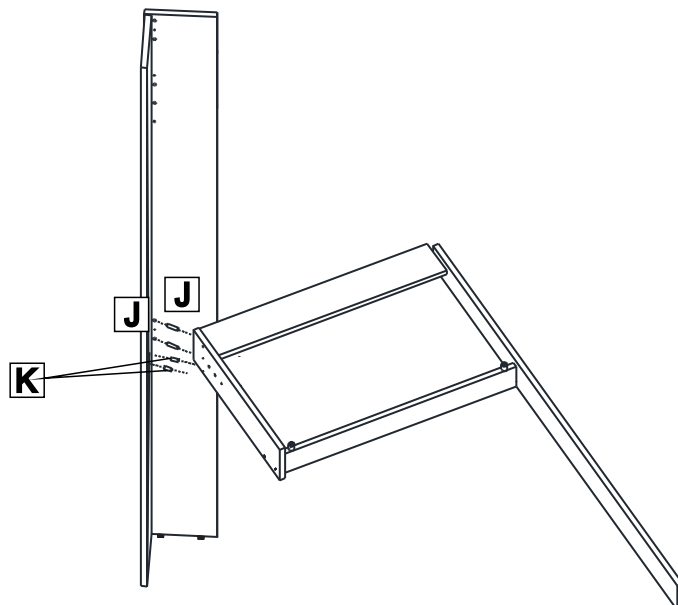


06

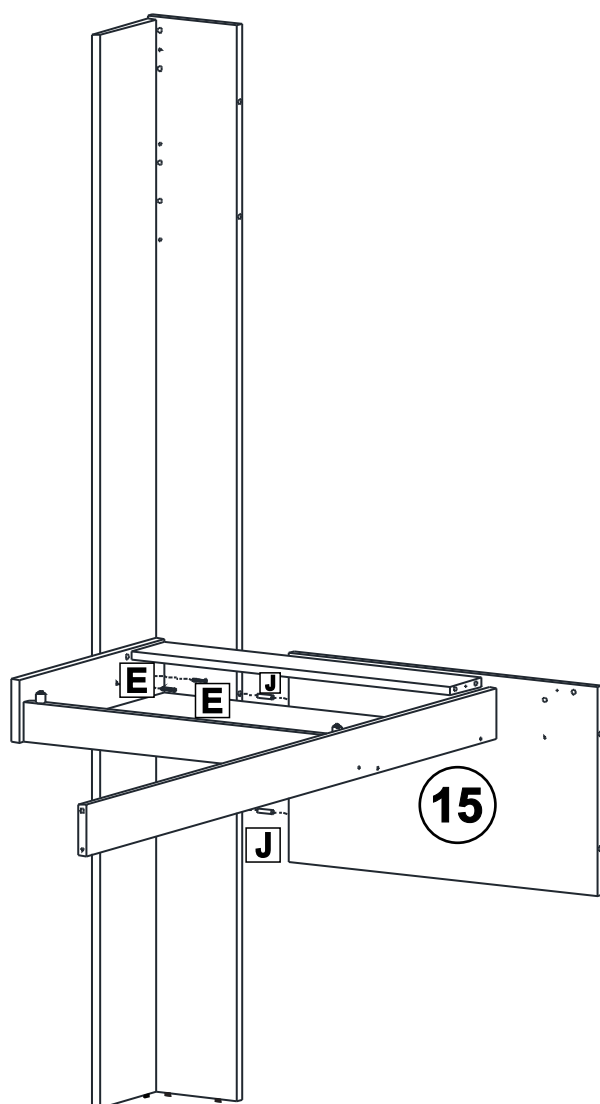


07

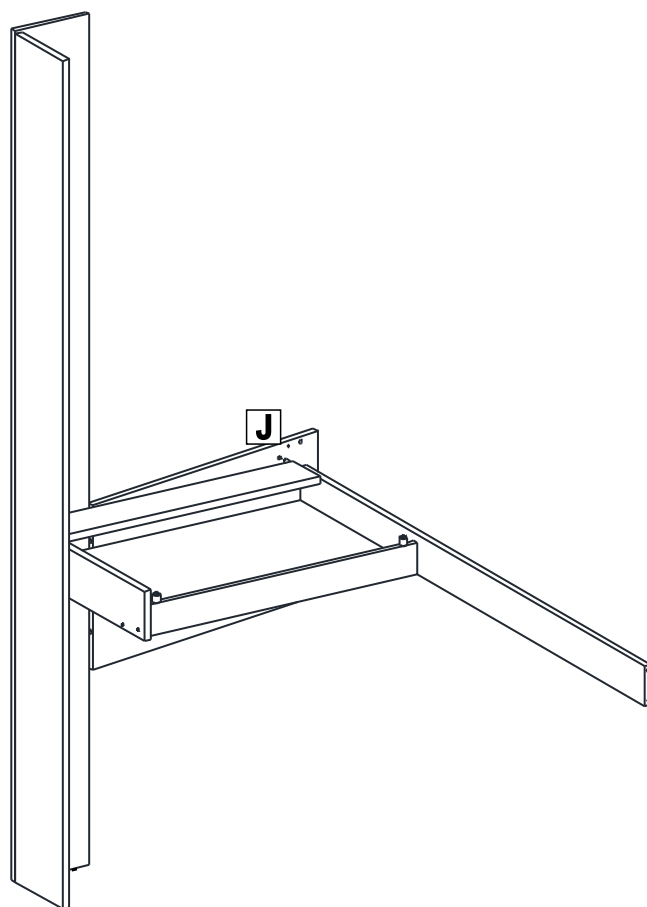


08

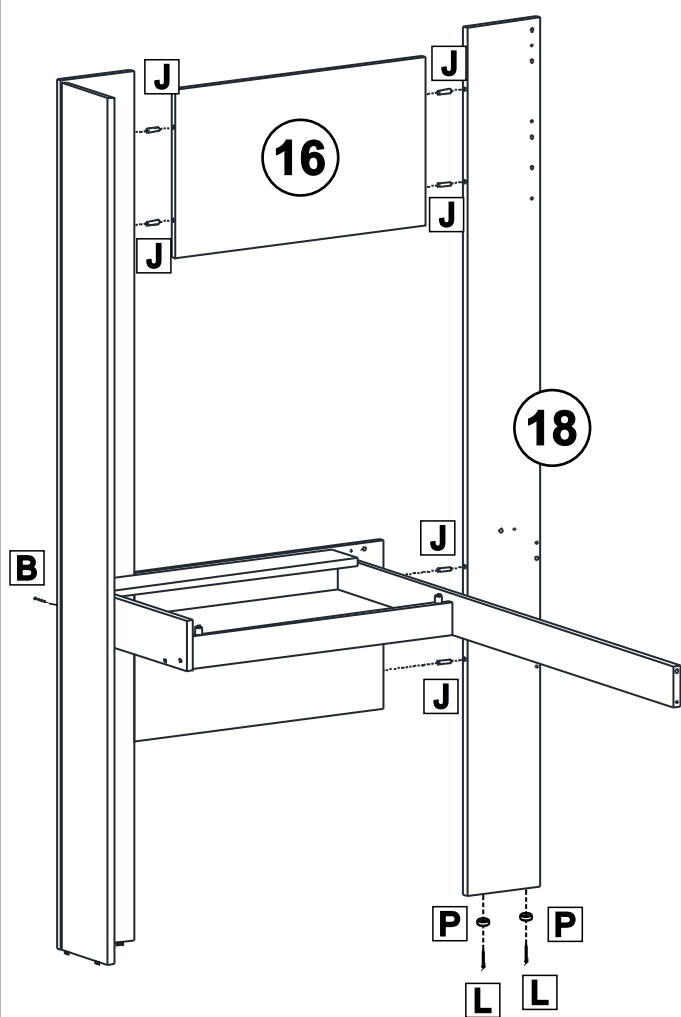


09

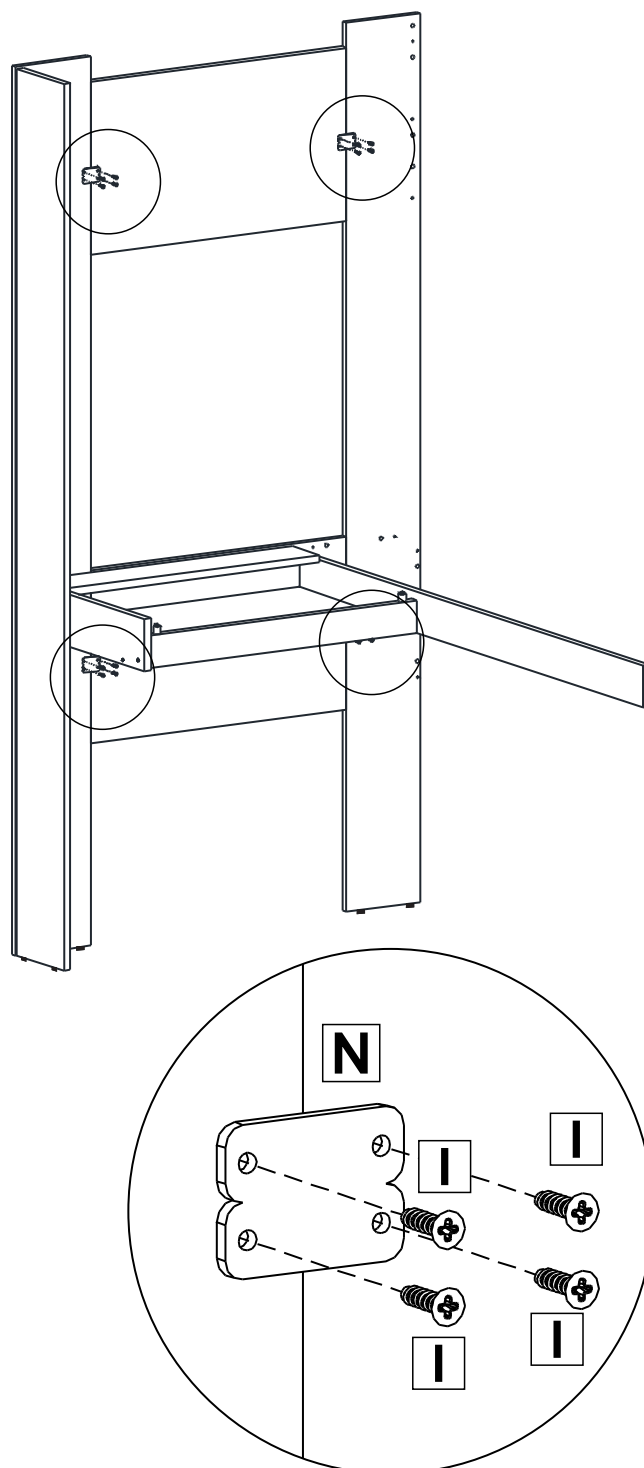

10

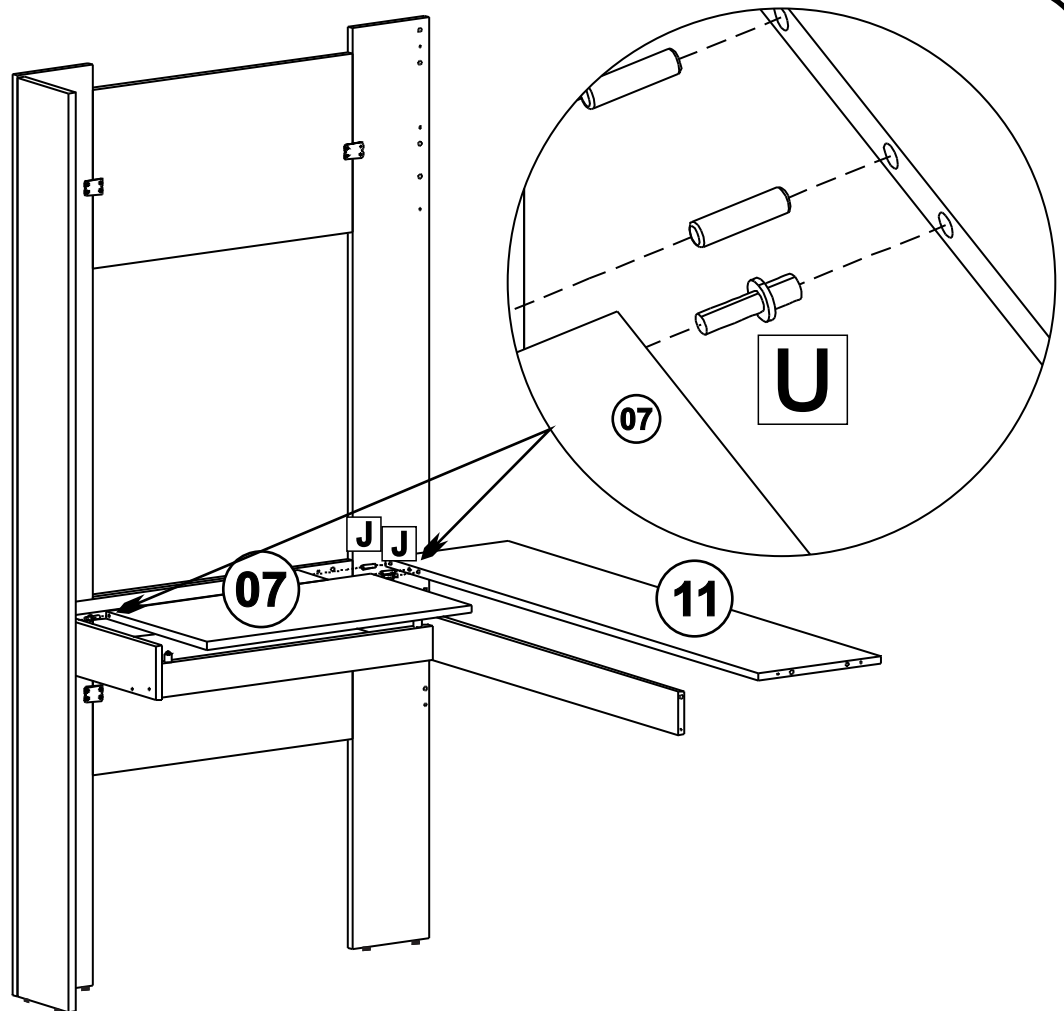


11

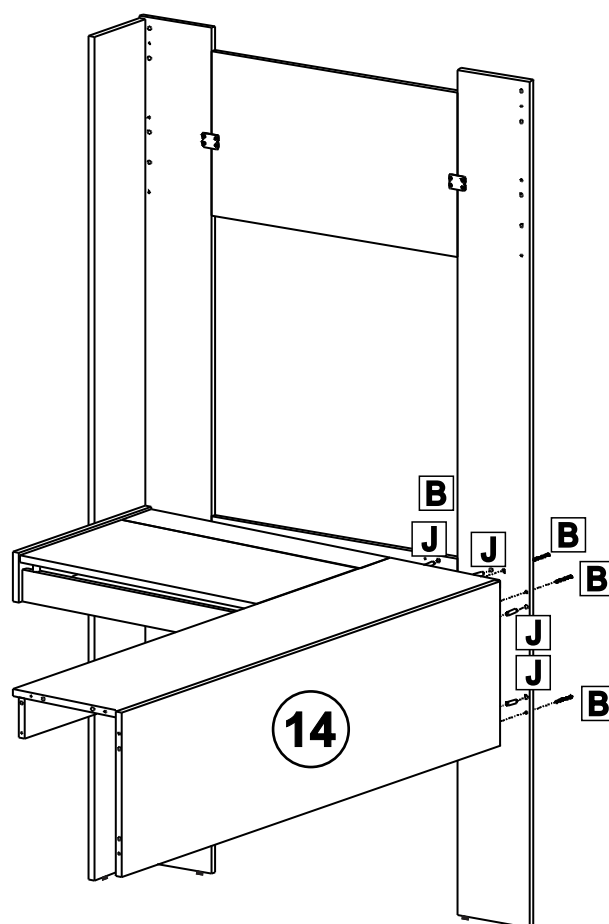


12


x2

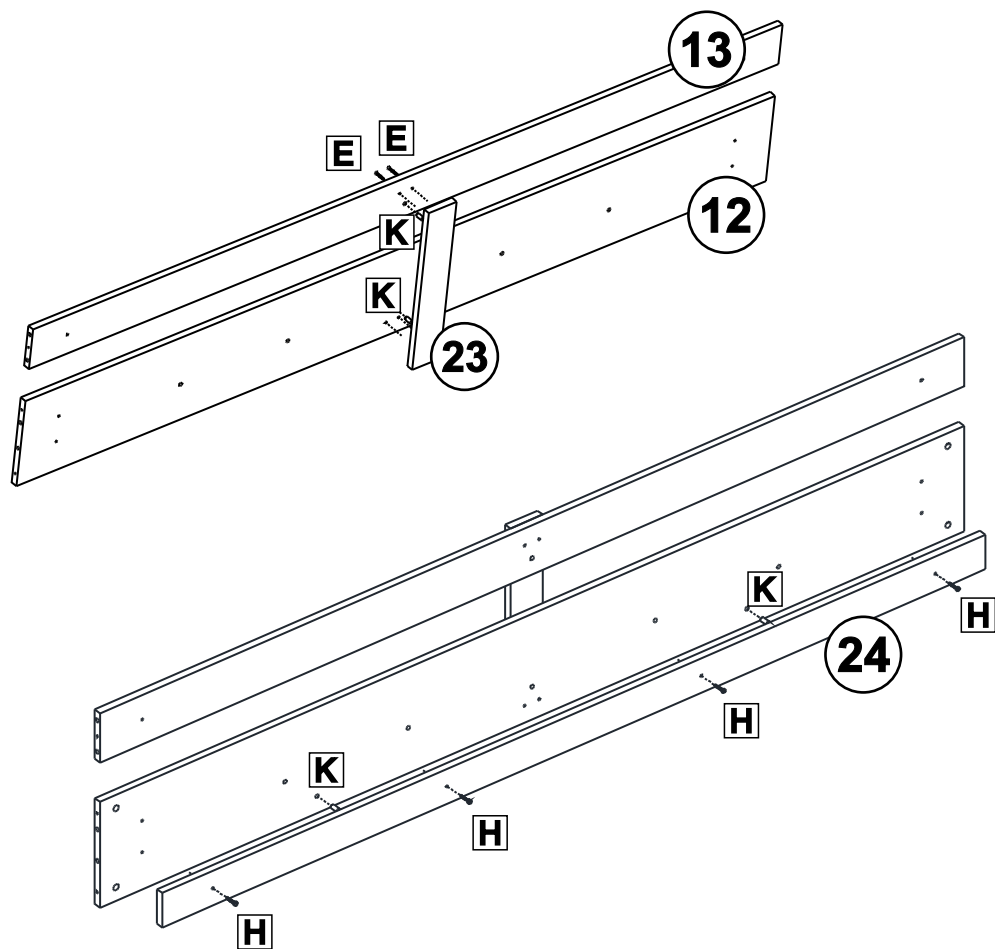

13



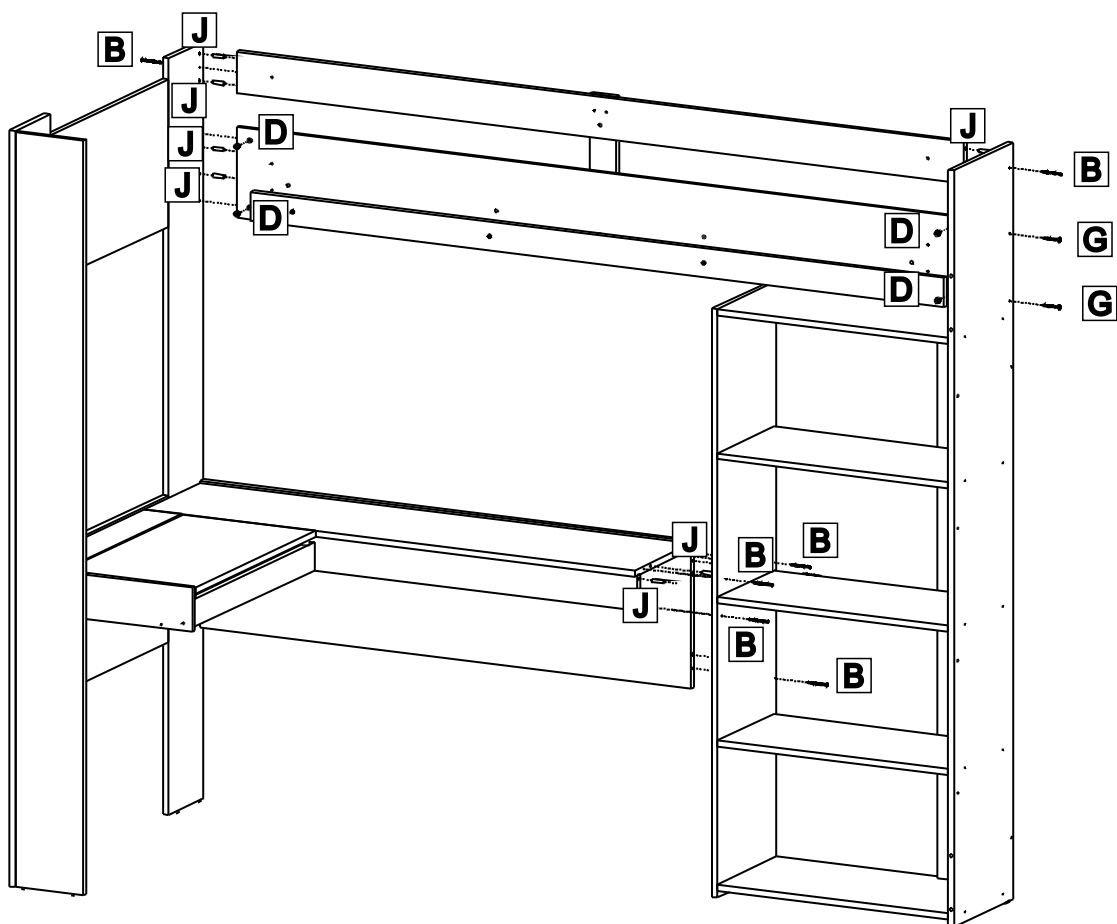


14

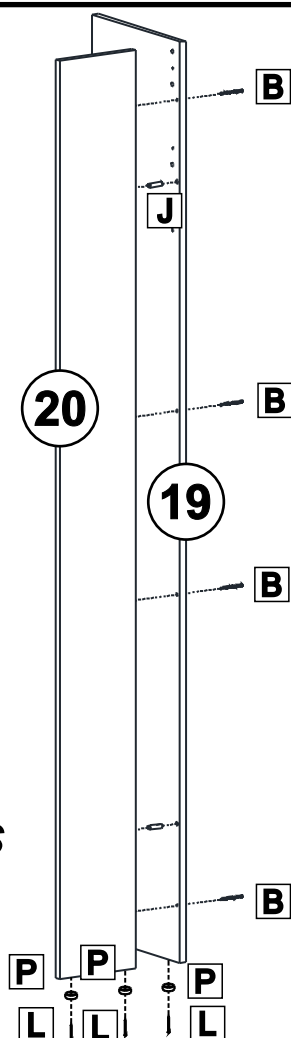


OBS.:
Atentar para fixar as
sapatas no lado
correto.

15

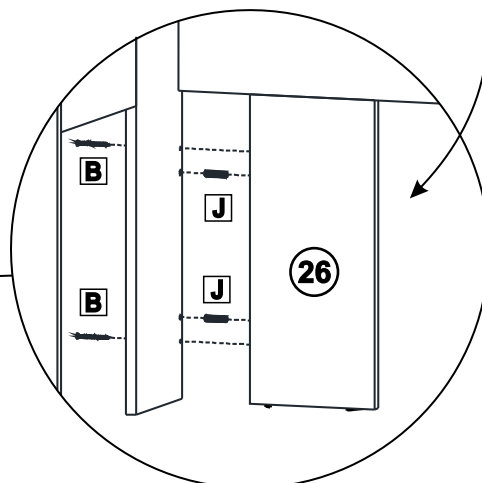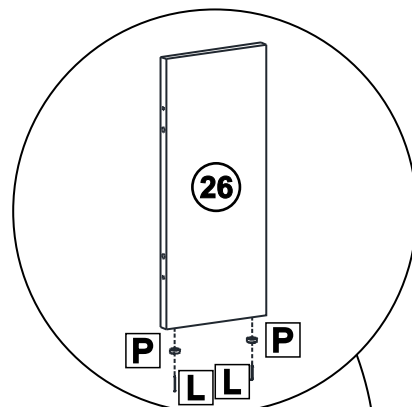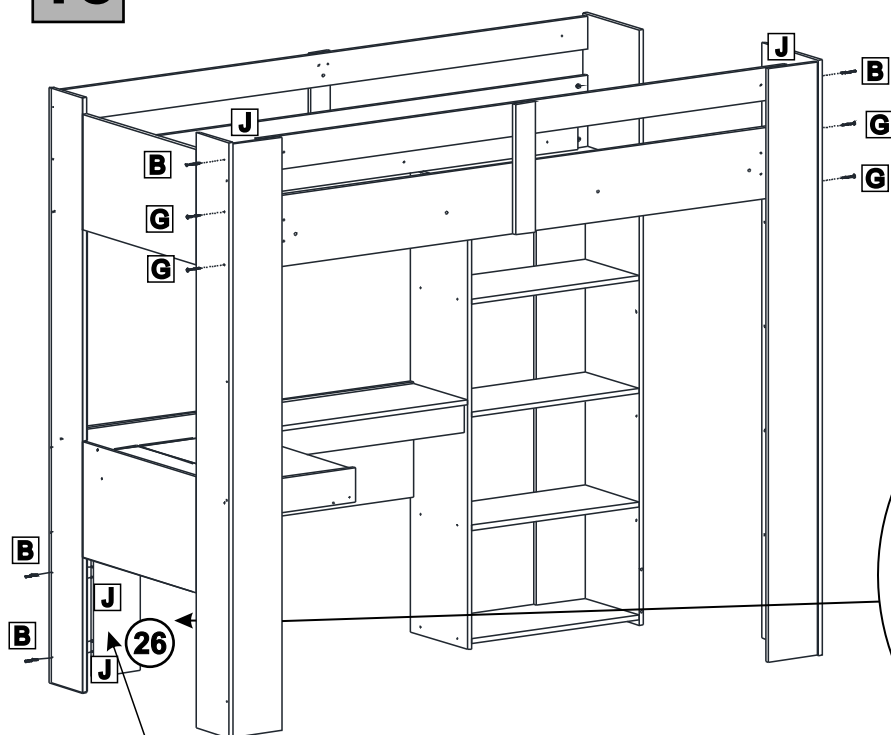


Fixação da pilastra reforço.


16

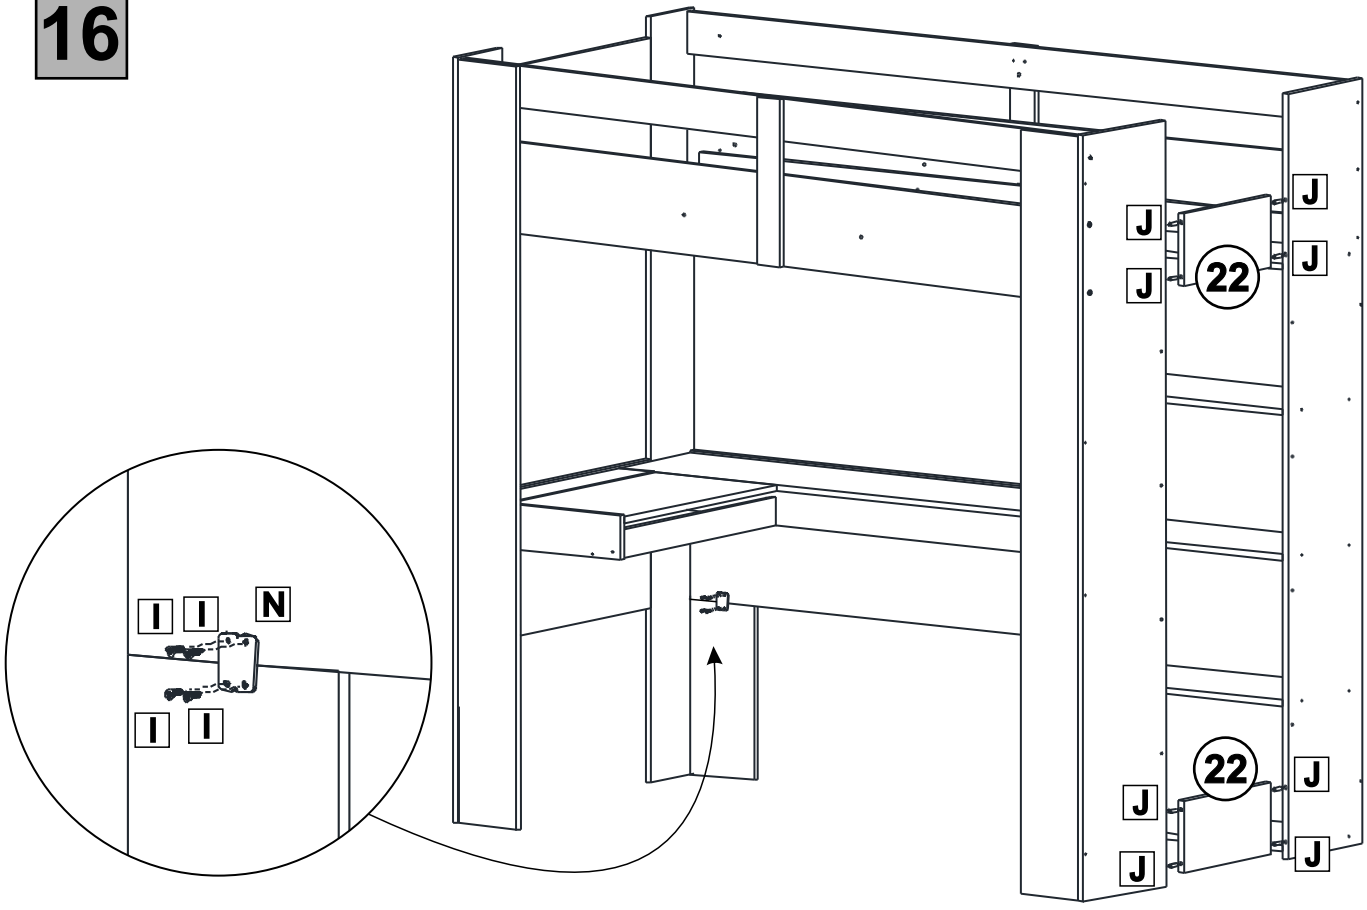


17

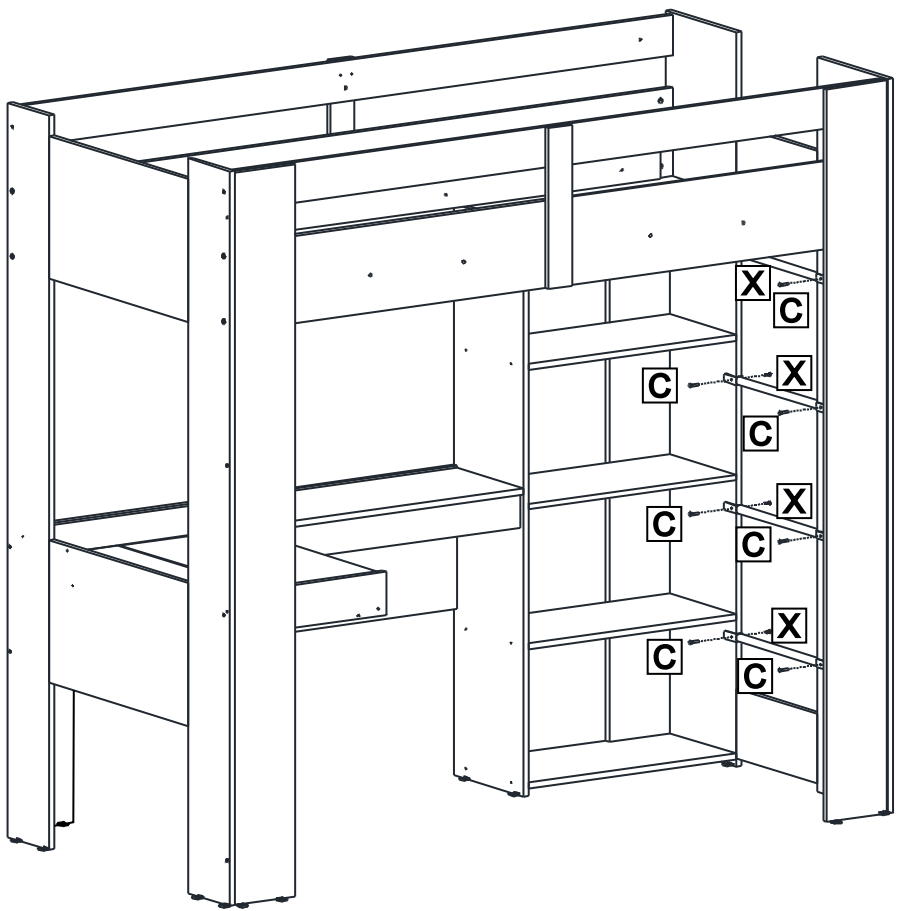

18

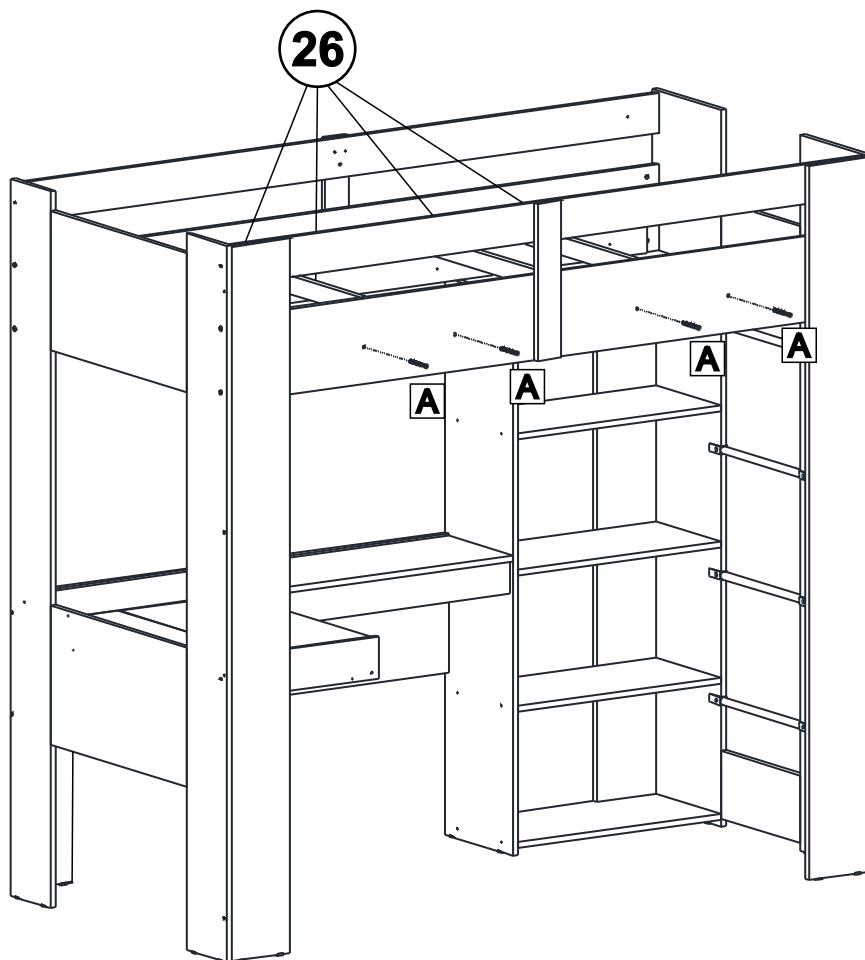

19

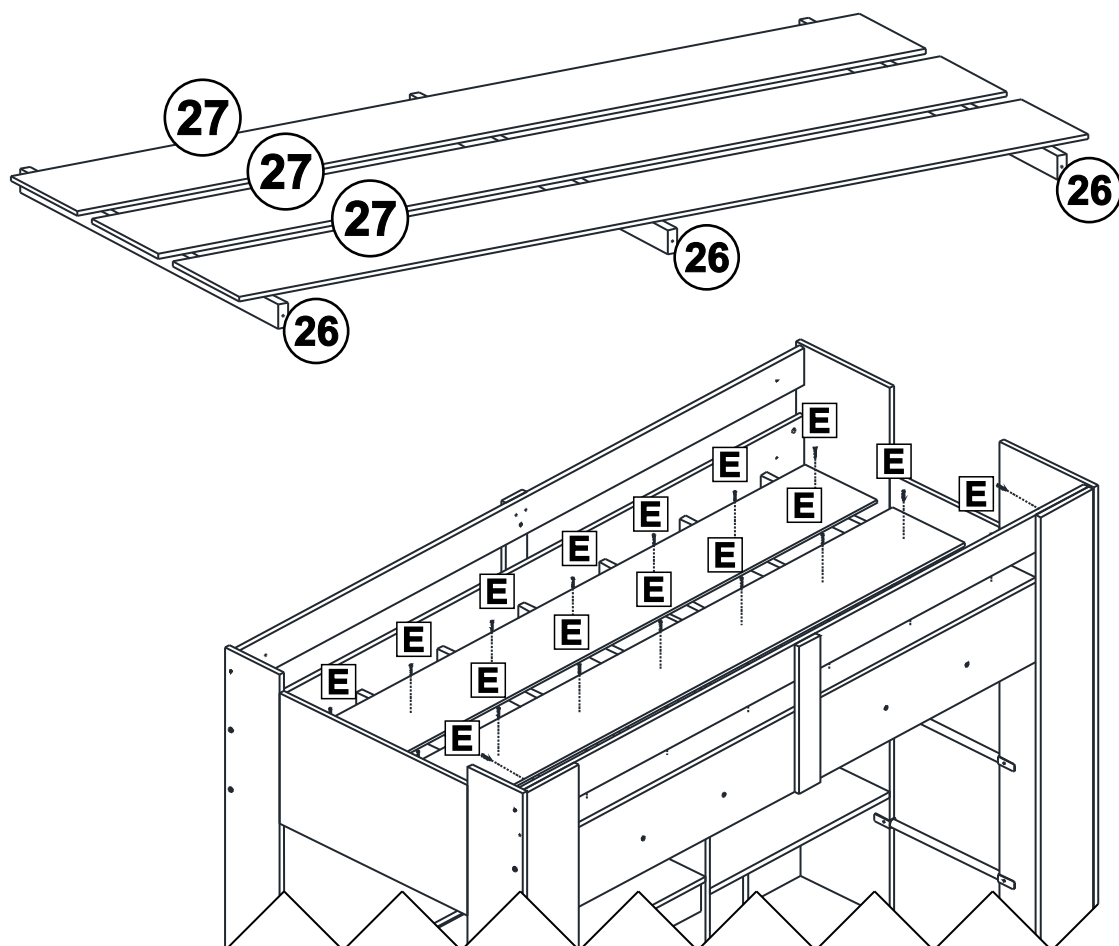

20

FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

