


MANUAL DE MONTAGEM

APARADOR ECOS

LISTA DE PEÇAS


coloque os parafusos sobre os desenhos para verificar os tamanhos corretos.

A
08x



PARAFUSO FLANGEADO 4,0 x 25

B
08x





SAPATA NIVELADORA

C
08x



BUCHA DE REGULAGEM

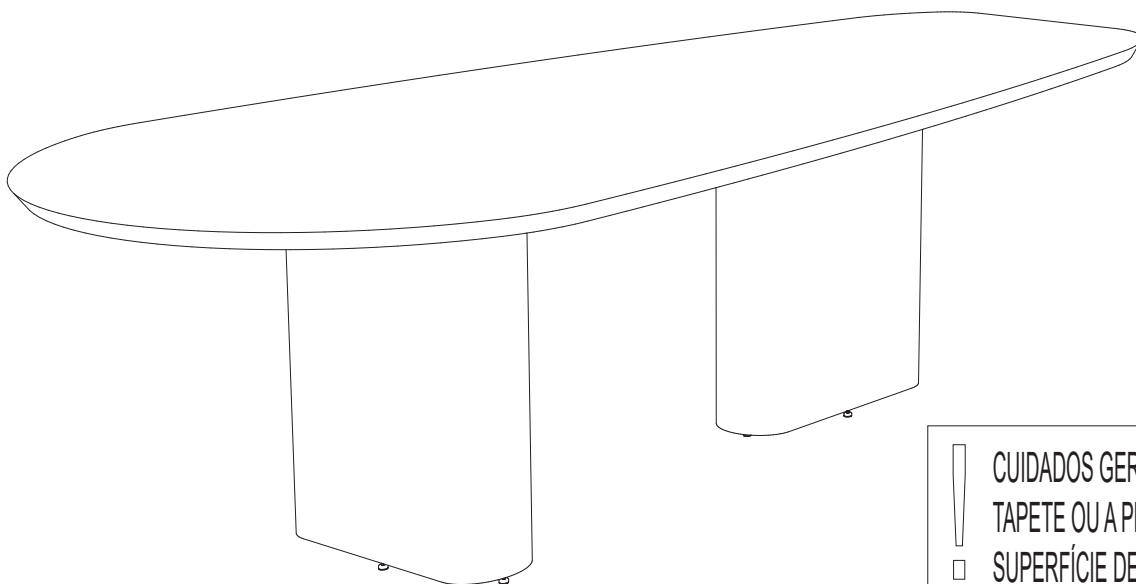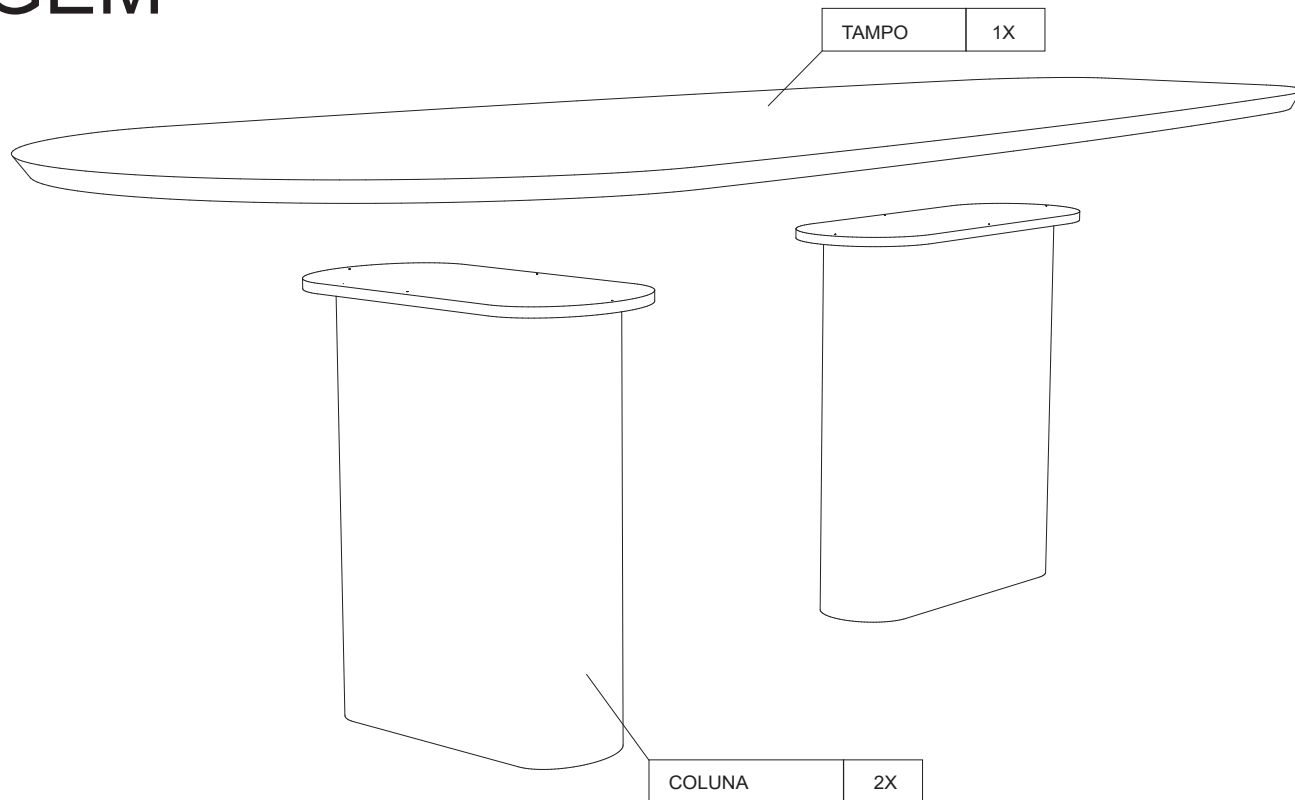


TAMPOS: 800x600
500x600

! CUIDADOS GERAIS: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM UTILIZE UM TAPETE OU A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO OU SUPERFÍCIE DE MONTAGEM, EVITANDO DANOS NAS PEÇAS.

CARMO MÓVEIS

MANUAL DE MONTAGEM

MESA ECOS

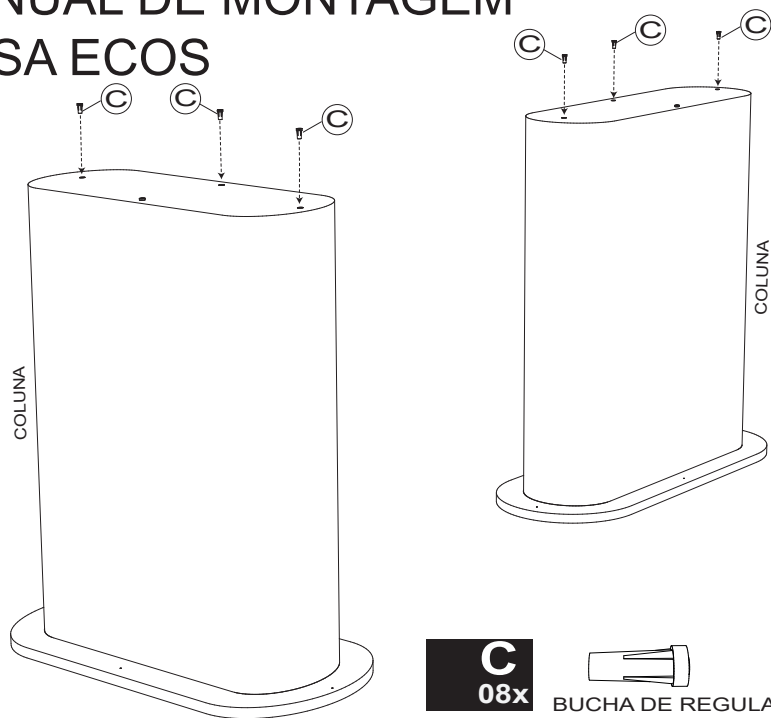

C
08x




BUCHA DE REGULAGEM


01

02

B
08x





SAPATA NIVELADORA

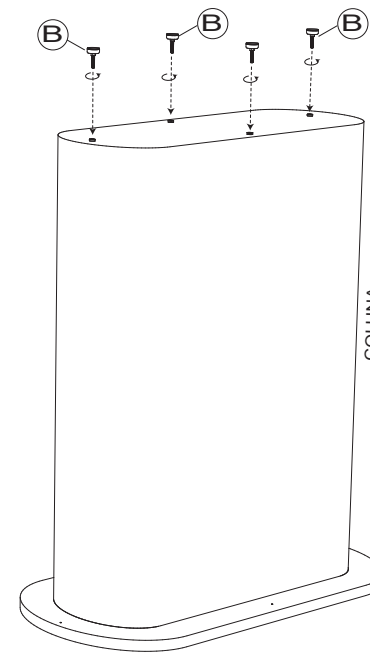


03

04

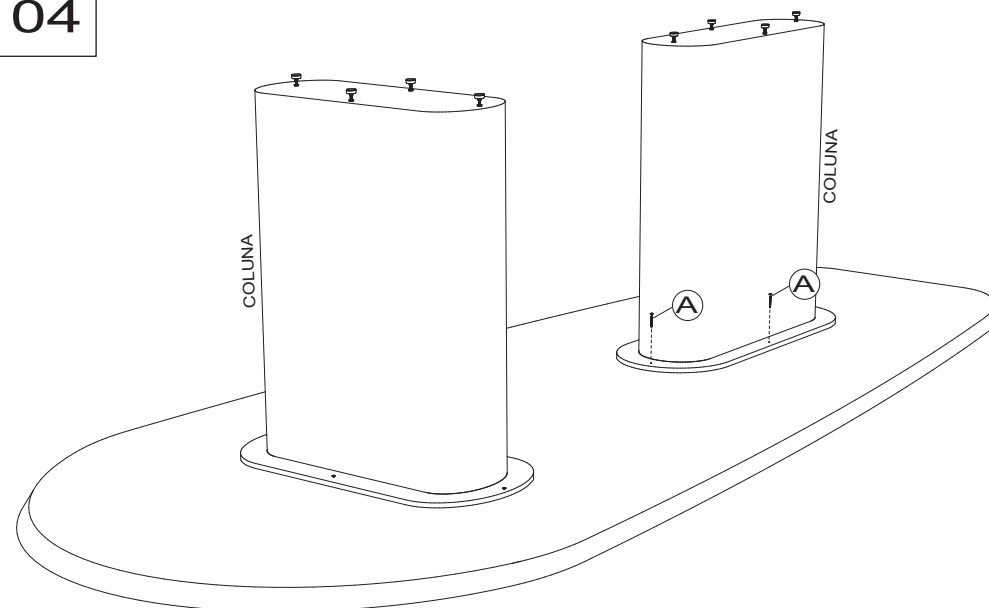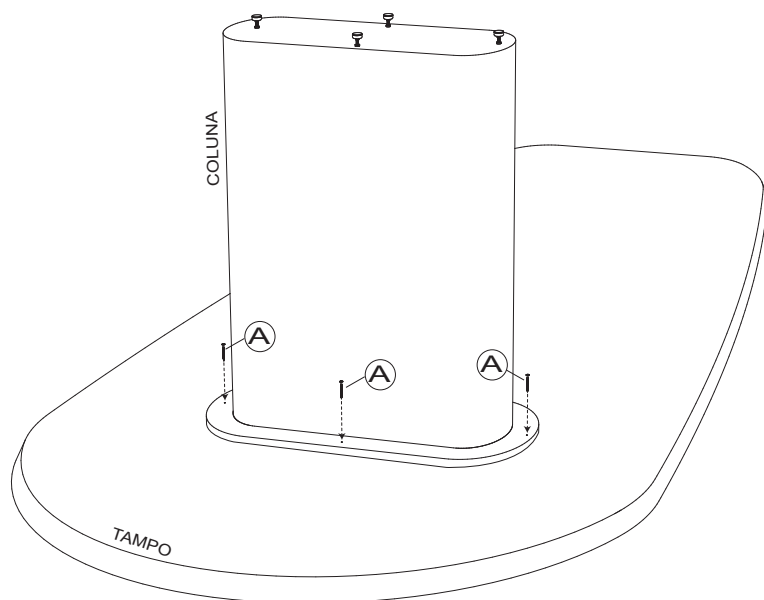


A
04x



PARAFUSO FLANGEADO 4,0 x 25

A
04x



PARAFUSO FLANGEADO 4,0 x 25

CARMO MÓVEIS