

MANUAL DE INSTALAÇÃO

GABINETE DE FERRO RUSTICO

Antes de iniciar a montagem e instalação do móvel, leia atentamente todas as instruções. A montagem e instalação do produto devem ser executadas sobre uma superfície limpa e plana.

Recomendamos a contratação de profissionais para a execução de instalações hidráulicas e elétricas.

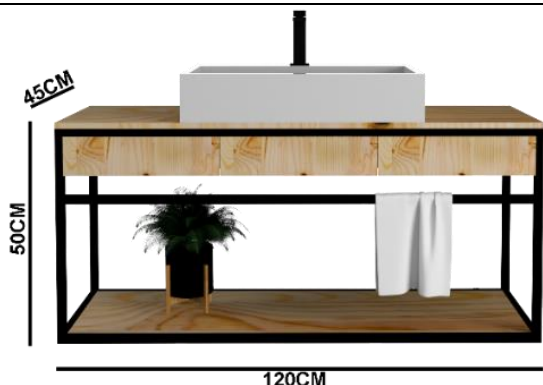


IMAGEM ILUSTRATIVA
(NÃO ACOMPANHA CUBA)

PARA INSTALAR ESTE PRODUTO VOCÊ VAI PRECISAR DE:



Duas pessoas



Chave philips



Nível



Trena



Furadeira/ Parafusadeira



Pistola aplicadora de Silicone

INSTRUÇÕES

Passo 1: Marque os pontos de furação. Para se basear utilize as furações já existentes na parte traseira do gabinete (recomendamos a utilização de um nível).

Passo 2: Fure a parede nos locais marcados.

Passo 3: Coloque a bancada na parede e parafuse nos locais marcados.

Passo 4: Para evitar infiltrações e melhor acabamento, aplique silicone nas extremidades do gabinete que estão em contato com a parede.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTE É UM PRODUTO VENTURI DE EXCELENTE QUALIDADE, AO RECEBÊ-LO VERIFIQUE SE HÁ ALGUMA AVARIA DE TRANSPORTE.

GARANTIA DE 3 MESES *

Gabinete de Ferro com madeira:

- * Não utilizar produtos químicos para limpeza. Recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- * Cuidado ao efetuar a limpeza do banheiro, evitando contato da madeira e ferro com água.
- * A exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- * A garantia fica suspensa nos casos de: - Má instalação do produto; - Qualquer alteração no móvel; - Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação; - Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final;

É considerado desgaste natural, a oxidação de peças metálicas, e o desgaste do móvel em decorrência ao tempo de uso.