



PAINEL EVOLUTION 2,31


Fixação dos acabamentos laterais nos painéis

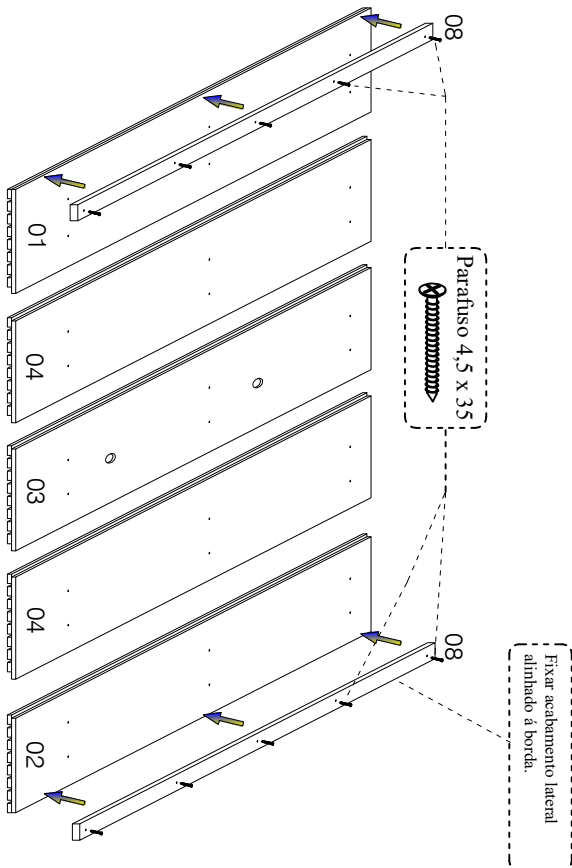


- Montagem dos sarrafos de suporte nos painéis

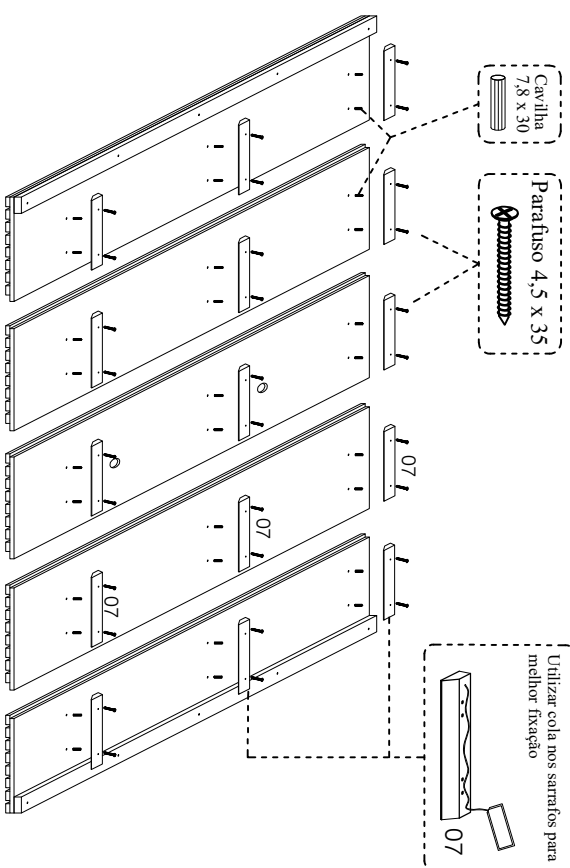


- Montagem das réguas c/ rebaixo na parede

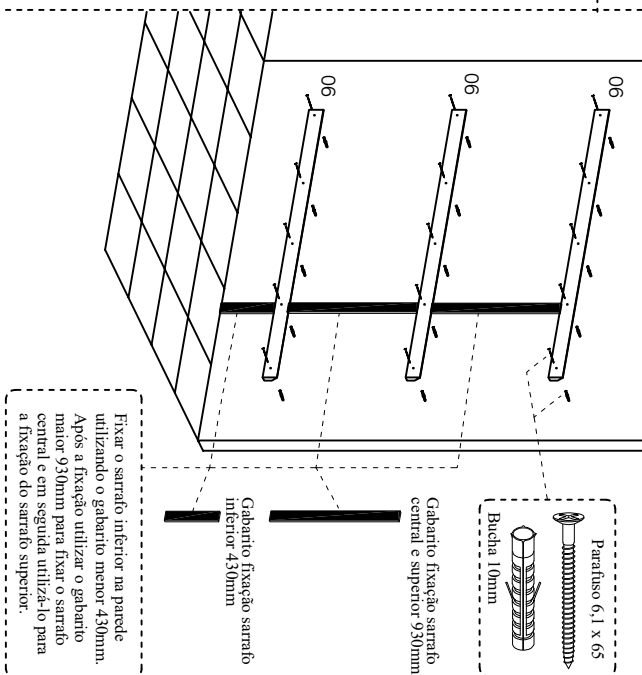

- Montagem dos painéis na parede

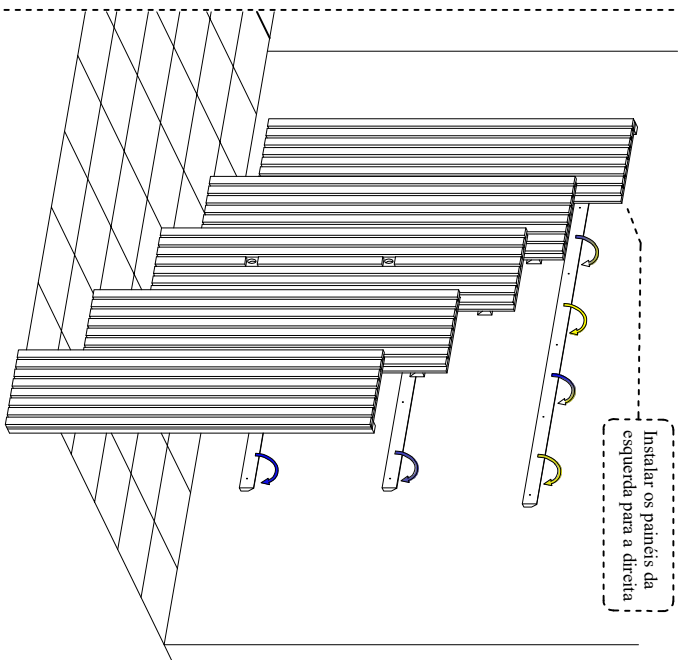

MONTAGEM FINAL

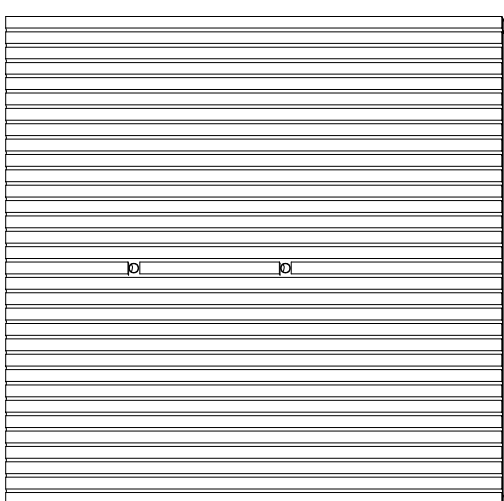

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Ubatuba - SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

Fazzio

FICHA TÉCNICA


Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	22995	Painel ripado lateral direito	01
02	22996	Painel ripado lateral esquerdo	01
03	22997	Painel ripado central c/ passa fio	01
04	23236	Painel ripado central	02
05	23232	Ripas dos painéis (por painel)	08
06	23434	Réguas fixação parede 2200	03
07	22998	Sarrafo dos painéis	15
08	22999	Acabamento lateral traseiro	02

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


PARAFUSO 6,1 x 65		15
FIXAR SARRAFO NA PAREDE		15
PARAFUSO 4,5 x 35		40
FIXAR SARRAFO NO PAINEL		40
BUCHA 10 mm		15
CAVILHA 7,8 x 30		30
PASSA FIO		02

OPÇÃO C/ LED


Vista traseira da prateleira

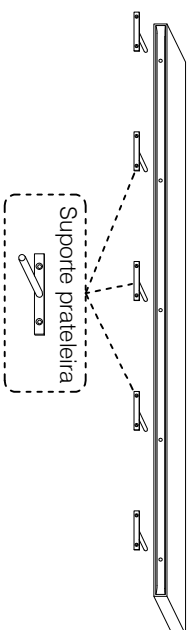


-Montagem da fita LED e do interruptor

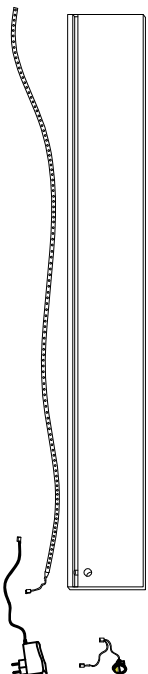


-Colocar a fita LED no acabamento da canaleta

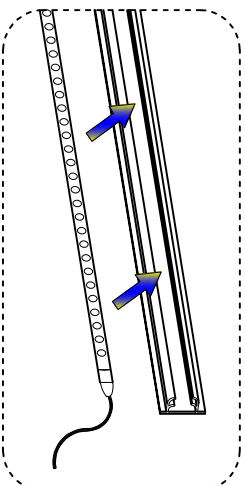

-Passar os fios pelo furo e encaixar o interruptor.

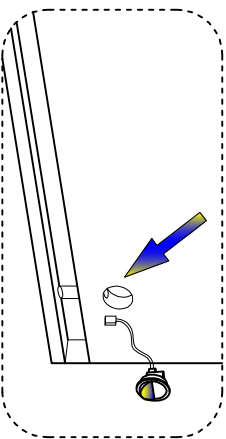


-Encaixar o acabamento do LED na canaleta e unir os conectores.

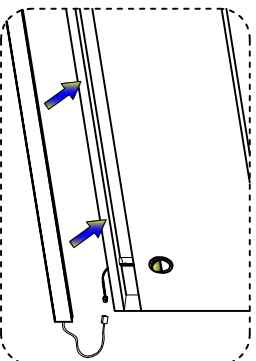

PRATELEIRA 1800/2200

- Montagem prateleira Painel Inovare 1,85

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

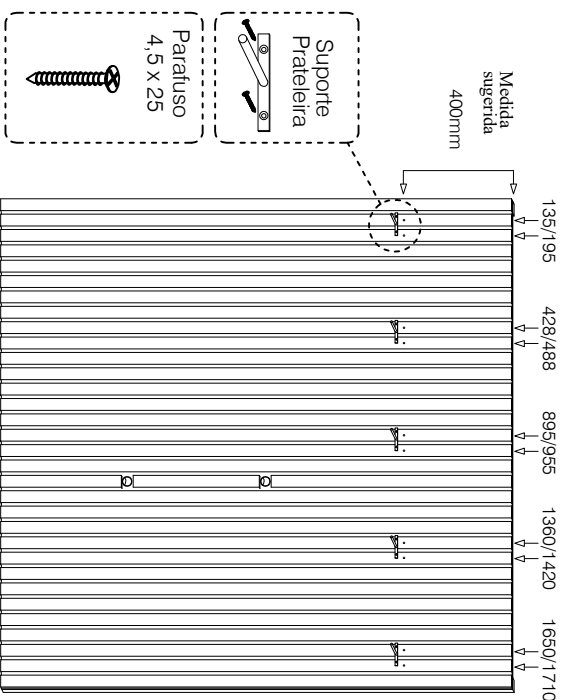


Suporte Prateleira

Parafuso 4,5 x 25




- Montagem prateleira Painel Inovare 2,31

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

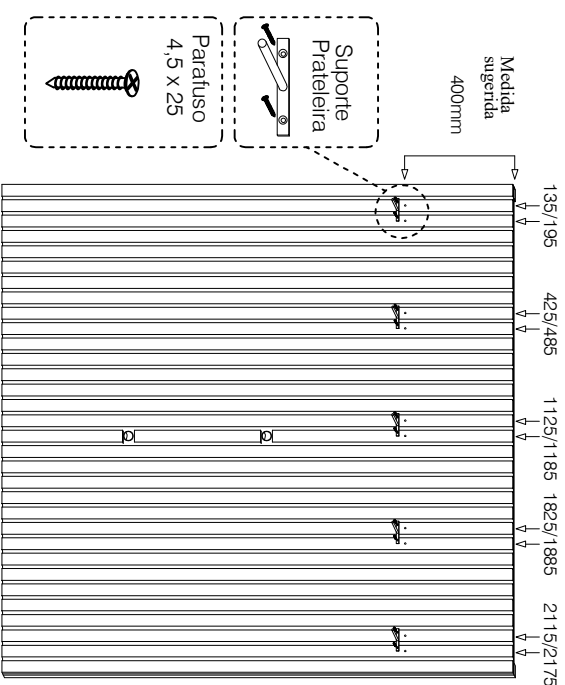


Suporte Prateleira

Parafuso 4,5 x 25



- Montagem prateleira Painel Evidence 1,80

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

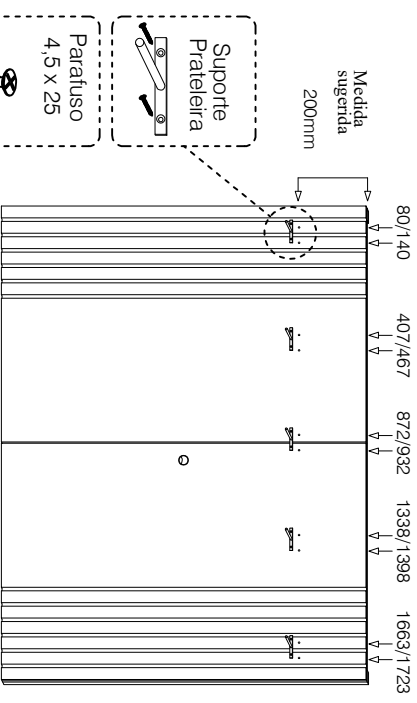


Suporte Prateleira

Parafuso 4,5 x 25



- Montagem prateleira Painel Evidence 2,20

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

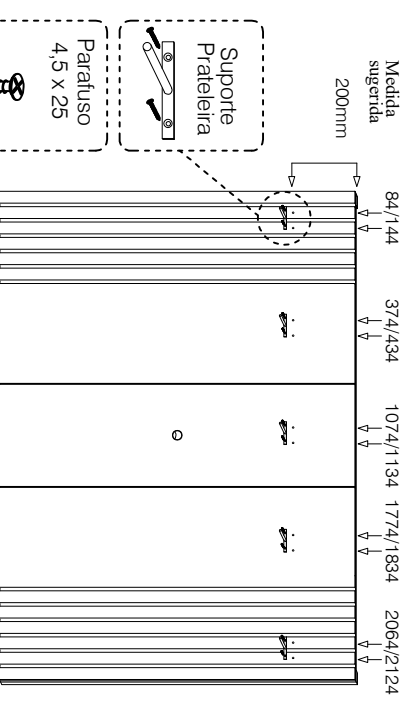


Suporte Prateleira

Parafuso 4,5 x 25




PRATELEIRA 1800/2200

MONTAGEM FINAL DA PRATELEIRA PAINEL EVOLUTION

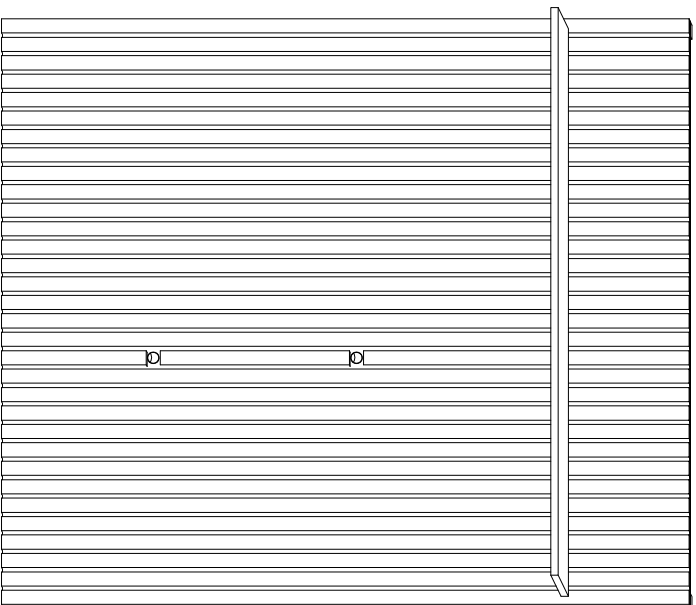

MONTAGEM FINAL DA PRATELEIRA PAINEL SUPREME

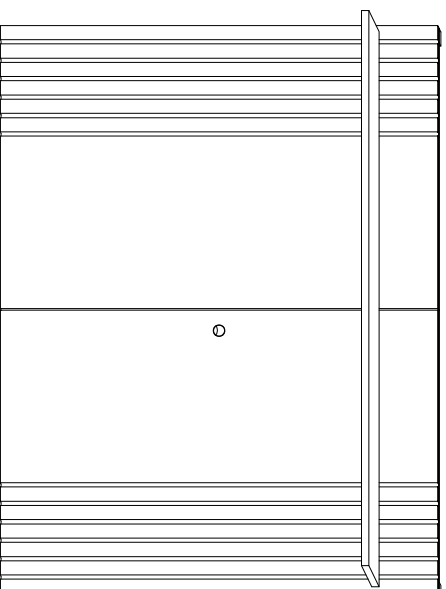

FICHA TÉCNICA 1800

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23270	Prateleira 1800	01

FICHA TÉCNICA 2200

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23234	Prateleira 2200	01

FICHA TÉCNICA 1800 C/ LED


Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23271	Prateleira c/ canal 1800	01

FICHA TÉCNICA 2200 C/ LED

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23233	Prateleira c/ canal 2200	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SUPOORTE PRATELEIRA INVISÍVEL



05


PARAFUSO 4,0 x 25 OXIDADO



10

FIXAR SUPOORTE PRAITEIRA

KIT LED



01


ACABAMENTO DA CANALETA




01

NICHO 3 GAVETAS 2200


-Montagem do fundo traseiro na base

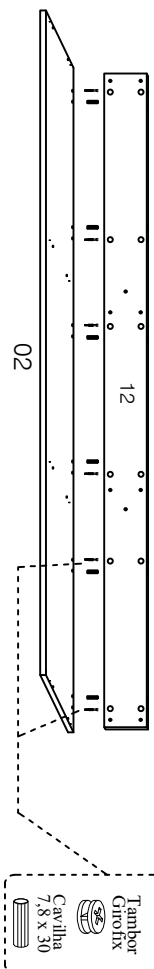


-Fixação das laterais e divisórias na base

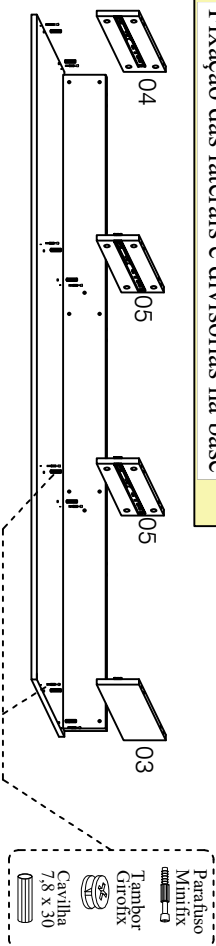


-Fixação do tampo superior

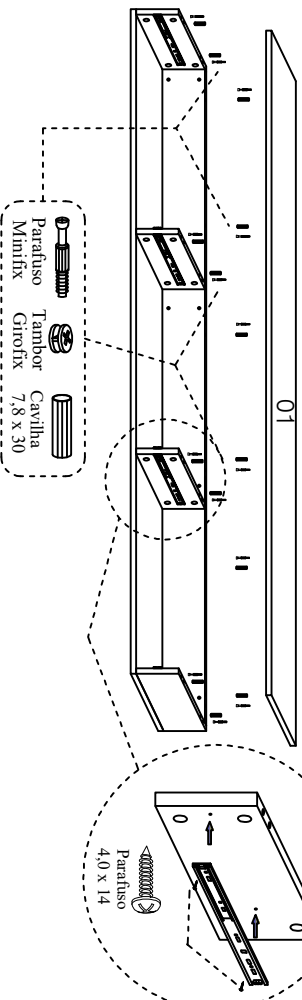



-Fixação do fundo traseiro nas divisórias

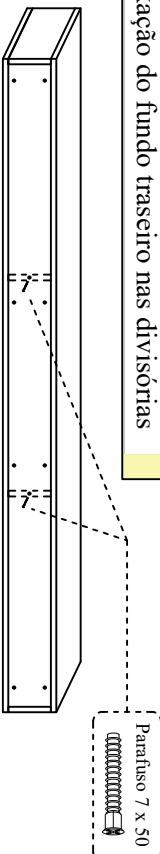


- Montagem das gavetas e corredeiras

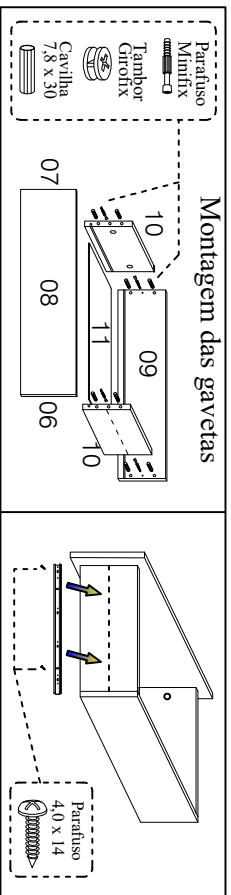

Montagem na parede ou no painel

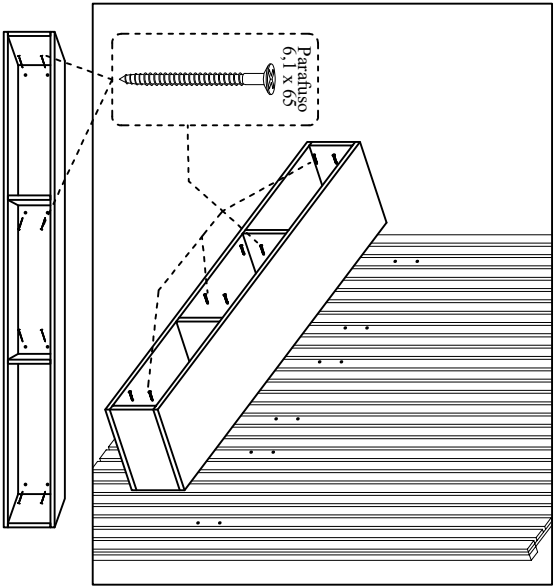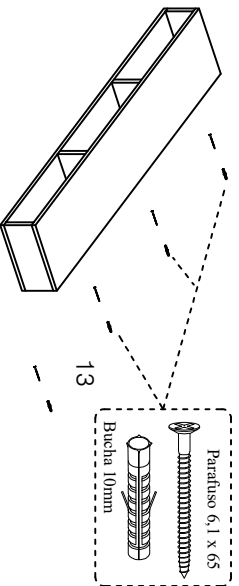

MONTAGEM FINAL

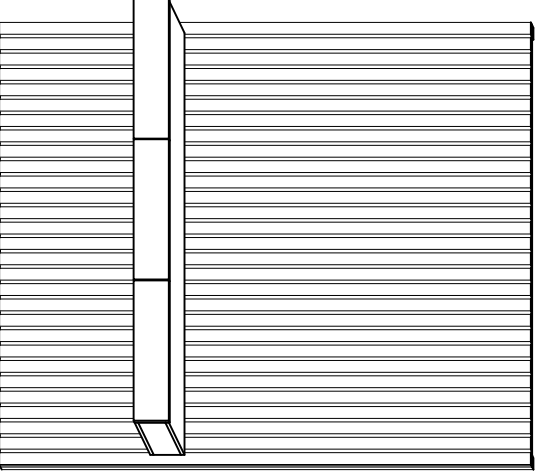

FICHA TÉCNICA

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23415	Tampo superior	01
02	23411	Base inferior	01
03	23413	Lateral externa direita	01
04	23414	Lateral externa esquerda	01
05	23416	Divisória das gavetas	02
06	23420	Frete gaveta direita	01
07	23419	Frete gaveta esquerda	01
08	23421	Frete gaveta central	01
09	23418	Contra fundo gaveta	03
10	23412	Lateral gaveta	06
11	23422	Fundo gaveta	03
12	23343	Travessa fixação traseira	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

CORREDIÇA TELESCÓPICA 250mm	03
CAVILHA 7,8 x 30	40
TAMBOR MINIFIX	40
PINO MINIFIX	40
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO	02
FIXAR TRAVESSA TRASEIRA	02
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO	24
FIXAR CORREDIÇAS	06
PARAFUSO 4,5 x 35	06
FIXAR SARRAFO NO PAINEL	08
PARAFUSO 6,1 x 65	08
FIXAR NICHO NA PAREDE OU NO PAINEL	08
BUCHA 10 mm	08
TAMPA ADESIVA	12