


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

BF-1007

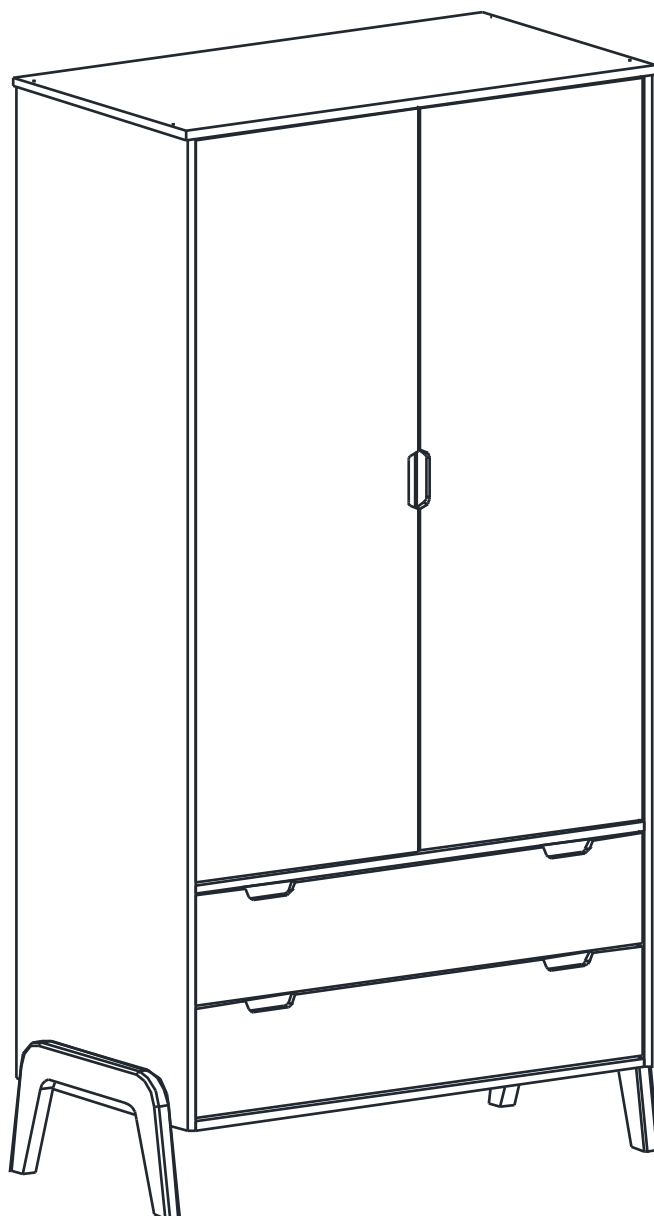


HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
contato@hecolmoveis.com.br










LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	1700	515	15
02		Lateral Esquerda	1	1700	515	15
03		Tampo	1	950	520	15
04		Base Inferior	1	910	515	15
05		Base Superior	1	910	515	15
06		Prateleira	1	910	494	15
07		Lateral de Gaveta	4	400	120	15
08		Costa de Gaveta	2	854	120	15
09		Fundo de Gaveta	2	884	405	03
10		Costa	2	1700	460	03
11		Frente de Gaveta	2	902	189	18
12		Porta	2	1272	449	18
13		Reforço Porta	6	375	45	18
14		Pé Goleira	2			28



LISTA DE PEÇAS

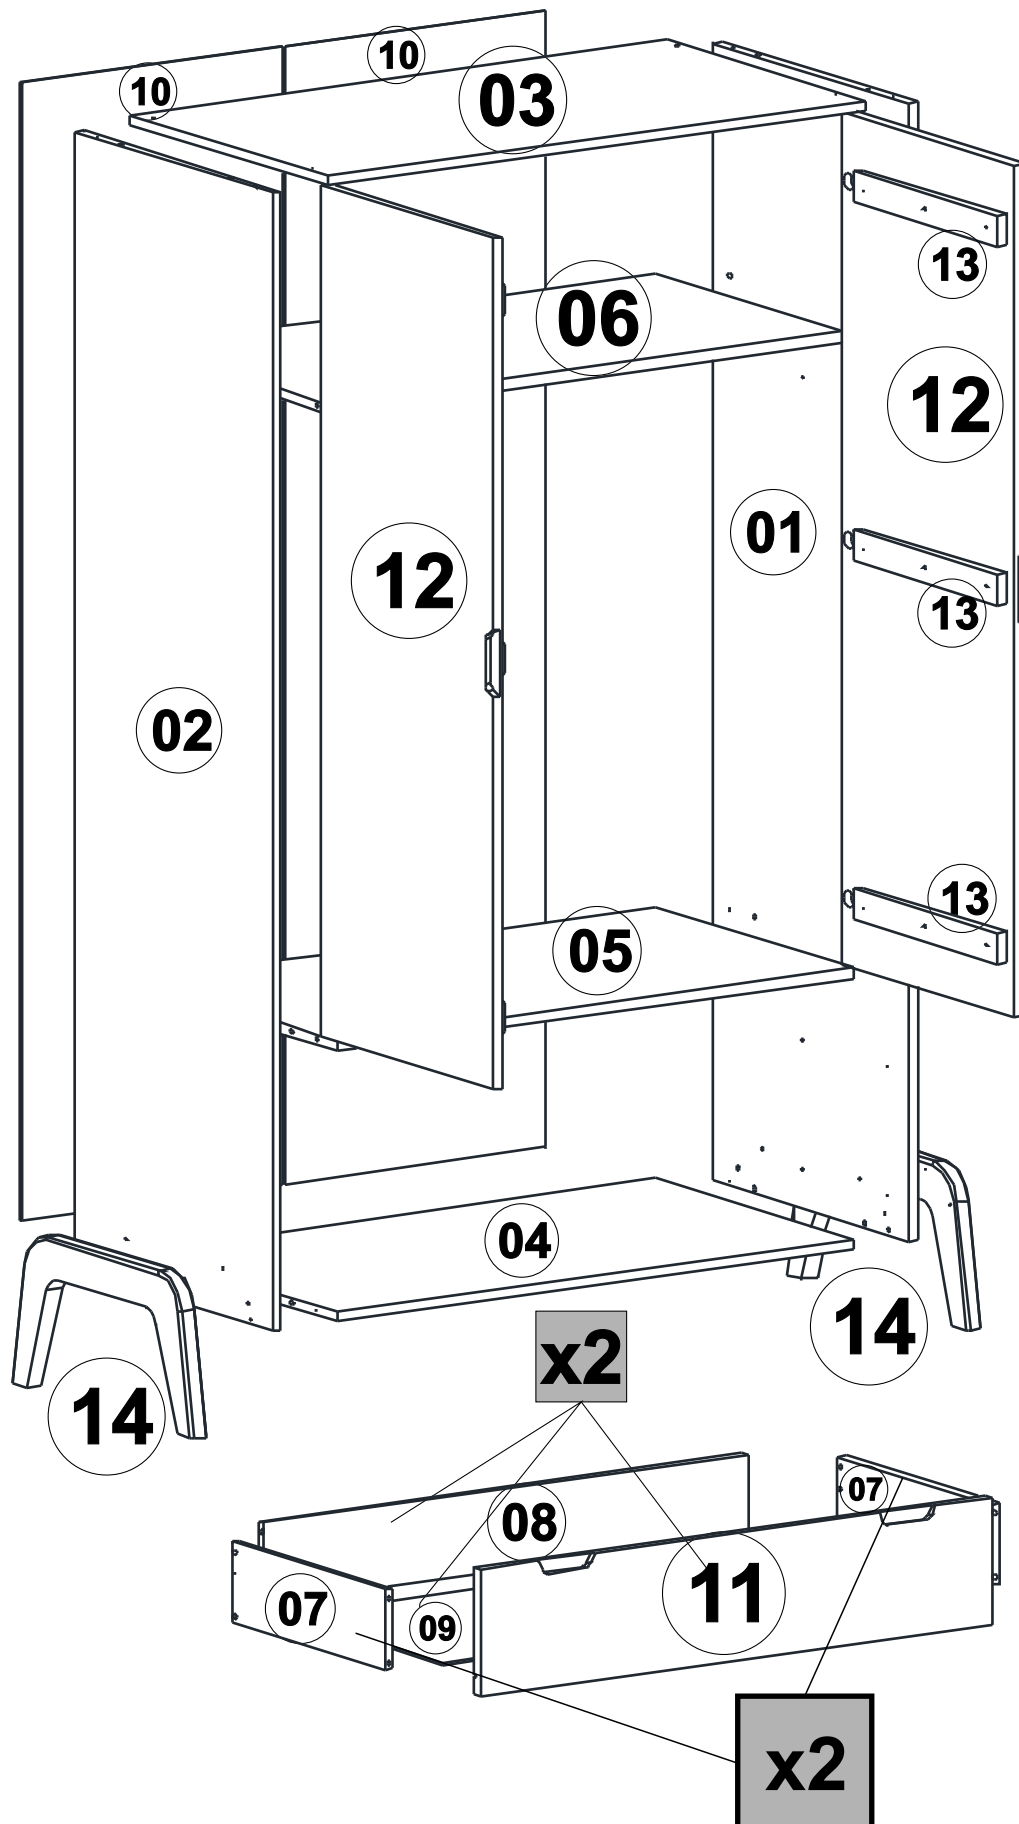


LISTA DE FERRAGENS

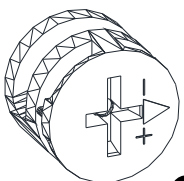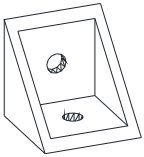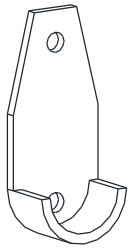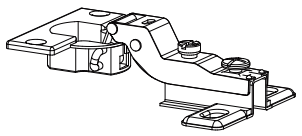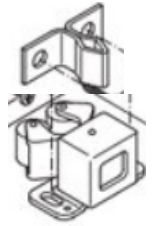A  x04 Tambor Minifix 15x12mm	B  x04 Parafuso Minifix	C  x12 Parafuso 4,5x50mm CC	D  x08 Parafuso 4,5x40mm CC
E  x18 Parafuso 4,0x25mm CC	F  x20 Parafuso 3,5x12mm CC	G  x40 Parafuso 3,5x12mm CP	H  x32 Cavilha 8x30mm
I  x70 Prego 10x10	J  x8 Chapa "L" 20x20x20mm	K  x02 Suporte Cabideiro "U"	L  x06 Dobra. Super-Curva Ø26mm
M  x02 Corrediça 400mm	N  x01 Perfil "H" 1700mm	O  x01 Suporte Cabideiro "J"	P  x04 Fecho-Rolete Porta


01

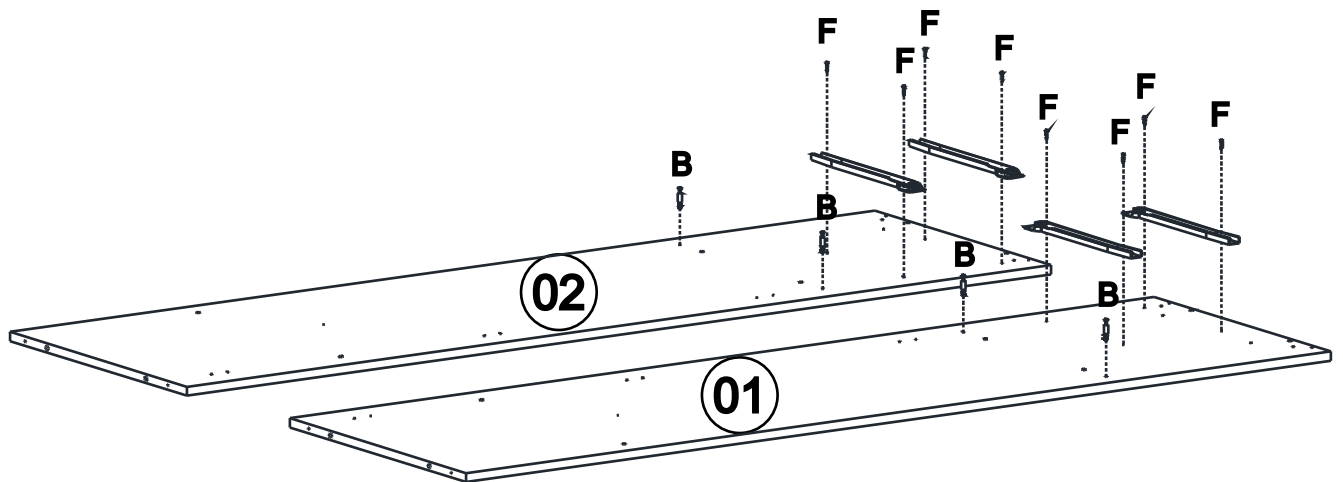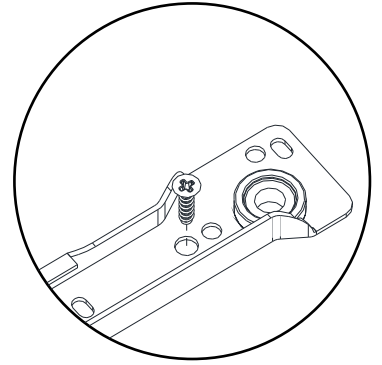


02

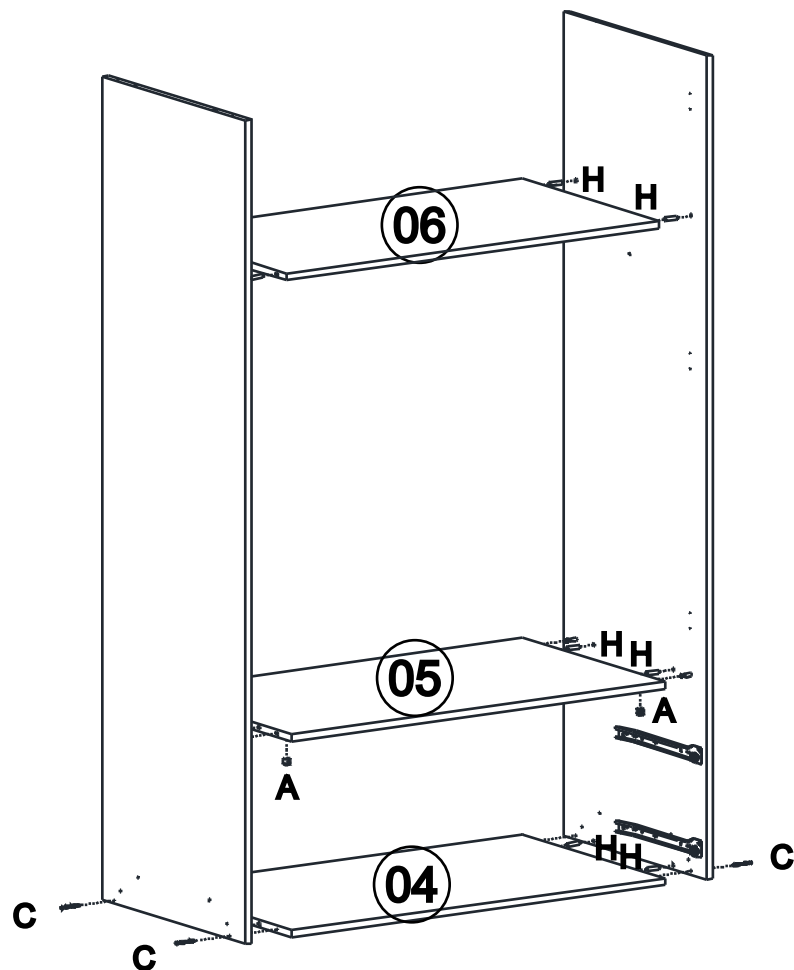


03

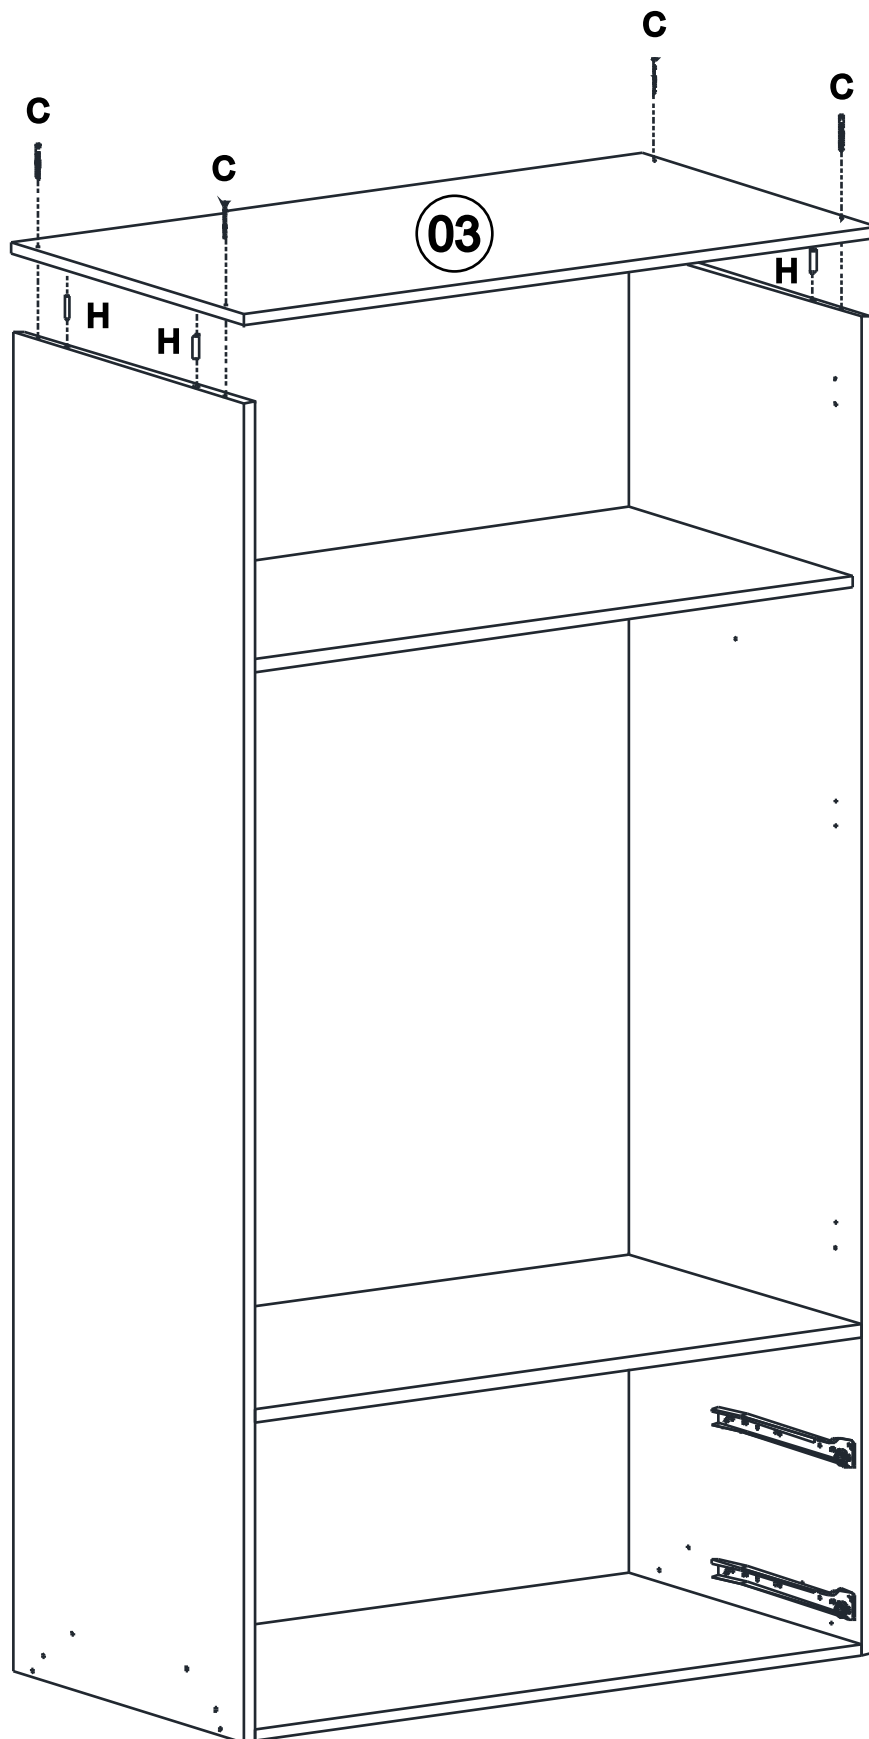


04

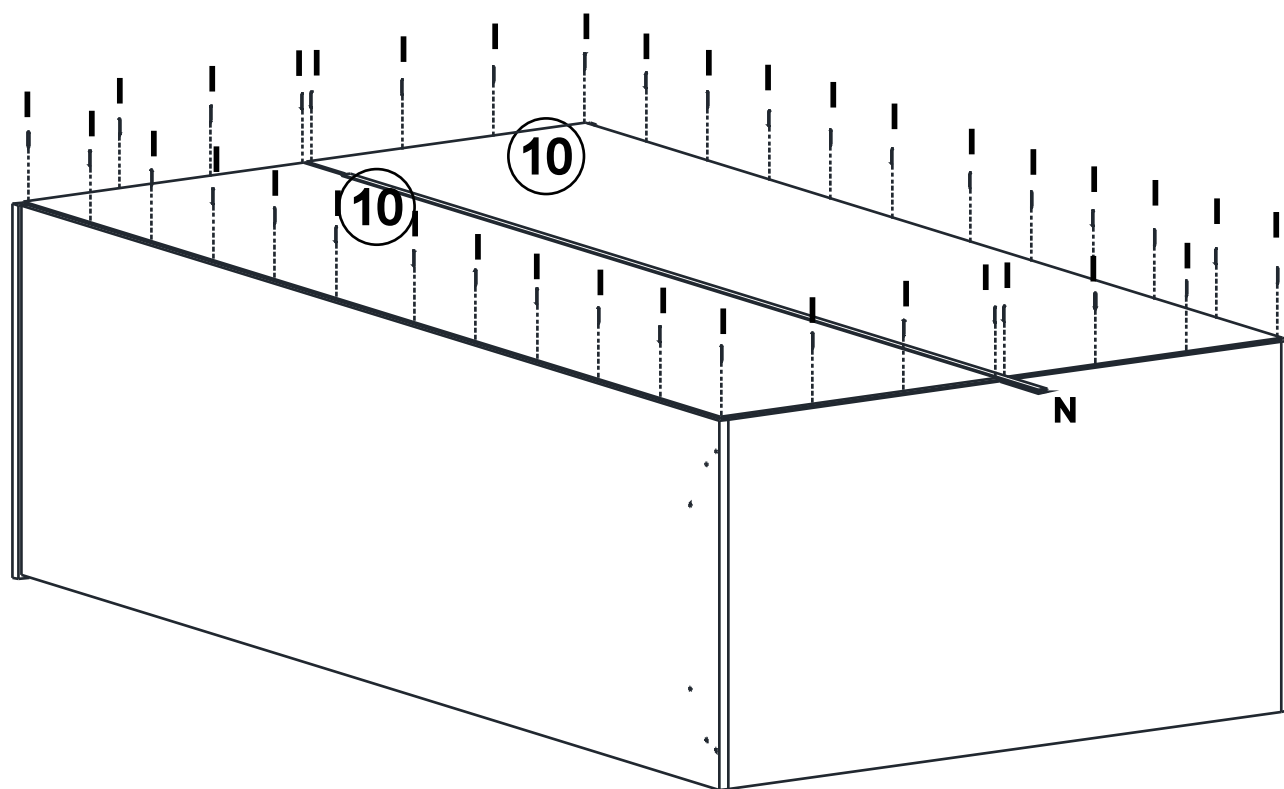

05

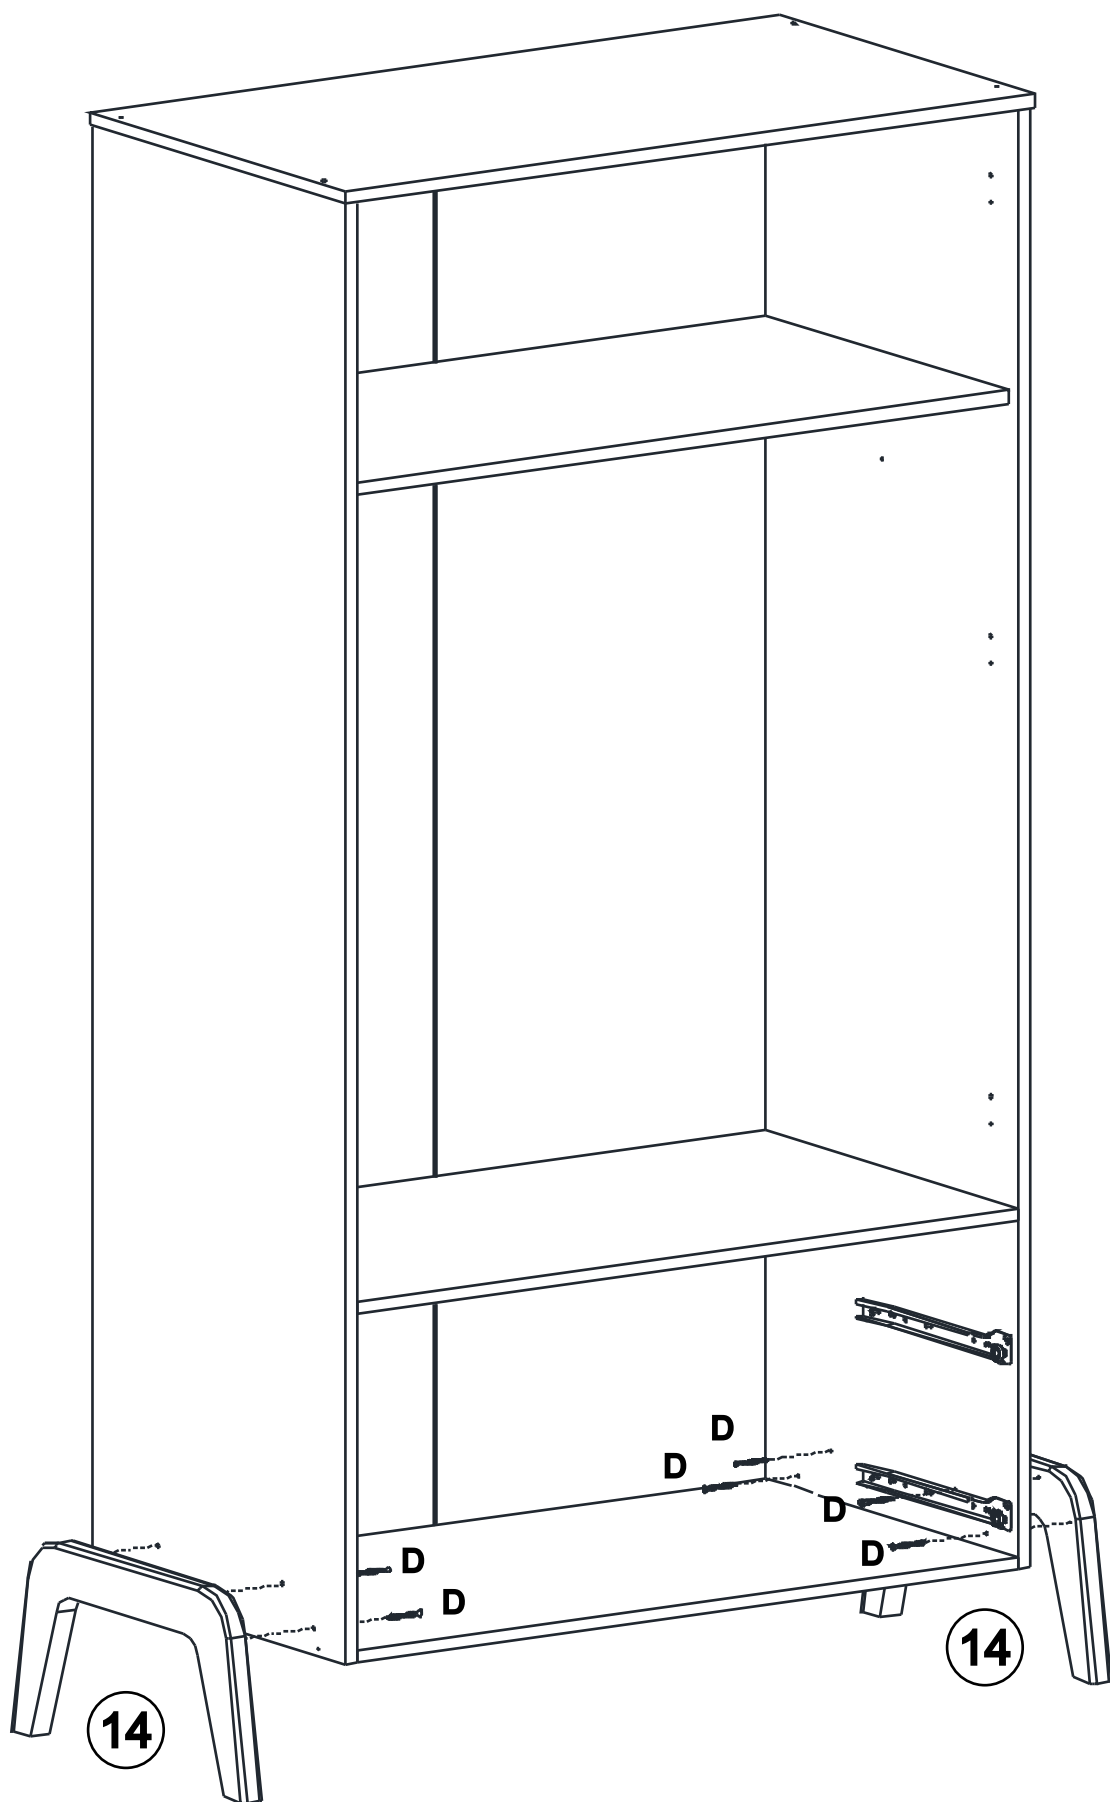


06

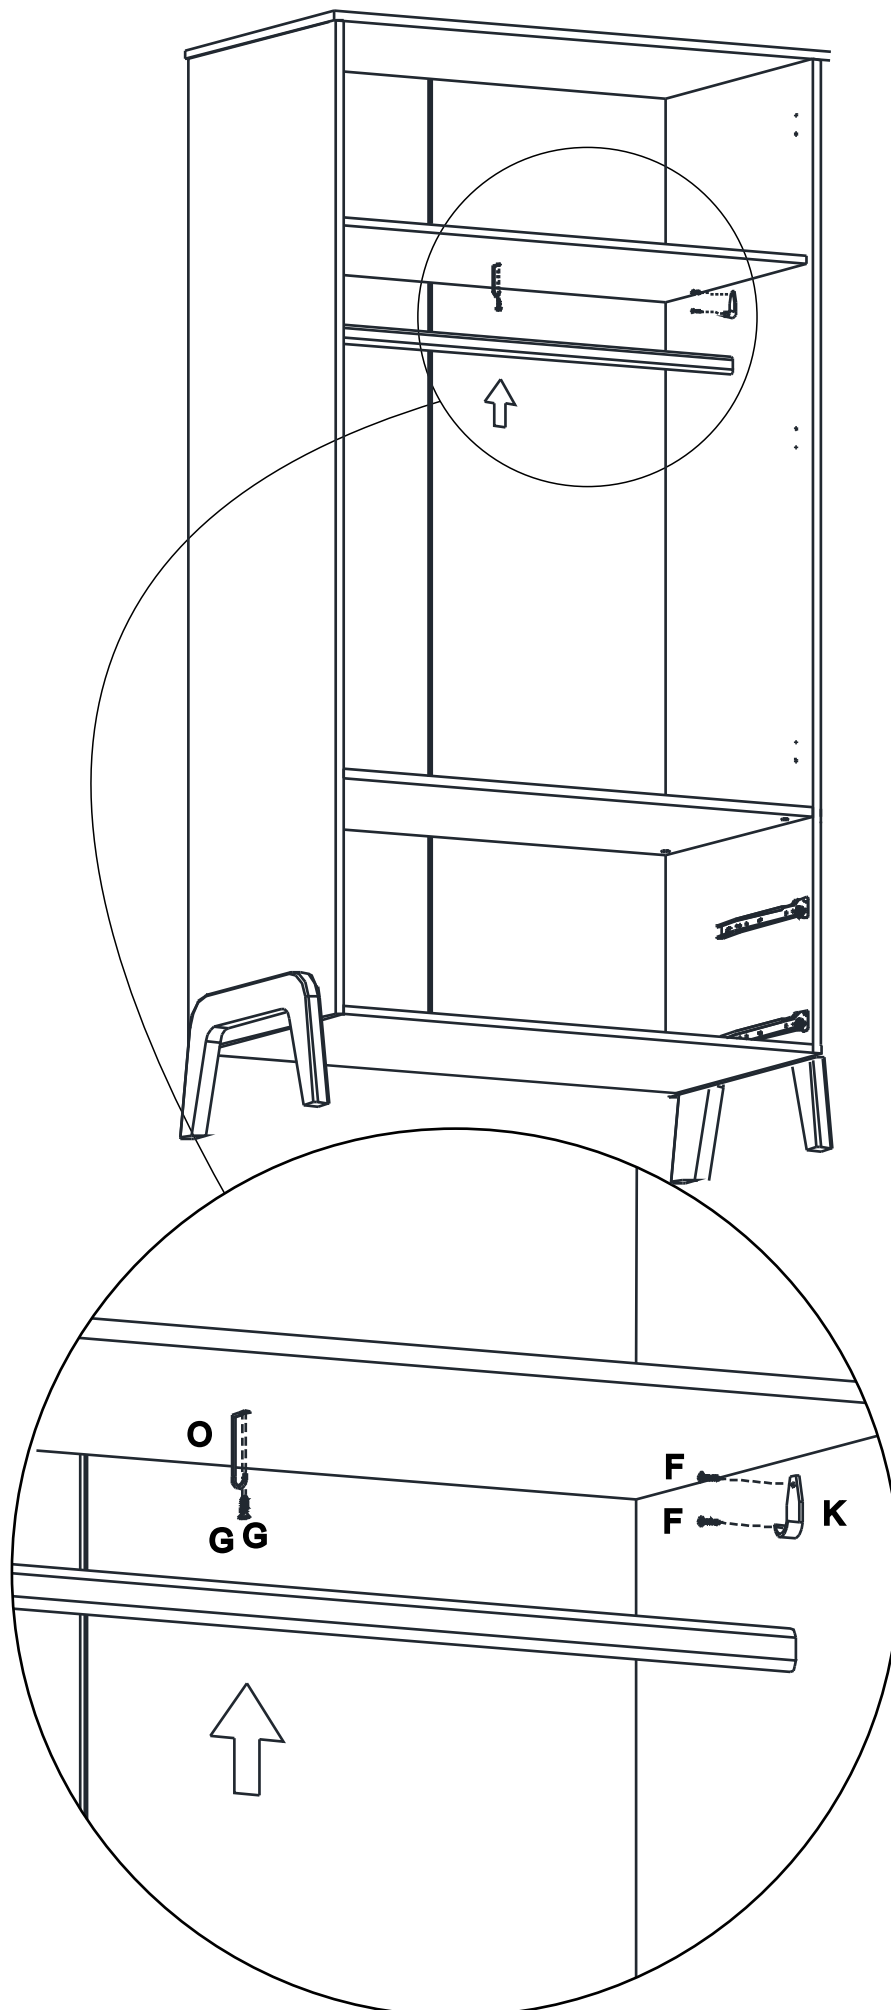







07

x2


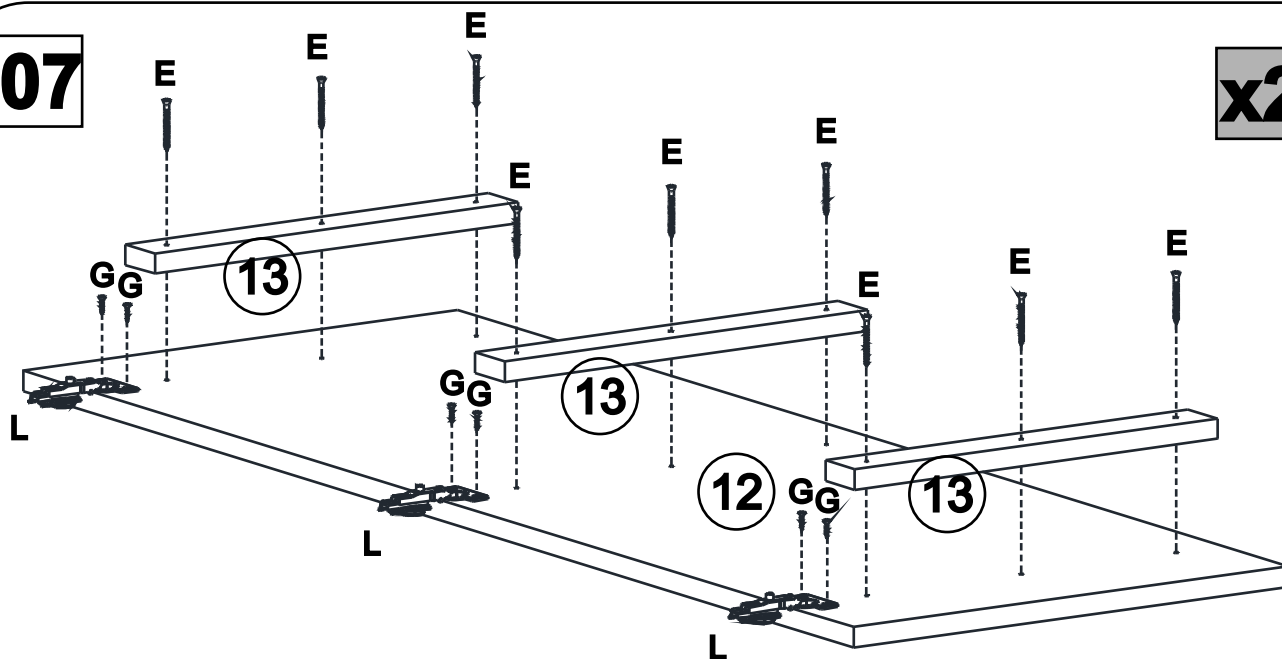


08



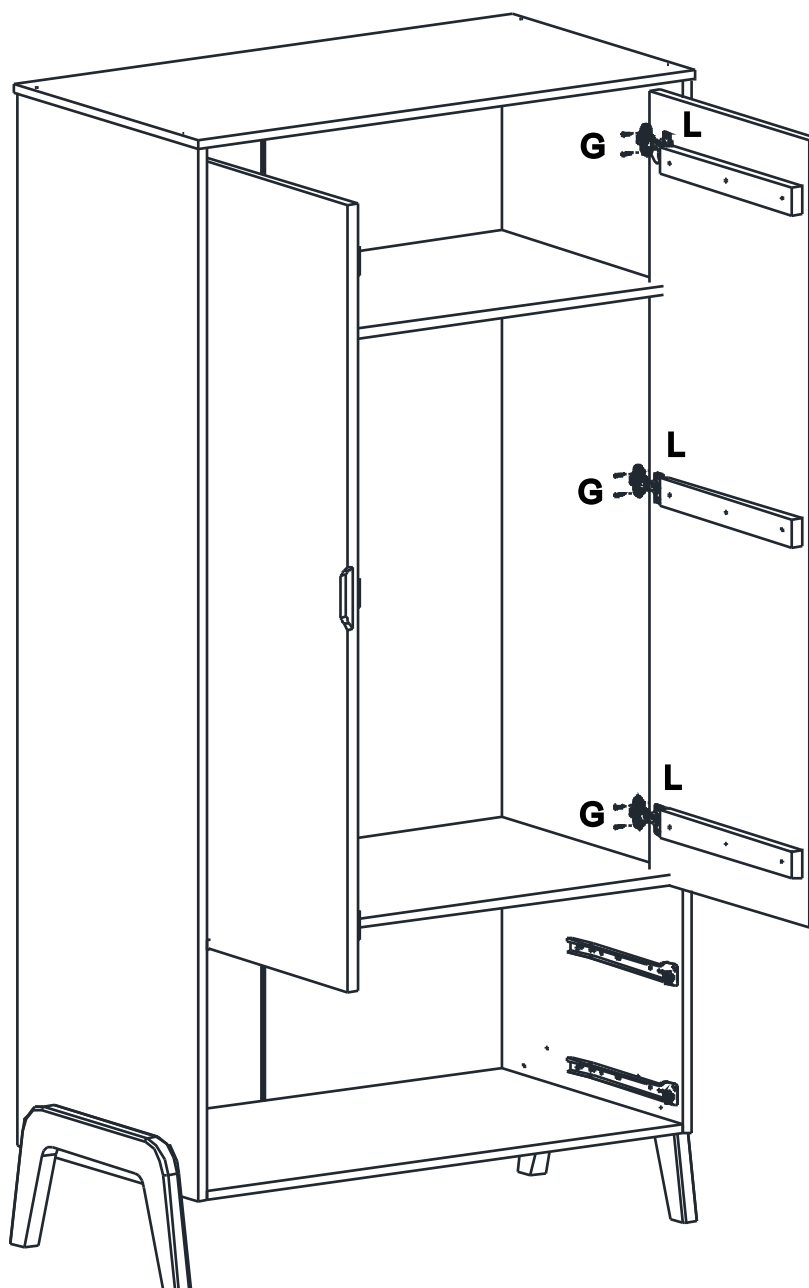


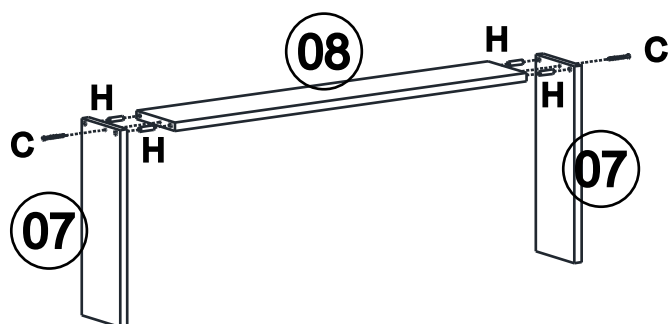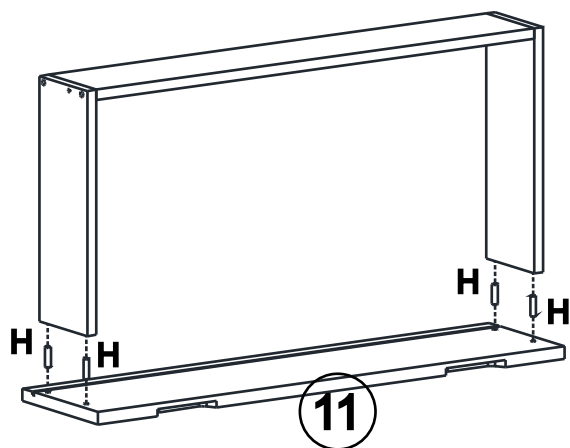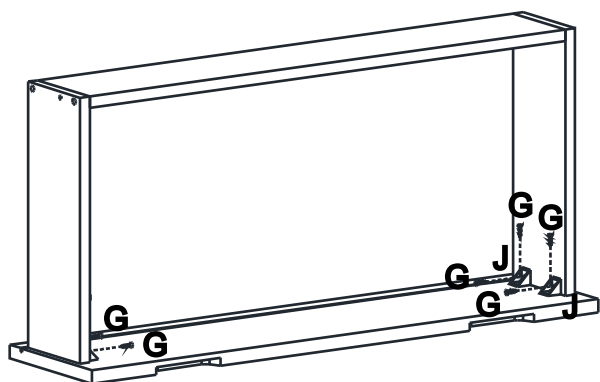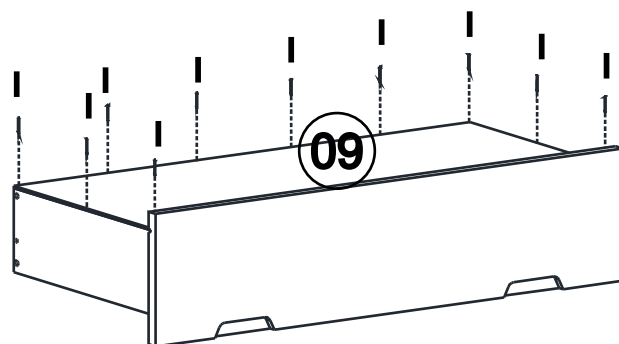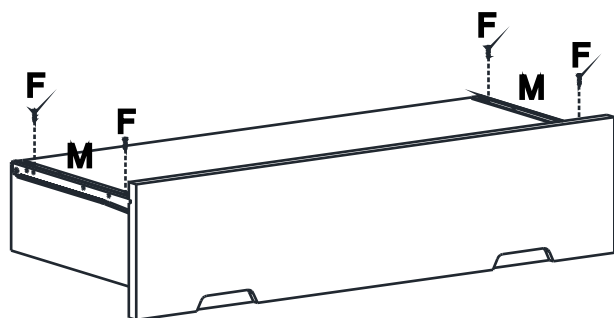09**x2****10****11****12****13**

FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

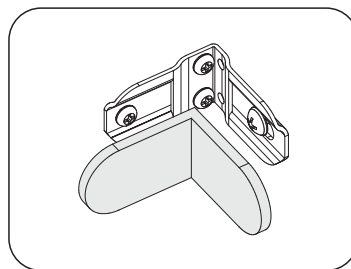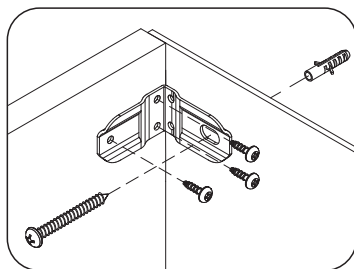

REGULAGEM DA PORTA

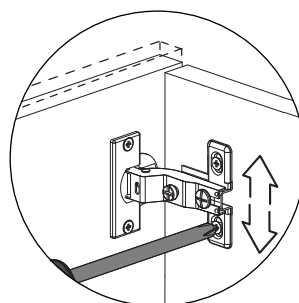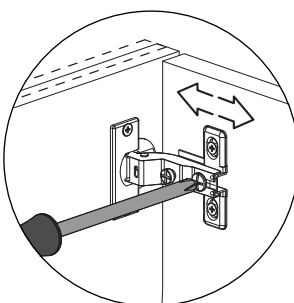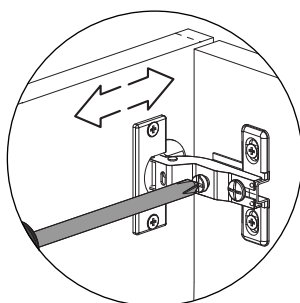

FIXAR O FECHO/ROLETE

