



Instruções de montagem



Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

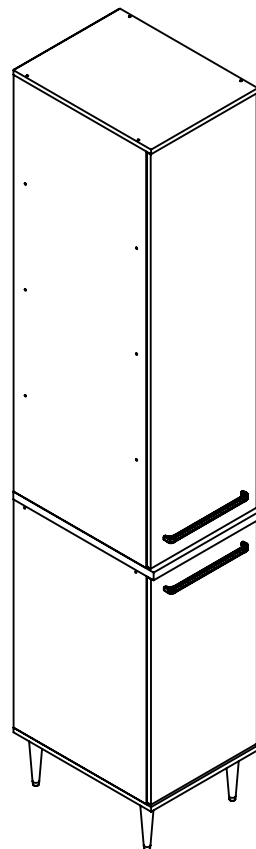

IS 1840

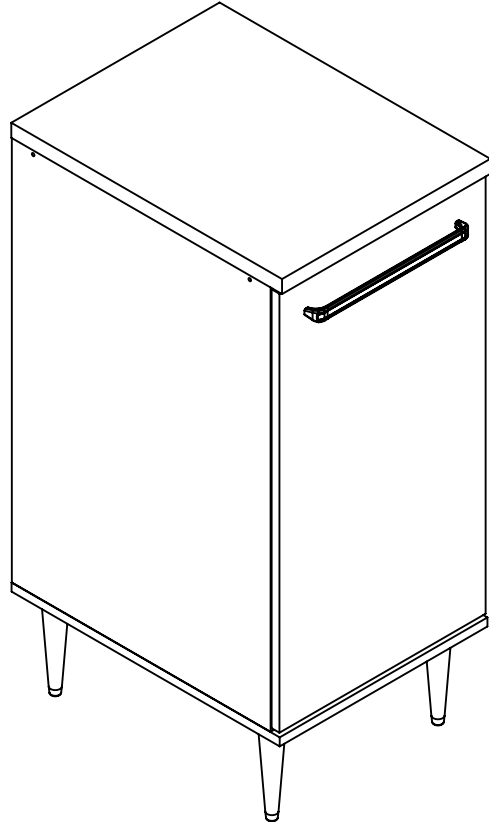


Lista de ferragens
Hardware list
Lista de materiales

A		CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30	16
B		PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	2
C		PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	08
DB		DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	02
F		PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	05
U		ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER	04
G		PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN ANGLE BRACKET	01
H		SUPOORTE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT	01
I		BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING	01
M		PREGO 10X10 CLAVO 10X10 NAIL	25
Z		PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	09
V		COLA PEGAMENTO GLUE	01
PX		PUXADOR TIRADOR HANDLE	01
PE		PÉ PIE FOOT	04


Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
IS1503-01	LATERAL DIREITA/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	740	497	15	1
IS1503-02	LATERAL ESQUERDA/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	740	497	15	1
IS1503-03	BASE/BASE/BASE	399	515	15	1
IS1503-04	PRATELEIRA/ESTANTE/SHELF	368	350	15	1
IS1503-06	TRAVESSA FRONTAL/TRAVESAN~I/LONG PLATE	368	60	15	1
IS1503-10	TAMPO/TAPA/TOP	400	520	25	1
IS1503-12	PORTA/PUERTA/DOOR	396	730	15	1
IS1503-26	TRAVESSA TRASERA/TRAVESAN~I/LONG PLATE	368	60	15	1
IS1503-61	COSTA/FONDO/BACK	390	745	3	1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
NECESSARY TOOLS:

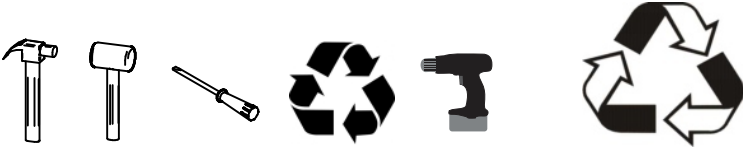


"**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO
E GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS**".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA
EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY
QUERIES".



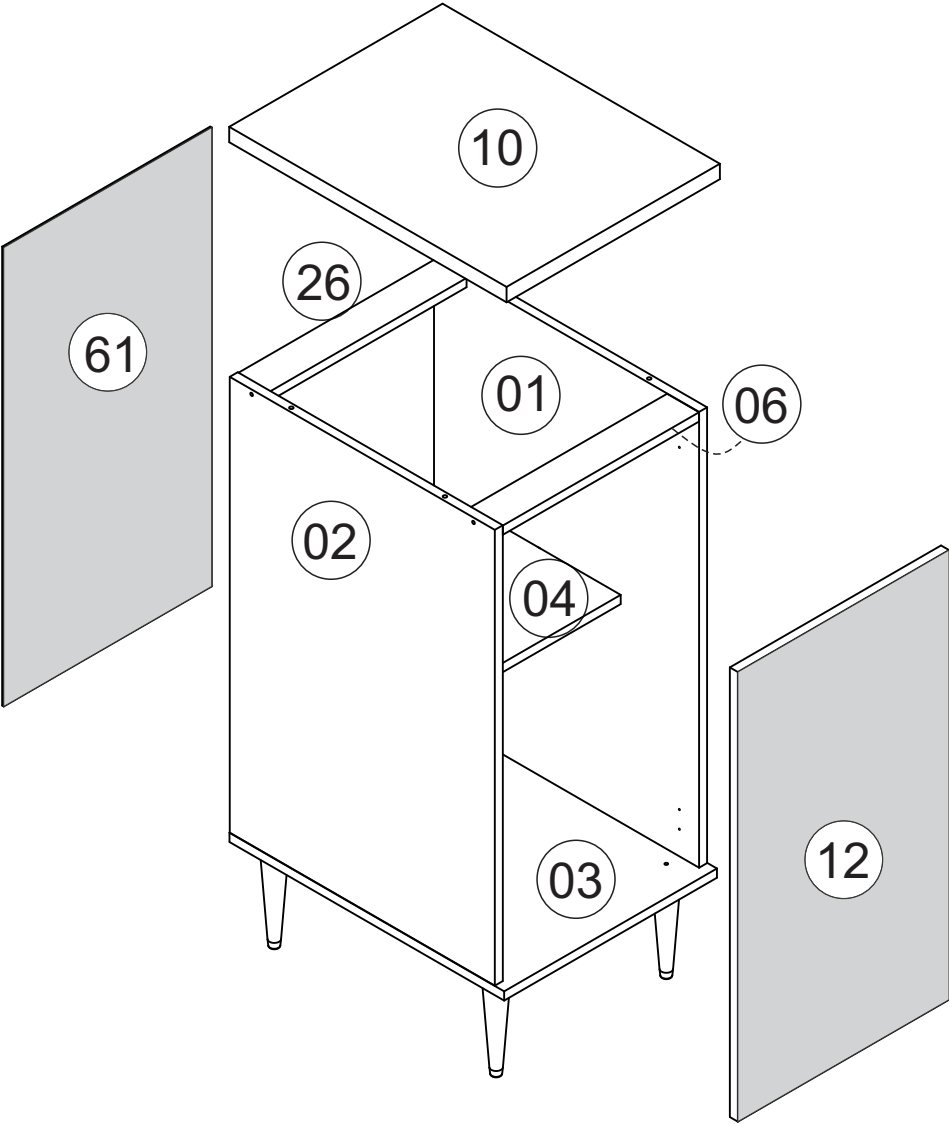


01




Fixar as cavilhas c/ cola
Fije los pivotes con cola
Attach the dowels with glue

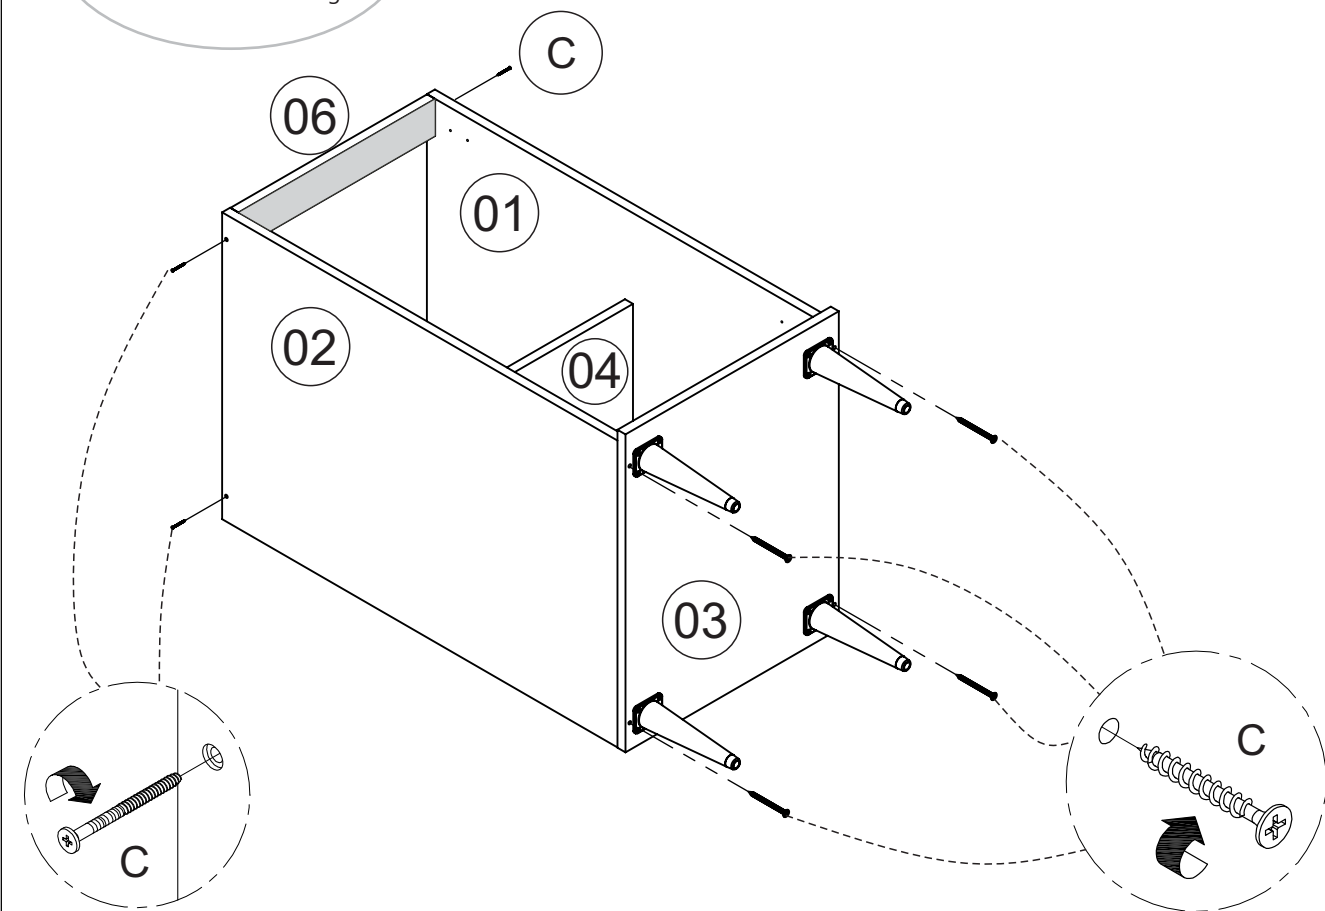




02

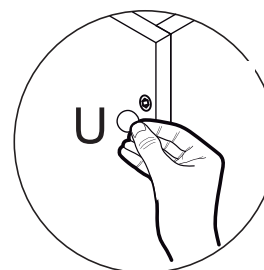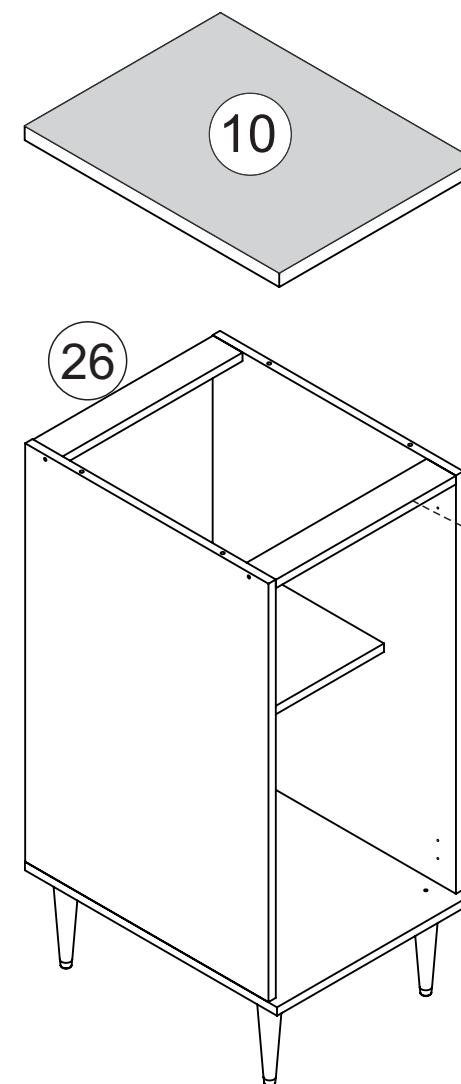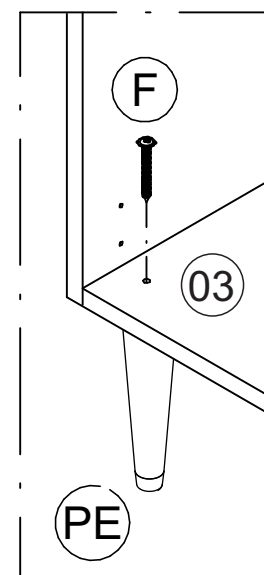

03


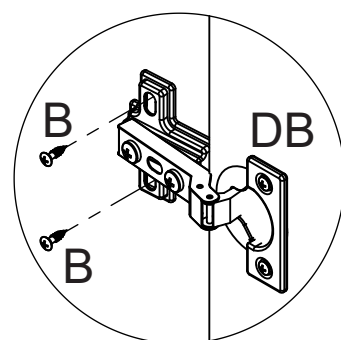
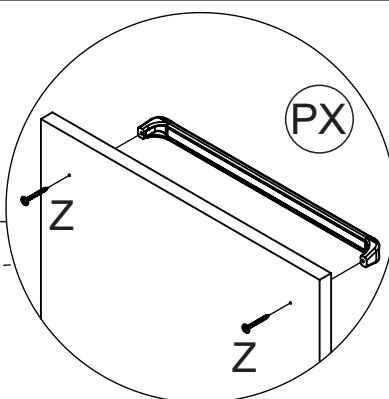
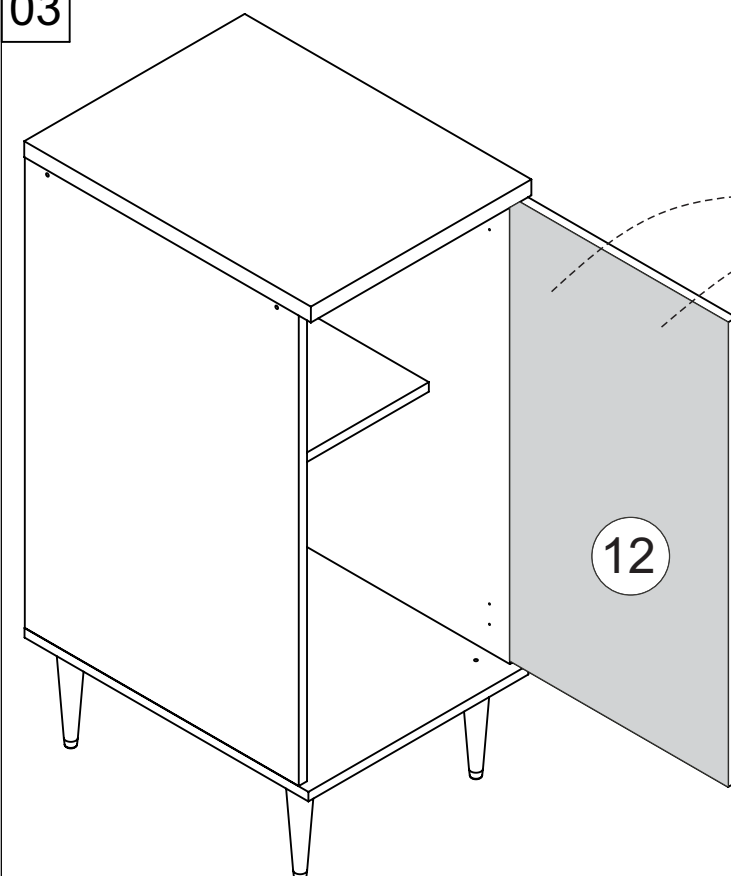



04

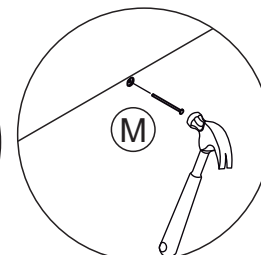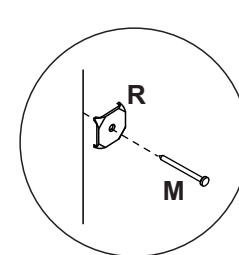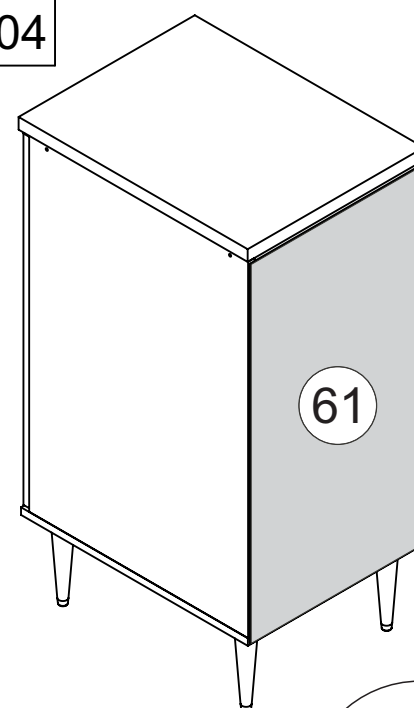



05

Parafuso "Z" união de módulos
Tornillo "Z" unión de módulos

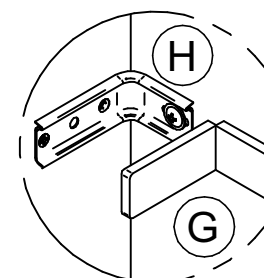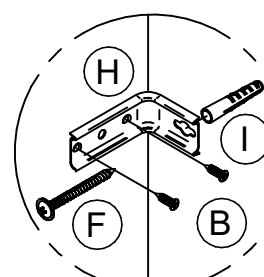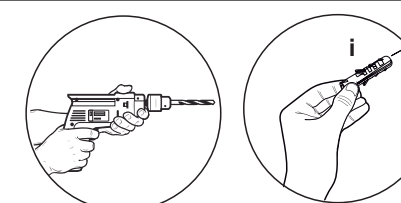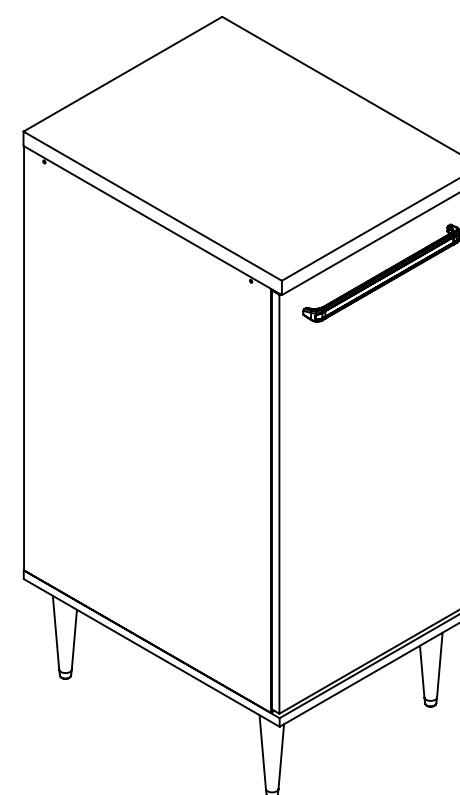



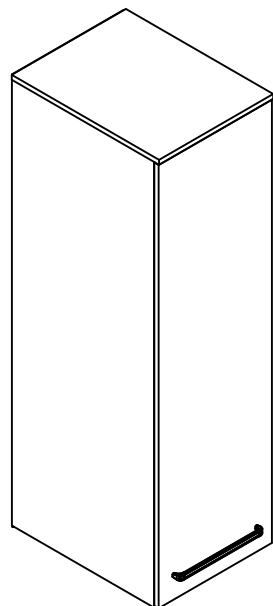


REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
IS1703-01	LATERAL DIR/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	1350	497	15	1
IS1703-02	LATERAL ESQ/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	1350	497	15	1
IS1703-04	PRATELERA/ESTANTE/SHELF	368	497	15	3
IS1703-08	CHAPEU/SOMBRERO/HAT	400	515	15	1
IS1703-11	PORTA/PUERTA/DOOR	396	1342	15	1
IS1703-61	COSTA/COSTA/COAST	1370	390	3	1

A		CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30	20
B		PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	02
C		PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	20
DB		DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	03
F		PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	01
M		PREGO 10X10 CLAVO 10X10 NAIL	30
Z		PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5 X 25 SCREW CF 3,5X25	05
U		ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER	10
V		COLA PEGAMENTO GLUE	01
PX		PUXADOR TIRADOR HANDLE	01



**"IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**






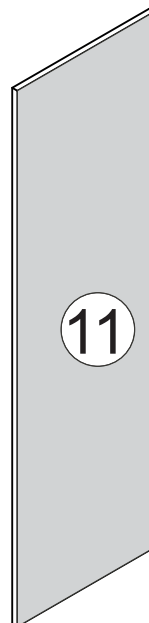
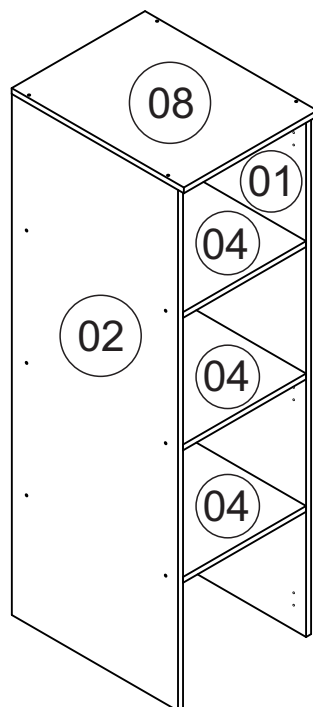
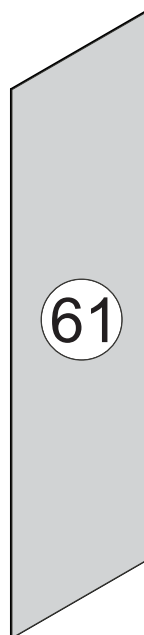


G		SUPORE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT	01
H		PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN ANGLE BRACKET	01
I		BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING	01

IS 1703



DELMARCO

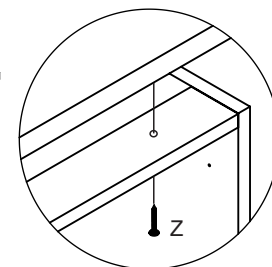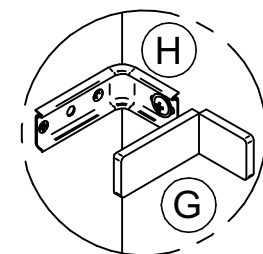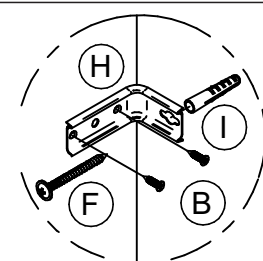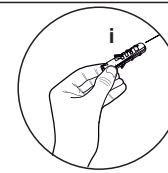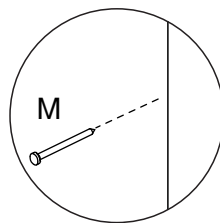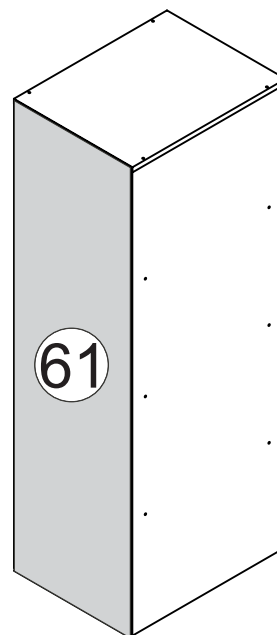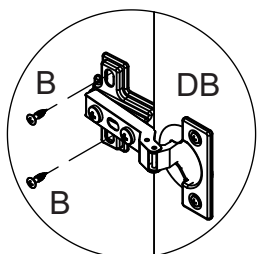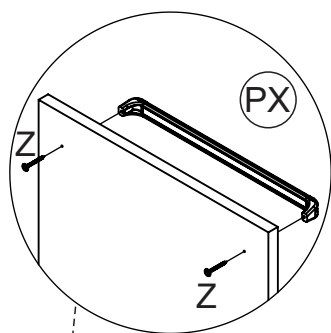

Unir Módulos con Parafusos «Z»

|| Módulo Complementar
vendido separadamente