

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM - MESA VERONA

Pág 1

(02 - Vol)

RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		12	Parafuso 4.5 x 50
B		16	Parafuso 3,5 x 12
C		8	Parafuso 4.0 x 14
D		8	Cantoneira 18 x 18
E		4	Sapata 15 x 6
F		4	Prego 8 x 8
G		2	Dobradiça 26mm
H		1	Puxador Vazado
I		4	Suporte da Prateleira

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

20 KG

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRÍÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
1	1029	LATERAL ESQUERDA	01	750	400	12
2	0062	LATERAL DIREITA	01	750	400	12
3	0063	FUNDO	01	750	400	12
4	0065	BASE	01	400	380	12
5	0066	PRATELEIRA	01	400	380	12
6	0064	PORTA	01	710	415	12
7	3683	TRAVESSA	01	400	70	12
8	3673	TAMPO	01	1200	800	24



DIMENSÕES PRODUTO MONTADO: 1200 x 800 x 770

ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpe e plana.
- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.
- 5- Reapertar os parafusos após a montagem.

LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Ferramentas Necessárias

(Não Fornecidas)



1 PESSOA

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM - MESA VERONA

Pág 2


(02 - Vol)

MONTANDO PASSO A PASSO


ATENÇÃO SR. MONTADOR: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM VERIFICAR O TORQUE DA PARAFUSADEIRA.

PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.


1º PASSO:

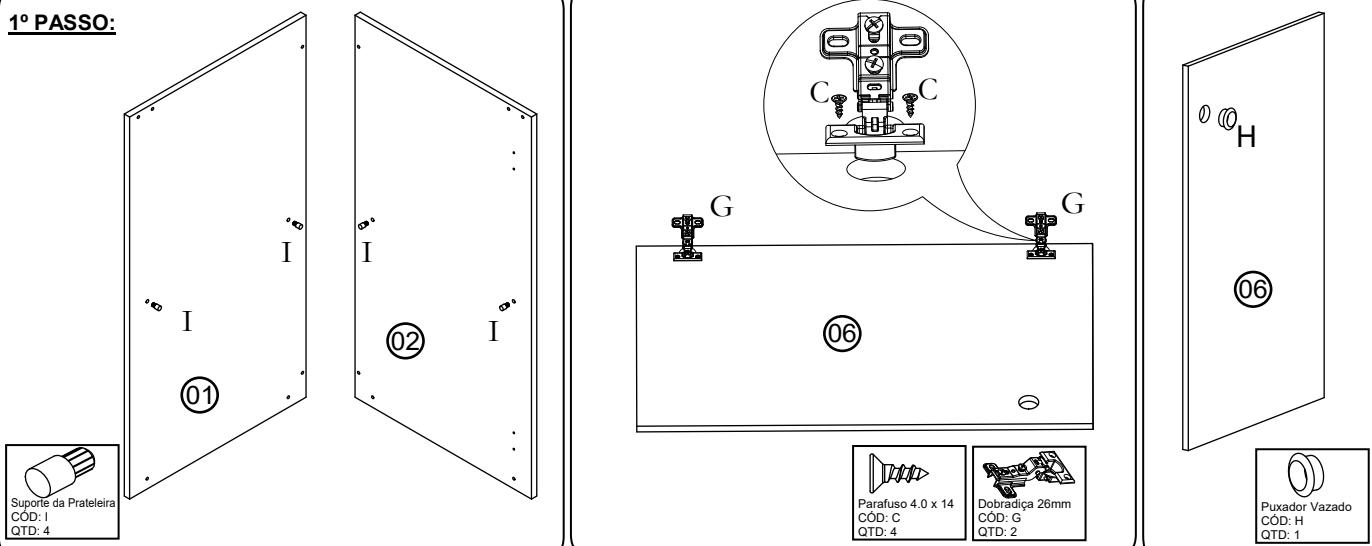


2º PASSO:

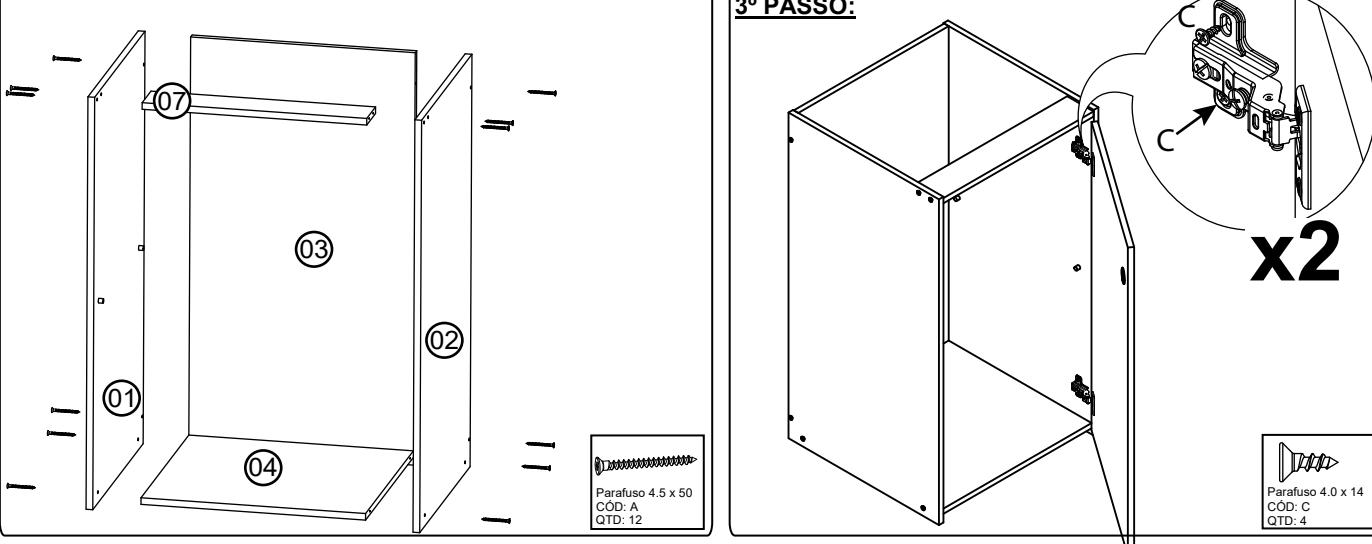

4º PASSO:

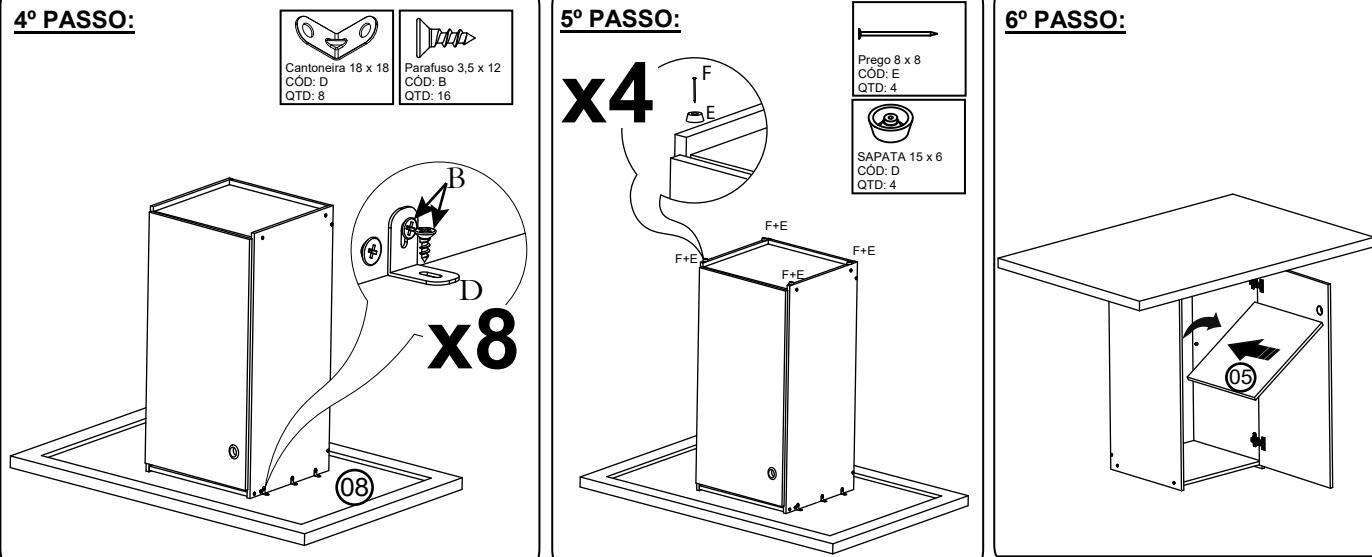

5º PASSO:

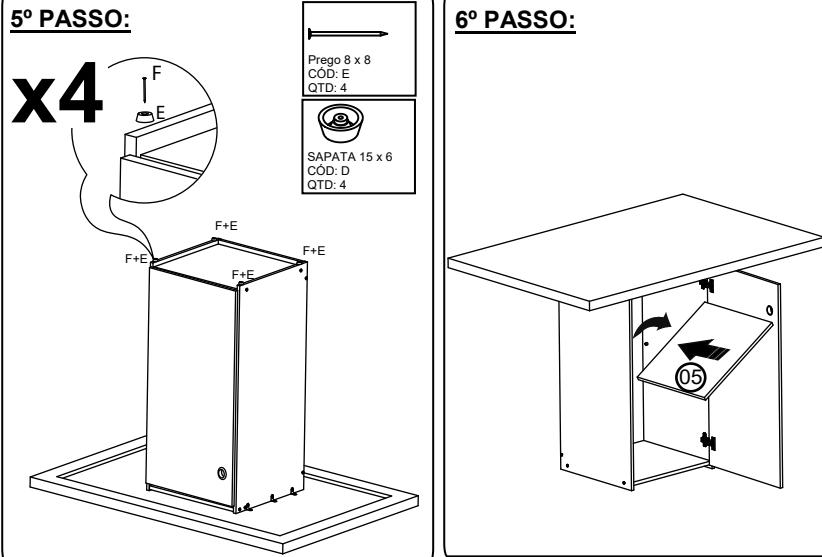

6º PASSO:

