






BUFFET CHANNEL

Cód. do Produto - 03030 NW-NP.

Comprimento: 1600 mm
Altura: 850 mm
Largura: 396 mm
ATENÇÃO

- Ler e observar toda a instrução antes de iniciar a montagem;
 - Abra a caixa em superfície plana e limpa;
 - Utilize o papelão como proteção e disponha as peças de modo prático para a montagem;
 - Os parafusos devem ser ajustados periodicamente
 - Evite acidentes como: batidas e contato com objetos cortantes.
- LIMPEZA**
- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
 - Não utilizar produtos abrasivos ou químicos.

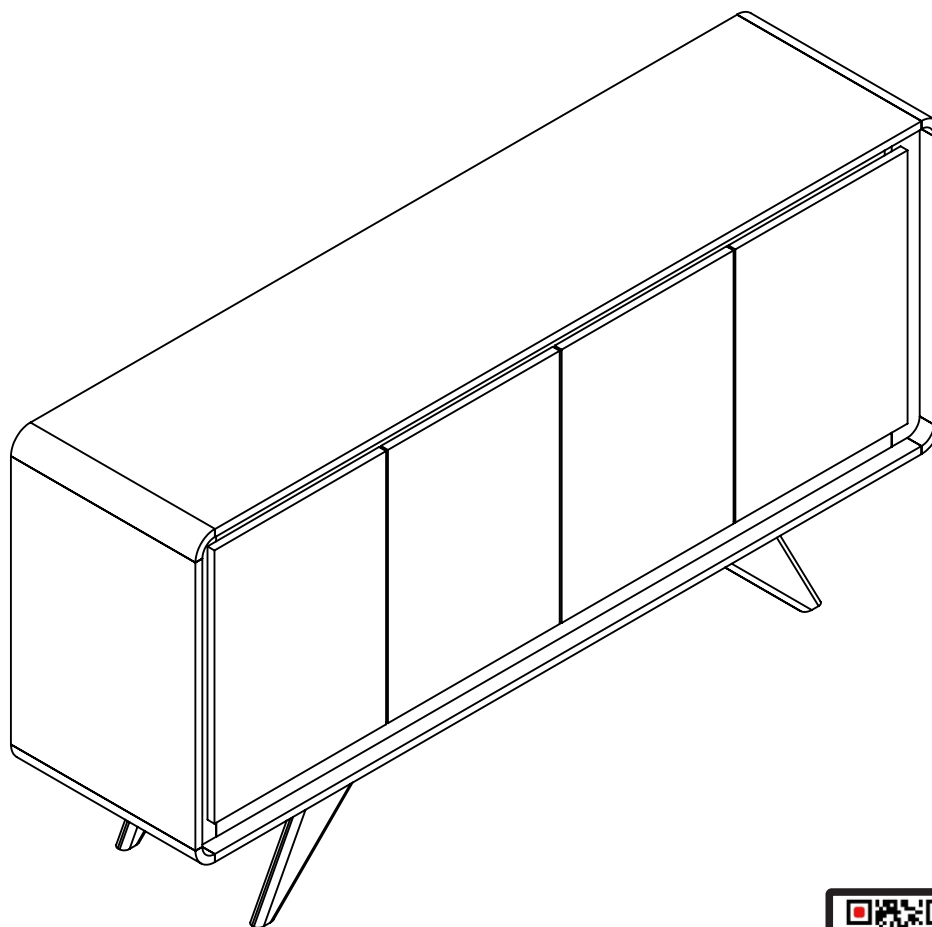


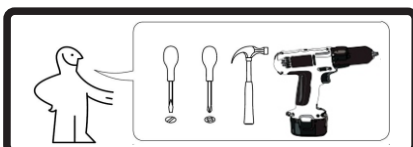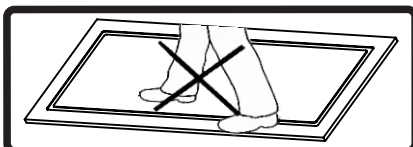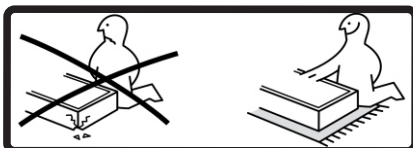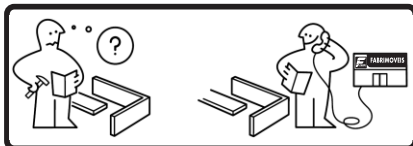Queremos sua opinião!
Olá, você acabou de adquirir um produto com a qualidade Fabrimóveis! Conte-nos como foi sua experiência. Para participar de nossa pesquisa,




BUFFET CHANNEL (03030 NW-NP)

NW	NP	Nº	PEÇA	TAMANHO			QUANT.
3030134	3030144	1	BASE	1517	396	15	1
3030234	3030244	2	LATERAL ESQUERDA	536	396	15	1
3030334	3030344	3	DIVISÓRIA ESQUERDA	589	346	15	1
3030434	3030444	4	DIVISÓRIA DIREITA	589	346	15	1
3030534	3030544	5	LATERAL DIREITA	536	396	15	1
3032934	3032944	6	CANTONEIRA C	396	66	15	4
3030734	3030744	7	PRATELEIRA FIXA MENOR INFERIOR	405	331	15	2
3030834	3030844	8	PRATELEIRA FIXA MAIOR	731	331	15	2
3031040	3031040	10	FRONTÃO SUPERIOR	1517	60	15	1
3031140	3031140	11	FRONTÃO INFERIOR	1451	60	15	1
3031240	3031240	12	ACABAMENTO LATERAL FRONTAL	589	60	15	2
3031440	3031440	14	TIRA DE ACABAMENTO	1451	30	6	1
3031534	3031544	15	TAMPO	1517	396	15	1
3032440	3032440	16	TRAVA DO FUNDO	784	60	15	1
3031734	3031744	17	PORTA	508	369	15	4
3032540	3032540	18	FUNDO MAIOR	1164	280	3	2
3032640	3032640	19	FUNDO MENOR	417	280	3	2


Iniciar a montagem do BUFFET CHANNEL, separe as pçs e acessórios de montagem, na **ETAPA 01**, prepare as pçs 02, 05 e 06 e faça a preparação com os acessórios conforme indica o desenho. Una as pçs. VERIFIQUE O ALINHAMENTO DO PINO MINI FIX na pç nº 06.

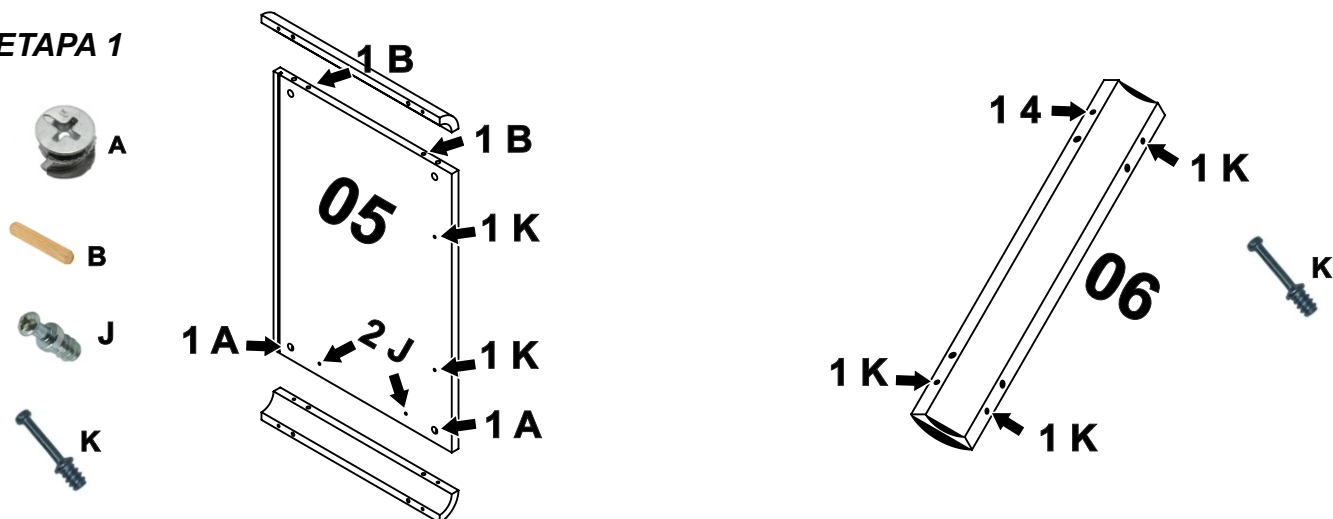ETAPA 1

Na **ETAPA 2**, monte a pç nº 01 com as pçs nº 03 e 04, utilizando parafuso 4,5 x 40 CH (I). Na **ETAPA 3**, monte a pç nº 15 e una com a pç nº 10.

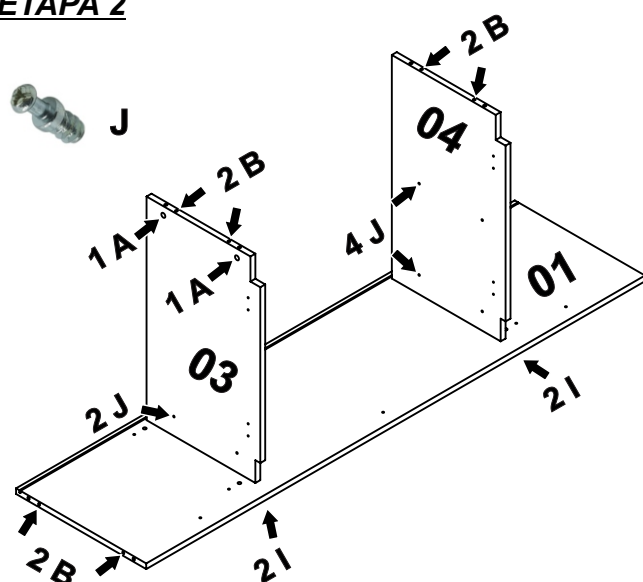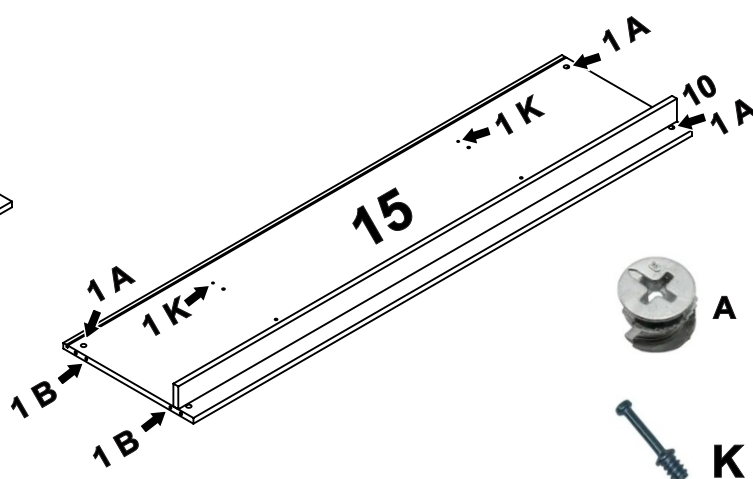ETAPA 2**ETAPA 3**


Na **ETAPA 4**, coloque a pç nº 18 e 19 sobre a pç nº 01, encaixe as pçs nº 16, depois parafuse utilizando parafuso 4,5 x 40 CH (I) nas pçs nº 03 e 04. Depois coloque as pçs nº 19 e 18 fazendo uma inversão de posição.

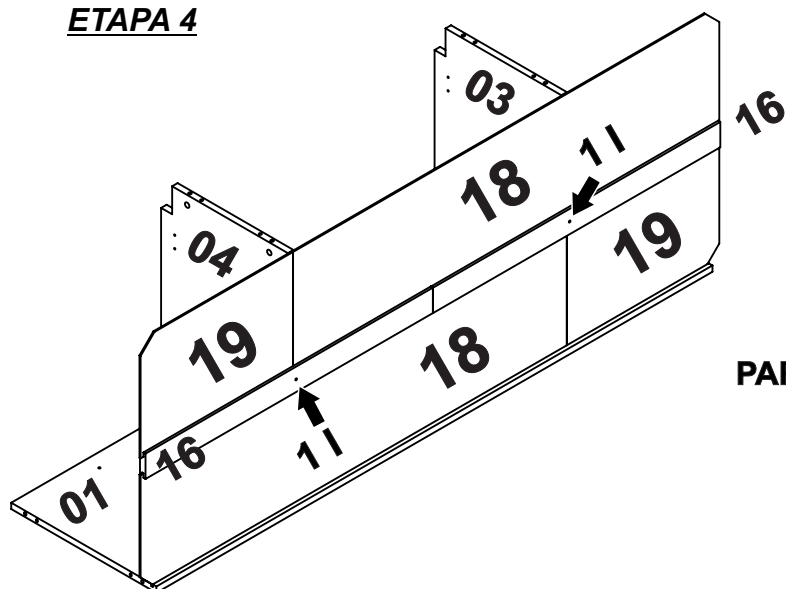ETAPA 4


**VERIFIQUE A POSIÇÃO DA PÇ 16
PARA PODER PARAFUSAR NAS DIVISÓRIAS**

Na **ETAPA 5**, coloque o TAMPO (15) sobre as DIVISÓRIAS (3-4) e trave-as com castanha mini fix (A). Na **ETAPA 06**, coloque as Laterais do BUFFET (02 e 05) travando com castanha mini fix (A).

ETAPA 5

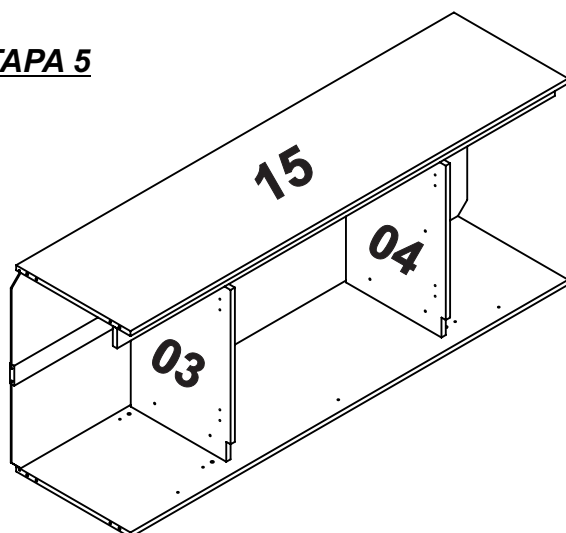


ETAPA 6

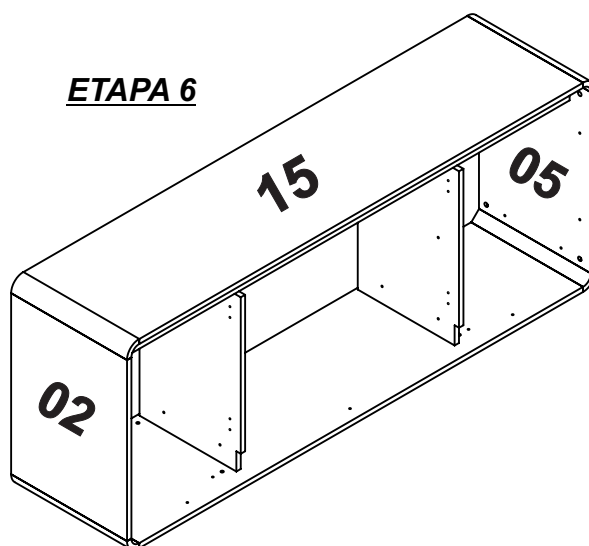


Na **ETAPA 07**, coloque as pçs nº 12, travando-as com castanha mini fix (A), depois, coloque a pç nº 14 e parafuse com parafuso 4x14 Cab. Flangeada (H). A pç 14 ficará encaixada sobre o canal das divisórias. Parafuse os pés ESQUERDO (O) e DIREITO (P) com parafuso 1/4 x 40 TP 13 (F) e Porca 1/4 12 x 12 Cilindrica (L) e Parafuso 5 x 50 cab. CH (Q), (OBSERVE A POSIÇÃO DOS PÉS). Na **ETAPA 08**, coloque a pç nº 11 e parafuse com parafuso 4,5 x 40 (I). Parafuse os sarrafos (T-U) com parafuso 4,5 x 40 CH (I).

ETAPA 7

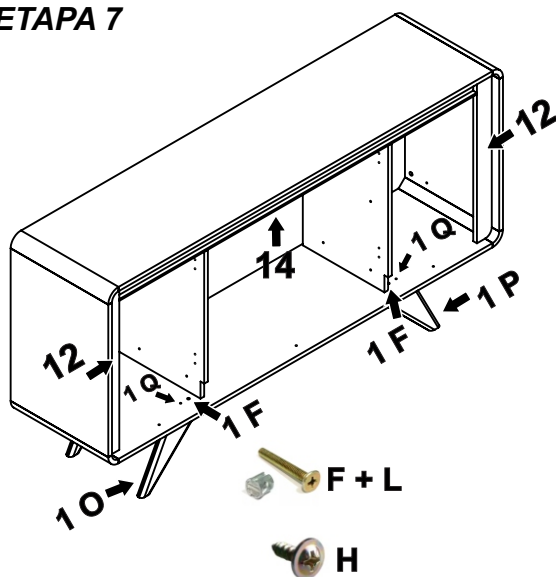


ETAPA 8

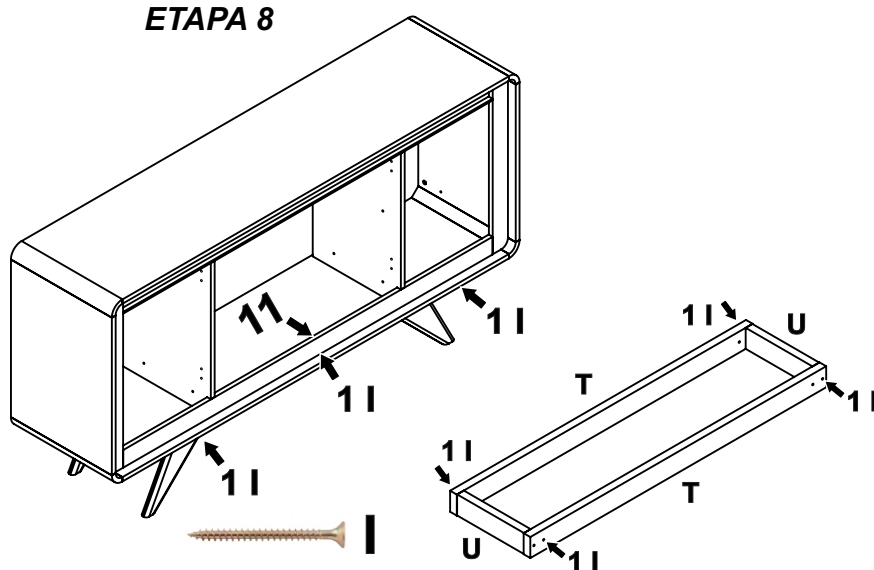


Na **ETAPA 09**, vire o BUFFET protegendo o tampo para que não risque. Encaixe os Sarrafos (T - U) entre os pés (O - P) e parafuse com parafuso 4,5 x 40 Cab. CH. (I). Na **ETAPA 10**, prepare as prateleiras com o dispositivo VB (D) em cada prateleira. Encaixe as pçs 07, 08 fazendo pressão para que a prateleira se encaixe no produto.

ETAPA 09

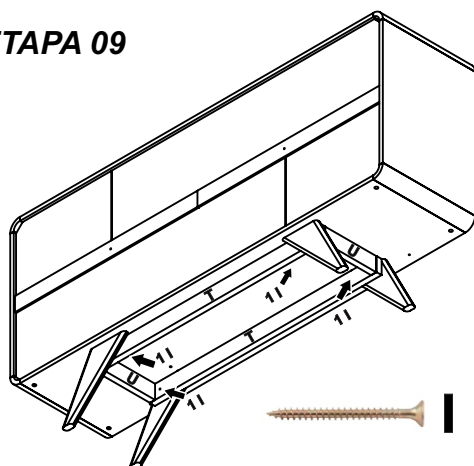


ETAPA 10

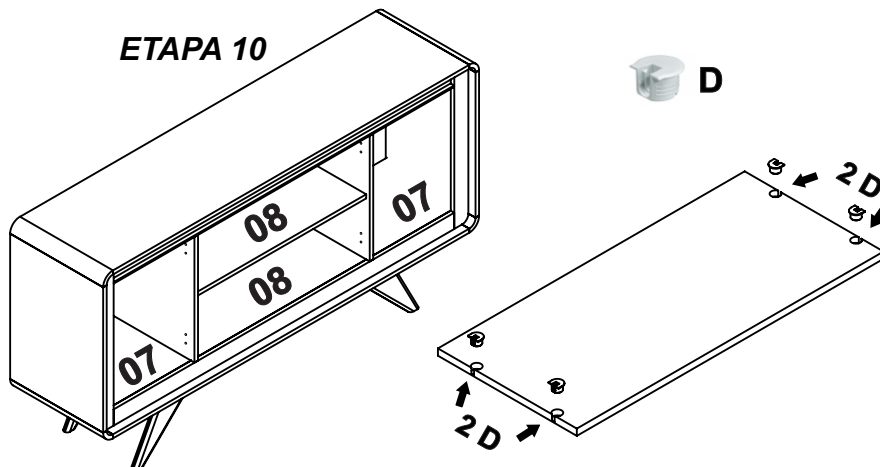


Na **ETAPA 11**, parafuse nas pçs nº 18 e 19 o suporte fundo de gaveta (S) com parafuso 3,5 x 12 CH (R), serão 5 em cima e 5 em baixo.

ETAPA 11

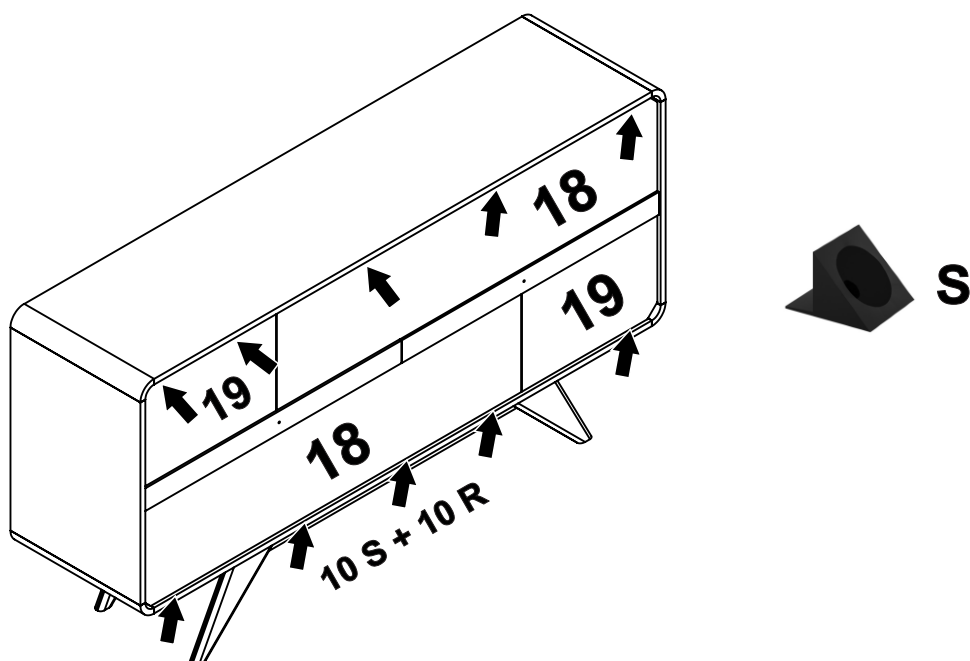

Na **ETAPA 12**, coloque as portas (17) no BUFFET, para isto, utilize parafuso 4 x 14 CH (G). Na porta coloque as dobradiças (M) com parafusos 4x14 CH (G).

ETAPA 12

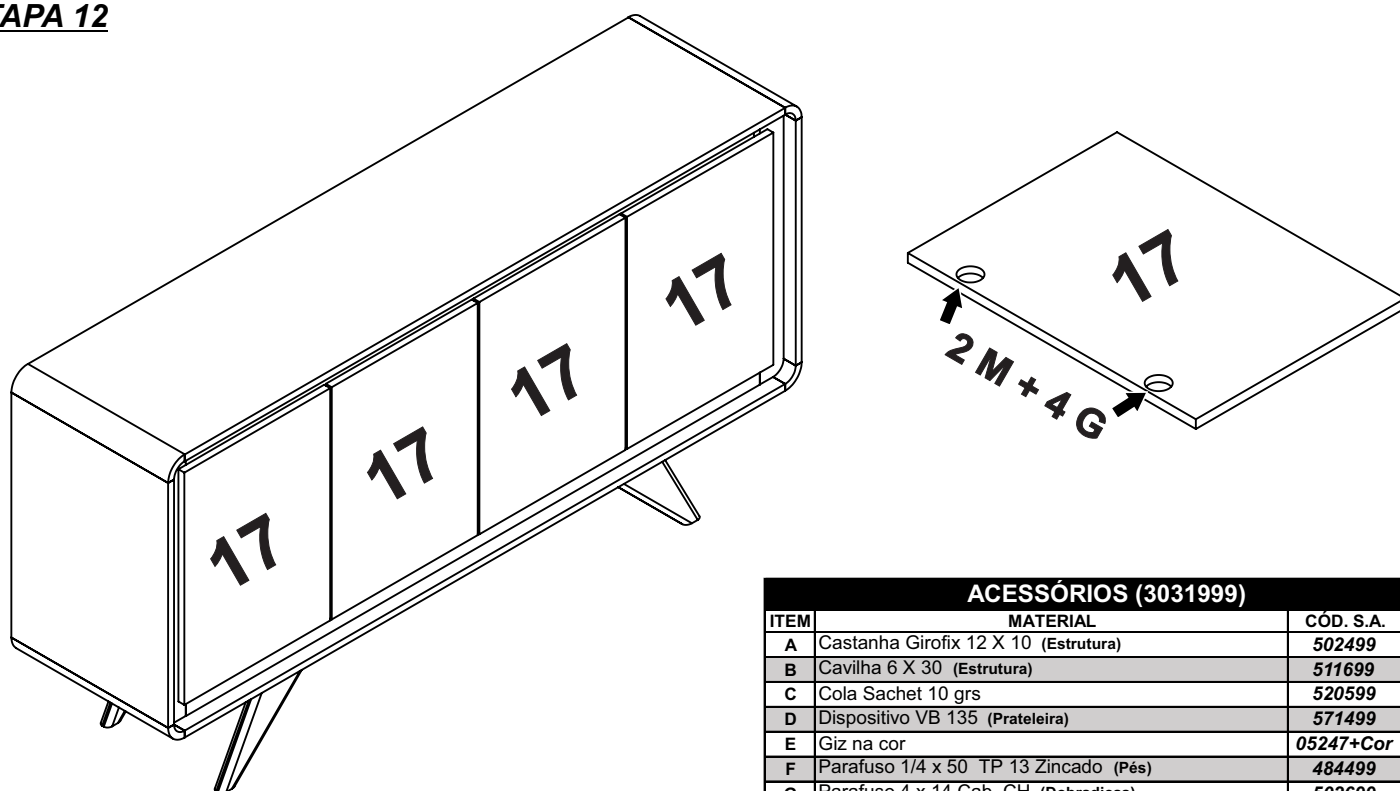

ACESSÓRIOS (3031999)

ITEM	MATERIAL	CÓD. S.A.	QTD
A	Castanha Girofix 12 X 10 (Estrutura)	502499	26
B	Cavilha 6 X 30 (Estrutura)	511699	24
C	Cola Sachet 10 grs	520599	1
D	Dispositivo VB 135 (Prateleira)	571499	16
E	Giz na cor	05247+Cor	2
F	Parafuso 1/4 x 50 TP 13 Zincado (Pés)	484499	4
G	Parafuso 4 x 14 Cab. CH (Dobradiças)	502699	48
H	Parafuso 4 x 14 Cab. Flangeada (Tira de Acabamento)	506099	5
I	Parafuso 4,5 x 40 Cab. CH (Estrutura / Sarrafo Lateral)	502199	13
J	Parafuso Sup. 17 mm VB (Lateral e Divisória Prateleira)	483199	16
K	Pino Girofix Aço (Estrutura)	502399	26
L	Porca 1/4 12x 12 Cilindrica (Pés)	484599	4
M	Dobradiça Caneco 35 mm Curvo C/ Pistão (Portas)	484399	8
N	Manual de Montagem	482257	1
O	Pé de Madeira Esquerdo 230 mm	516199	2
P	Pé de Madeira Direito 230 mm	516099	2
Q	Parafuso 5 x 50 Cab. CH (Pés)	516299	4
R	Parafuso 3,5 x 12 CH (Suporte Fundo de Gaveta)	503699	10
S	Suporte do Fundo da Gaveta Preto	520608	10
T	Sarrafo Frontal	516299	2
U	Sarrafo Lateral	516599	2
	Kit de Montagem	3032099	1