# Manual de Montagem






**PRATELEIRA DE 300 ATE 700MM** KITCUBOS 15MM

| Descrição |            | Quantidade |                             |  |
|-----------|------------|------------|-----------------------------|--|
| PRA       | Prateleira | 1          | Etique 4487 1530 400 15 LAT | → Referência Interna<br>→ Referência Interna<br>→ Medida da Peça<br>→ Espessura Peça<br>→ Função Peça<br>→ Codigo do Produto |

## Passo a passo

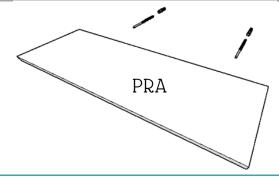


| Descrição                    | Quantidade |              |  |
|------------------------------|------------|--------------|--|
| PATE.002 - Suporte Invisível | 2          | anninininih. |  |
| (Bucha Nylon 10mm)           | ۷          |              |  |
| BUPNL.001 - Bucha            |            | and          |  |
| (Bucha Nylon 10mm)           | 2          | and .        |  |

## Passo a passo

- 1 Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e
- 2 Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar
- 3 Com auxilio de uma furadeira faça o furo na parede para as buchas, na altura que deseja e seguindo a furação determinada que vem na prateleira.
- 4 Parafuse o suporte invisível na parede .
- 5 Encaixe a prateleira no suporte invisível
- 6 Peso máximo de 10kg distribuídos

## Passo a passo

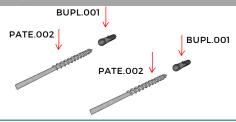

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos

Bramov Brasil Móveis - CNPJ: 18.093.317/0001-85 - Dúvidas: contato@bramov.com.br

PÁGINA 1/1


## Manual de Montagem





**PRATELEIRA DE 300 ATE 700MM** KITCUBOS 15MM

| Descrição |            | Quantidade |   |
|-----------|------------|------------|---|
| PRA       | Prateleira | 1          | ### According to the control of the |
| Pass      | so a passo |            |   |

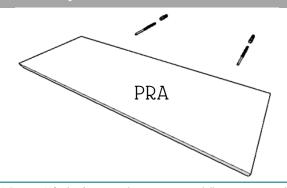


## Quantidade Descrição PATE.002 - Suporte Invisível (Bucha Nylon 10mm) BUPNL.001 - Bucha (Bucha Nylon 10mm)

### Passo a passo

- 1 Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar
- 3 Com auxilio de uma furadeira faça o furo na parede para as buchas, na altura que deseja e seguindo a furação determinada que vem na prateleira.
- 4 Parafuse o suporte invisível na parede .
- 5 Encaixe a prateleira no suporte invisível
- 6 Peso máximo de 10kg distribuídos

# Passo a passo

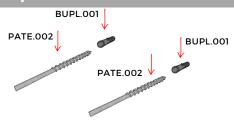

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.