

AMIGO MONTADOR,  
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:




A - SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO  
DAS PEÇAS NO DESENHO.

B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME  
QUADRO ABAIXO.

C - FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO  
A EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FAZER A  
MONTAGEM SOBRE O MESMO.



KIT DE FERRAGENS PARA A MONTAGEM			
CÓD.	DESCRIÇÃO DAS FERRAGENS	QUANT.	RÉGUA PARA MEDIR OS COMPONENTES
A	Parafuso Flangeado Philips 4,5X35mm	24	
B	Parafuso Chata philips 3,5 x 12 mm	32	
C	Cantoneira metálica grande	08	
D	Sapata Deslizante plástica Preta 25x12x05mm	04	
E	Tampa Parafuso Plástica 10mm	16	
F	Cavilha 6x20 mm	12	

Utilizar a régua para medir os componentes

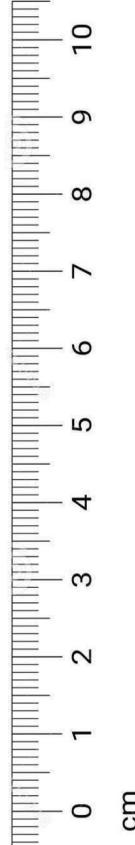


# MESA RETANGULAR VITORIA


KIT DE PEÇAS PARA A MONTAGEM			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QUANT. PEQ	QUANT. GRAN
12.364	Tampo da mesa C/ vidro Gran.	---	01
12.354	Tampo da mesa C/ vidro Peq.	01	---
12.359	Pé Grande	---	02
12.358	Pé Grande	02	---
12.357	Pé Pequeno	04	04
12.355	Tv. do Pé horizontal Pequena	02	02
12.349	Tv. do Pé horizontal Grande	01	01
12.348	Tv. do Pé horizontal Grande	01	---
12.347	Tv. do Pé Vertical Pequena	04	04

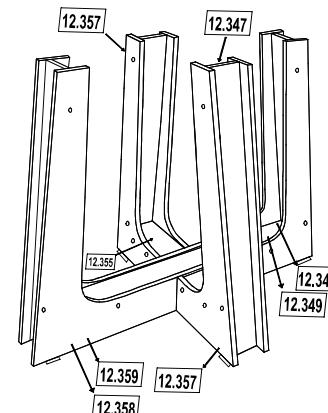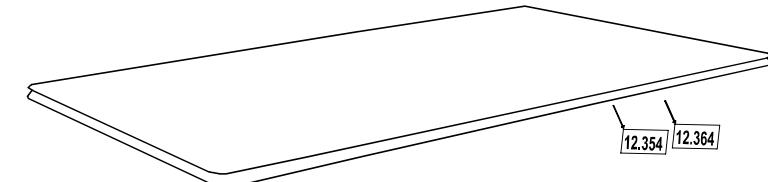

# MONTAGEM PASSO A PASSO


Ferramentas Indicadas							
Não fornecido				Não fornecido		Não fornecido	Não fornecido

Passo 01 Montagem dos pés da Mesa

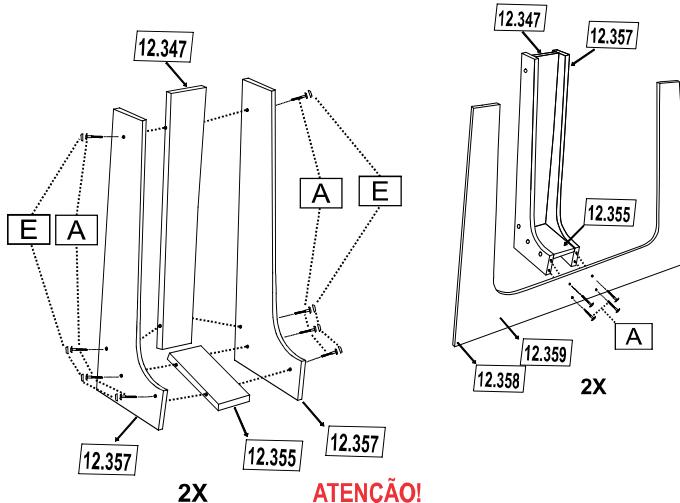


FERRAGENS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
A	Parafuso Flangeado Philips 4,5x35mm	08
E	Tampa Parafuso Plástica 10mm	04
D	Cavilha 6x20 mm	04

Passo 02 Montagem da base

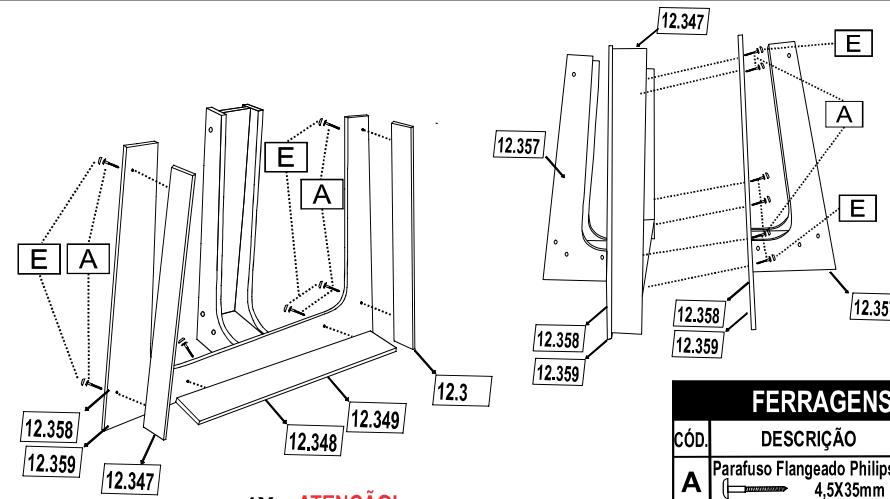


FERRAGENS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
A	Parafuso Flangeado Philips 4,5x35mm	16
E	Tampa Parafuso Plástica 10mm	20
D	Cavilha 6x20 mm	08

Passo 03 Montagem do topo da mesa

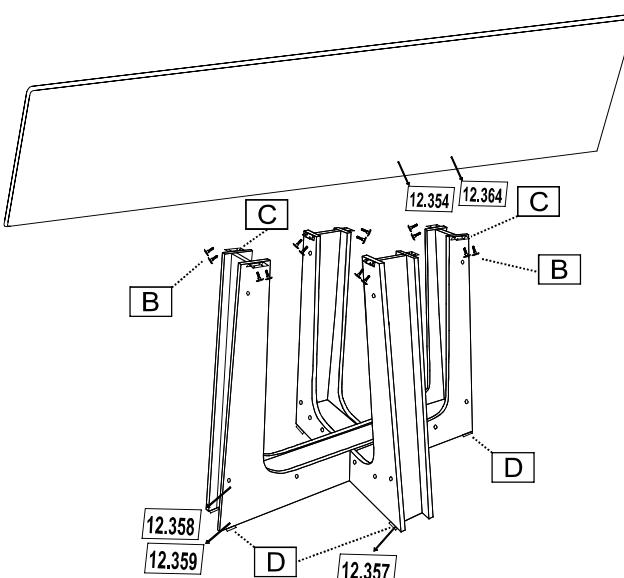

FERRAGENS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
B	Parafuso Chata philips 3,5 x 12 mm	32
C	Cantoneira metálica grande	08
D	Sapata Deslizante plástica Preta 25x12x05mm	04

Passo 04 Ilustração da mesa montada

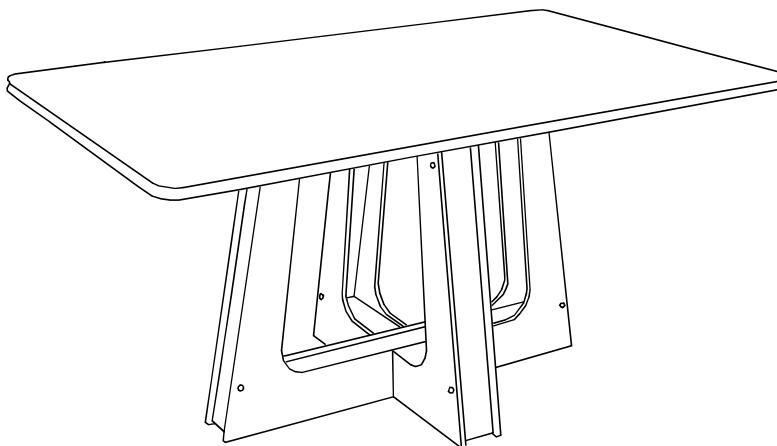



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,  
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

# Cadeiras Itália - Helena

**AMIGO MONTADOR: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:**

SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.  
 SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO ABAIXO.  
 FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO.  
 USAR SABÃO NOS PARAFUSOS PARA FACILITAR A MONTAGEM.

- USAR AS CAVILHAS NA PARTE  
 SUPERIOR DA FURAÇÃO DAS TRAVESSAS  
 LATERAIS E PÉS DA CADEIRA.

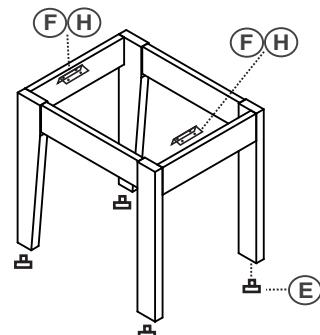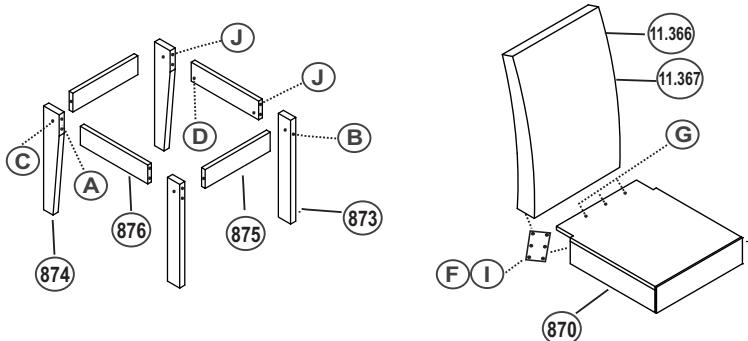

- PARAFUSE A TRAVESSA DIANTEIRA,  
 TRASEIRA E LATERAIS DA CADEIRA.  
 EM SEGUITA ENCAIXE O ENCOSTO NO ASSENTO  
 USANDO A CHAPA UNIÃO E OS 03 PARAFUSOS  
 FLANGEADOS.

SENHOR MONTADOR CUIDADO  
 PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.

COD.	PEÇAS	QUANT.		MDF
		06 CAD.	04 CAD.	MM
873	Pés de Cad. Dianteiro	12	08	25
874	Pés de Cad. Traseiro	12	08	25
875	Travessa Diant. / Tras.	12	08	18
876	Travessa Lateral	12	08	18
870	Assento da Cadeira	06	04	-
897	Ferragem 04 Cadeiras	-	01	-
898	Ferragem 06 Cadeiras	01	-	-
11.366	Encosto Cad. Itália	06	04	-
11.367	Encosto Cad. Helena	06	04	-

COD.	FERRAGENS DESCRIPÇÃO	QUANTIDADES	
		06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso M 5,0 x 110	12	08
B	Parafuso M 5,0 x 90	12	08
C	Parafuso M 50 x 60	24	16
D	Porca Quadrada Para Rosca M 5,0	48	32
E	Sapata de 01 Pino de 8mm	24	16
F	Parafuso Chata 3,5 x12mm	120	80
G	Parafuso Flangeado 5,0 x35mm	18	12
H	Cantoneira Média	12	08
I	Chapa União	12	08
J	Cavilha Madeira 6,0 X 30mm	24	16

