



Comprimento: 645 mm
Altura: 800 mm
Largura: 350 mm
ATENÇÃO





- Ler e observar toda a instrução antes de iniciar a montagem;
 - Abra a caixa em superfície plana e limpa;
 - Utilize o papelão como proteção e disponha as peças de modo prático para a montagem;
 - Os parafusos devem ser ajustados periodicamente
 - Evite acidentes como: batidas e contato com objetos cortantes.
- LIMPEZA**
- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
 - Não utilizar produtos abrasivos ou químicos.

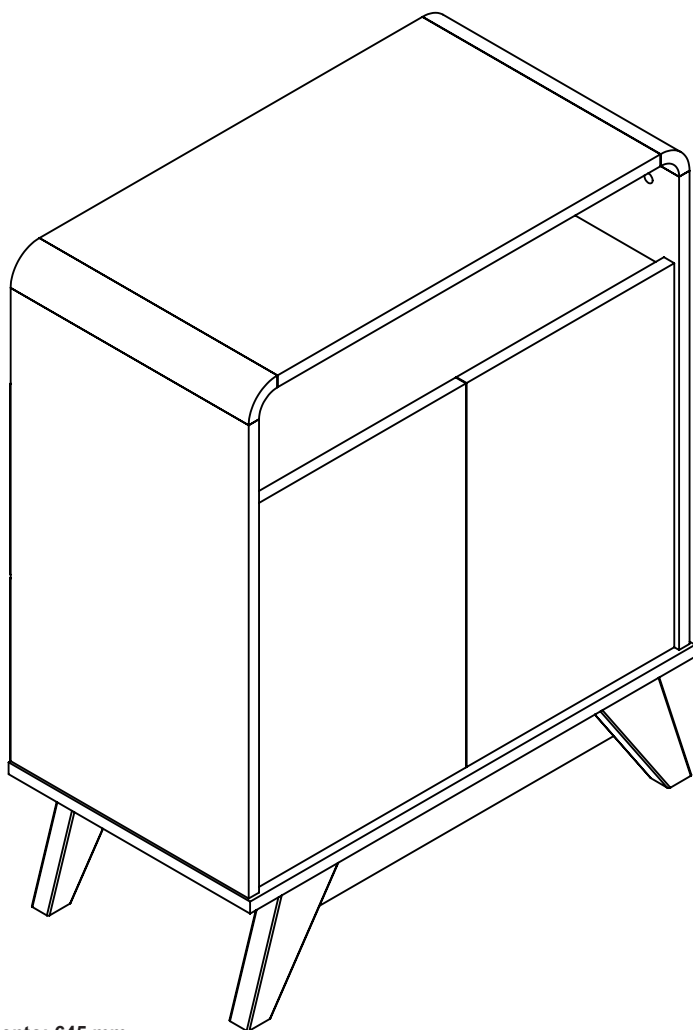





Queremos sua opinião!
Olá, você acabou de adquirir um produto com a qualidade Fabrimóveis! Conte-nos como foi sua experiência. Para participar de nossa pesquisa, utilize um leitor QR Code ou acesse

BUFFET AP. ECCOS 2 PORTAS (08020)



NW	NP	Nº	PEÇA	TAMANHO			QUANT.
8020140	8020144	1	BASE	645	350	15	1
8020240	8020244	2	LATERAL ESQUERDA	594	345	15	1
8020340	8020344	3	PRATELEIRA FIXA	609	326	15	1
8020540	8020544	5	PRATELEIRA MÓVEL	609	281	15	1
8020640	8020644	6	LATERAL DIREITA	594	345	15	1
8020734	8020740	7	PORTA	482	301	15	2
8020840	8020844	8	FUNDO	635	235	3	2
8020940	8020944	9	CANTONEIRA C	345	66	15	2
8021040	8021044	10	TAMPO	555	345	15	1
8021140	8021140	11	SARRAFO DO PÉ	540	72	15	1
8021740	8021744	12	FUNDO SUPERIOR	635	171	3	1

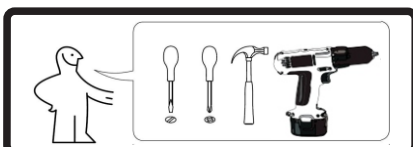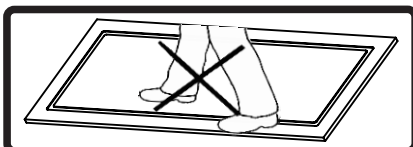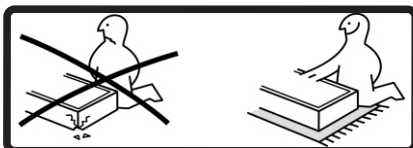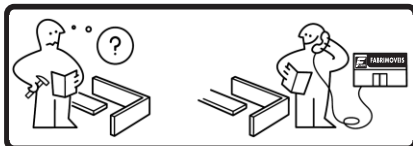


Iniciar a montagem do BUFFET APARADOR ECCOS 2 PORTAS, separe e prepare as pçs e acessórios de montagem. Proteja as pçs para que as mesmas não risquem.

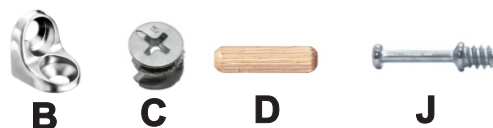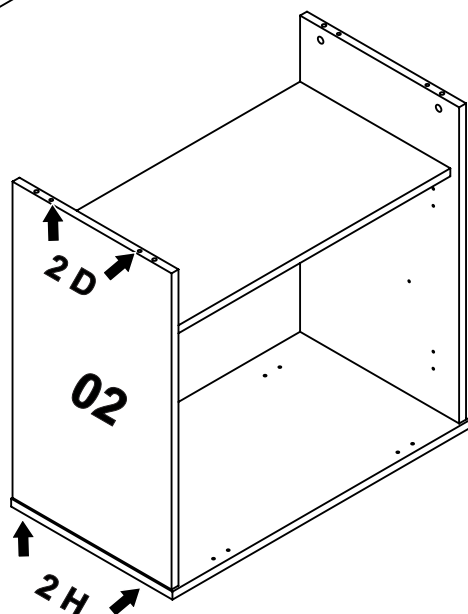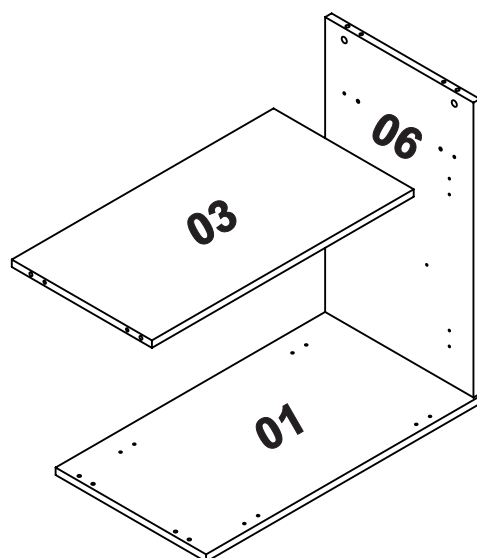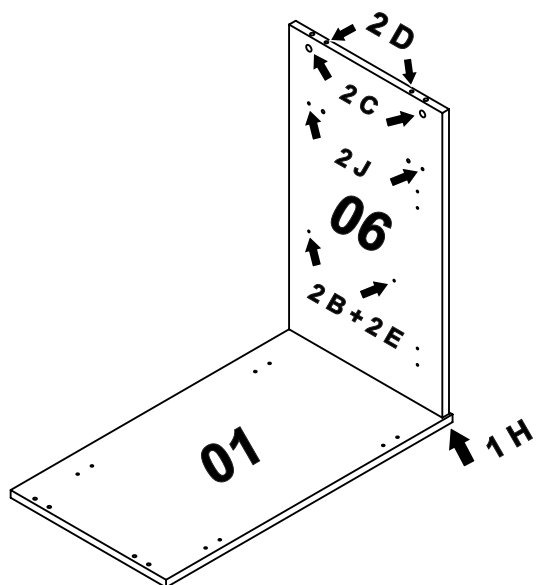


Prepare a pç nº 10 com cavilha 6 x 30 (D) e as pçs nº 09 com pino mini fix (J) unindo-as com castanha mini fix (C). Após isso, junte o TAMPO com a estrutura montada conforme o desenho travando com castanha mini fix (C) e adesivo tapa furo (A).

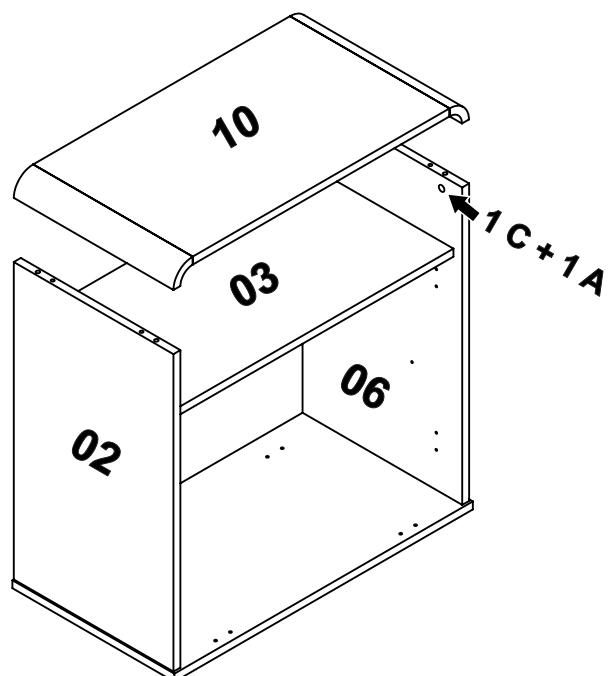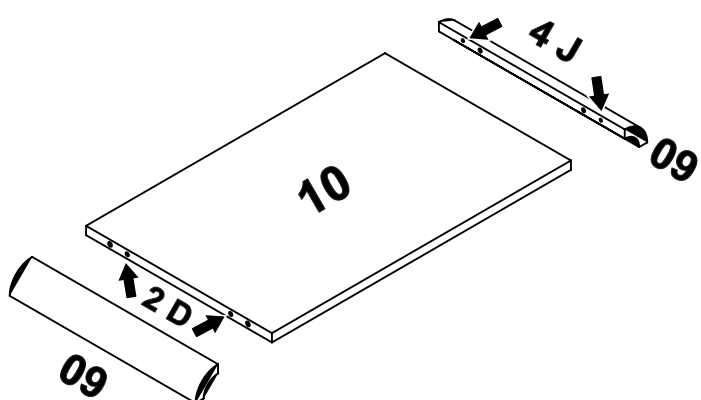

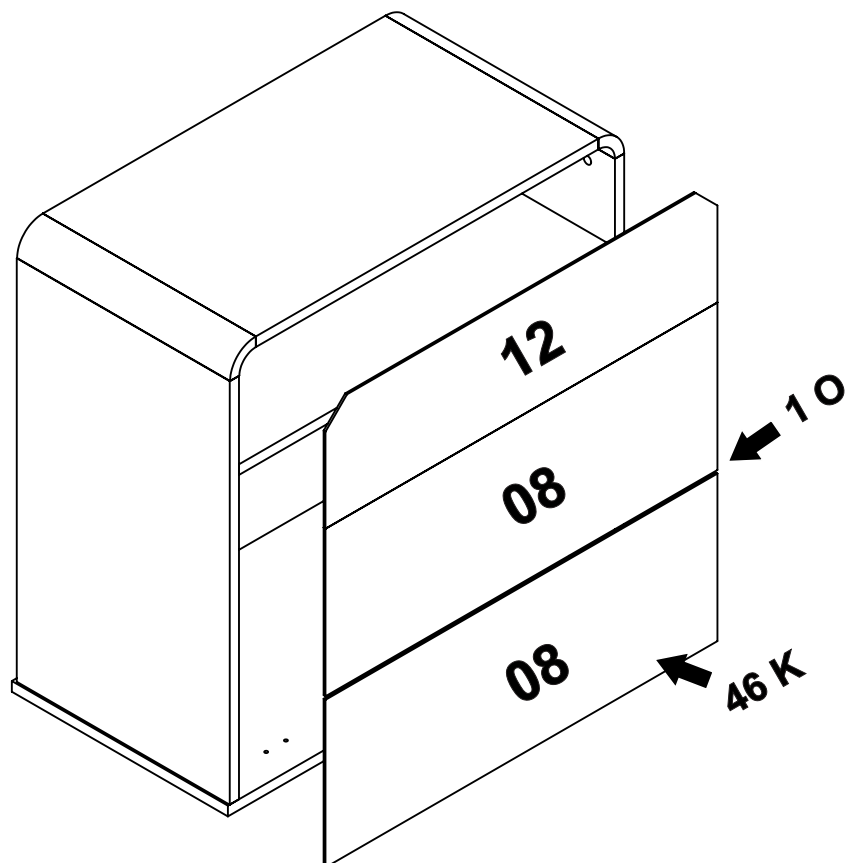


Parafuse os pés (N) com parafuso 5 x 40 Cab CH (I) e parafuso 5 x 25 Cab. CH (T). Se preferir, inverta o BUFFET APARADOR ECCOS sob a embalagem ou tecido macio para que não danifique o TAMPO e fixe a pç nº 11 com parafuso 4,5 x 30 Cab. CH (G) nos pés frontais.


***OBS:**
Colocar parafuso certo na posição indicada dos pés.

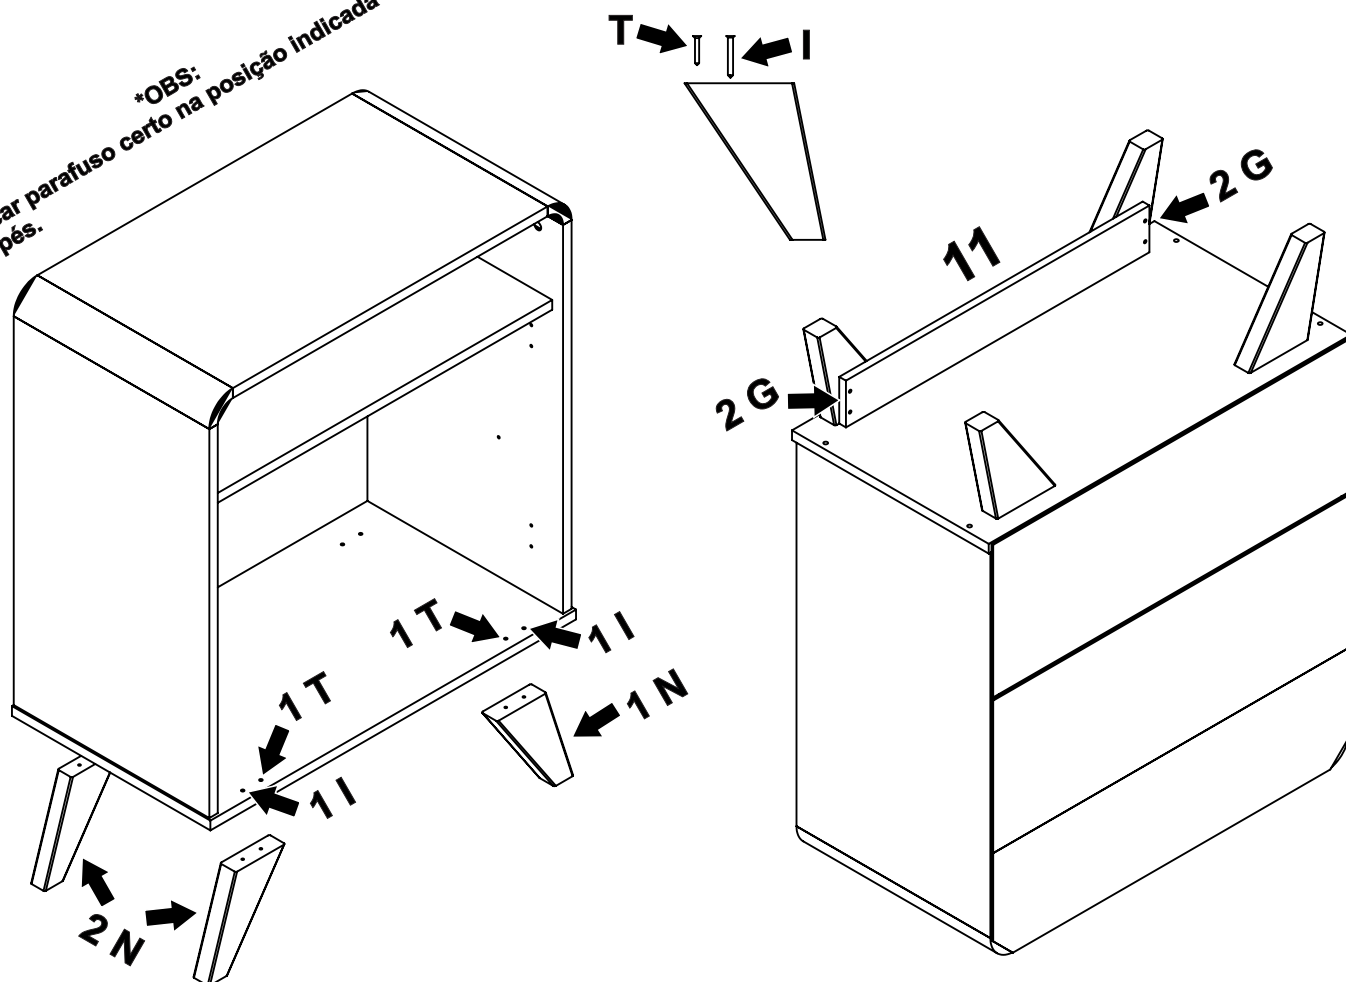


Coloque as dobradiças (M) na pç nº 07 e utilize parafuso 4 x 14 cab. CH (F).

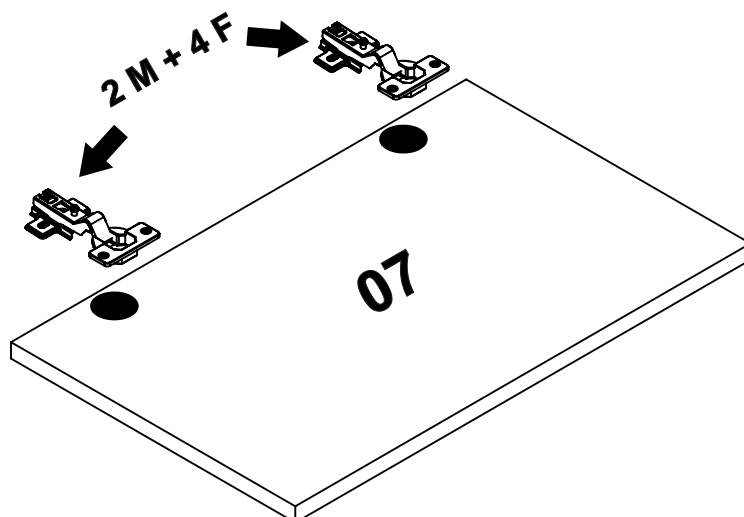

Fixe as portas utilizando o calço de madeira (L) como apoio e parafuso 4 x 14 Cab. CH (F). Faça a regulagem das portas e aplique o moldado de silicone (P) na porta, coloque a prateleira móvel (05) e está pronto seu BUFFET APARADOR ECCOS 2 PORTAS .

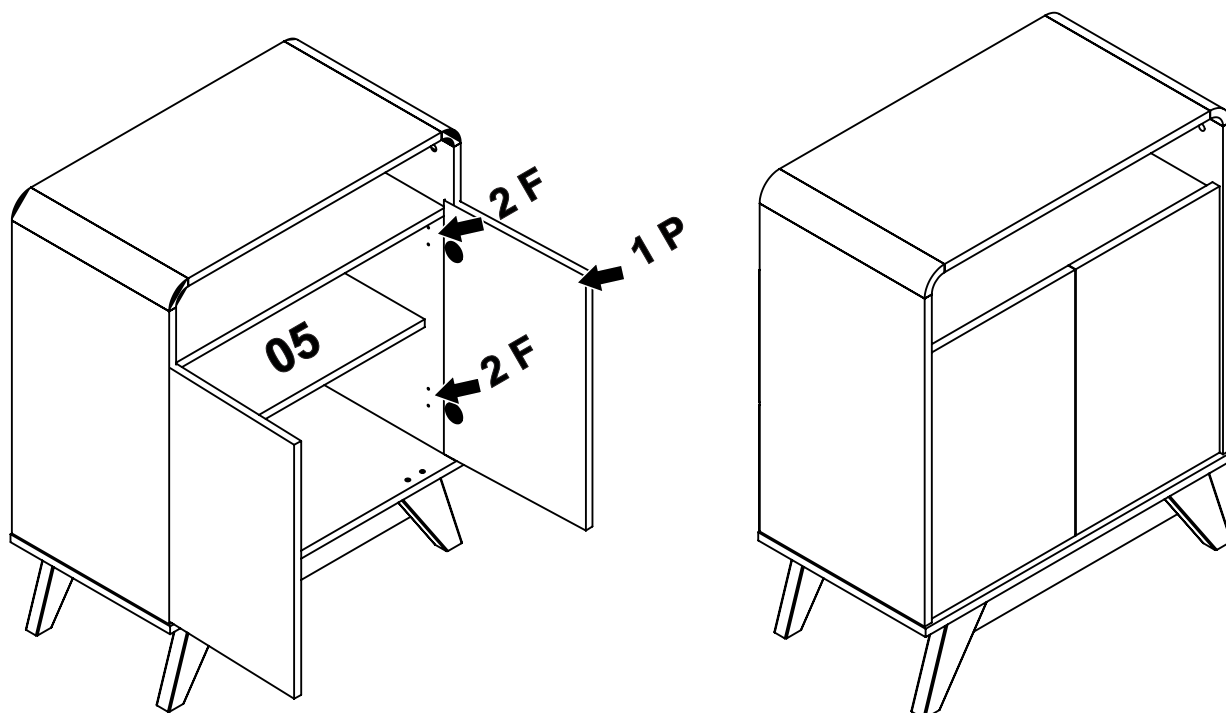

Para a limpeza, utilize flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água. Evite contato com produtos químicos (solventes, thinner, acetona etc e não utilize nenhum tipo de esponja abrasiva).

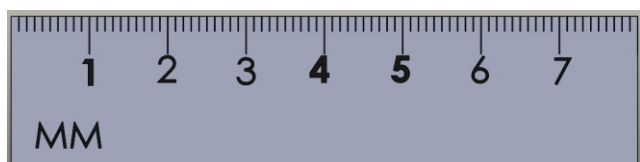

ACESSÓRIOS (8021299)

ITEM	MATERIAL	CÓD. S.A.	QTD
A	Adesivo Tapa Furo (Lateral)	520899	4
B	Cantoneira Zamac 2 Furos (Laterais)	495499	4
C	Castanha Mini Fix	502499	12
D	Cavilha 6 x 30 (Estrutura)	511699	16
E	Parafuso 3 x 10 Cab. (Cantoneira)	485399	8
F	Parafuso 4 x 14 Cab. CH (Dobradiça)	502699	16
G	Parafuso 4,5 x 30 Cab. CH (Sarrafo dos Pés)	483999	4
H	Parafuso 4,5 x 40 Cab. CH (Base)	502199	4
I	Parafuso 5 x 40 Cab. CH Preto (Pés)	485408	4
J	Pino Mini Fix	502399	12
K	Prego 10 x 10 (Fundo)	496999	46
L	Calço de Madeira (Portas)	514399	2
M	Dobradiça 26 mm com Calço 12mm	501399	4
N	Pé de Madeira 150 mm	516499	4
O	Perfil H 610 mm (Fundo)	571099	1
P	Moldado de Silicone (Portas)	572099	2
T	Parafuso 4 x 25 Cab. CH (Pés)	509299	4
	Kit de Montagem	8021399	1
	Manual de Montagem	482559	1