

Estofado AC 207 - Palladium New

sofá de 2,30 metros e 2,70 metros



Destaca-se pelos detalhes em suas costuras, trazendo aspecto sofisticado e charmoso. Confeccionado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com espuma de densidade 30 e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconada. Retrátil e reclinável proporcionam conforto.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá



Dimensões

Altura: 110 cm;
Profundidade: 115 cm;
Comprimento: 230 cm / 270cm;
Profundidade do assento fechado: 55 cm;
Profundidade do assento aberto: 110 cm;

Embalado (02 volumes por modelo)

Sofá 2,30m
Peso bruto: 83kg
Cubagem: 1,73m³

Sofá 2,70m
Peso bruto: 97kg
Cubagem: 2,02m³

Lista de Acessórios

IMAGEM	-	QUANTIDADE	-	CÓDIGO	-	DESCRIÇÃO
		08	-	PE015	-	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 23x10x5cm
		04	-	RD001	-	RODÍZIO
		16	-	F	-	PARAFUSO 4,5x50
		08	-	G	-	PARAFUSO 4,5x20

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1

Montando os pés:


Vire os dois módulos do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



2

Separando os lados dos pés:

Observe que embaixo dos pés PE015 existe uma letra de identificação de posição, sendo D para lado direito e E para lado esquerdo. Pela vista inferior (olhando para o fundo do sofá), os pés devem ser instalados seguindo o esquema conforme imagem abaixo.

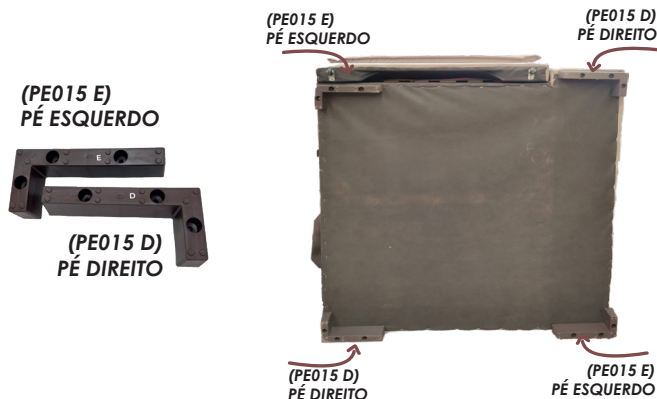

3

Fixando os pés:

Vamos começar pelo módulo de 2 assentos. Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE015 com 2 parafusos F.

EMPARAFUSE O PÉ NO CANTO CORRETO COM O PARAFUSO F (2 PARAFUSOS POR PÉ)



REPITA O PROCESSO COM OS OUTROS 3 PÉS, RESPEITANDO O LADO CORRETO (DIREITO E ESQUERDO)




4

Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

■ ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS

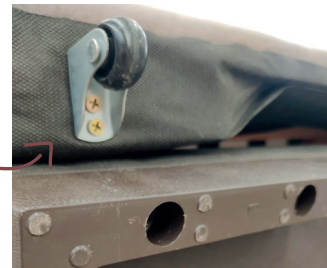

POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.


5

Encaixe do Sofá:

Volte o estofado para a posição de uso e encoste as faces do sofá e una os mesmos com a chapa de encaixe conforme mostra a foto abaixo.



ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE CIMA DO SOFÁ



ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE BAIXO DO SOFÁ



6

Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

