

Cadeira Elane

AMIGO MONTADOR:
ANTES DE INCIAR A MONTAGEM OBSERVE:
1- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
2- SEPARAR OS ITENS DA FERRAGEM CONFORME QUADRO AO LADO.
3- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO (PAPELÃO).

SENHOR MONTADOR CUIDADO
 PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.


COD.	FERRAGENS DESCRÍÇÃO	QUANTIDADES 06 CAD. 04 CAD.
A	Parafuso PHS M 5 x 80	24 16
B	Porca Quadrada Para Rosca M 5,0	36 24
C	Parafuso Flangeado 4,5x50mm	48 32
D	Parafuso Chata 3,0x10mm	60 40
E	Tampa Parafuso 10mm	48 32
F	Tampa Parafuso 13mm	36 24
G	Sapata de 1 Pino de 5mm	24 16

COD.	FERRAGENS DESCRÍÇÃO	QUANTIDADES 06 CAD. 04 CAD.
H	Cavilha Madeira 6,0x30mm	24 16
I	Cantoneira Metálica 18x18mm	30 20
J	Parafuso Chata 4,0x22mm	12 08
K	Arruela Lisa para Rosca M 5,0	36 24
L	Parafuso PHS M 5 x 60	12 08

COD.	PEÇAS DESCRÍÇÃO	QUANTIDADES		MEDIDAS EM mm		
		06 CAD.	04 CAD.	COMP.	LARG.	ESPES.
9.757	Pés Cad. Grande	12	08	900	40	25
9.342	Pés Cad. Pequeno	12	08	440	50	25
9.758	Encosto Nobre	06	04	530	320	12
9.759	Encosto Elane	06	04	530	320	12
651	Assentos	06	04	390	370	20
9.343	Travessa Lateral	06	04	300	80	15
9.344	Travessa Dianteira	12	08	320	80	18
9.346	Travessa Inferior	06	04	320	80	18
9.770	Trav. de Apoio	06	04	315	30	12



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
 OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

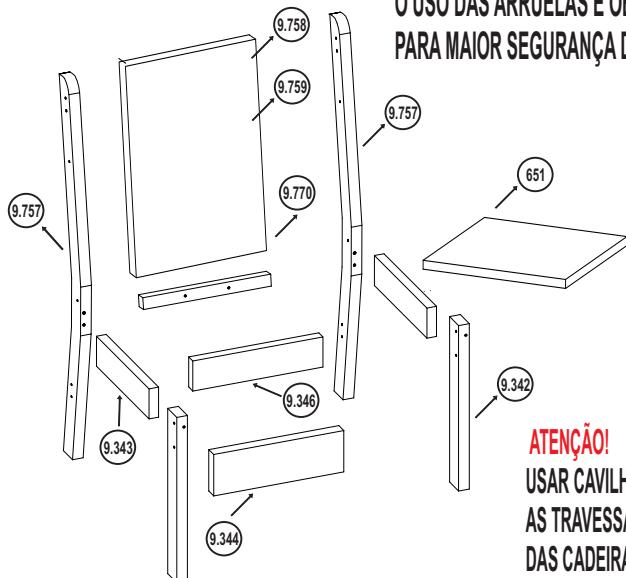

ATENÇÃO!


O USO DAS ARRUELAS É OBRIGATÓRIO
 PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRODUTO.

ATENÇÃO!

PARAFUSAR A TRAVESSA DE APOIO DO
 ASSENTO NA PARTE DE BAIXO DO ENCOSTO.

ATENÇÃO!

USAR O LADO QUE TEM UMA
 CAVIDADE NO ASSENTO PARA
 PARTE DE TRÁS DA CADEIRA.
 EM CIMA DA TRAVESSA TRASEIRA.
 USANDO 2 CANTONEIRAS ATRÁS.

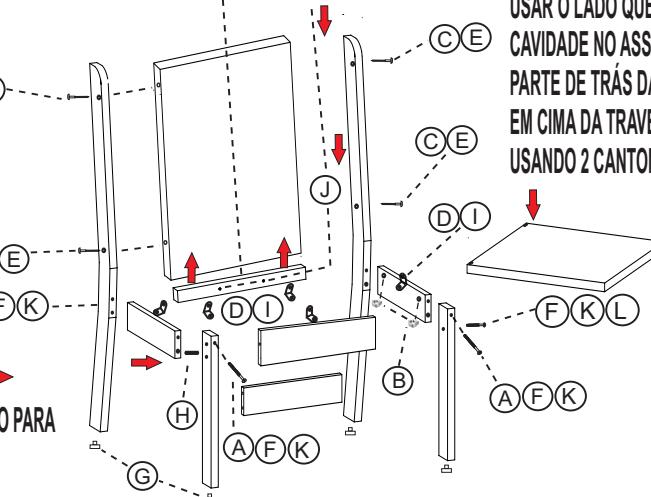


ATENÇÃO!
 USAR CAVILHAS DE PLÁSTICO PARA
 AS TRAVESSAS LATERAIS
 DAS CADEIRAS.



MESA ELANE REDONDA


AMIGO MONTADOR: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

- A- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
- B- SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO ABAIXO.
- C- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO.
- D- USAR SABÃO NOS PARAFUSOS PARA FACILITAR A MONTAGEM.

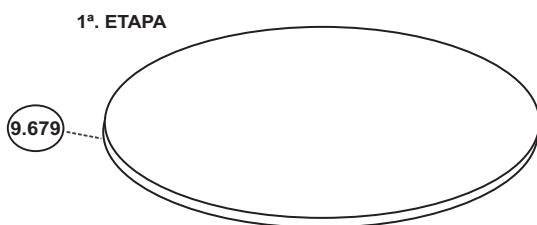

FERRAGENS		QUANT.
COD.	DESCRIÇÃO	04 CAD.
A	Parafuso Chata 3,5X12mm	16
B	Cantoneira Grande	04
C	Sapata de 01 Pino 5mm	04

Descrição das peças		
CÓDIGO	Descrição das peças	QUANT.
9.679	Tampo da mesa	01
9.755	Pés Mesa Superior	01
9.756	Pés Mesa Inferior	01

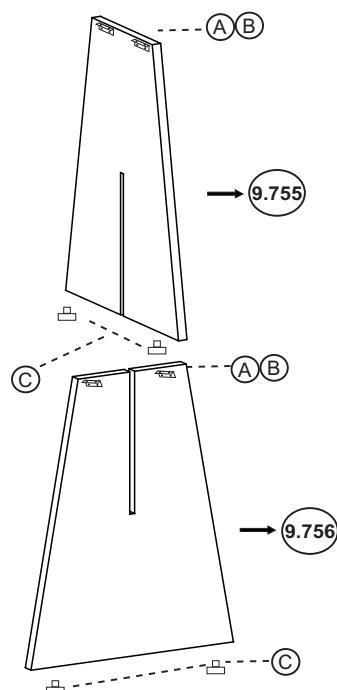

SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!