



***MÓDULO DALLAS PRATELEIRA 1 PORTA***  
***Código: 10126***




Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural  
**Telefax (32) 3539-5350**  
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais  
[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)



 32 3539.5350  
[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)

## DETALHES IMPORTANTES

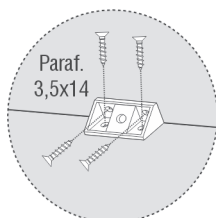







Cantoneira 4 Furos

[illegible]

**ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.**

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS  
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


# **RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).**

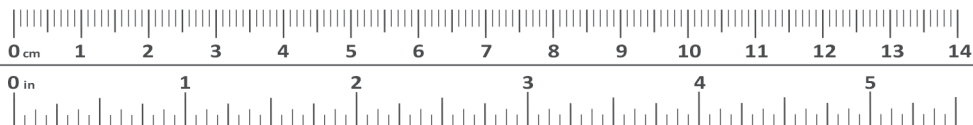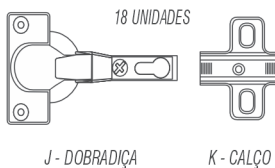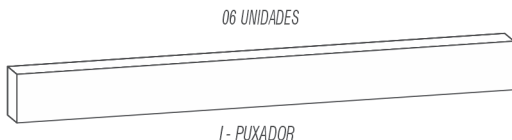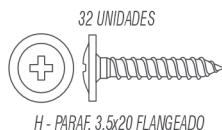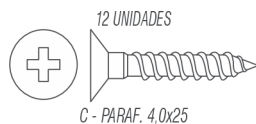

## FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


### Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

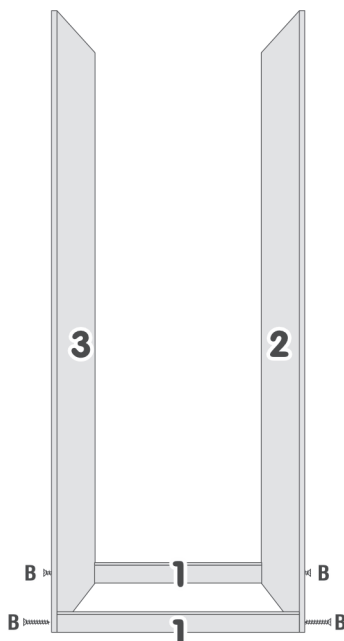

### Sequência de Montagem


02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

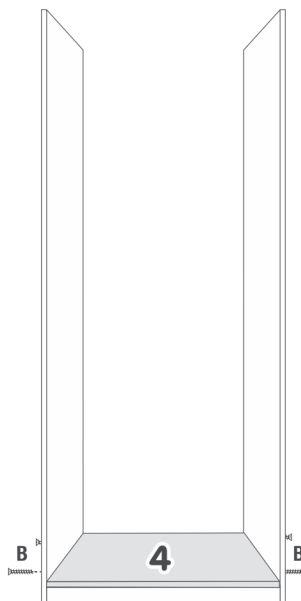

### Sequência de Montagem


03 - Encaixar e Parafusar as peça 5 conforme desenho;

04 - Parafusar peça 4 nas peças 2 e 3.

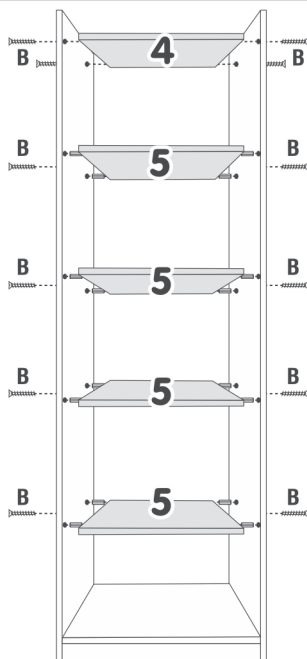




### Sequência de Montagem

05 - Parafusar peça 6 nas peças 2, 3 e 4 conforme desenho.

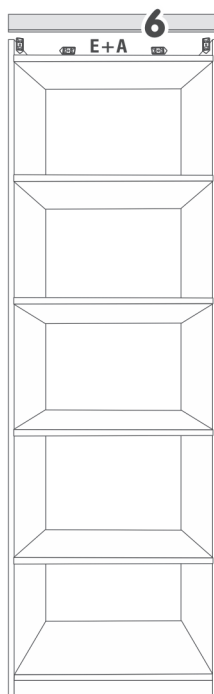


## Sequência de Montagem

06 - Pregas as costas 7.

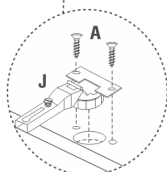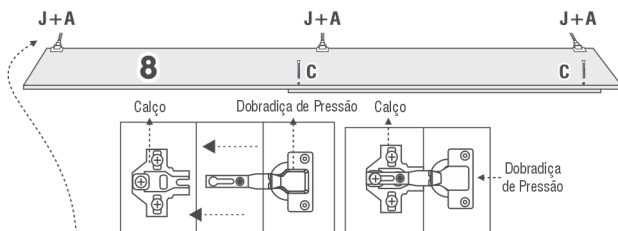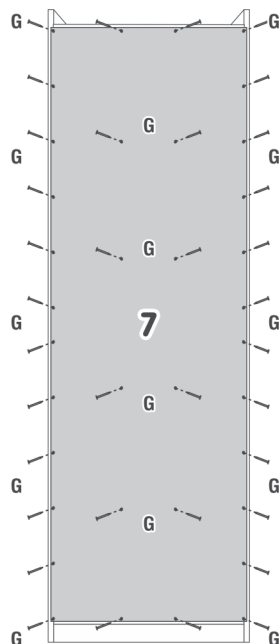

## Sequência de Montagem

7 - Montar e fixar a Porta 8.

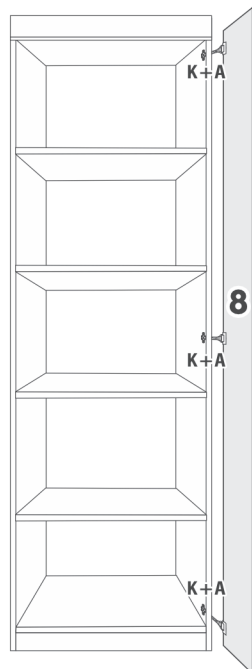



***MÓDULO DALLAS AÉREO 4 PORTAS  
(PORTA OPCIONAL) Código: 10134***



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

**Telefax (32) 3539-5350**


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)



 32 3539.5350  
[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)

## DETALHES IMPORTANTES

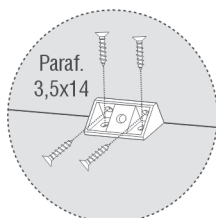

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

**ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.**

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS  
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

## RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14



B - PARAF. 5x40



C - PARAF. 3,5x25

12 UNIDADES




D - FIXADOR DE COSTAS

04 UNIDADES



E - CANTONEIRA 4 FUROS

02 UNIDADES



F - CAVILHA 6x60




G - PREGO 10x10




H - PARAFUSO UNIÃO  
MACHO E FÊMEA



I - PUXADOR

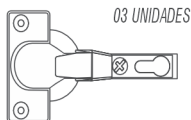


J - DOBRADIÇA



K - CALÇO



L - GIZ MÁGICO

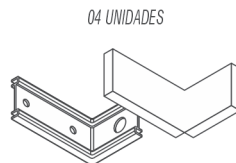


M - CANTONEIRA L



N - PARAF. 5x50 FLANGEADO




O - BUCHA PAREDE

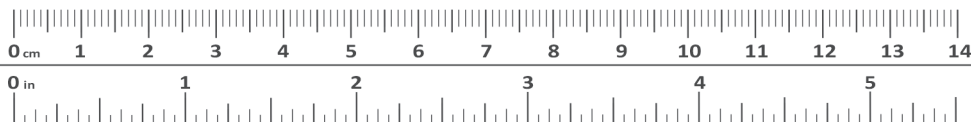

# FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


## Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar as peças 1 na peça 2;
- 02 - Parafusar a peça 4 na peça 2.

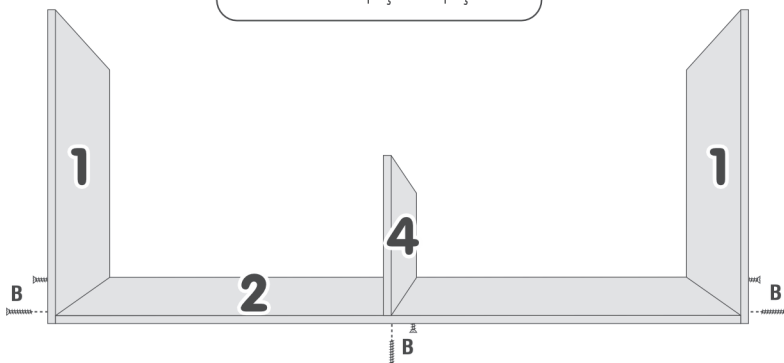


## Sequência de Montagem

- 03 - Encanixar as peças 2 e 5 na peça 4;
- 04 - parafusar peça 2 nas peças 1

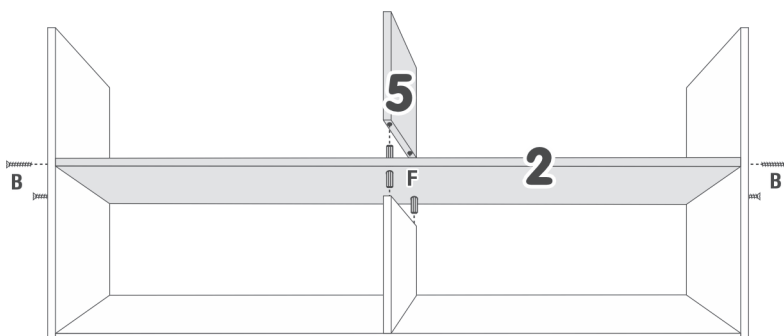


## Sequência de Montagem

05 - Parafusar a peça 2 nas peça 1 e 5.

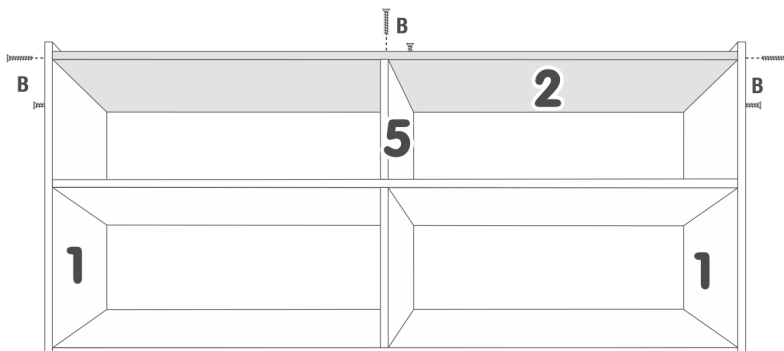


## Sequência de Montagem

06 - Parafusar a peça 3 nas peça 1 e 2.

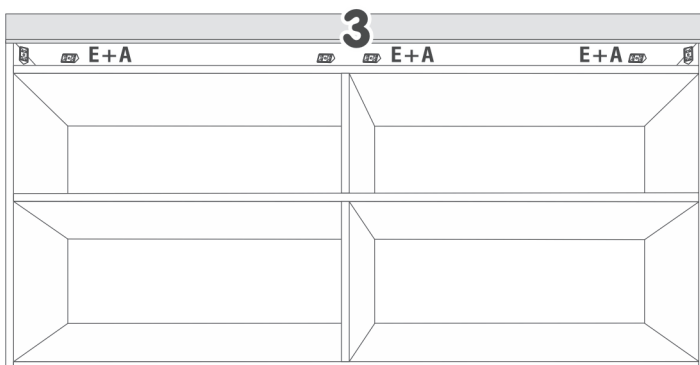




## Sequência de Montagem

07 - Pregar as costas 6 e 7 conforme desenho abaixo.

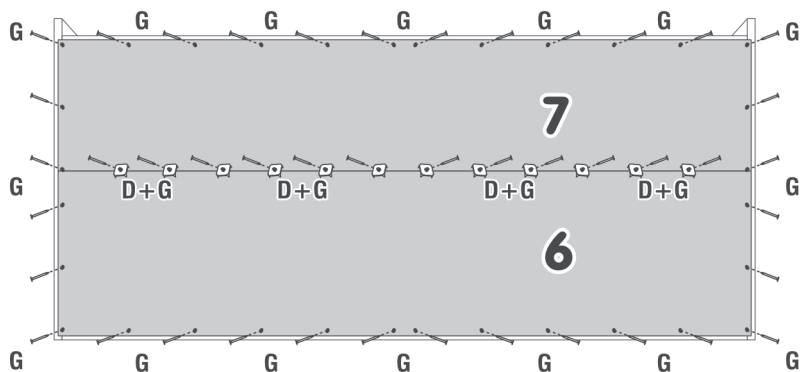

## Sequência de Montagem

08 - Montar e Fixar as portas 8

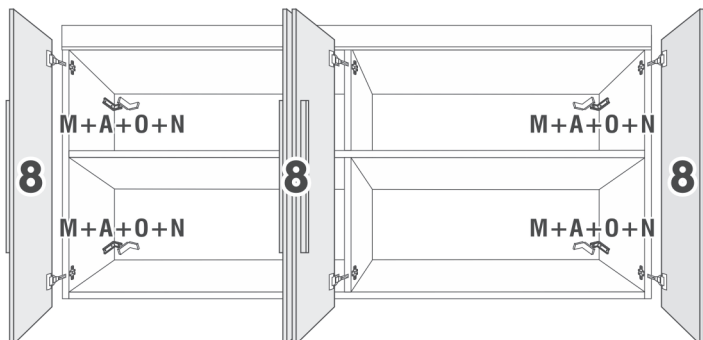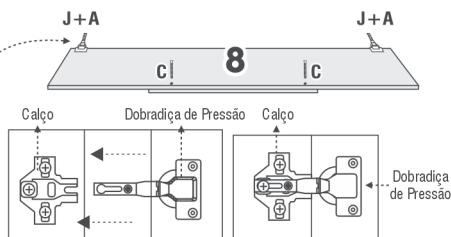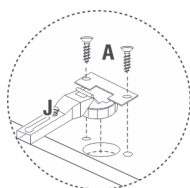



***MÓDULO DALLAS CANTO RETO***  
***(PORTA OPCIONAL) Código: 10124***



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

**Telefax (32) 3539-5350**


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)



 32 3539.5350  
[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)

## DETALHES IMPORTANTES

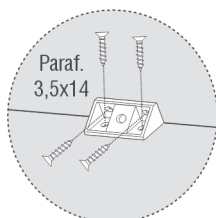

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

**ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.**

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS  
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

## RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14



B - PARAF. 5x40



C - PARAF. 3,5x25



D - CAVILHA 6x30




E - CANTONEIRA 4 FUROS



F - SAPATA U



G - PREGO 10x10

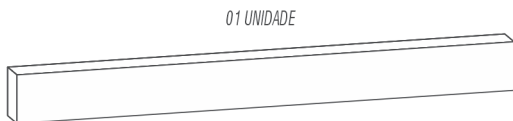

I - PUXADOR



J - DOBRADIÇA

K - CALÇO




L - SUPORTE CABIDE



M- SUPORTE CABIDE CENTRAL





N - FIXADOR DE COSTAS

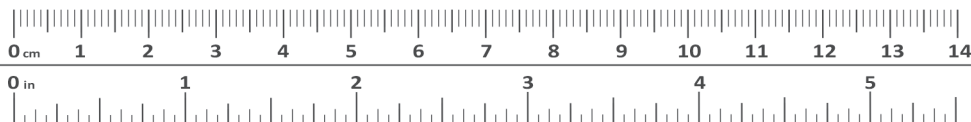

**FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS**


## Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

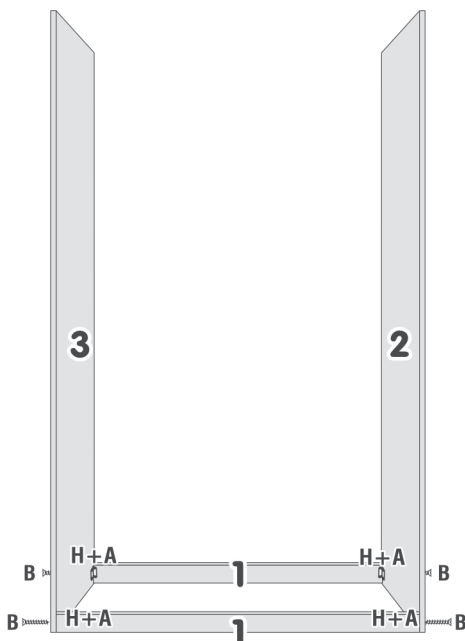

## Sequência de Montagem


02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

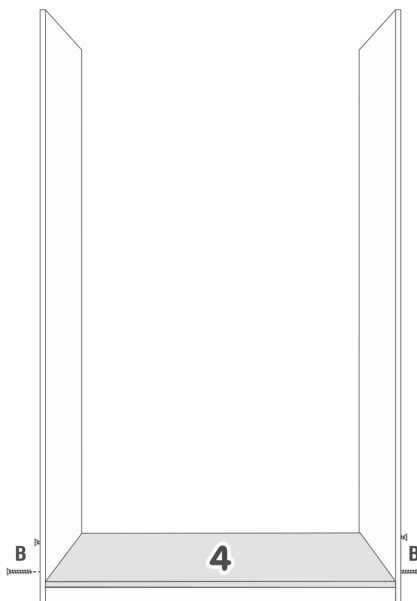


## Sequência de Montagem

- 03 - Parafusar as peça 7 e 6 com cantoneira conforme desenho;
- 04 - Encaixar peças 7 e 6 na Base 4;
- 05 - Encaixar peças 7 e 6 no Tampo 4;
- 06 - Parafusar peça 4 nas peças 3 e 2.

**ATENÇÃO: SUPORTE DOBRADIÇA SERÁ PARAFUSADA CONFORME ESCOLHA DO LADO DO MÓDULO CANTO.**

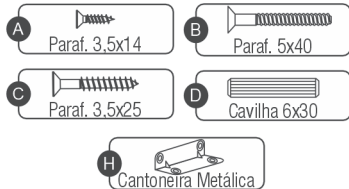



**ATENÇÃO: A MOLDURA CENTRAL PEÇA 6 SERVIRÁ PARA UNIR OS MÓDULOS DEPOIS DE MONTADOS SERÁ USADO O PARAF. 3.5x25 POR TRÁS DA MOLDURA FIXANDO A MESMA NO OUTRO MÓDULO.**

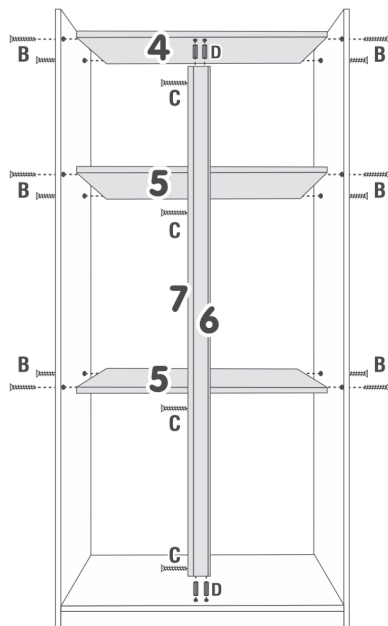

## Sequência de Montagem


- 07 - Parafusar peça 8 nas peças 3 e 4 ou 2 e 4 conforme desenhos.

**ATENÇÃO: MOLDURA SERÁ PARAFUSADA CONFORME ESCOLHA DO LADO DO MÓDULO CANTO.**

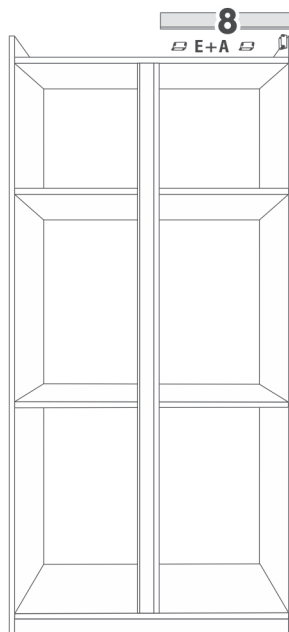
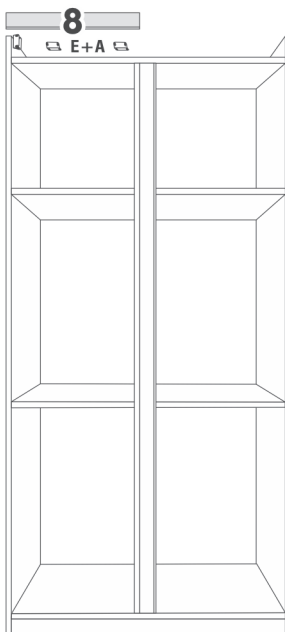


## Sequência de Montagem

06 - Pregiar as costas 8.

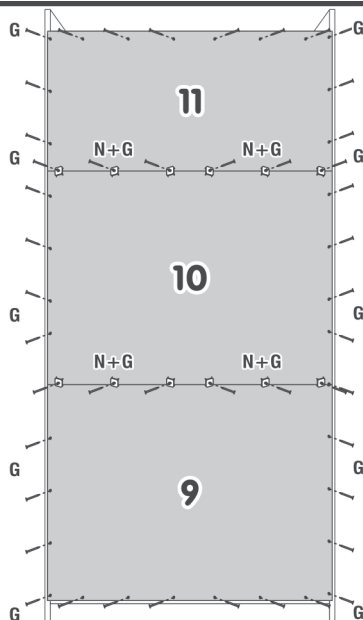

## PORTA VENDIDA SEPARADAMENTE (CASO OPTE PELA MESMA FAVOR SEGUIR A MONTAGEM A BAIXO)

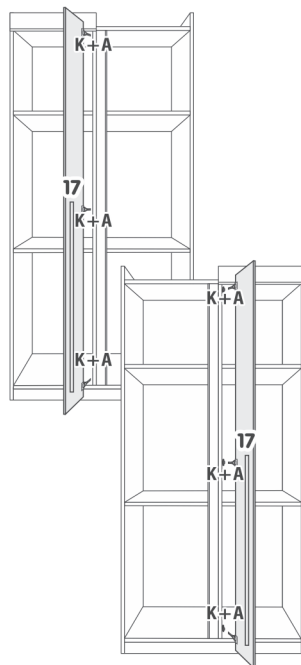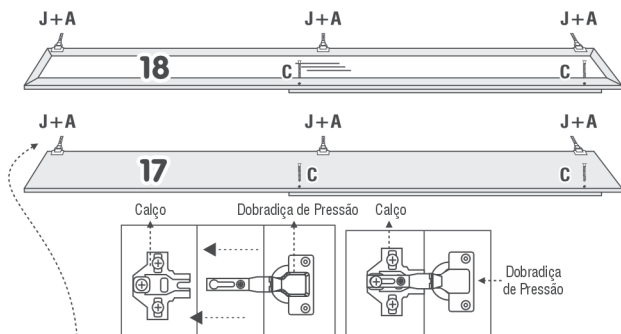

## Sequência de Montagem

7 - Montar e fixar a Porta 10.



**6**



***MÓDULO DALLAS GAVETAS***  
***(PORTA OPCIONAL) Código: 10130***



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

**Telefax (32) 3539-5350**


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)



 32 3539.5350  
www.benetil.com.br

## DETALHES IMPORTANTES

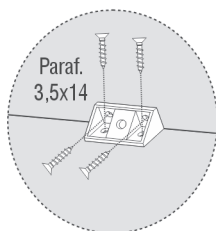

### Cantoneira 4 Furos

[illegible]

**ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.**

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS  
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

## RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

170 UNIDADES



A - PARAF. 3,5x14


20 UNIDADES



B - PARAF. 5x40



14 UNIDADES



C - PARAF. 3,5x25

12 UNIDADES



D - CAVILHA 6x30

10 UNIDADES



E - CANTONEIRA 4 FUROS

06 UNIDADES



F - SAPATA U

04 UNIDADES



H - CANTONEIRA METÁLICA




G - PREGO 10x10

02 UNIDADES




I - PUXADOR

06 UNIDADES

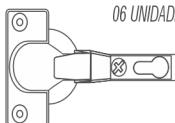


J - DOBRADIÇA




K - CALÇO

02 UNIDADES




L - SUPORTE CABIDE

12 UNIDADES

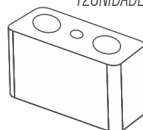


M - ALONGADOR DE CORREDIÇA

06 UNIDADES



N - FIXADOR FUNDO GAVETA

24 UNIDADES




O - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO

12 UNIDADES




P - PARAF. 4,0x35

06 UNIDADES

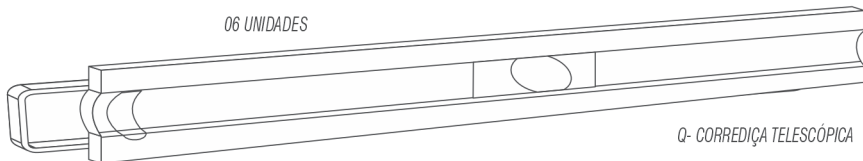



Q - CORREDIÇA TELESCÓPICA

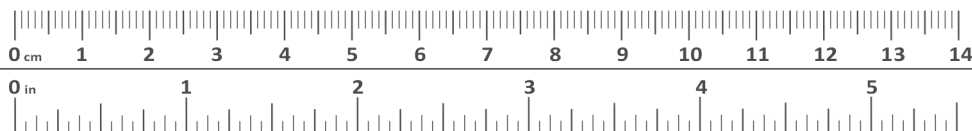

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

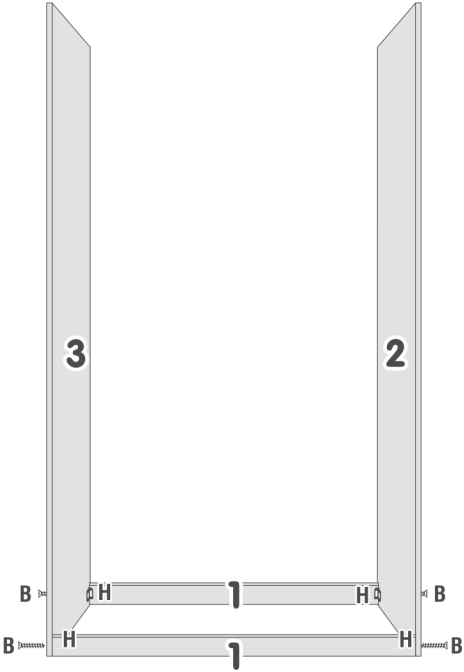


Sequência de Montagem

02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

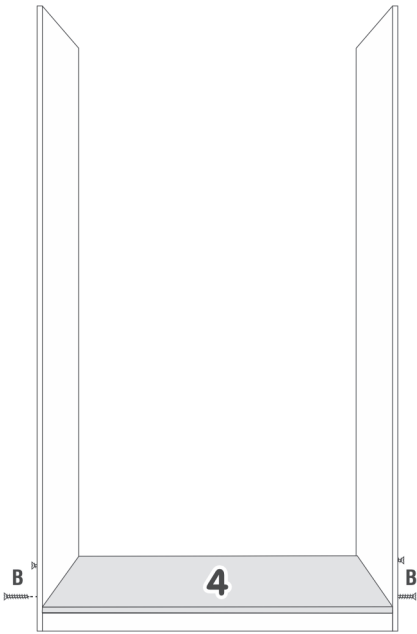


### Sequência de Montagem

03 - Parafusar as peça 5 e 6 nas peças 2 e 3 conforme desenho.

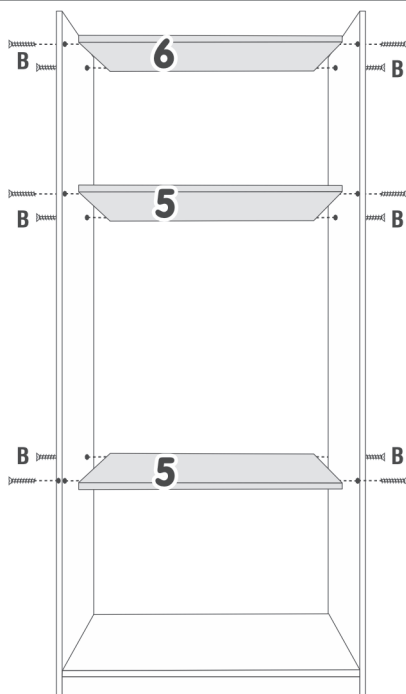


### Sequência de Montagem

04 - Parafusar peça 11 nas peças 6, 2 e 3 conforme desenho.

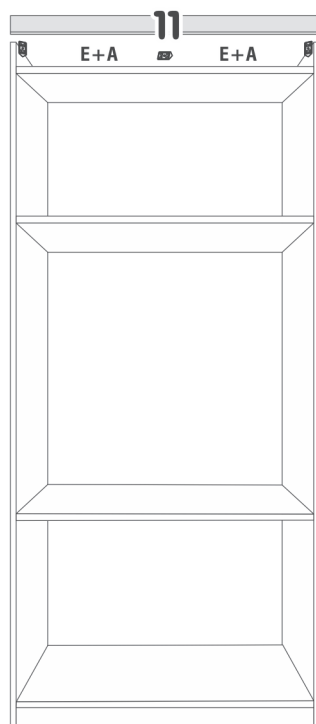


### Sequência de Montagem

05 - Parafusar Alongador de corrediça conforme desenho.

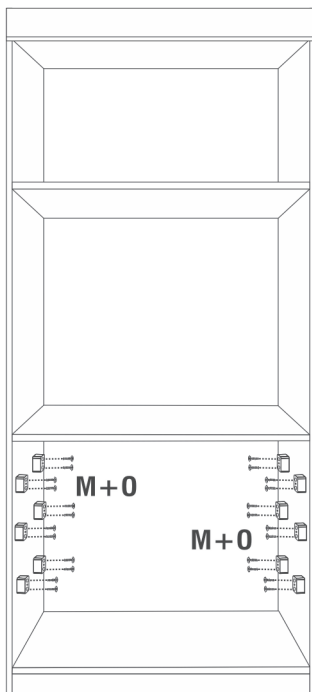

### Sequência de Montagem

06 - Parafusar corrediças.

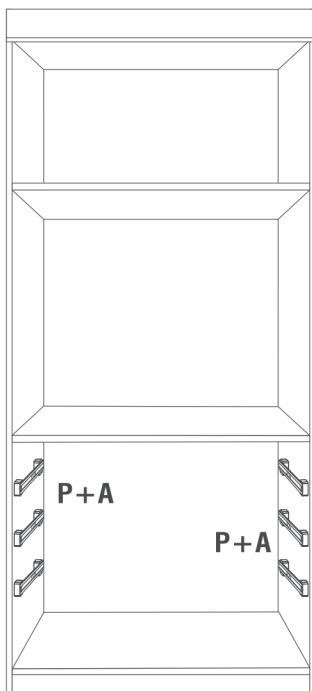


## Sequência de Montagem





07 - Pregiar as costas 12.

G

Prego 10/10

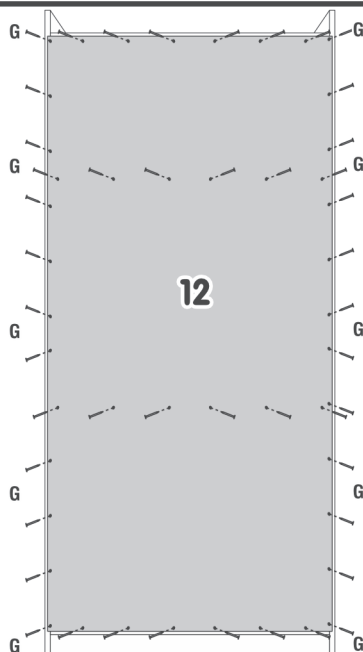

## PORTA VENDIDA SEPARADAMENTE (CASO OPTE PELA MESMA FAVOR SEGUIR A MONTAGEM A BAIXO)

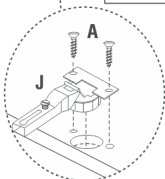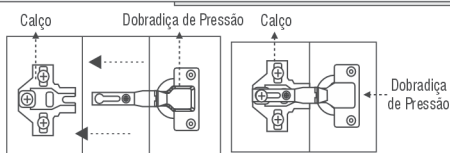

## Sequência de Montagem

8 - Montar e fixar a Porta 10.

A



Paraf. 3,5x14

C



Paraf. 3,5x25

I



Puxador

J




Dobradiça Pressão

K





Calço

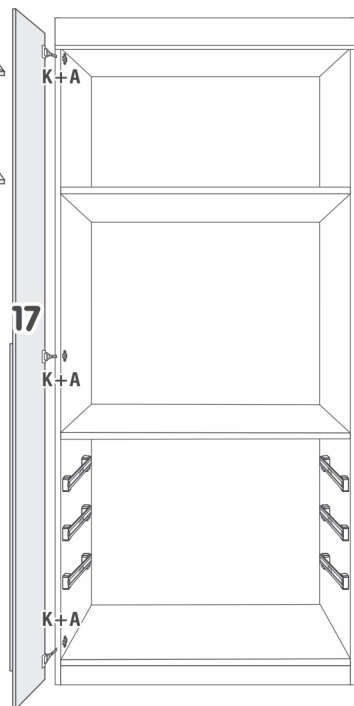

7

## Sequência de Montagem

- 09 - Parafusar as cantoneiras nas peças 8;
- 10 - Parafusar as peças 8 na peça 7 colocando cola nas cavilhas;
- 11 - Parafusar a peça 9 nas peças 8;
- 12 - Parafusar peça 10 nas peças 8 e 9 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 13 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 8;

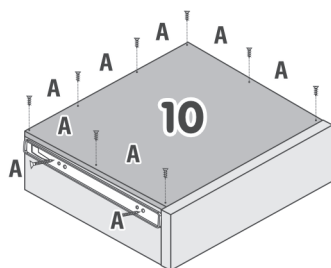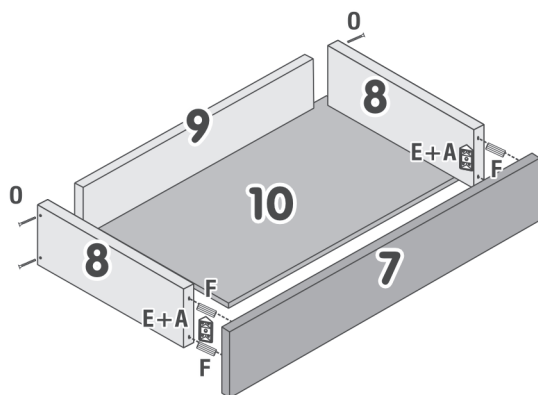

# Benetil

Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

**Telefax (32) 3539-5350**

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)