


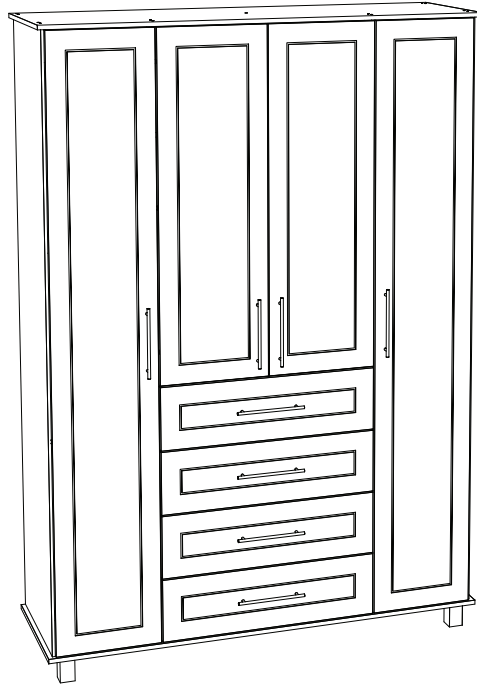

GUARDA ROUPAS 04 PORTAS 04 GAVETAS HARPER

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse o Blog: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



Para a montagem do produto você vai precisar de:













- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.




LISTA DE FERRAGENS

REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	01230069	Parafuso 5,0x50mm FLA		01
B	01230066	Parafuso 3,5x40mm CHT		62
C	01230001	Parafuso 3,0x16mm CHT		08
D	01230010	Parafuso 3,5x14mm FLA		58
E	01230007	Parafuso 3,5x12mm CHT		84
F	01070187	Cavilha 5x25mm		84
G	01080085	Prego 10x10		148
H	01080027	Fixador de Fundo		43

LISTA DE FERRAGENS

REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
I	01080081	Prego 12x12 anelado		22
J	01090395	Sapata Deslizadora		06
K	01090138	Suporte Cabideiro Oblongo		02
L	01090014	Cantoneira Plástica		16
M	01090016	Cantoneira Sup. Triangular		08
N	01090012	Bucha Plástica 8mm		01
O	01080090	Suporte de Fixação		01
P	01090389	Proteção para Cantoneira		01
Q	01080200	Calço Metal 5mm		14
R	01080198	Dobradiça 26mm Colo Alto		14
S	01010351	Kit Puxador Cintra Bliss + Parafuso M4x40mm FLA		01
T	01180017	Corrediça Telescópica 350x30mm		04


LISTA DE FERRAGENS


REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
U	01240660	Perfil H 1735mm		01
V	01170239	Cabideiro Alum. Redondo Estriado 739mm		01
W	01070269	Adesivo 10mm Branco Fosco		16
W	01070343	Adesivo 10mm Jequitibá HP		08
W	01070258	Adesivo 10mm Trama Branco		10
X	01070014	Giz de Correção Branco		01
X	01070350	Giz de Correção Jequitibá		01
X	01070257	Giz de Correção Trama Branco		01
Y	01070268	Sachê de Cola		03

LISTA DE PEÇAS







Nº PEÇA	VOL.	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
					COMP.	LARG.	ESP.	
01	1/3	03191453	Pé	6	80	50	50	0,1
02	1/3	03295429	Base	1	1538	497	15	7,6
03	2/3	03158877	Lateral Esquerda	1	2090	480	15	9,9
04	2/3	03062337	Divisão Esquerda	1	1725	480	15	8,2
05=09	1/3	03221549	Prateleira	3	400	350	15	1,4
06	2/3	03062336	Divisão Direita	1	1725	480	15	8,2
07	1/3	03295427	Tampo das Gavetas	1	747	480	15	3,5
08	2/3	03158876	Lateral Direita	1	2090	480	15	9,9
09=05	1/3	03221549	Prateleira	3	400	350	15	1,4
10	1/3	03295428	Chão do Maleiro	1	1477	480	15	7,0
11	1/3	03251129	Ripa do Maleiro	2	350	73	15	0,3
12	1/3	03295426	Tampo	1	1538	506	15	7,7
13	1/3	03112915	Fundo Superior	1	1501	369	3	1,4
14	2/3	03112914	Fundo Lateral	2	1744	369	3	1,7
15	3/3	03112913	Fundo	2	1744	378	3	1,7
16	3/3	03213400	Porta	2	2084	360	15	7,4
17	3/3	03213401	Porta Menor	2	1195	377	15	4,5
18	2/3	03131946	Frente de Gaveta	4	757	218	15	1,6
19	1/3	03141002	Lado de Gaveta	8	350	180	12	0,5
20	1/3	03120915	Fundo de Gaveta	4	709	361	3	0,7
21	3/3	03241155	Ripa de Trás	4	722	180	12	1,0








VISTA EXPLODIDA

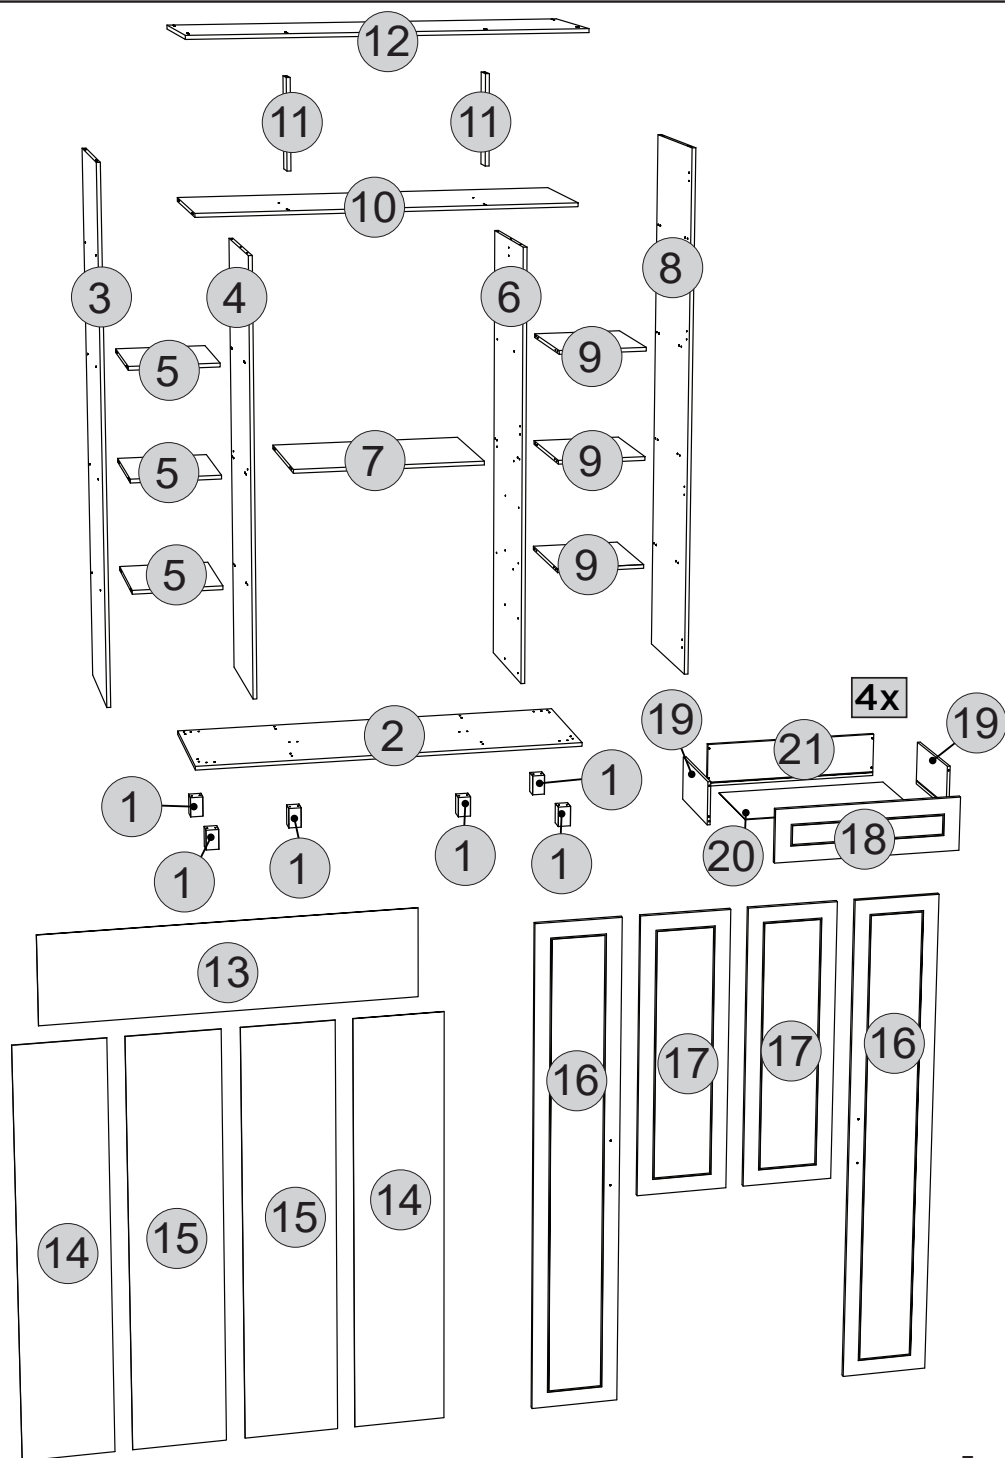

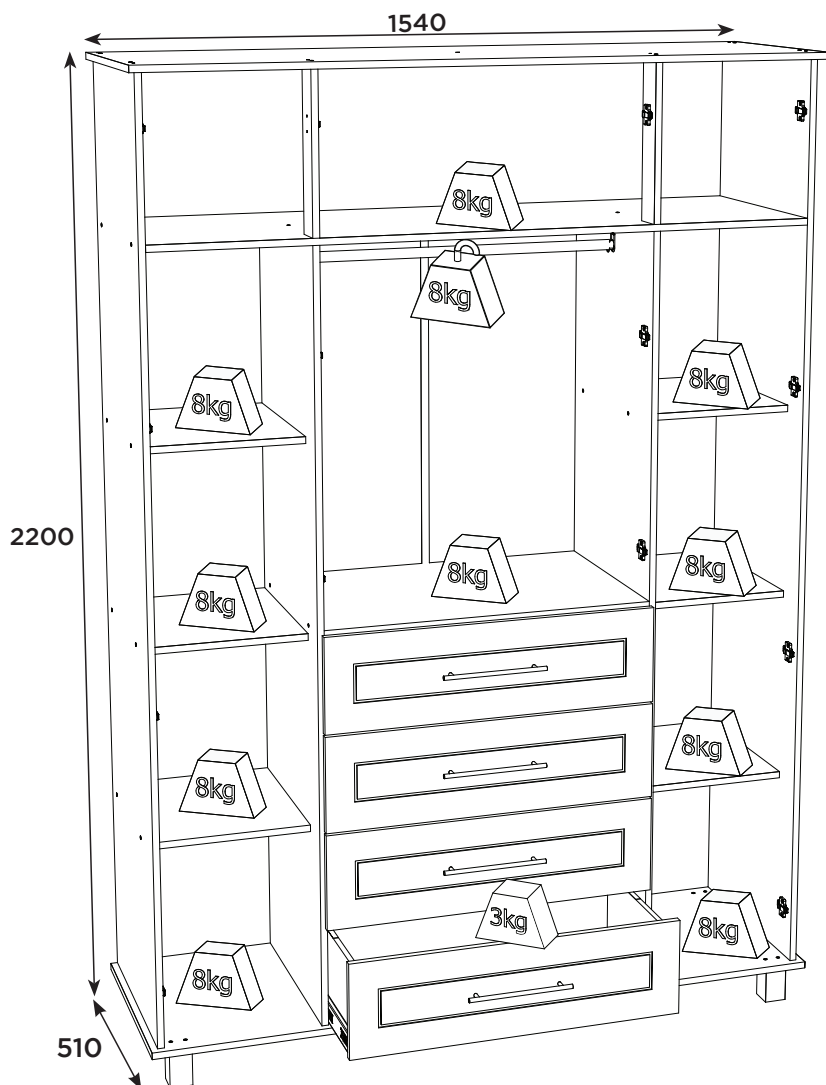VISTA COM PESO SUPORTADO E MEDIDAS EM MM





1

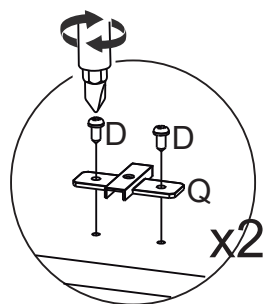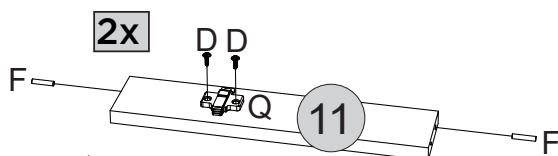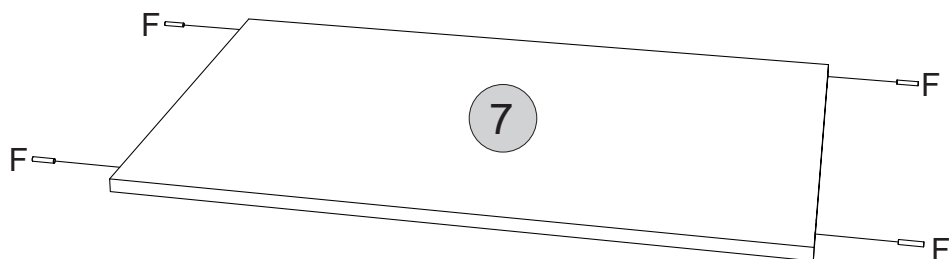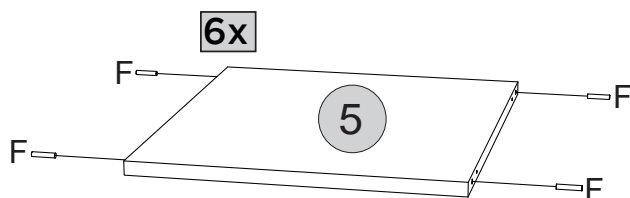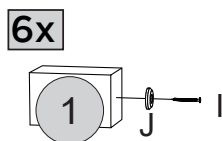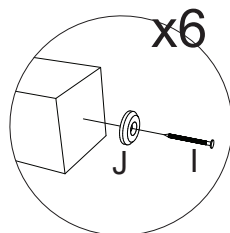

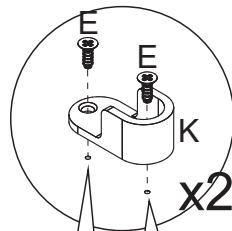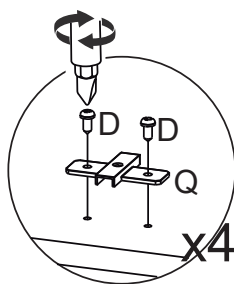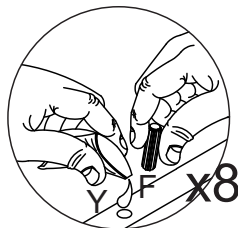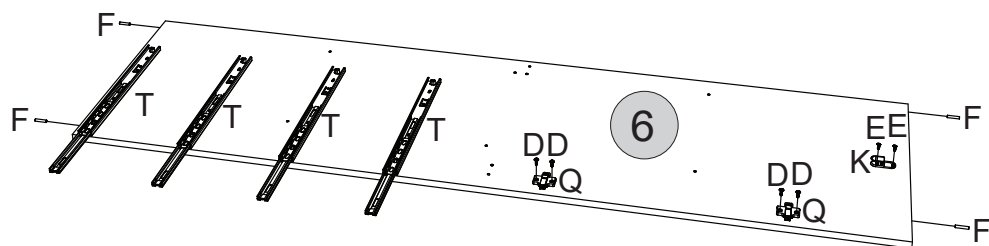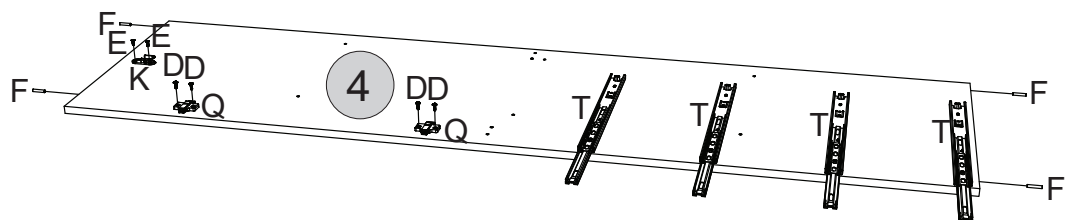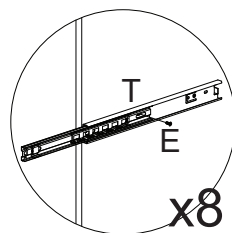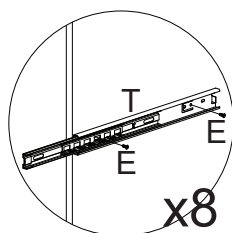


Observe:
Furos
pré-marcados


3

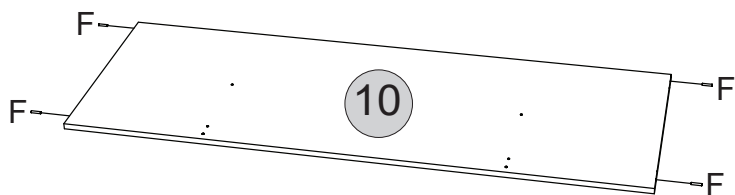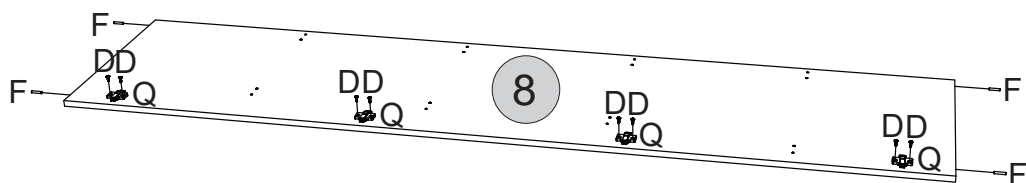
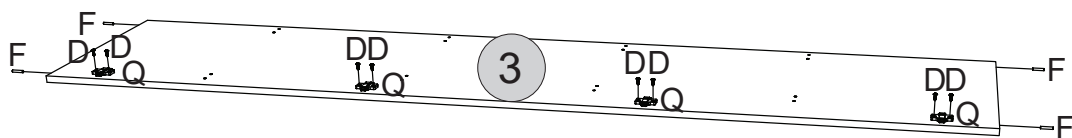
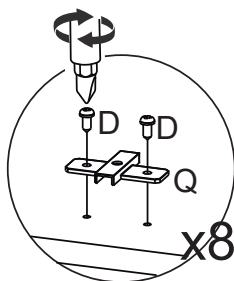


4

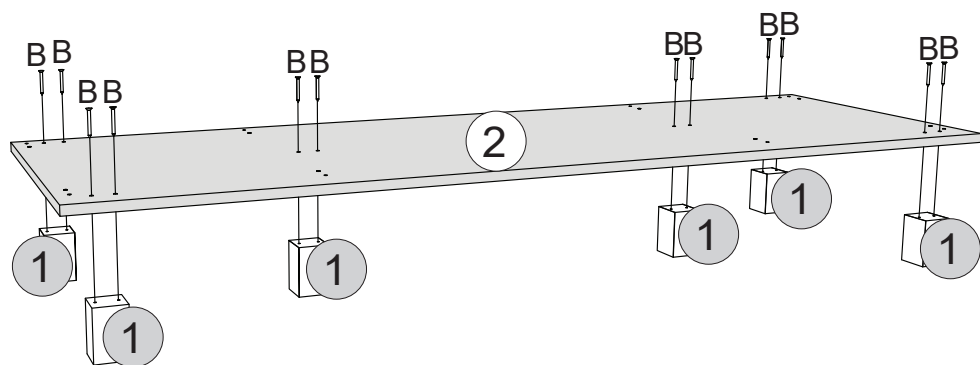



5

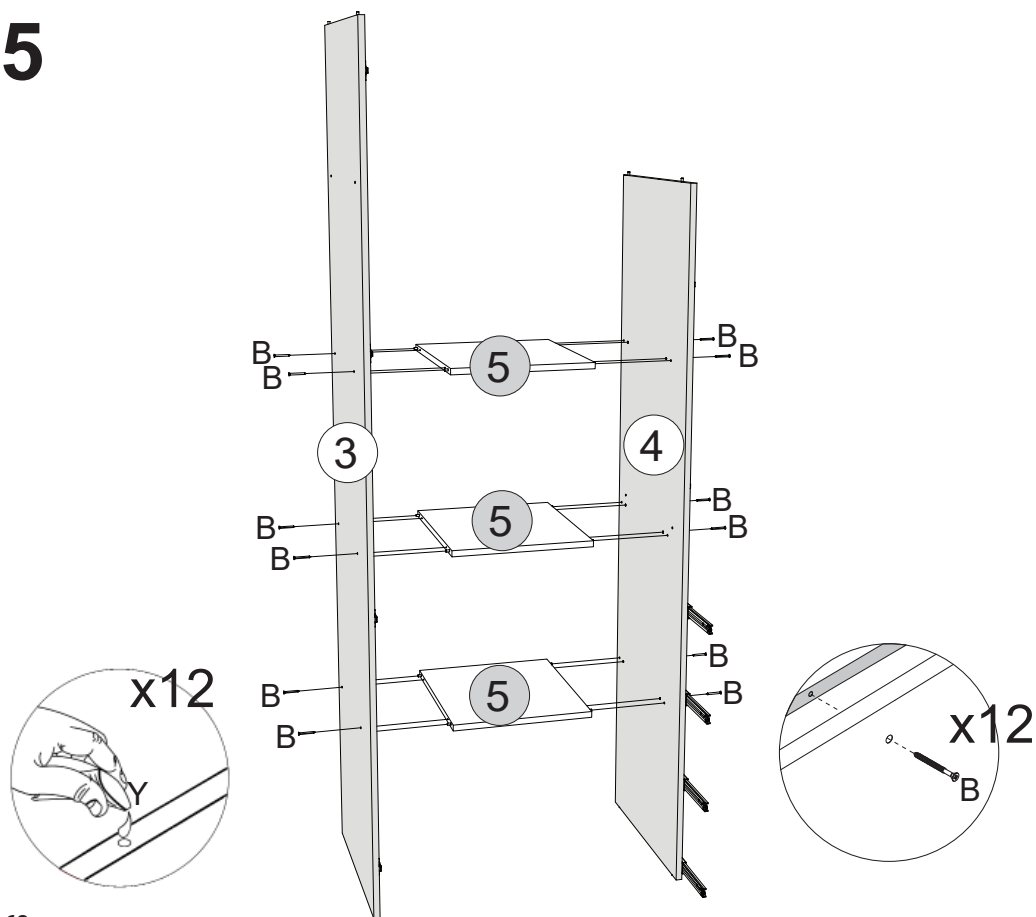

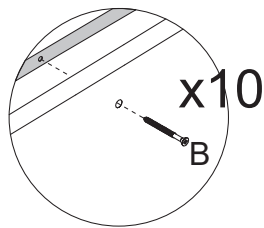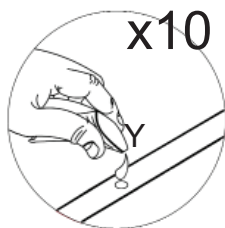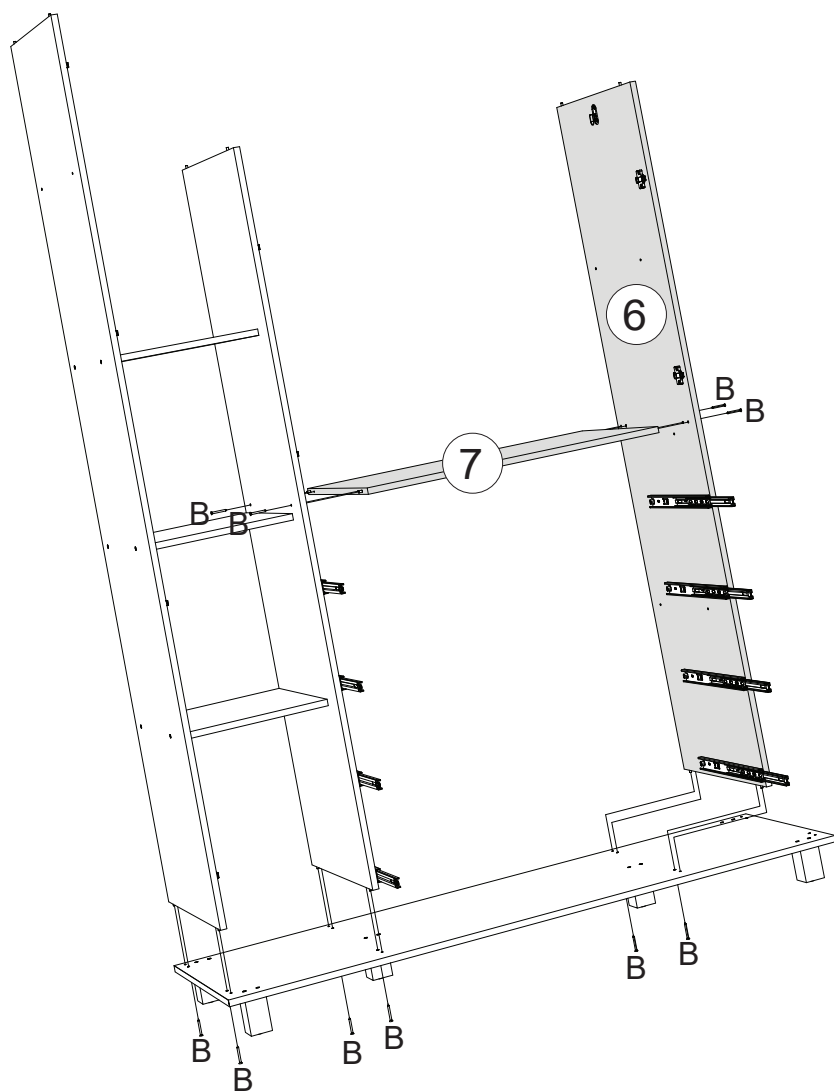





7

Ripa do Maleiro (11) com o lado da pinção de 218mm para baixo.

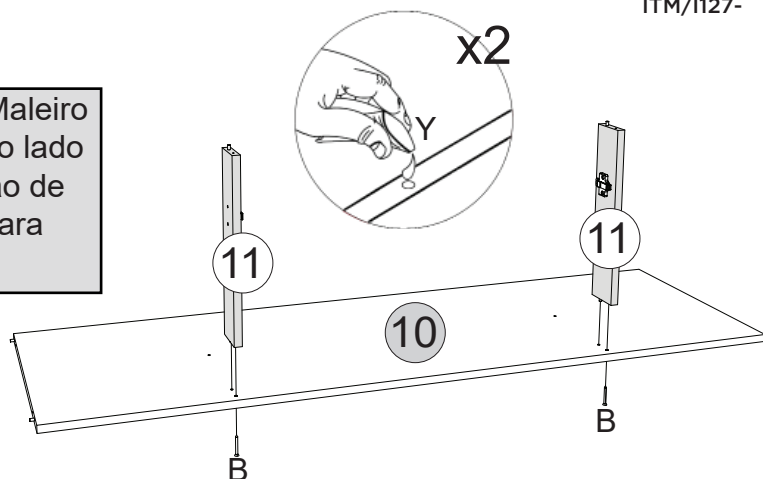
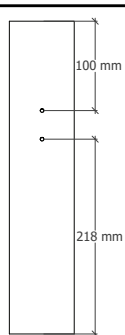







8

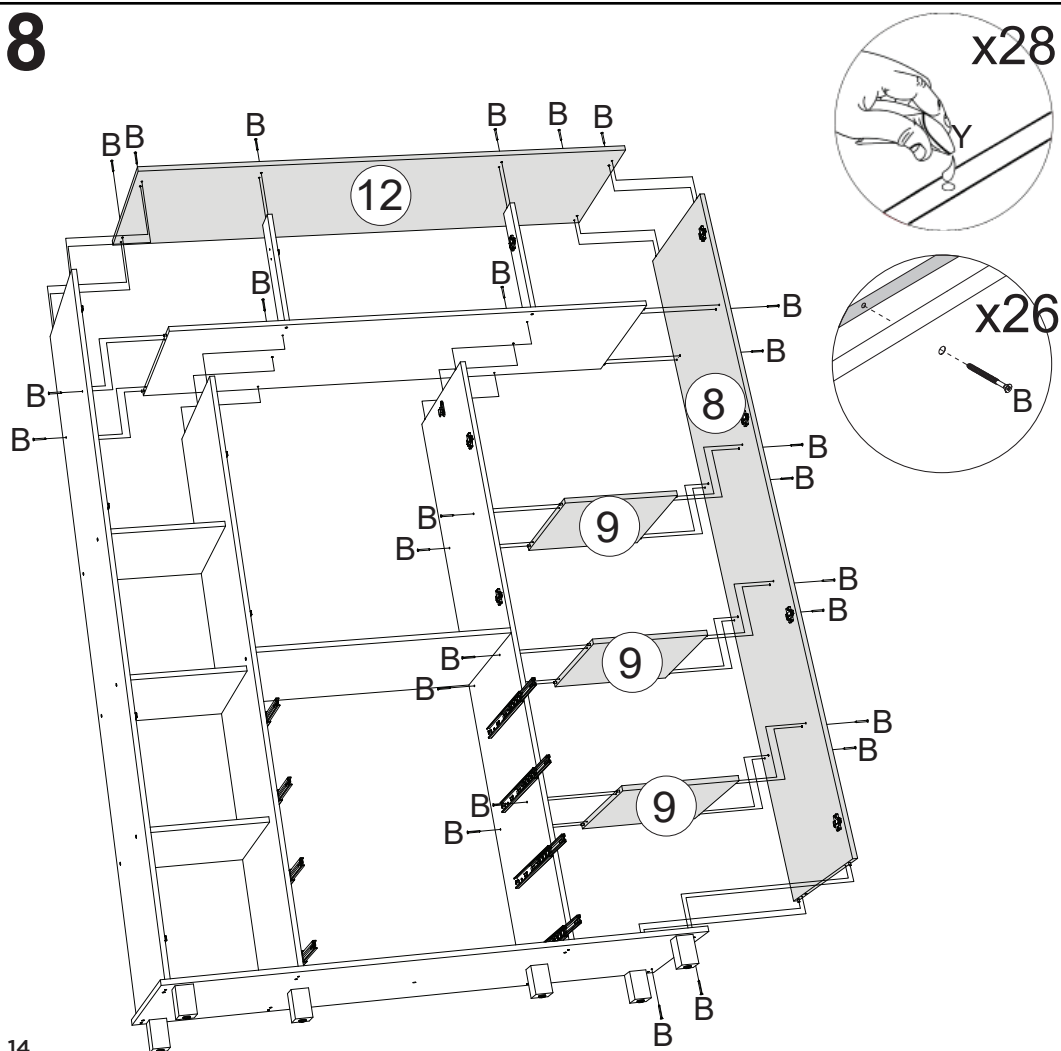


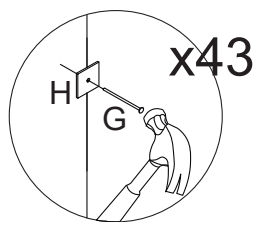
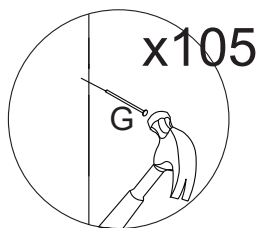
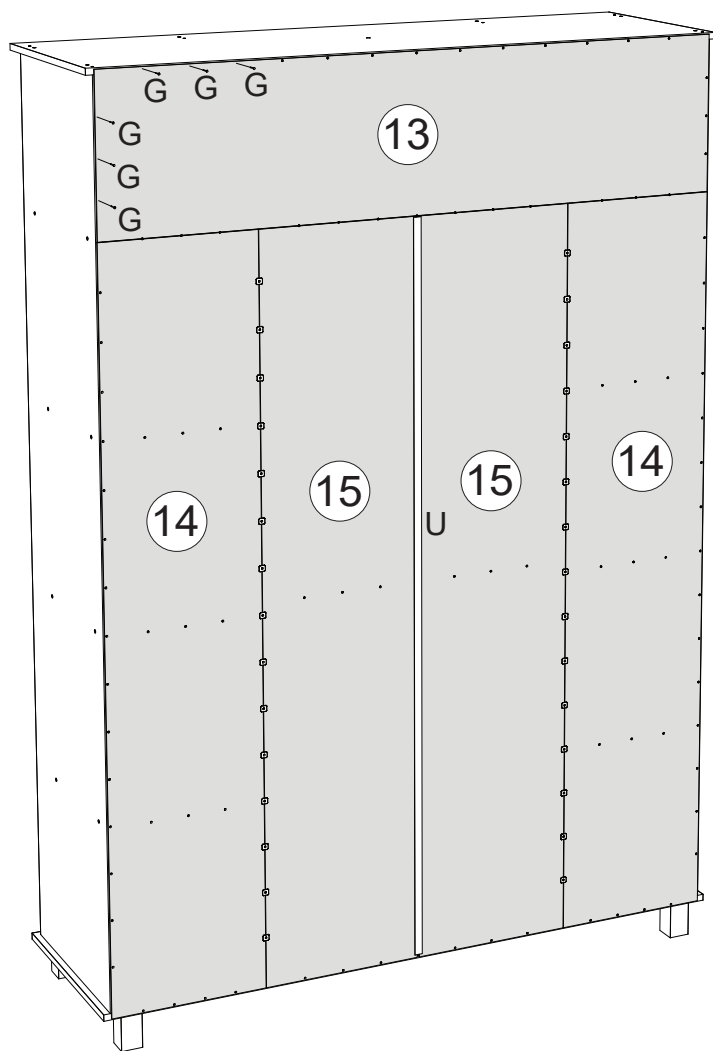


10

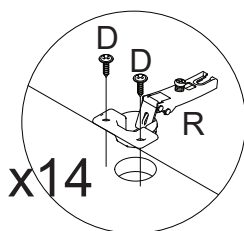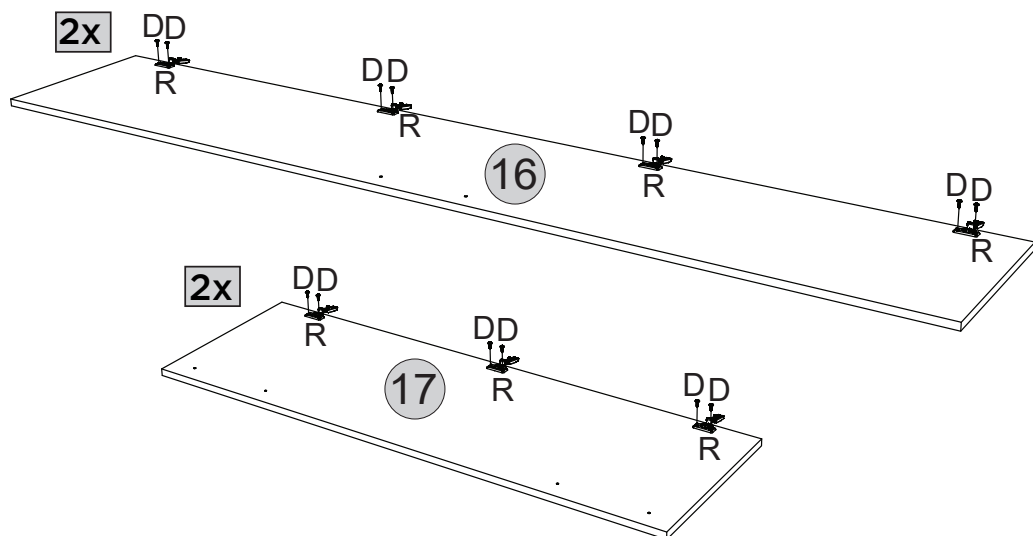


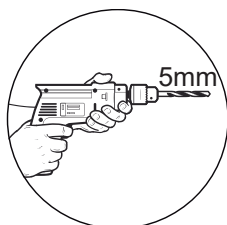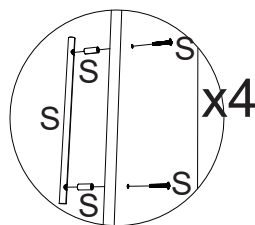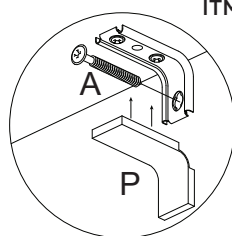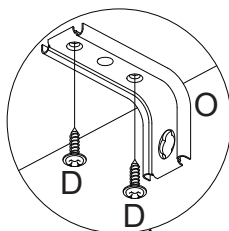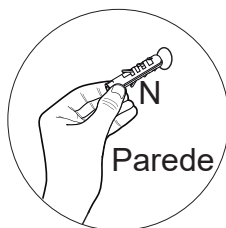

Fazer furação
passante na
Porta Menor (17)
para fixar o Kit
Puxador (S).

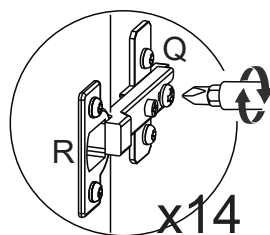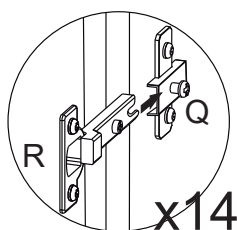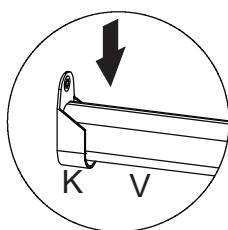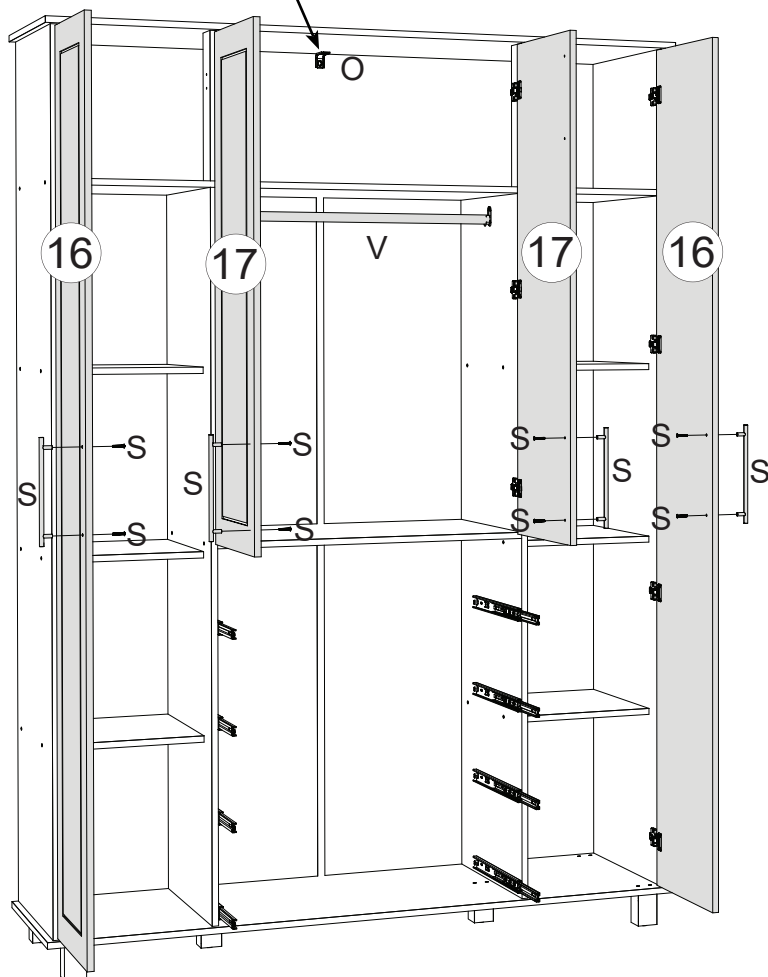


4x


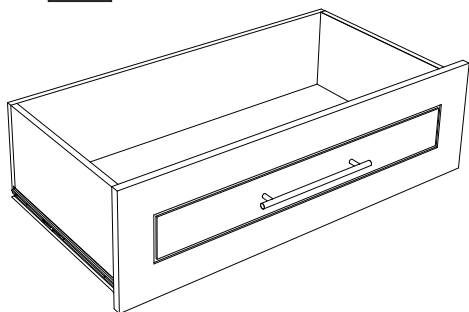


12

4x

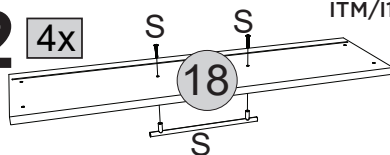

8x

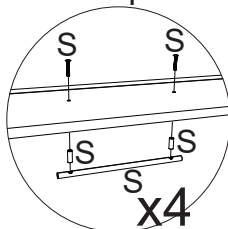


x4




x32

13

4x

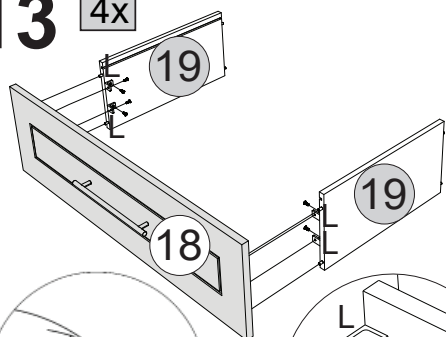



x16

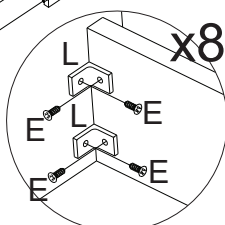

x8

14



4x

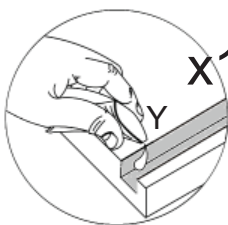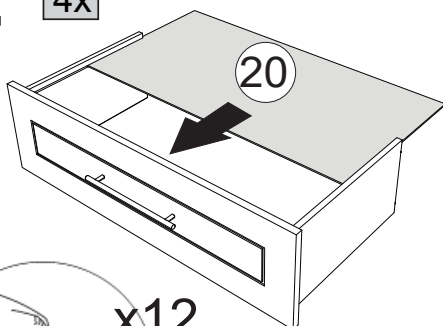

x12

15



4x

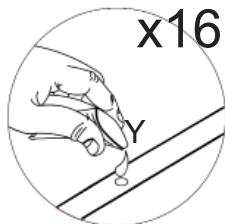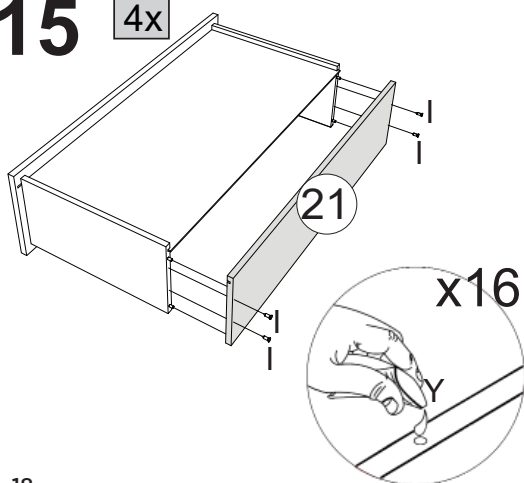


x16

16


4x

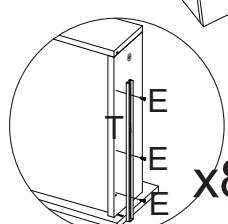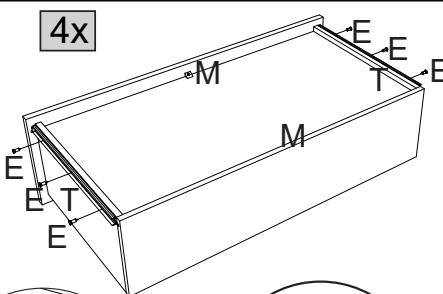



x8

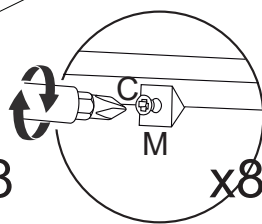


x8

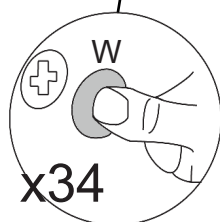

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

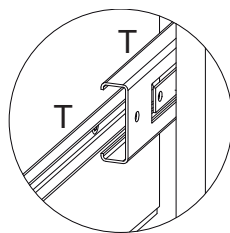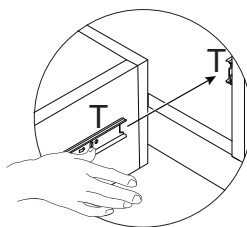

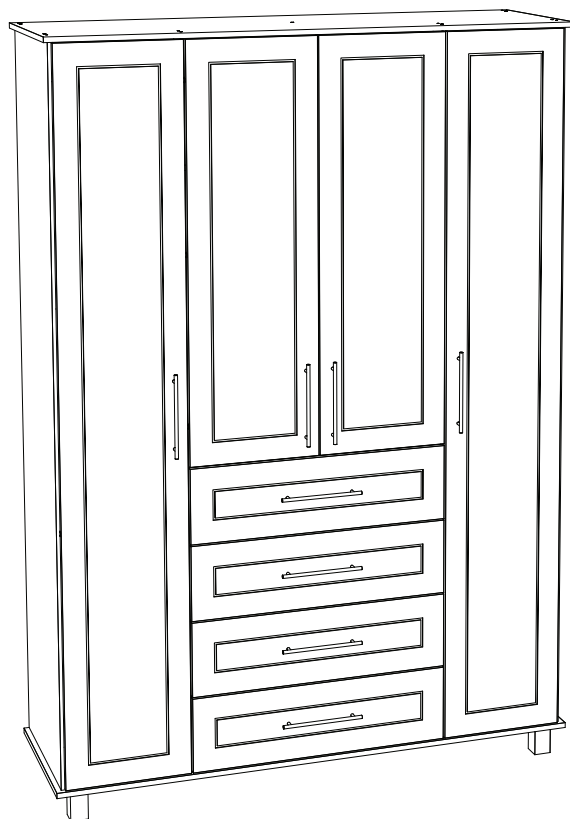

yes casa
madeiramadeira

V.01