


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS





INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NOTICE DE MONTAGE

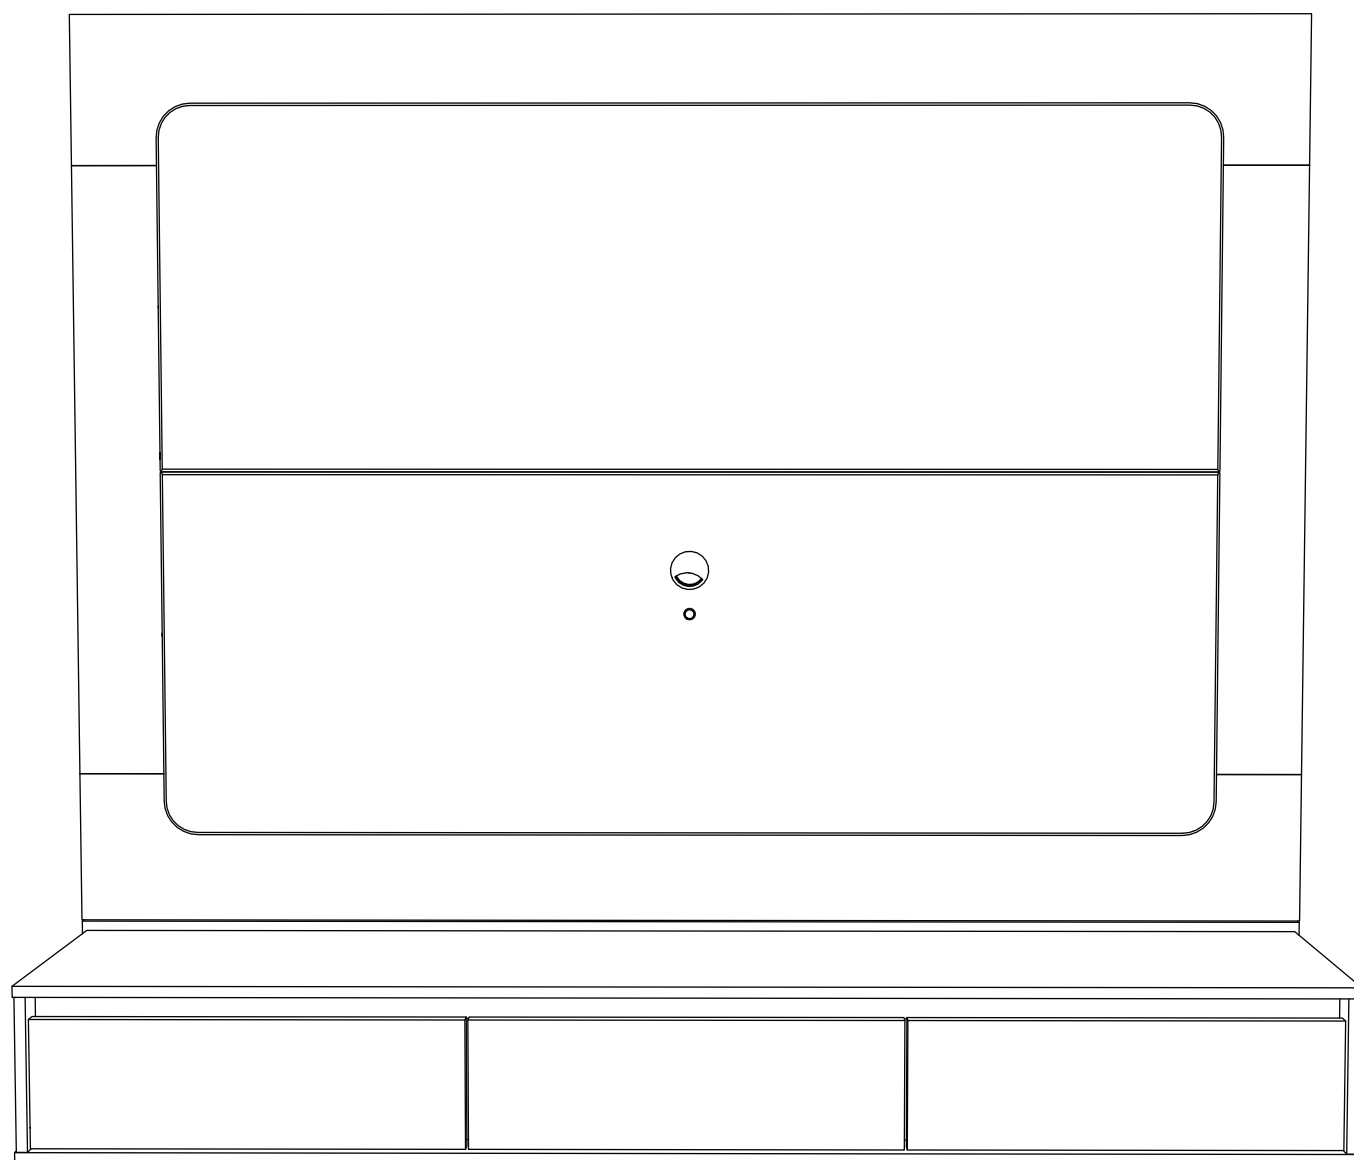


COD: 402500

COD: 402700

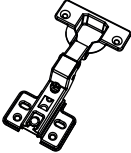A ADESIVO STICKER ADHESIVO AUTOCOLLANT (06X) 	B COD. 2088 (11X) 	C COD. 8903 (06X) 	D COD. 1669 (04X) 	E COD. 10063 (06X) 
F COD. 1668 6.0 x 30 (24X) 	G COD. 9292 8.0 x 50 (02X) 	H COD. 0599 (06X) 	I COD. 1533 4.0 x 14 (34X) 	J COD. 3525 4.0 x 25 (67X) 
K COD. 3527 4.0 x 45 (16X) 	L COD. 7519 4.5 x 16 (36X) 	M COD. 4505 6.0 x 100 (03X) 	N COD. 4536 6.0 x 80 (07X) 	O PASSA FIO WIRE CHANNEL PASAJE DE ALAMBRE PASSE-CÂBLES (01X) 
P COD. 13484 (02X) 	Q COD. 0348 (01X) 	R COD. 13249 (01X) 	S COD. 2014 (06X) 	T COD. 14511 7.0 x 120 (01X) 
U COD. 14512 (01X) 				

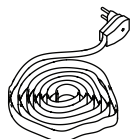

O PRODUTO LED (**153400/153500**) É OPCIONAL. *VENDIDO SEPARADAMENTE
THIS IS ADD-ON ITEM (**153400/153500**). *SOLD SEPARATELY.
EL ACCESORIO LED (**153400/153500**) ES OPCIONAL. *SE VENDE EN SEPARADO.
LE PRODUIT LED (**153400/153500**) EST OPTIONNEL. *VENDU SÉPAREMENT.

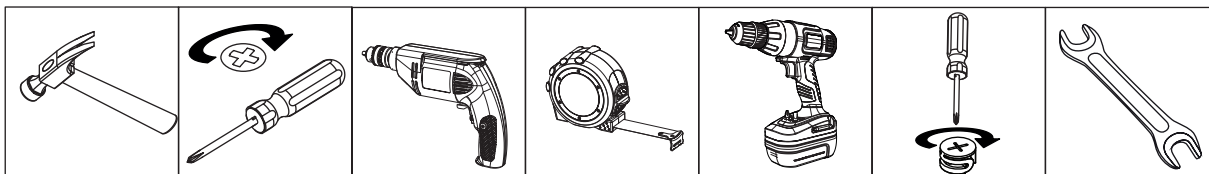


DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

CÓD:402500/ 402700						
PEÇA PART PIEZA PIECE	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	CAIXA BOX CAJA BOÎTE
01	01	PAINEL FRONTAL SUP.	FRONT PANEL	PANEL FRONTAL	PANNEAU ANTÉRIEURE	01
02	01	PAINEL FRONTAL INF.	FRONT PANEL	PANEL FRONTAL	PANNEAU ANTÉRIEURE	01
03	01	PAINEL TRASEIRO SUP.	BACK PANEL	PANEL TRASERO	PANNEAU DERRIÈRE	01
04	01	PAINEL TRASEIRO INF.	BACK PANEL	PANEL TRASERO	PANNEAU DERRIÈRE	01
05	02	PAINEL LATERAL	SIDE PANEL	PANEL LATERAL	PANNEAU CÔTÉ	01
06	01	PAINEL CENTRAL	CENTER PANEL	PANEL CENTRAL	PANNEAU CENTRALE	01
07	02	SARRAFO LATERAL	SIDE BATTEN	SARRAFO LATERAL	LATTE LATÉRALE	01
08	02	SARRAFO LATERAL	SIDE BATTEN	SARRAFO LATERAL	LATTE LATÉRALE	01
11	01	SARRAFO SEGURANÇA	UPPER BATTEN	SARRAFO SUPERIOR	LATTES SUPÉRIEURES	01
20	01	TAMPO	TOP PANEL	PANEL SUPERIOR	PLATEAU	02
21	01	BASE	BASE	BASE	BASE	02
22	01	TRAVESSA SUPERIOR	TOP CROSSPIECE	TRAVESAÑO SUPERIOR	TRAVERSE SUPÉRIEURE	01
23	02	DIVISÓRIA	DIVIDER	DIVISION	DIVISEUR	02
24	01	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA	CÔTÉ GAUCHE	02
25	01	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA	CÔTÉ DROITE	02
26	01	BATENTE	JAMB	JAMBA	MONTANT	01
27	02	SARRAFO LATERAL	SIDE BATTEN	SARRAFO LATERAL	LATTE LATÉRALE	02
28	01	PAINEL INFERIOR	BACK PANEL	PANEL INFERIOR	PANNEAU INFÉRIEURES	02
30	03	PORTA	DOOR	PUERTA	PORTE	02
300	01	RÉGUA PAREDE	UPPER BATTEN	SARRAFO SUPERIOR	LATTES SUPÉRIEURES	01
301	01	SARRAFO SEGURANÇA	SAFETY BATTEN	RASTRE DE SEGURIDAD	LATTE DE SÉCURITÉ	01
302	02	SARRAFO SEGURANÇA	SAFETY BATTEN	RASTRE DE SEGURIDAD	LATTE DE SÉCURITÉ	02
303	02	RÉGUA PAREDE	WALL WEDGE	CUÑA DE PARED	COIN DE MUR	02


PA402500 - 1820MM

L:1820mm A:1675mm P:368mm
W:71.65in H:63.78in D:14.49in
L:1820mm A:1675mm P:368mm
L:1820mm H:1675mm P:368mm

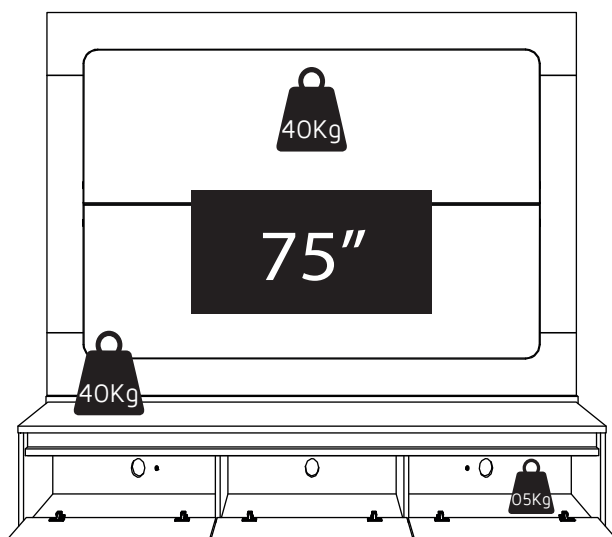


PA402700 - 2170MM

L:2170mm A:1675mm P:368mm
W:85.40in H:63.78in D:14.49in
L:2170mm A:1675mm P:368mm
L:2170mm H:1675mm P:368mm

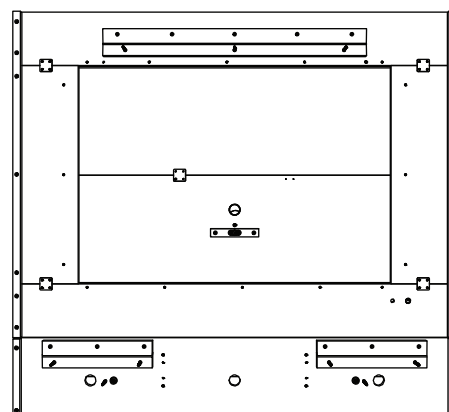


05Kg = 11Lb
40Kg = 88Lb


PARTE SUPERIOR
TOP PART
PARTE SUPERIOR
PARTIE SUPÉRIEURE

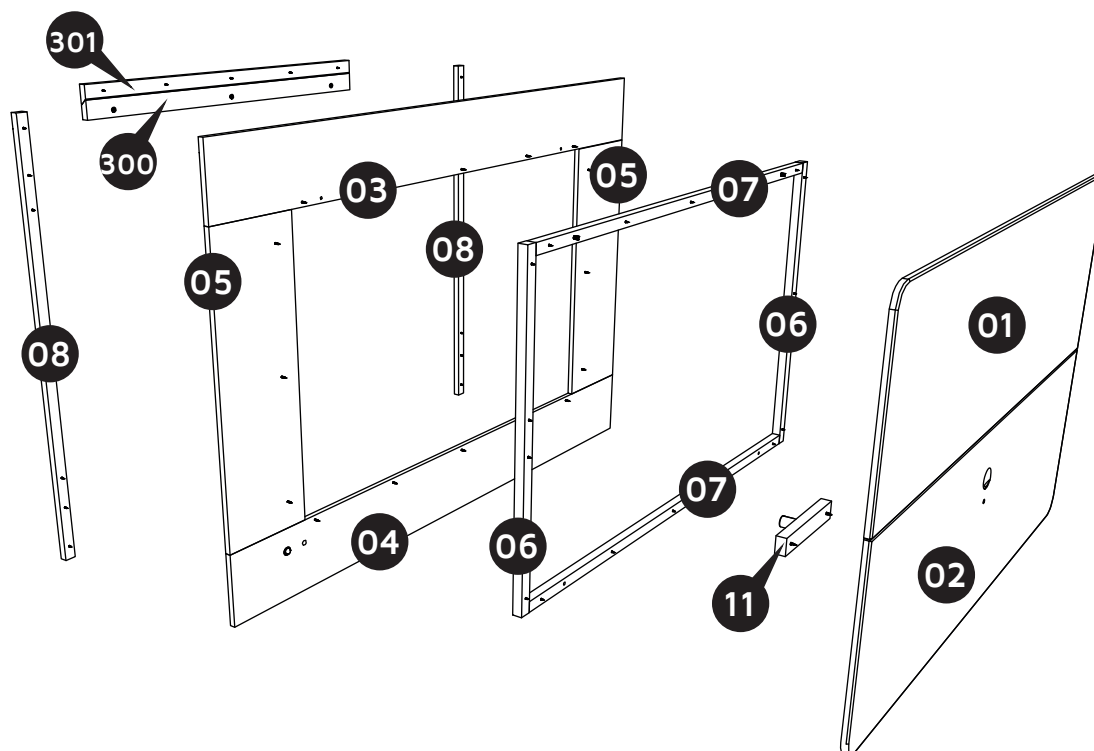


PARTE INFERIOR
LOWER PART
PARTE INFERIOR
PARTIE INFÉRIEURE

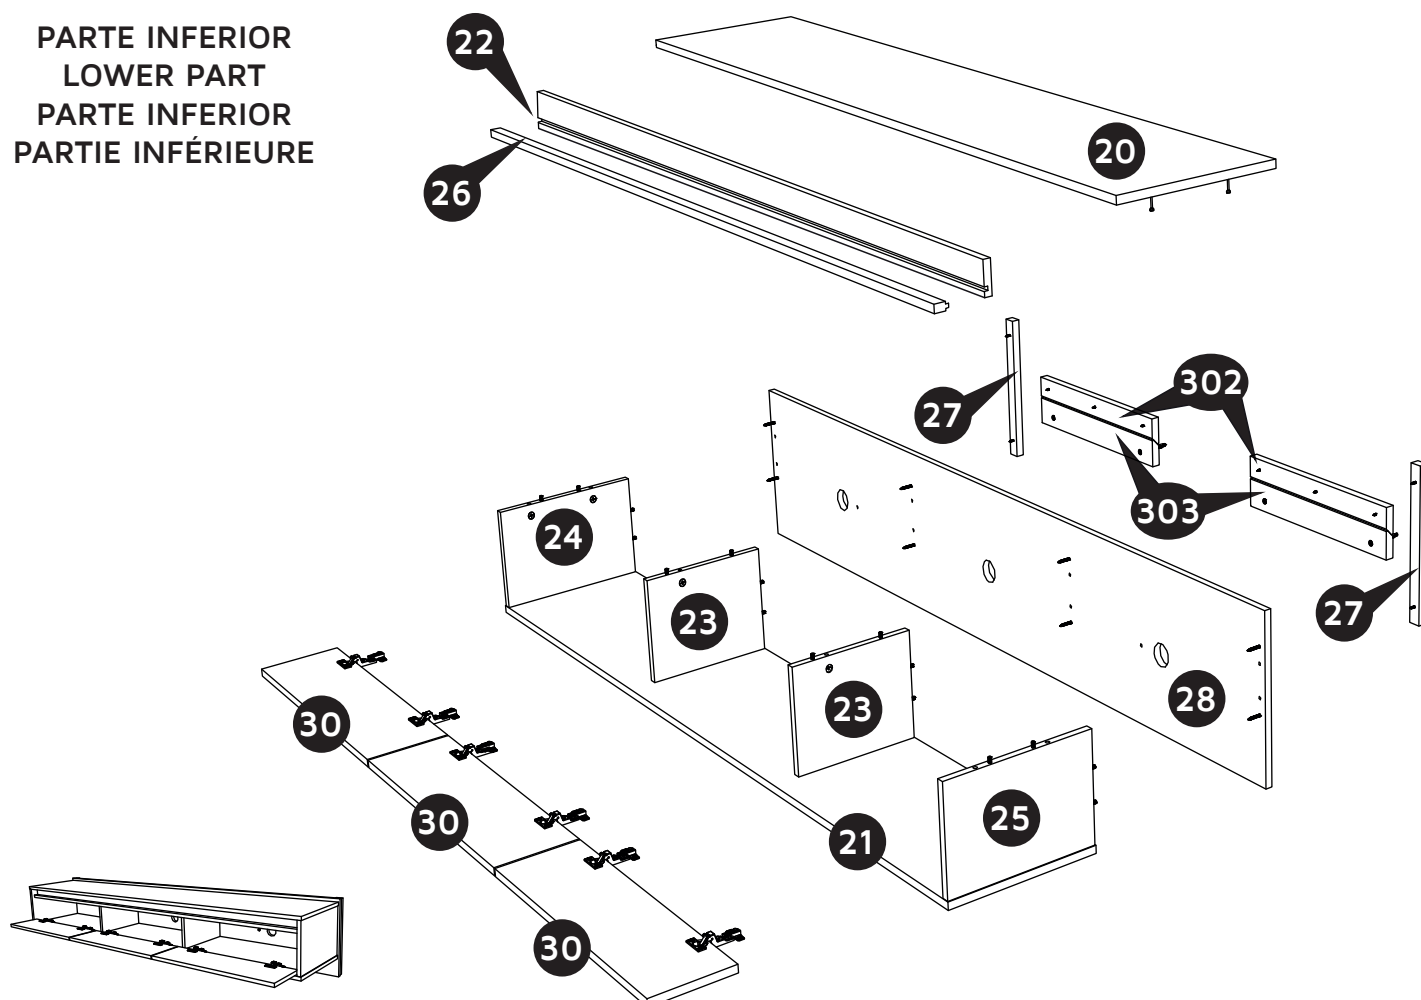


01


D	E	F	H	I
COD. 1669	COD. 10063	COD. 1668	COD. 0599	COD. 1533
				

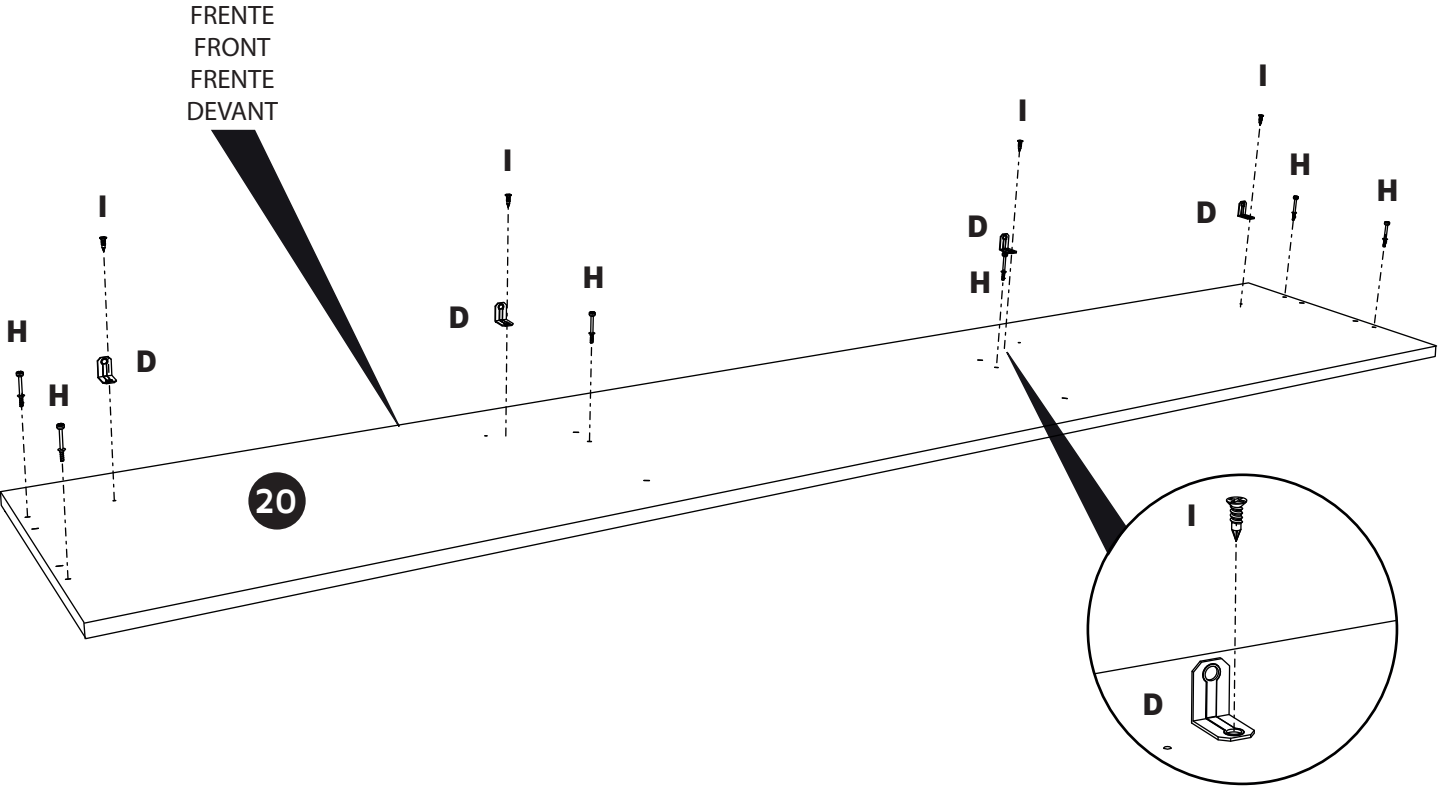


02

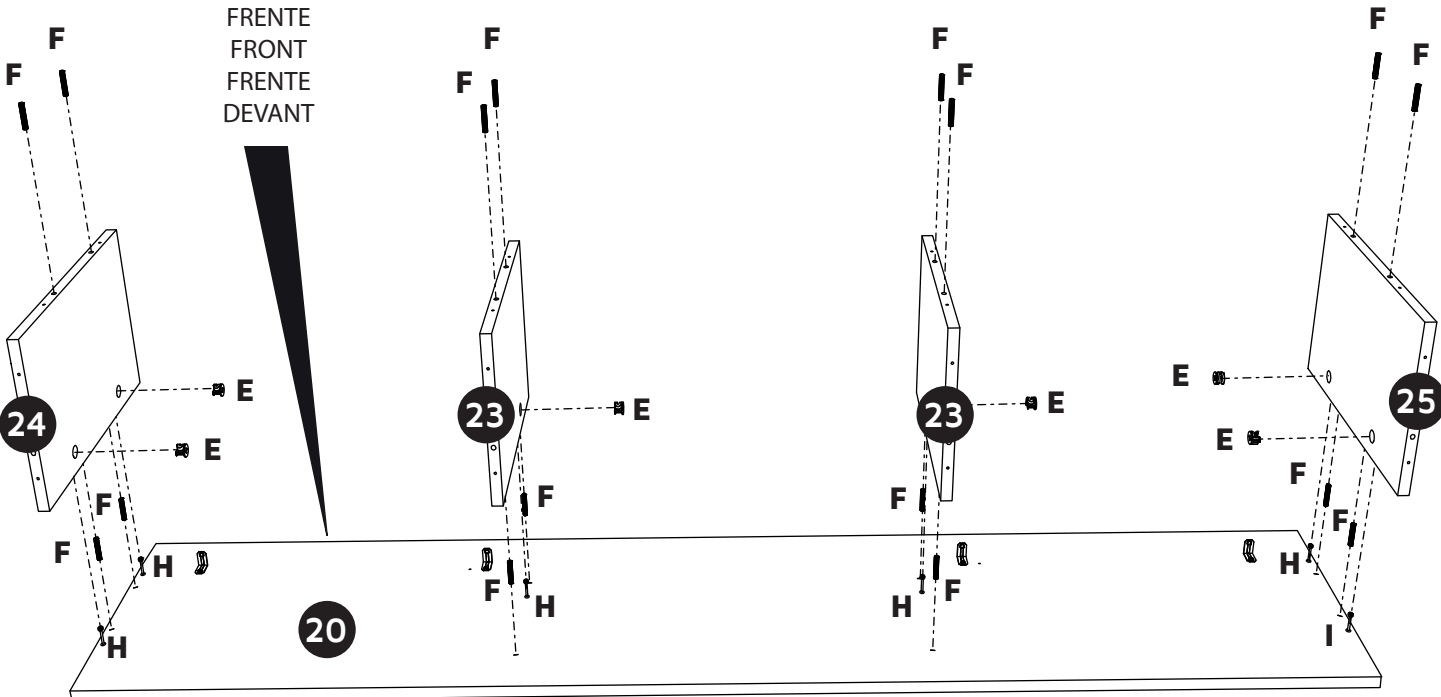

03

C	D	I	L	Q
COD. 8903	COD. 1669	COD. 1533	COD. 7519	COD. 0348
				

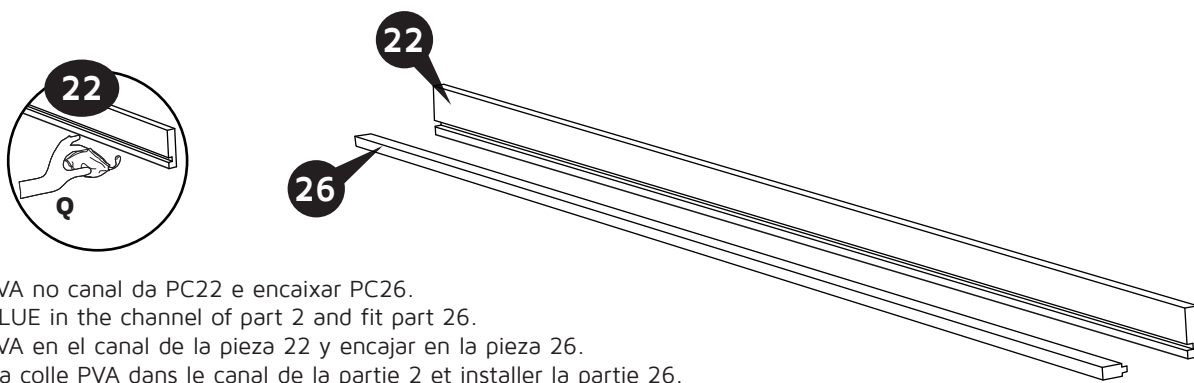

Aplicar cola PVA no canal da PC22 e encaixar PC26.


Apply PVA GLUE in the channel of part 2 and fit part 26.

Aplicar cola PVA en el canal de la pieza 22 y encajar en la pieza 26.


Appliquer de la colle PVA dans le canal de la partie 2 et installer la partie 26.

04

FRENTE
FRONT
FRENTE
DEVANT

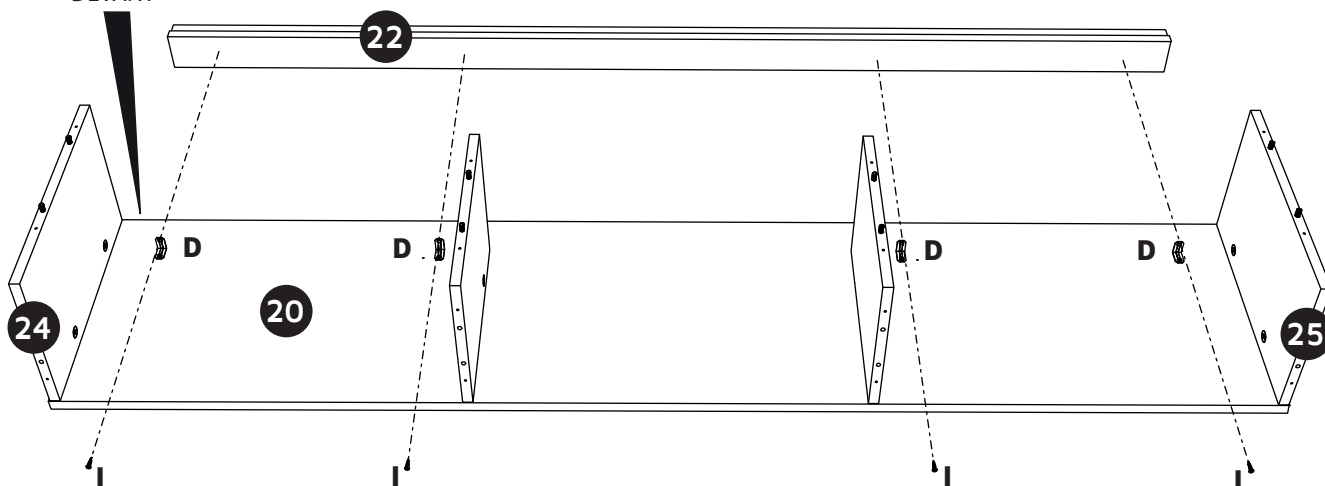



05

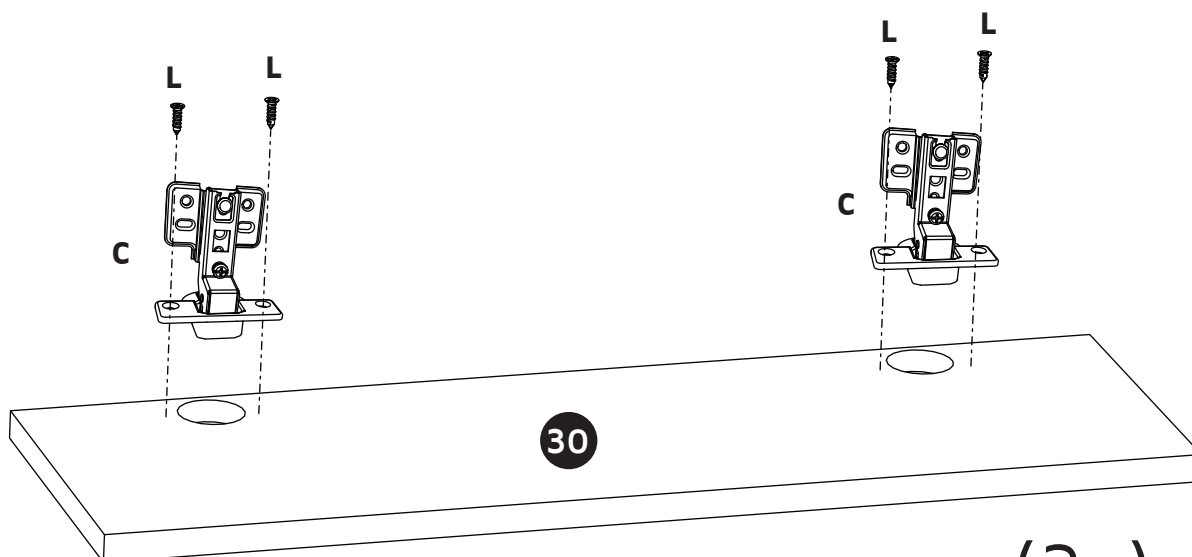




(3x)

06

F	J	K	Q
COD. 1668	COD. 3525	COD. 3527	COD. 0348
			

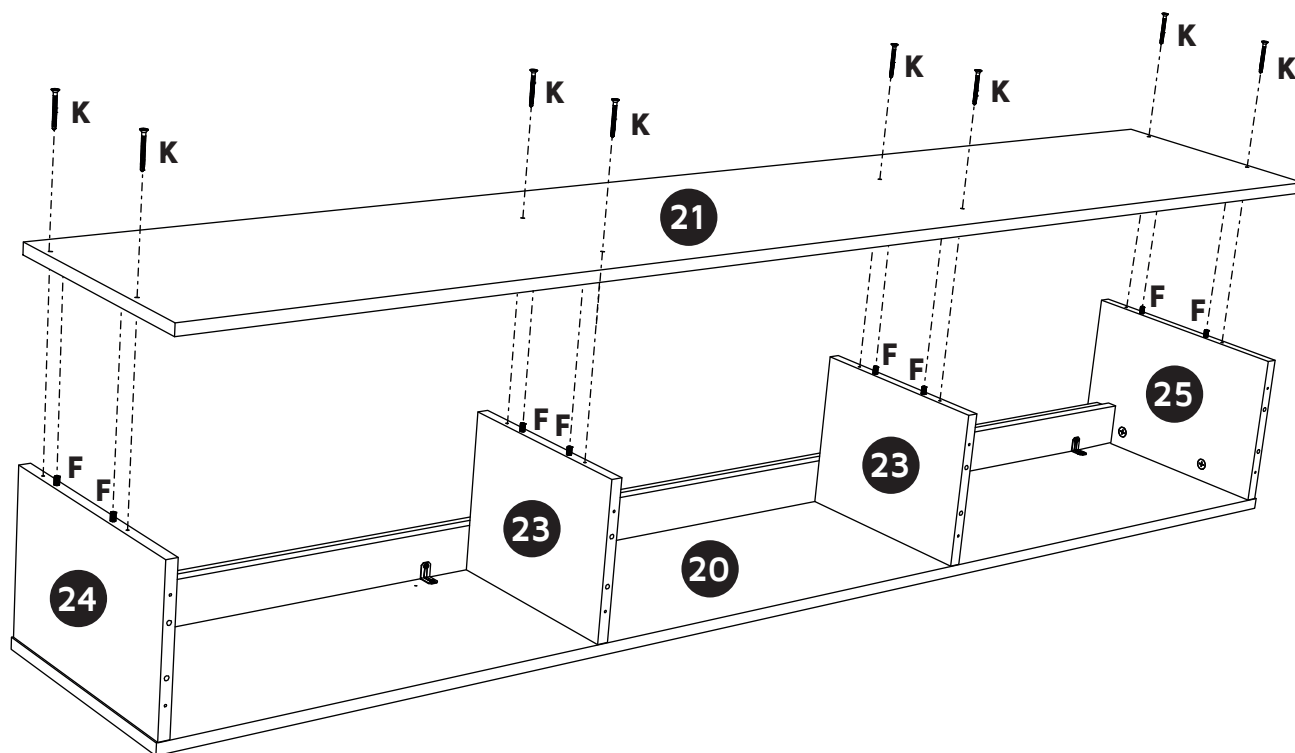



07

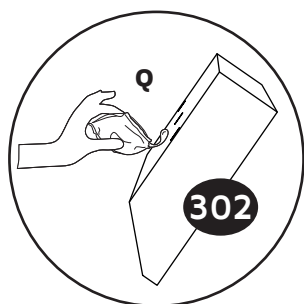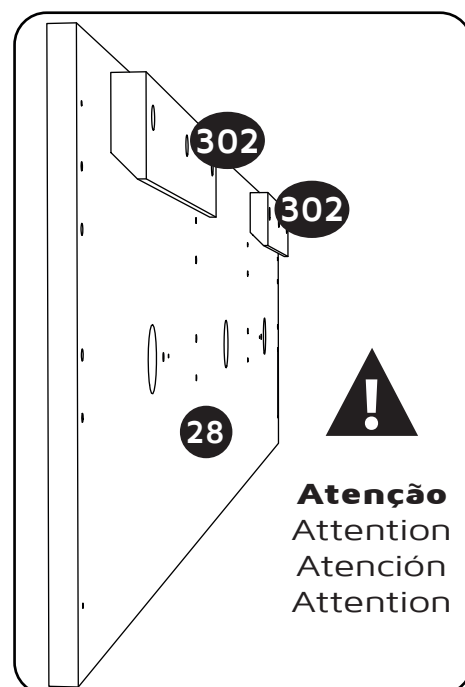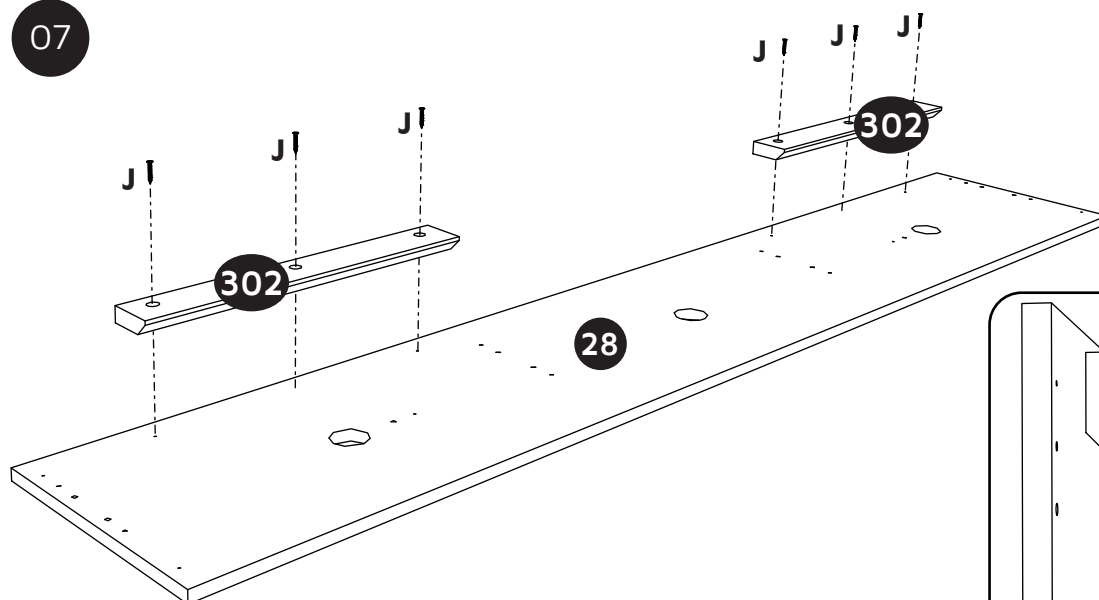


-Aplicar cola PVA na face menor da peça 302 antes de aparafusar.
-Use the PVA glue before screwing.
-El uso de pegamento PVA antes de atornillar.
-Utilisez la colle PVA avant de visser.


08

F	J	K	P
COD. 1668	COD. 3525	COD. 3527	COD. 13484
			

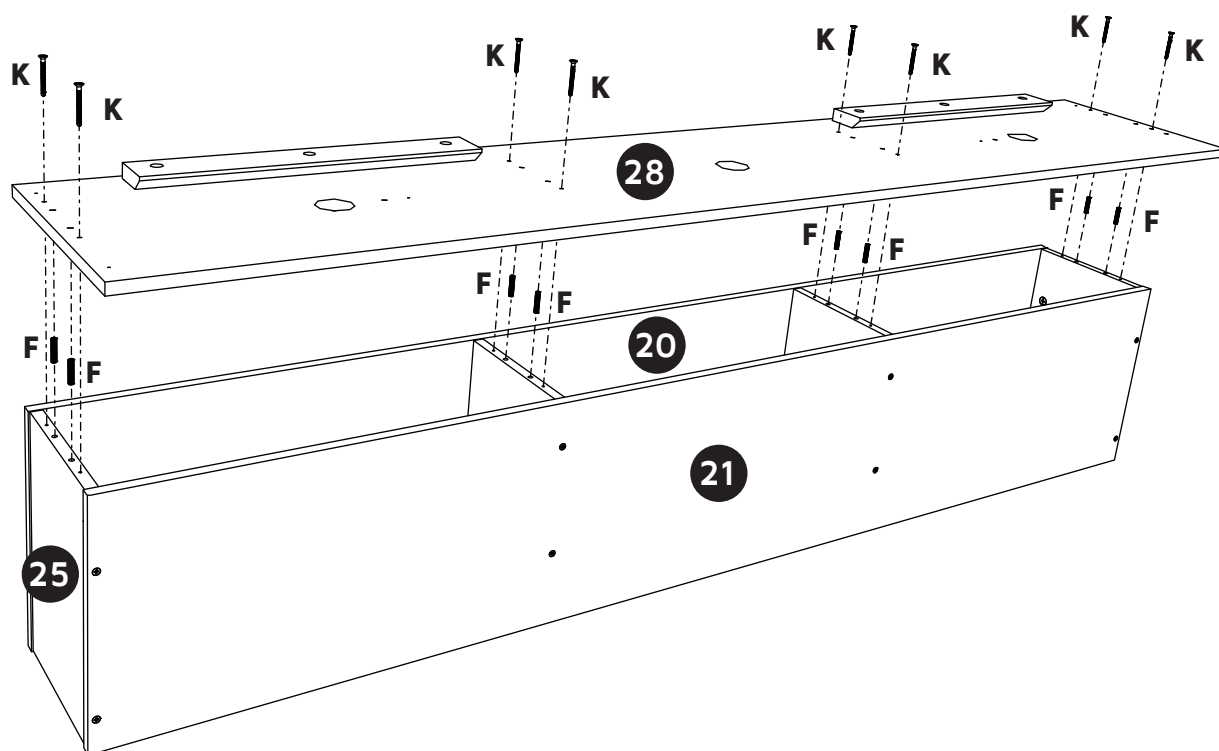



09

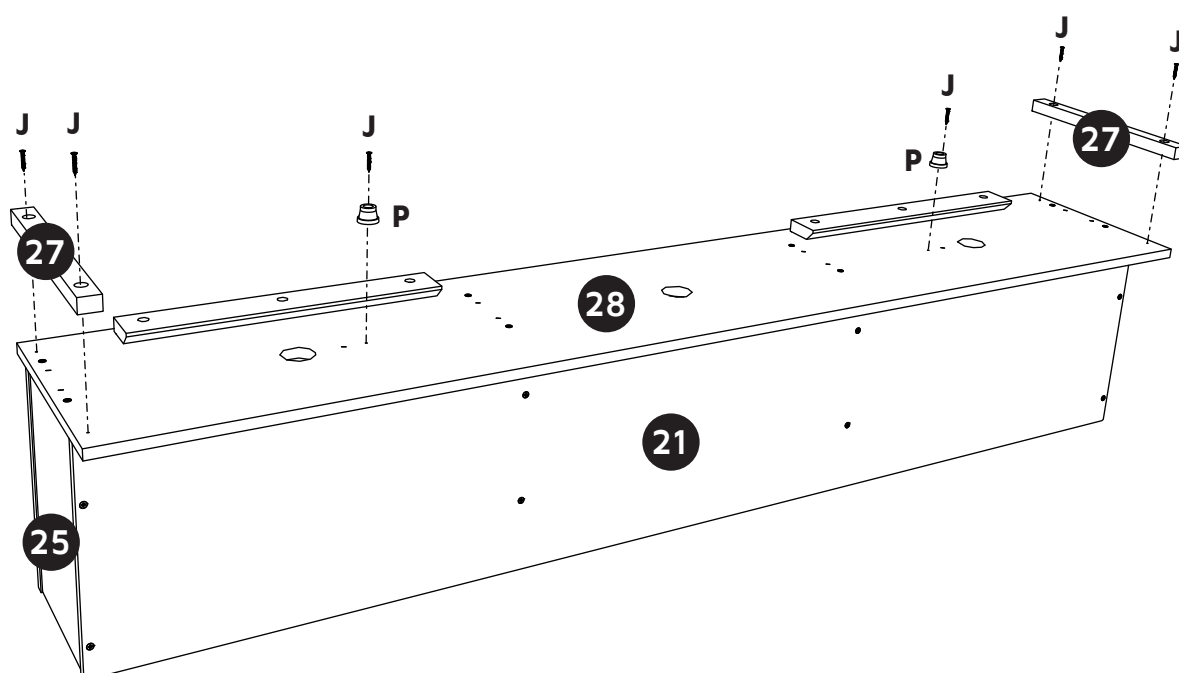

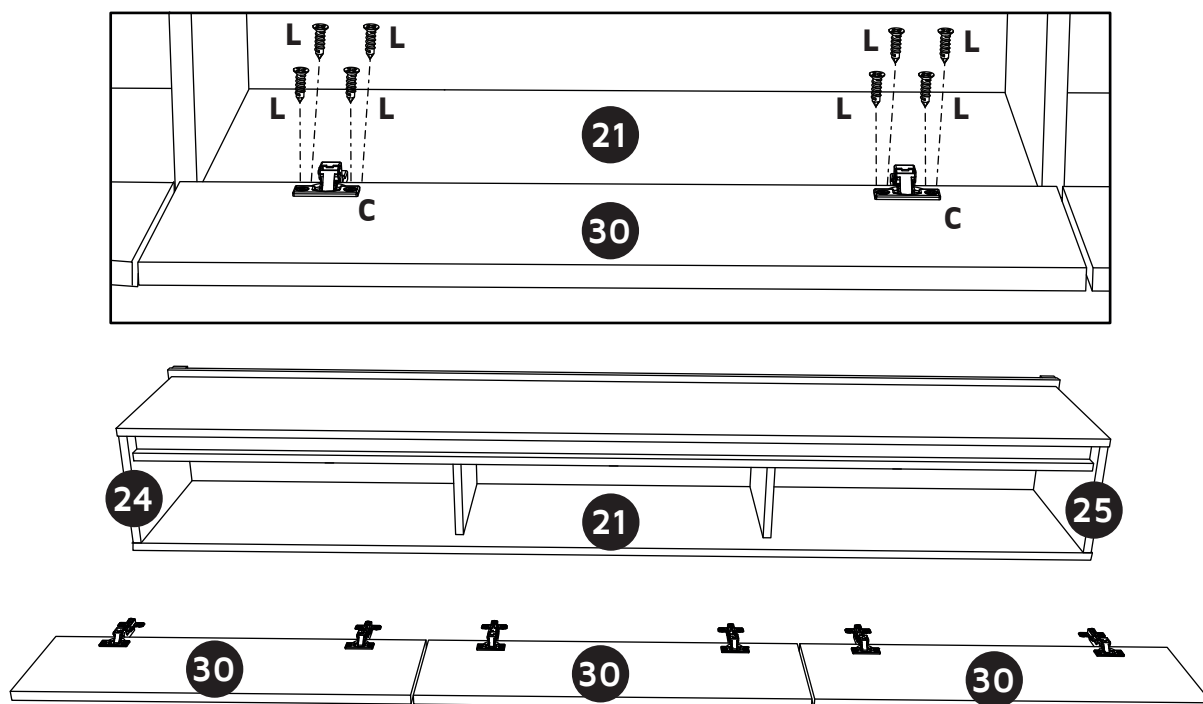


Atenção
Attention
Atención
Attention

REGULAGEM DOBRADIÇAS
HINGE ADJUSTMENT
AJUSTE DE LAS BISAGRAS
RÉGLAGE DES CHARNIÈRES

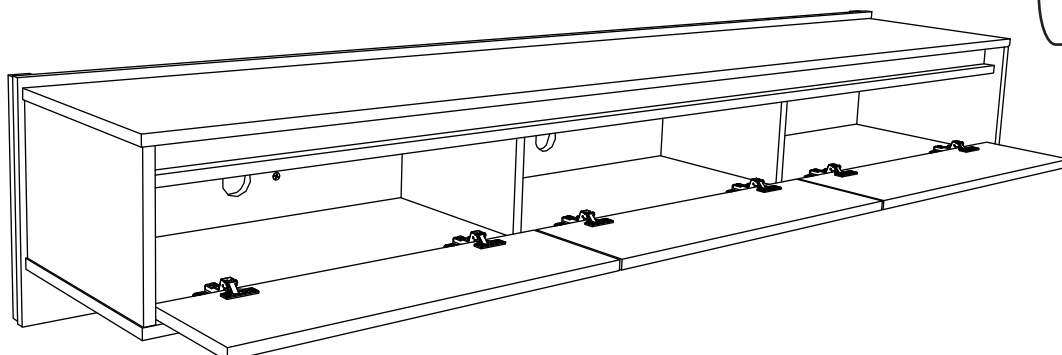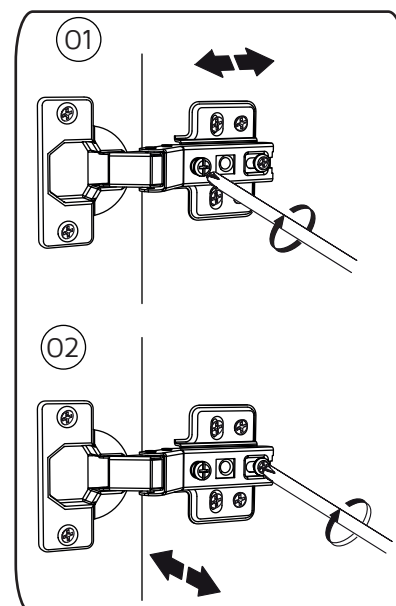


12

G	S	R	I	J
COD. 9292	COD. 2014	COD. 13249	COD. 1533	COD. 3525
				

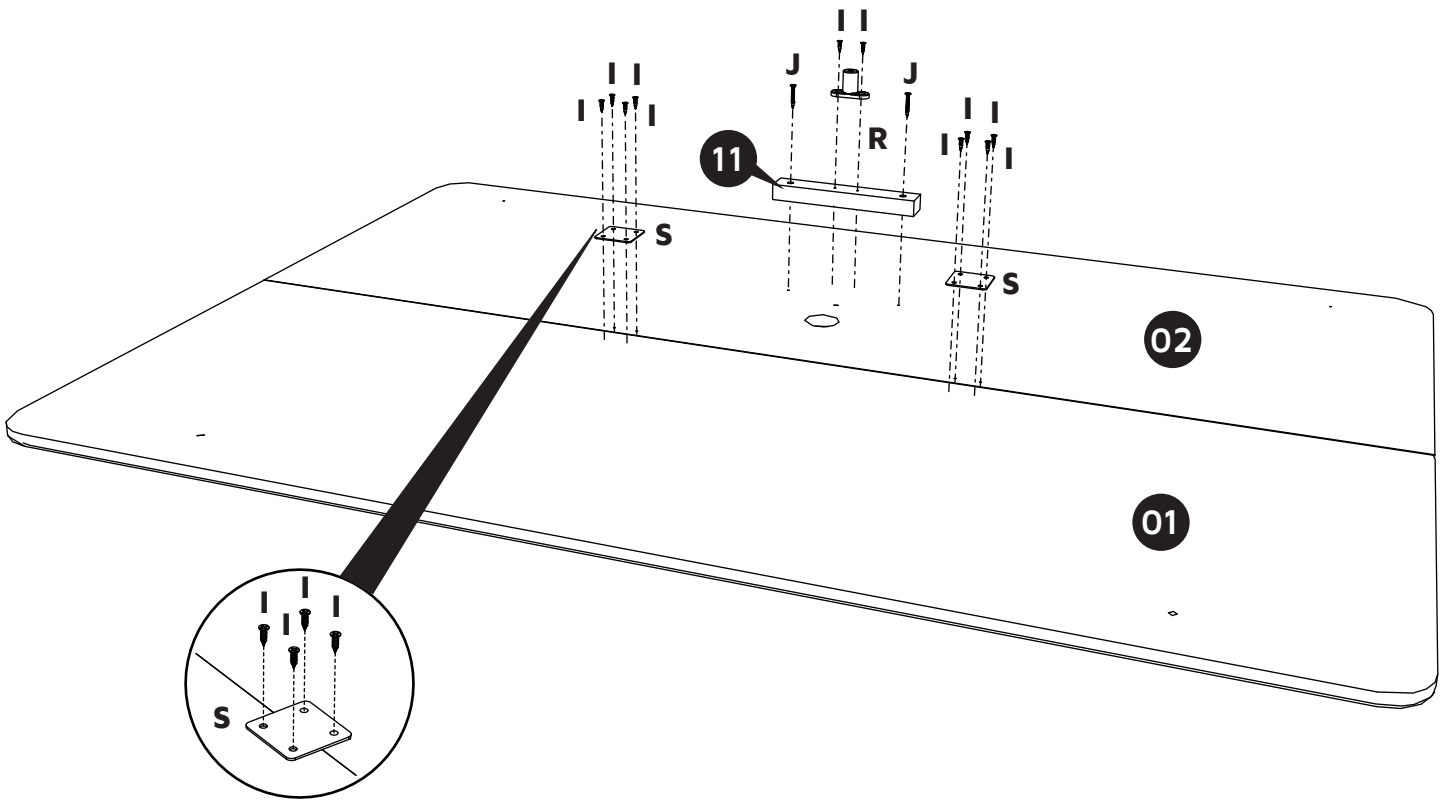


13

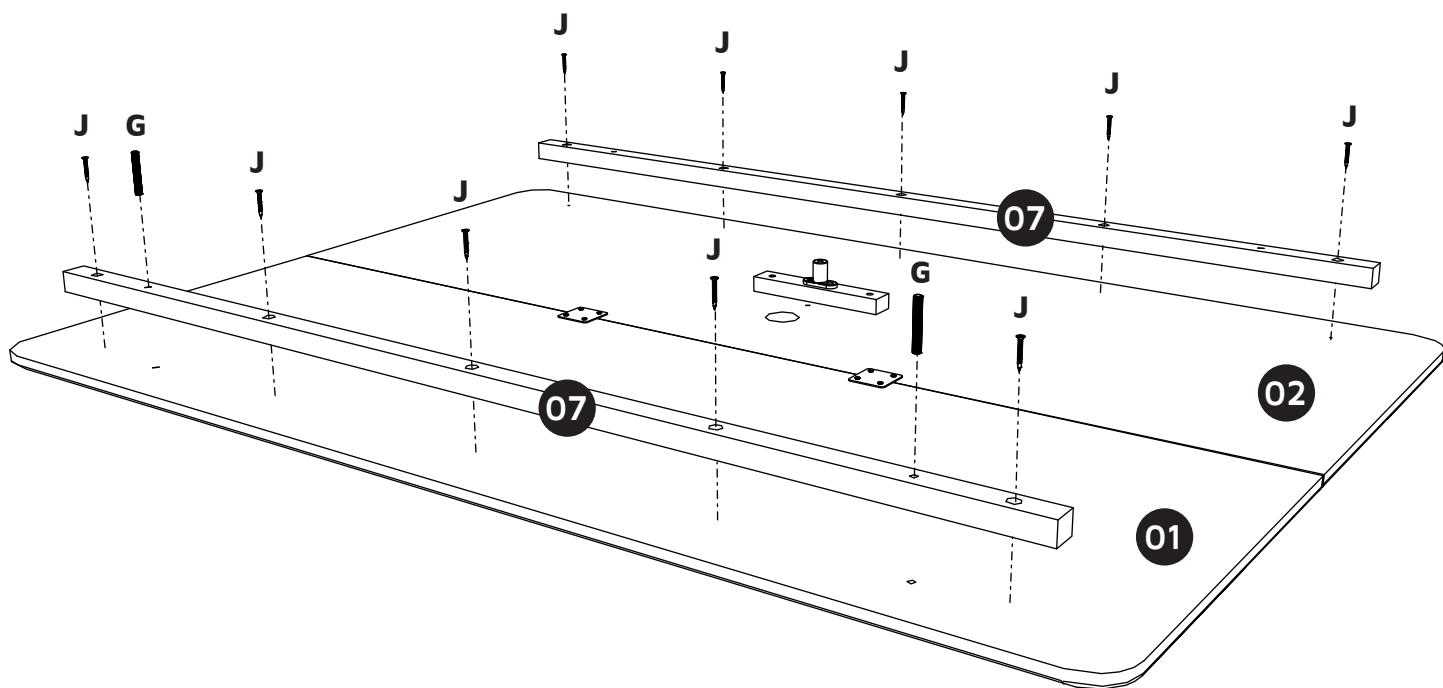

14

S	I	J
COD. 2014	COD. 1533	COD. 3525
		

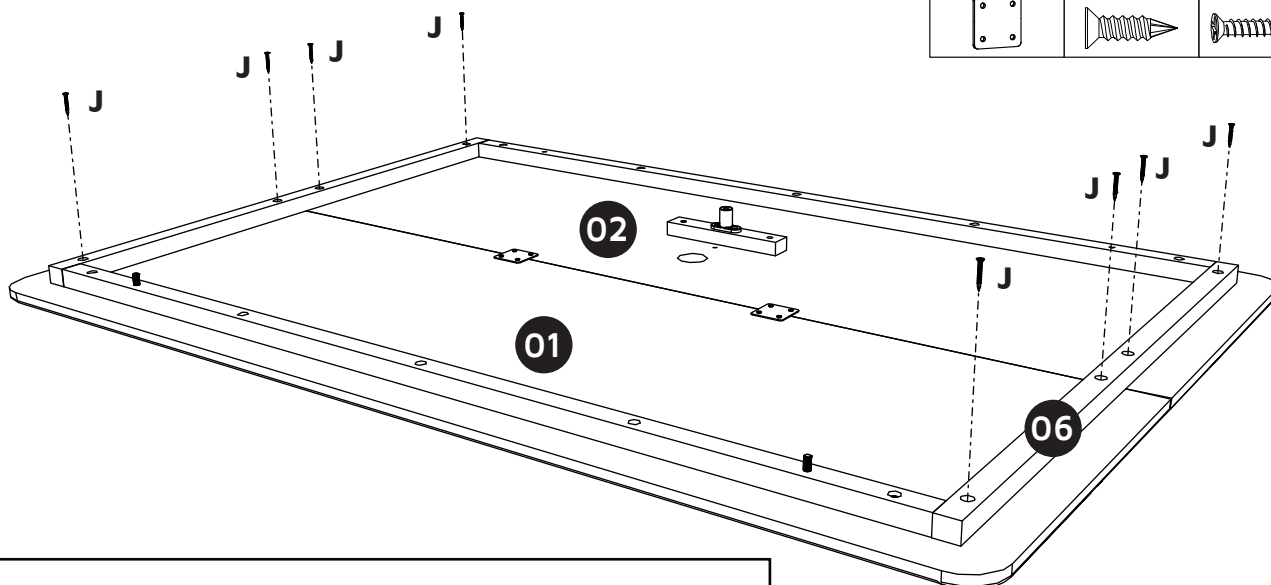


O PRODUTO LED (**153400/153500**) É OPCIONAL. *VENDIDO SEPARADAMENTE
 THIS IS ADD-ON ITEM (**153400/153500**). *SOLD SEPARATELY.
 EL ACCESORIO LED (**153400/153500**) ES OPCIONAL. *SE VENDE EN SEPARADO.
 LE PRODUIT LED (**153400/153500**) EST OPTIONNEL. *VENDU SÉPAREMENT.




A APLICAÇÃO DO LED (**153400/153500**) DEVE SER FEITA NESTA ETAPA. VERIFICAR PAGINA 15.
 THE LED LIGH (**153400/153500**) MUST BE ASSEMBLY IN THIS STEP. CHECK PAGE 15.
 LA INSTALACIÓN DE LED (**153400/153500**) DEBE REALIZARSE EN ESTE PASO. VERIFICAR LA PÁGINA 15.
 L'APPLICATION LED (**153400/153500**) DOIT ÊTRE FAITE À CETTE ÉTAPE. VOIR PAGE 15.

15

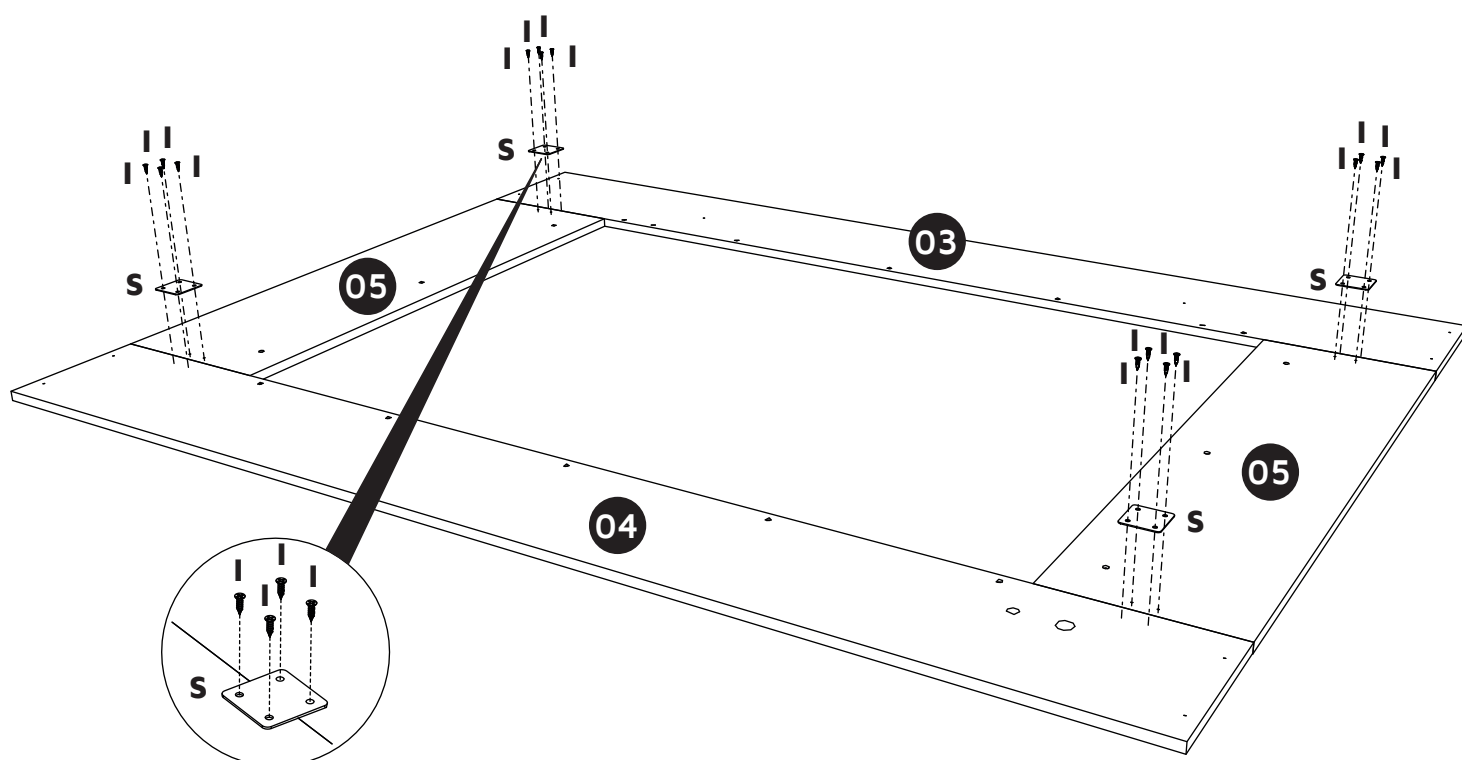


16

G	J
COD. 9292	COD. 3525
	

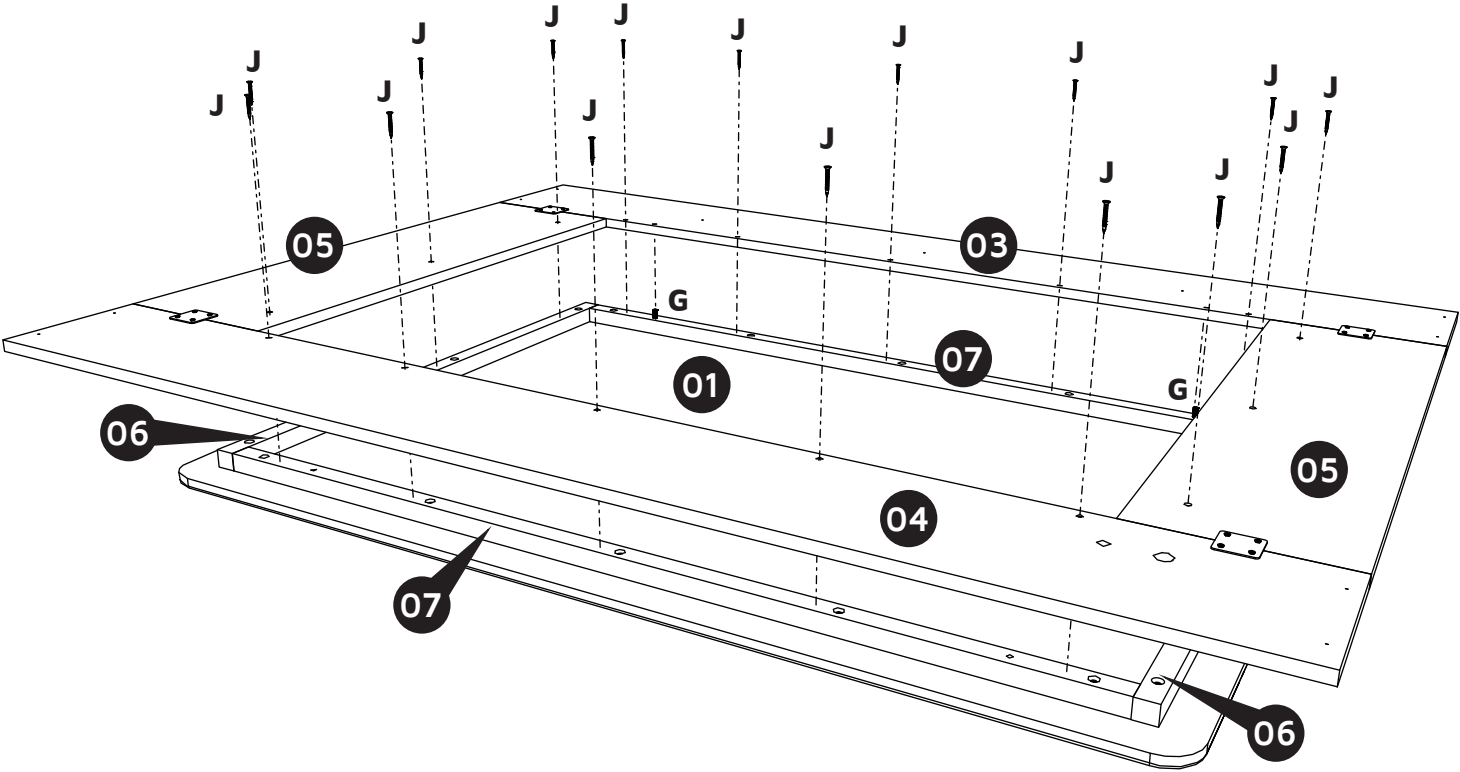

17

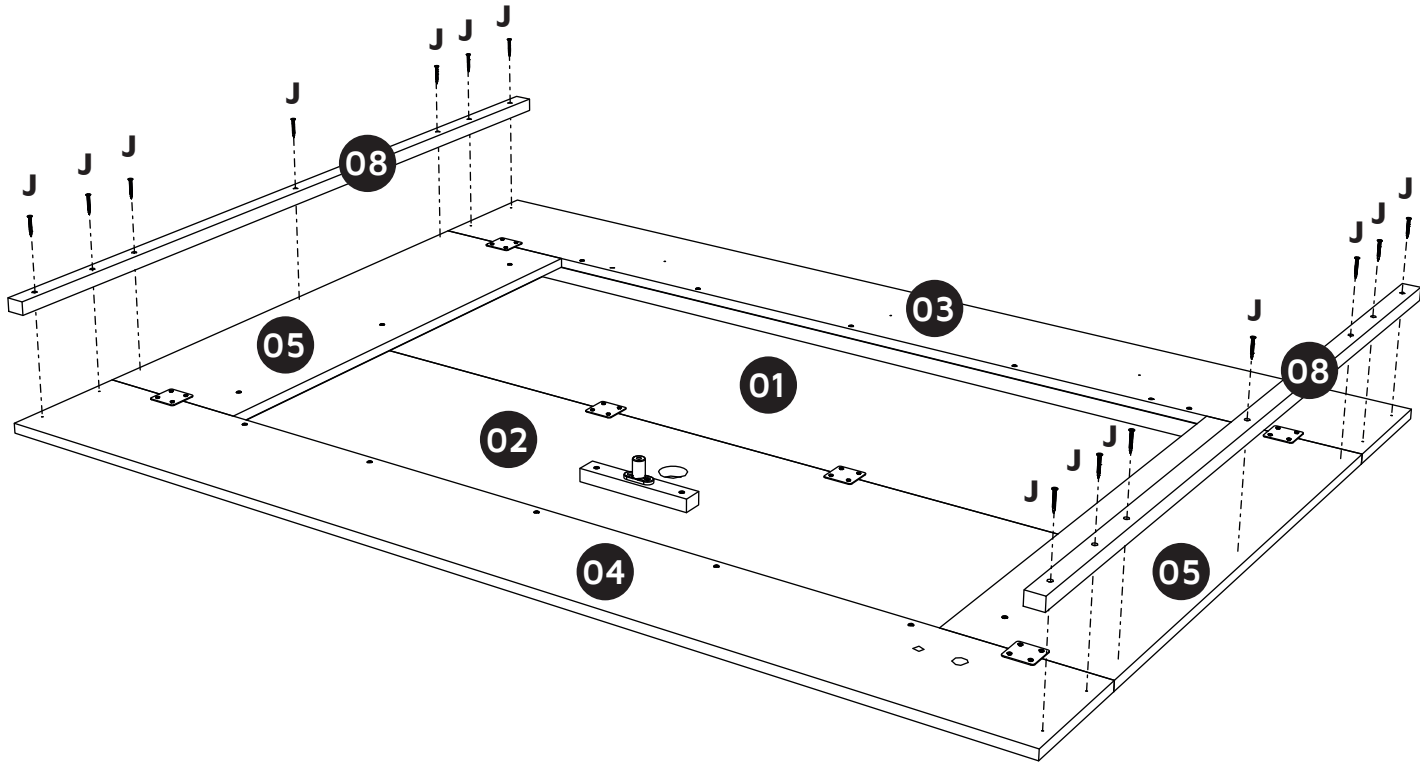




Atenção
Attention
Atención
Attention


- Medidas para realizar a furação da parede
 (em milímetros).
- Measurement to drill the wall
 (in millimeters).
- Medidas para realizar la perforación de la pared
 (en milímetros).
- Mesures pour percer le mur
 (en millimètres).

Ø8MM

Ø5/16 INCHES

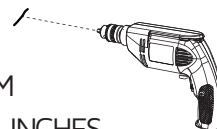

PA402500 - 1820MM

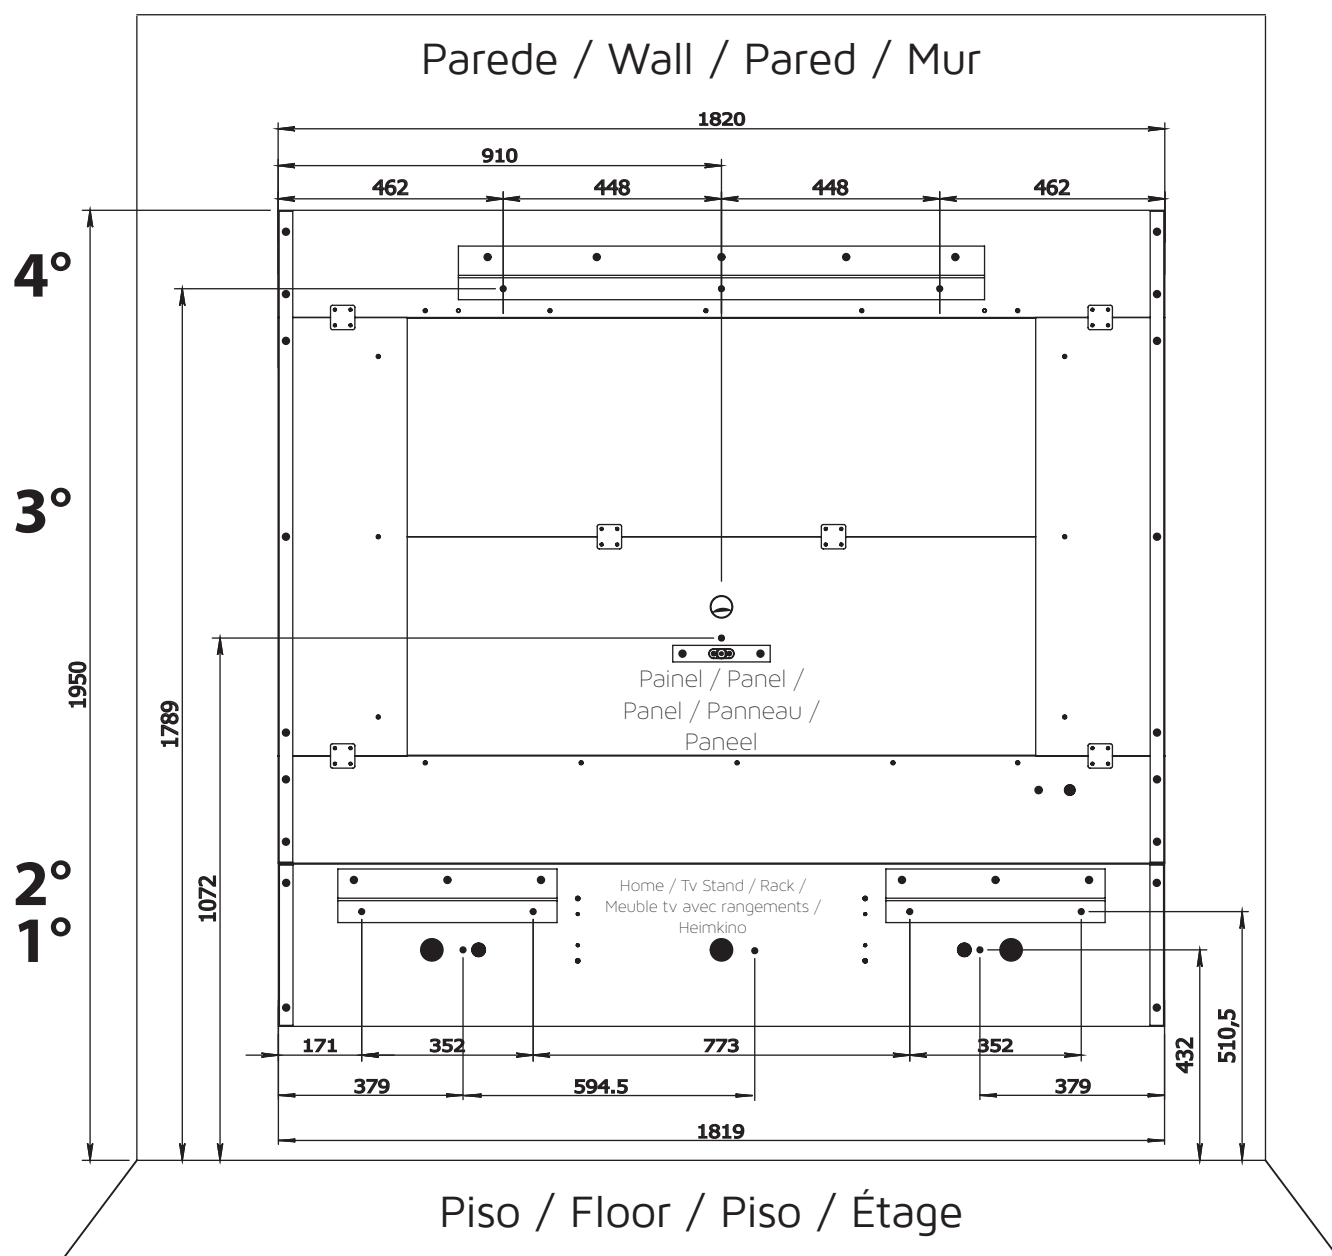




Atenção
Attention
Atención
Attention


- Medidas para realizar a furação da parede (em milímetros).
- Measurement to drill the wall (in millimeters).
- Medidas para realizar la perforación de la pared (en milímetros).
- Mesures pour percer le mur (en millimètres).

Ø8MM


Ø5/16 INCHES

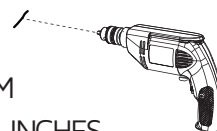



PA402700 - 2169MM


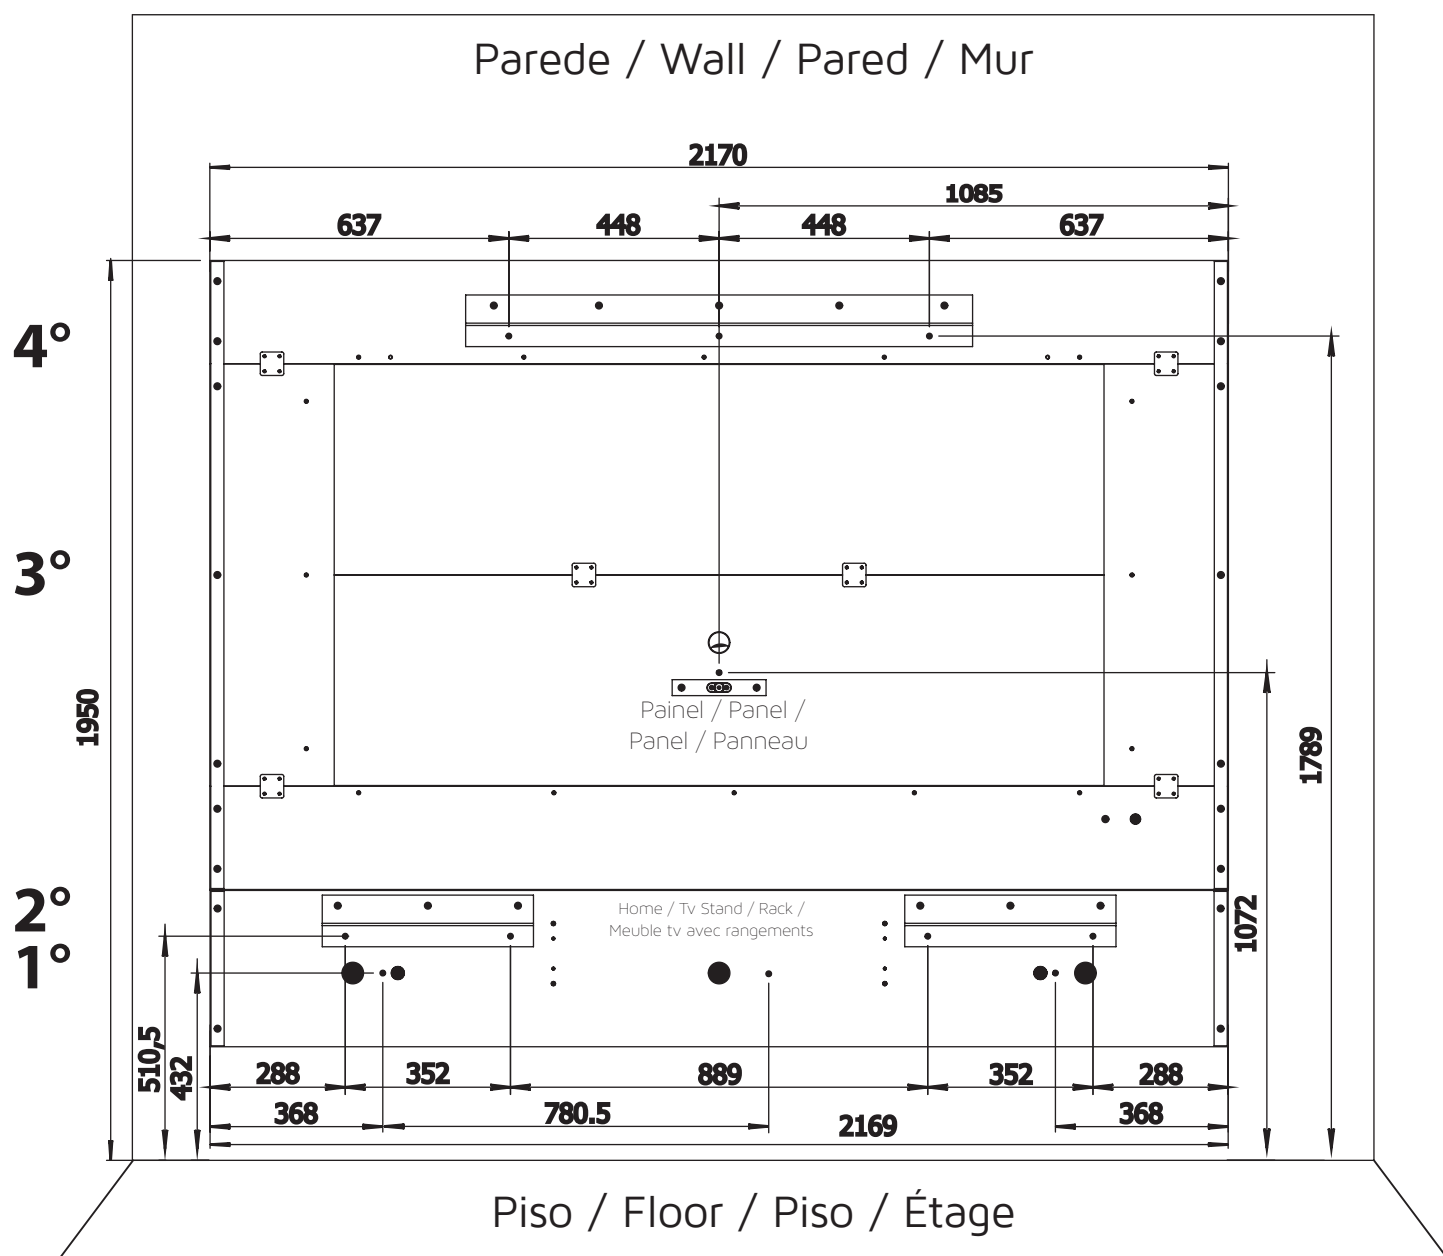


B	O
COD. 2088	COD. 4536
	

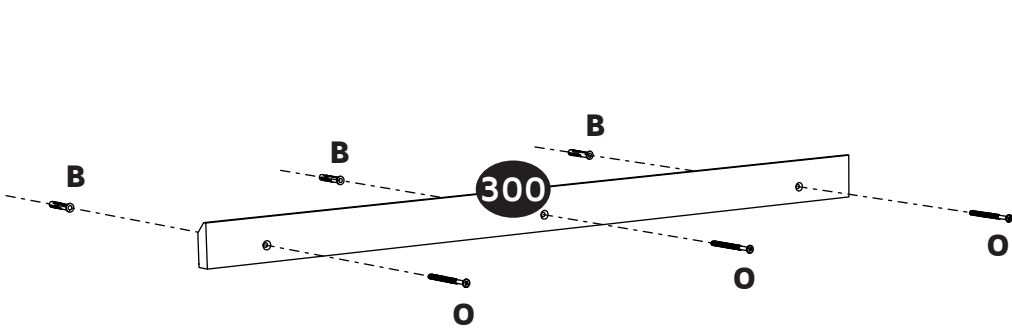


Parede / Wall / Pared / Mur

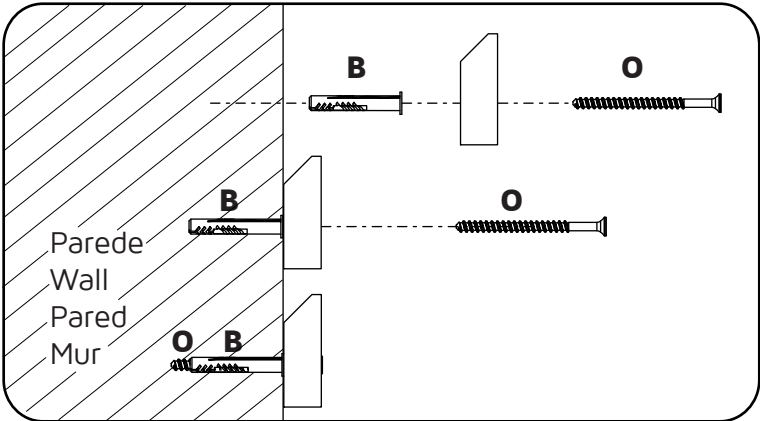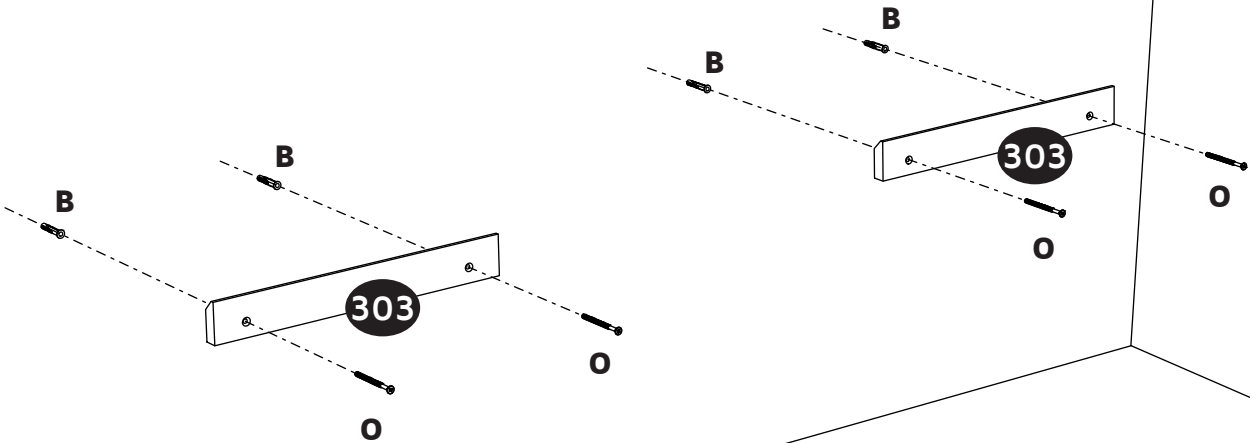







Parede / Wall / Pared / Mur




BUCHA DO PARAFUSO DE SEGURANÇA
SAFETY SCREW BUSHING
CASQUILLO DE TORNILLO DE SEGURIDAD
DOUILLE DE VIS DE SÉCURITÉ

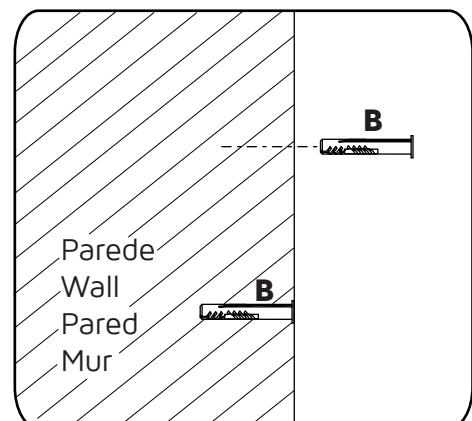

J	Q
COD. 3525	COD. 0348
	

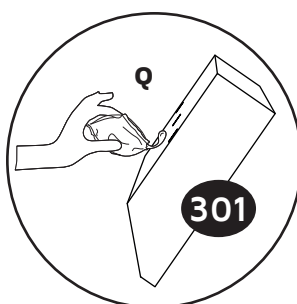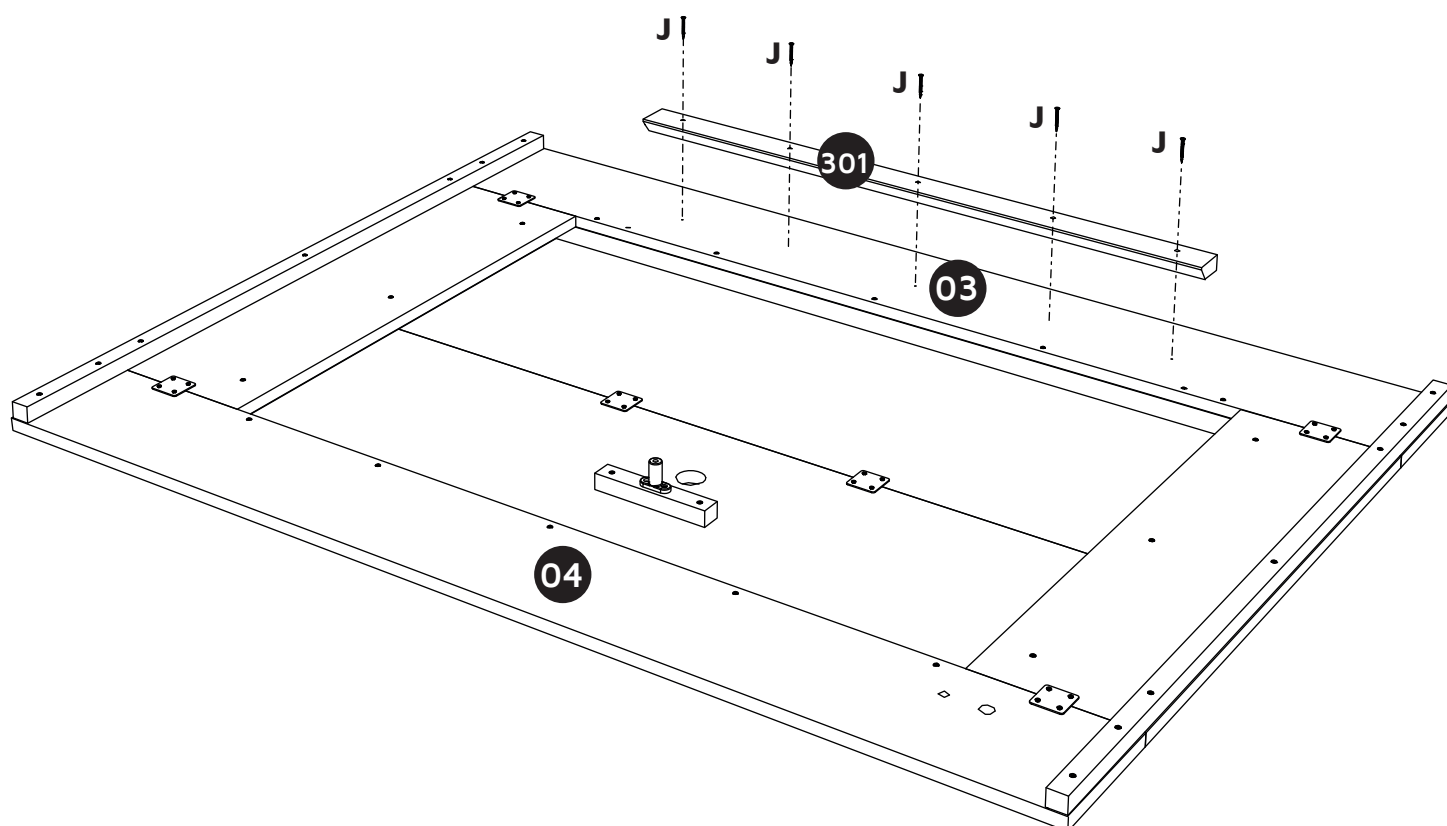

- Aplicar cola PVA na face menor da peça 301 antes de aparafusar.
- Use the PVA glue before screwing.
- El uso de pegamento PVA antes de atornillar.
- Utilisez la colle PVA avant de visser.

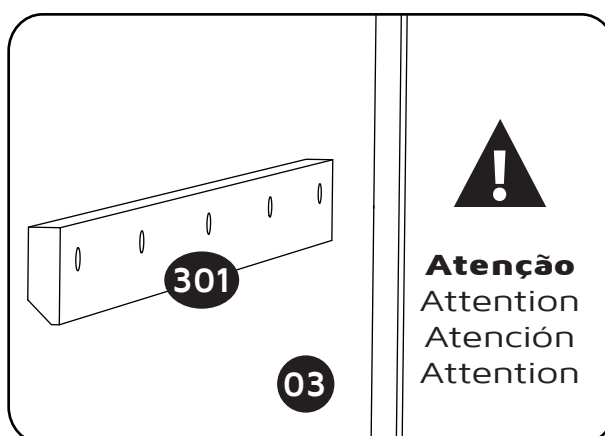

ATENÇÃO/ATTENTION/ATENCIÓN/ATTENTION


O PRODUTO LED (PA153400/PA153500) É OPCIONAL.
*VENDIDO SEPARADAMENTE

THIS IS ADD-ON ITEM (PA153400/PA153500).
*SOLD SEPARATELY.

EL ACCESORIO LED (PA153400/PA153500) ES OPCIONAL.
* SE VENDE EN SEPARADO.

LE PRODUIT LED (PA153400/PA153500) EST OPTIONNEL.
*VENDU SÉPARÉMENT

Aplicar fita de Led na moldura.
Apply led tape on the frame.
Aplicar la cinta Led en el la moldura.
Appliquez du ruban Led sur le cadre.

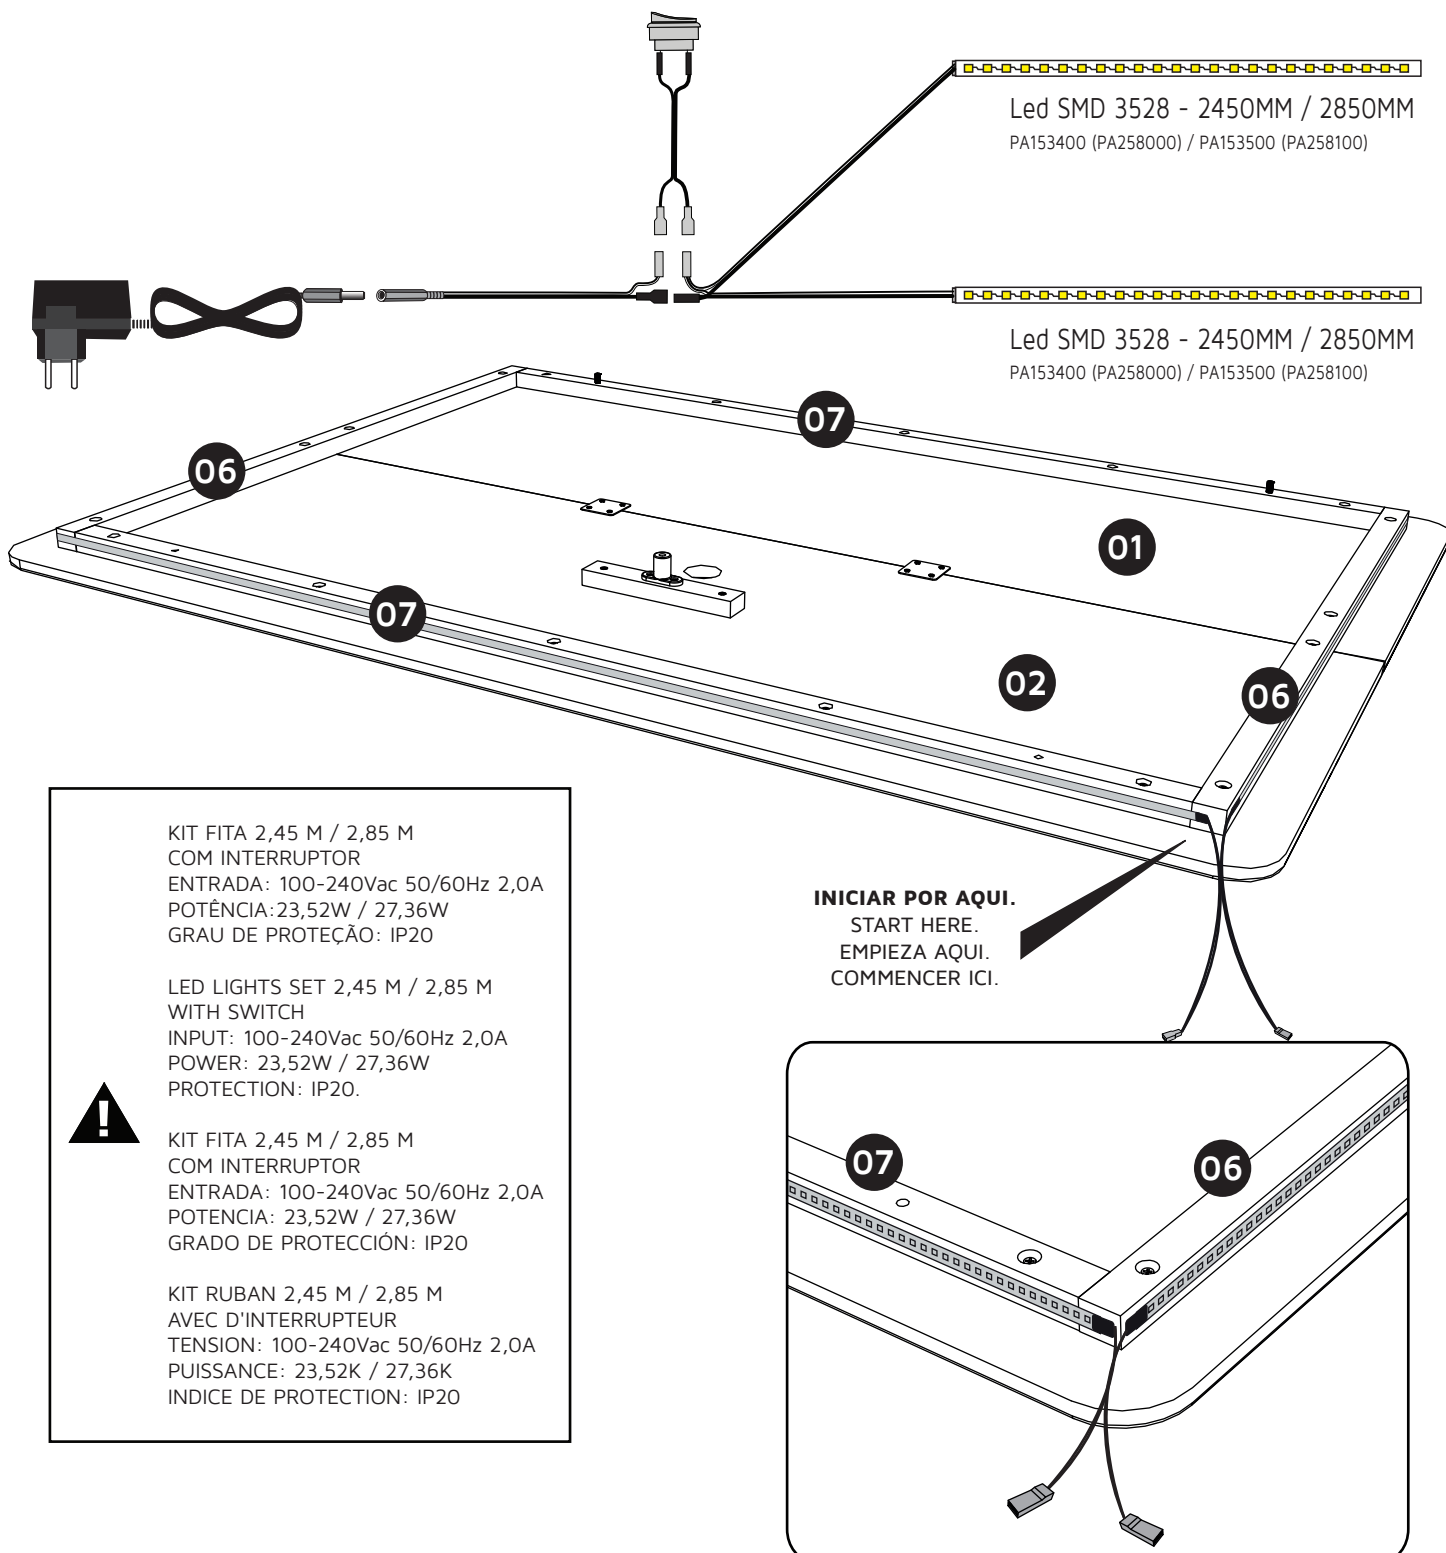

S	I
COD. 2014	COD. 1533
	

Atenção / Atención / Attention / Atención












*A APLICAÇÃO DO INTORRUPTOR DEVE SER FEITA NESTA ETAPA.

*THE LIGHT SWITCH MUST BE ASSEMBLED IN THIS STEP.

*LA INSTALACIÓN DEL CONMUTADOR DEBE REALIZARSE EN ESTE PASO.

*LA DEMANDE INTORRUPTEUR DOIT ÊTRE FAITE À CETTE ÉTAPE.

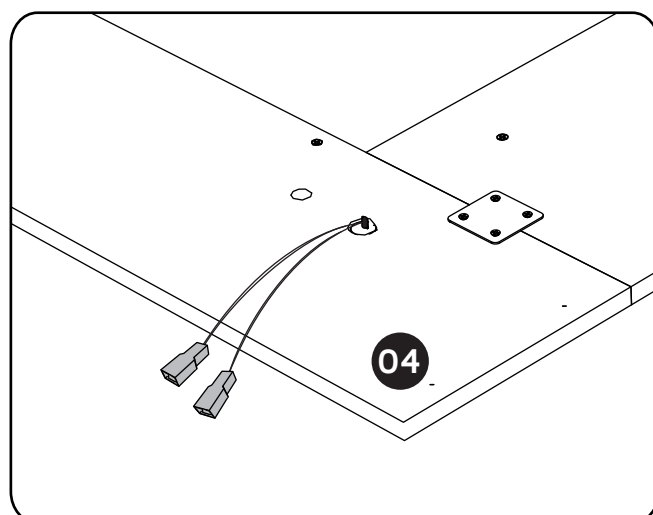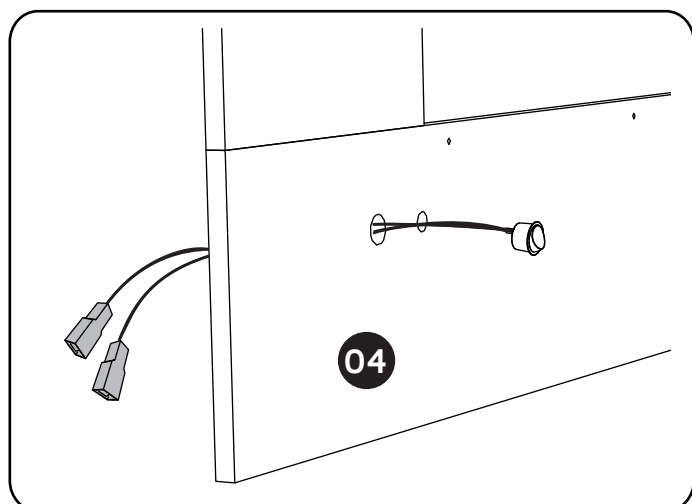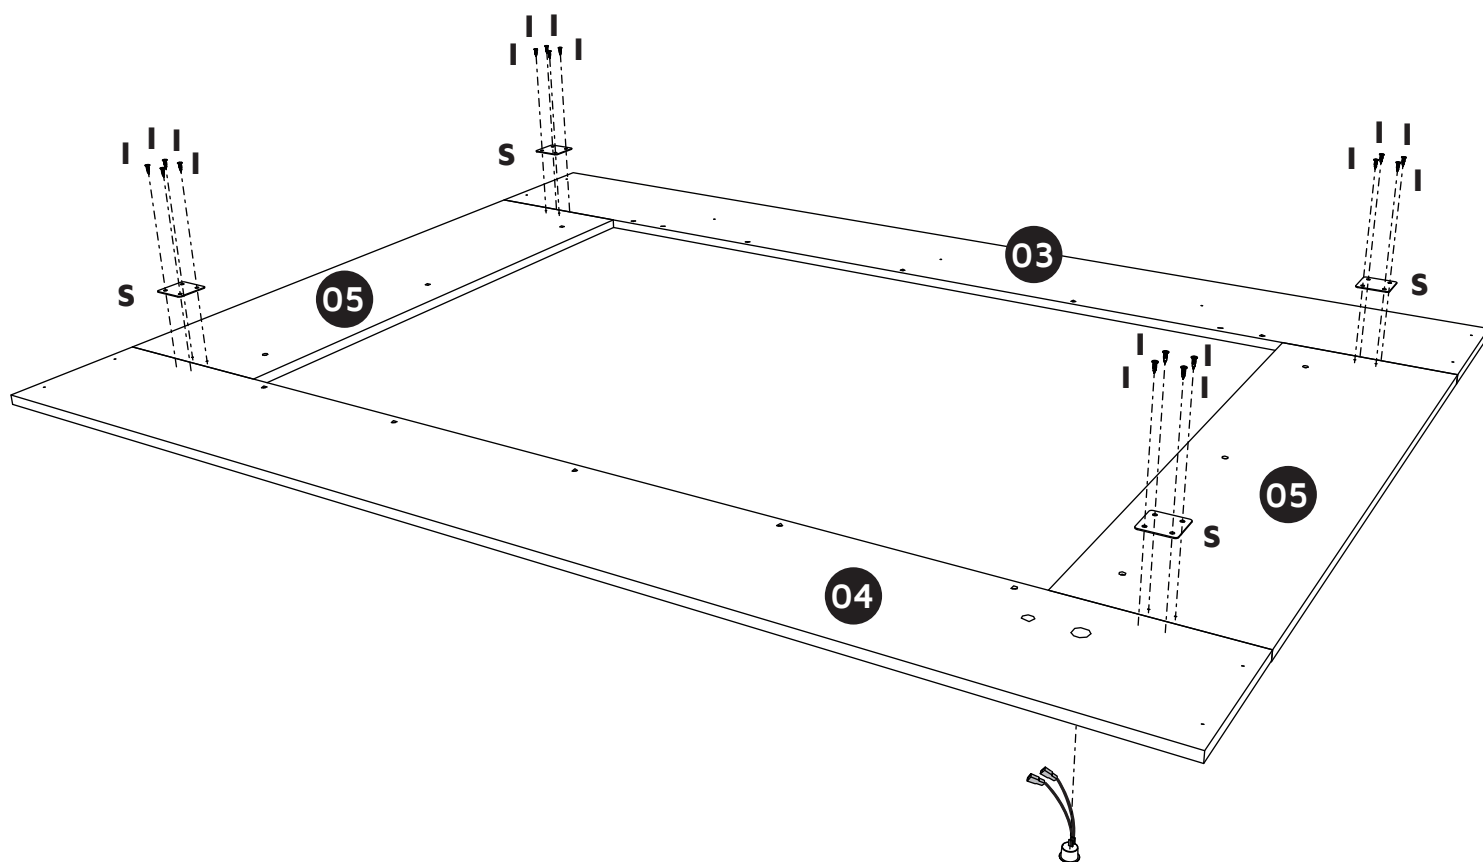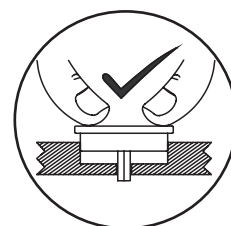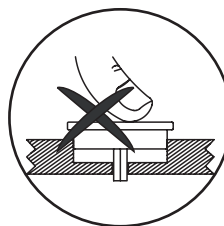

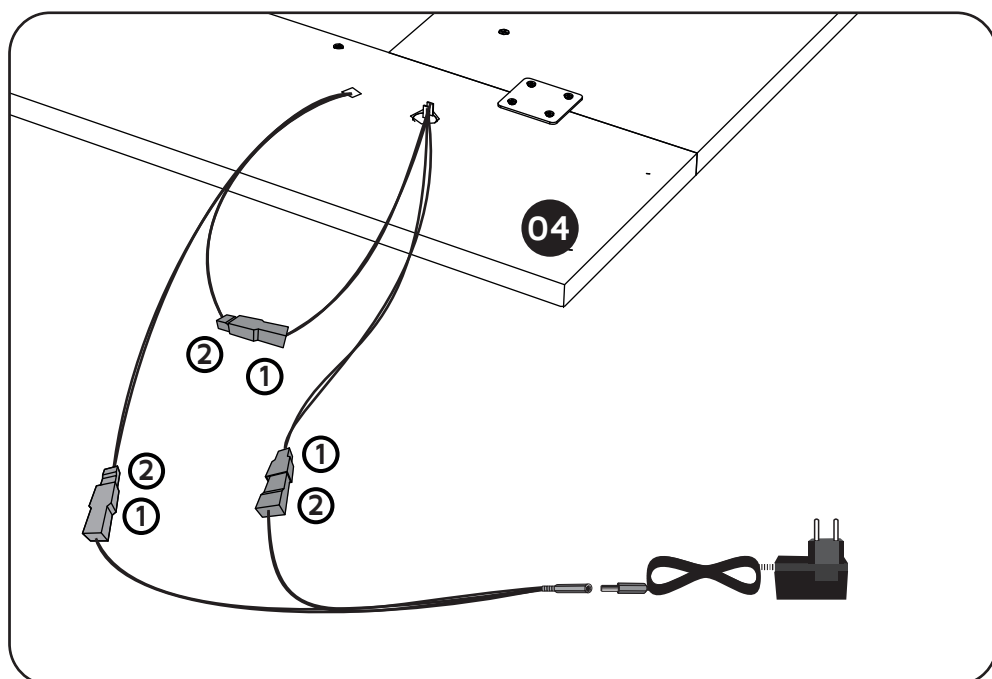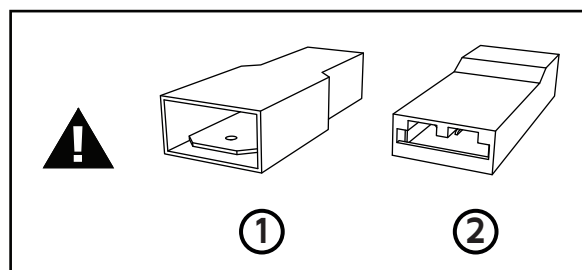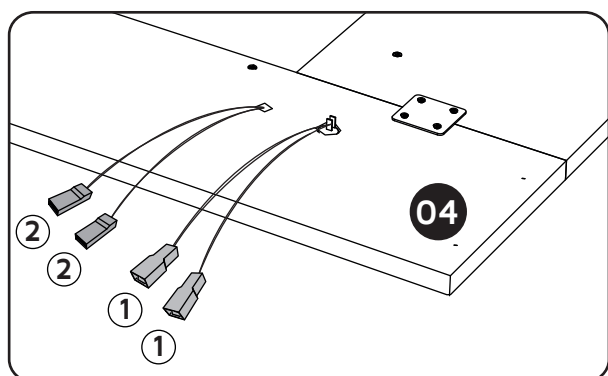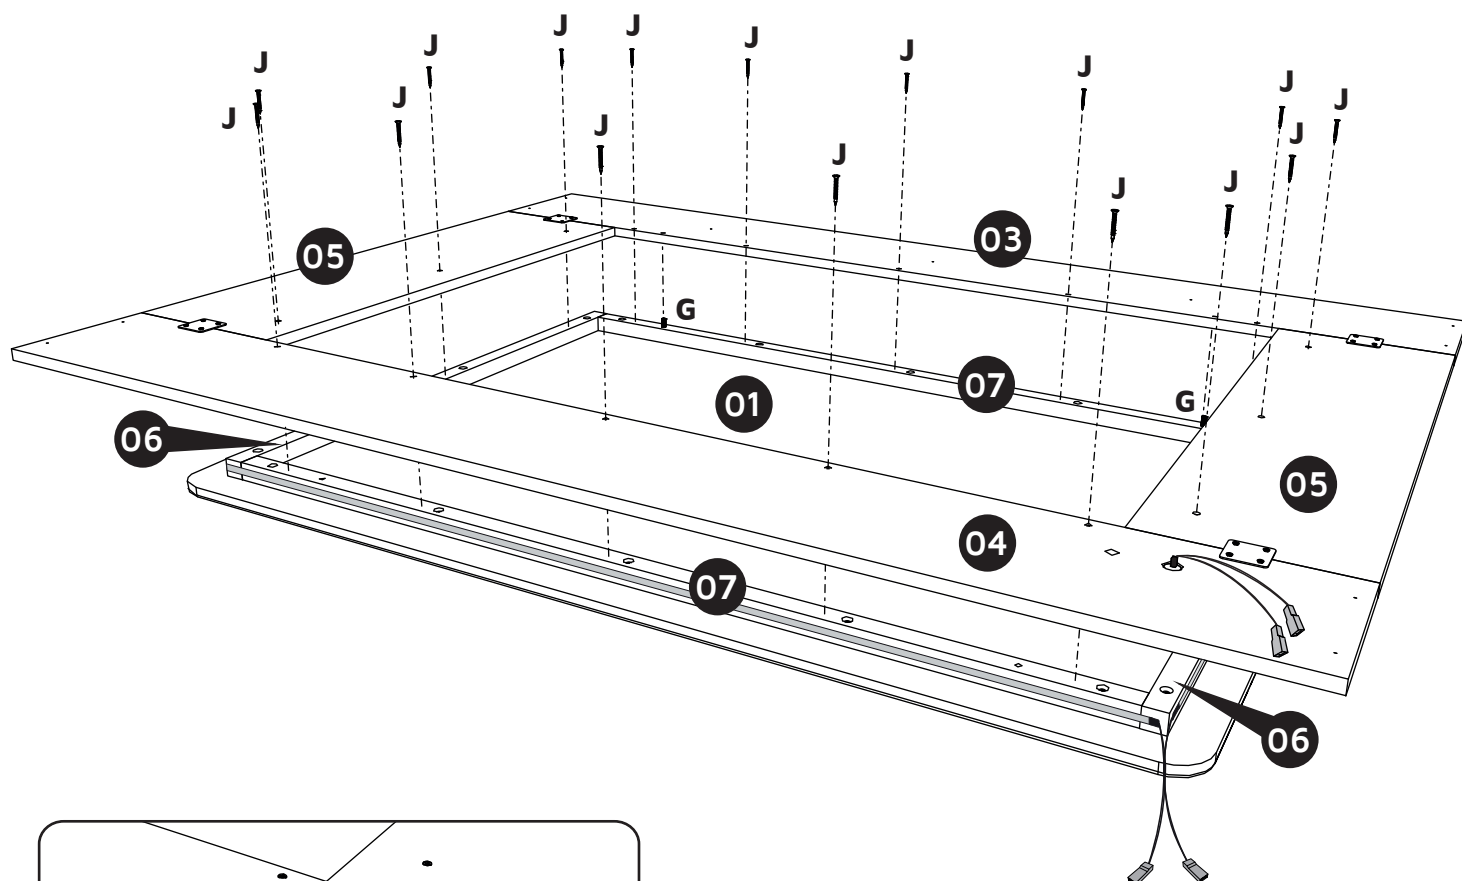

ASSIM QUE **FINALIZADO** A MONTAGEM DO LED, VOLTE PARA A PÁGINA 12, PASSO 18.

ONCE YOU HAVE FINISHED ASSEMBLING THE LED, GO BACK TO PAGE 12, STEP 18.

UNA VEZ QUE HAYA TERMINADO DE MONTAR EL LED, REGRESE A LA PAGINA 12, PASO 18.




UNE FOIS QUE VOUS AVEZ TERMINÉ L'ASSEMBLAGE DE LA LED, RETOURNEZ À LA PAGE 12, ÉTAPE 18.



Atenção
Attention
Atención
Attention

Passar cabos antes de encaixar Painel.
 Pass the cables through the back before Panel.
 Lleve el cables antes de encajar el panel.
 Acheminez les câbles avant de fixer le panneau.

Parede / Wall / Pared / Mur

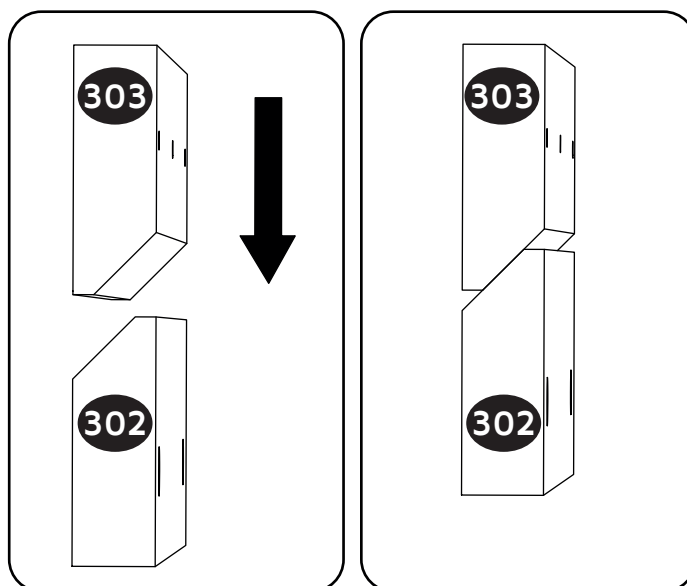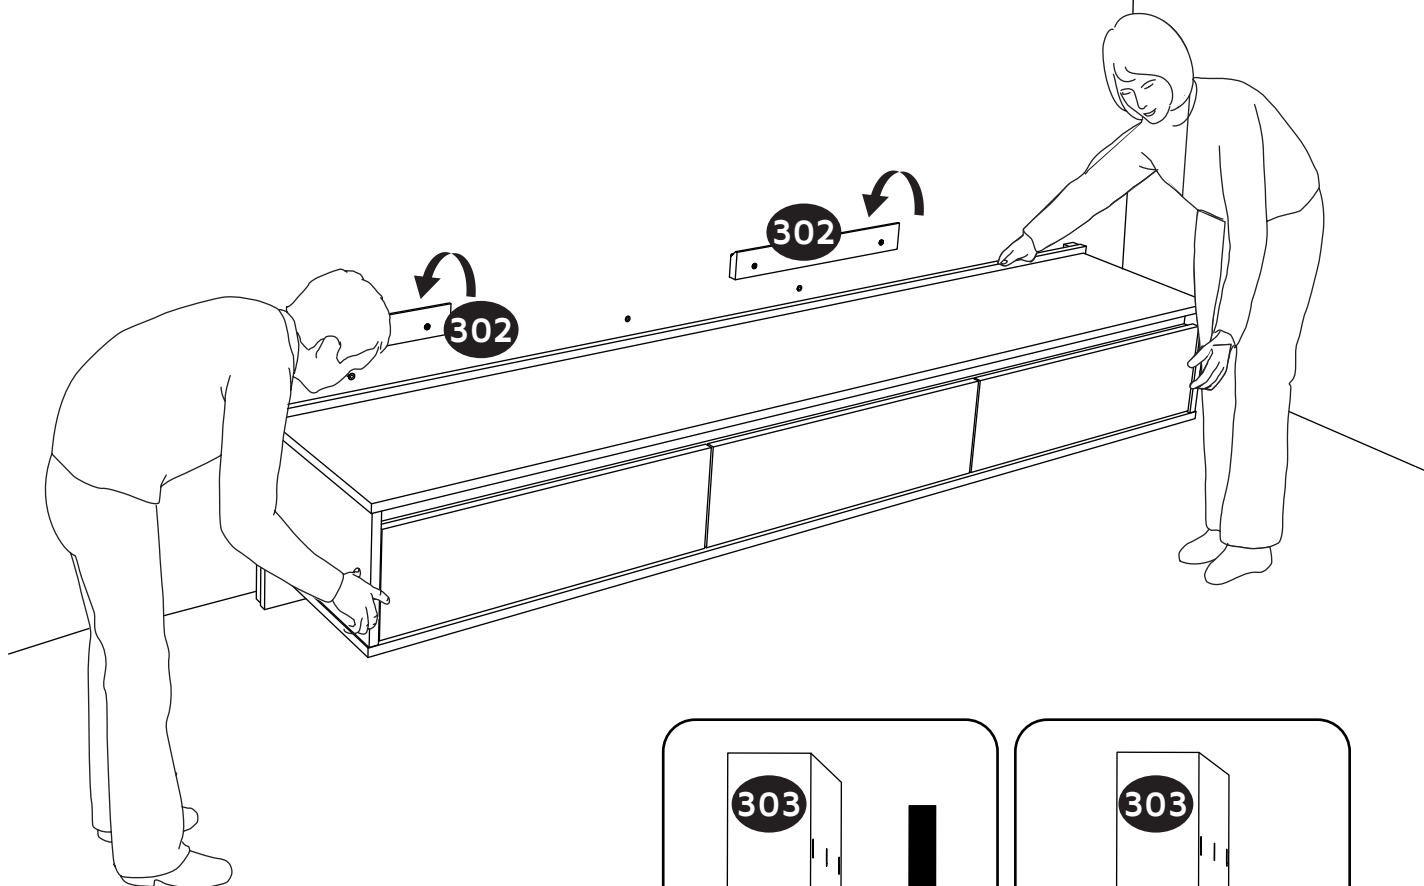





Atenção
Attention
Atención
Attention

Passar cabos antes de encaixar Painel.
 Pass the cables through the back before Panel.
 Lleve el cables antes de encajar el panel.
 Acheminez les câbles avant de fixer le panneau.



Parede / Wall / Pared / Mur

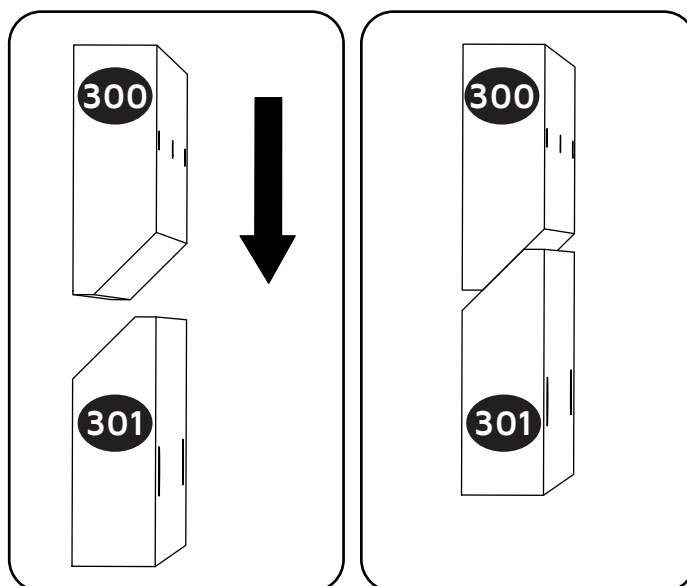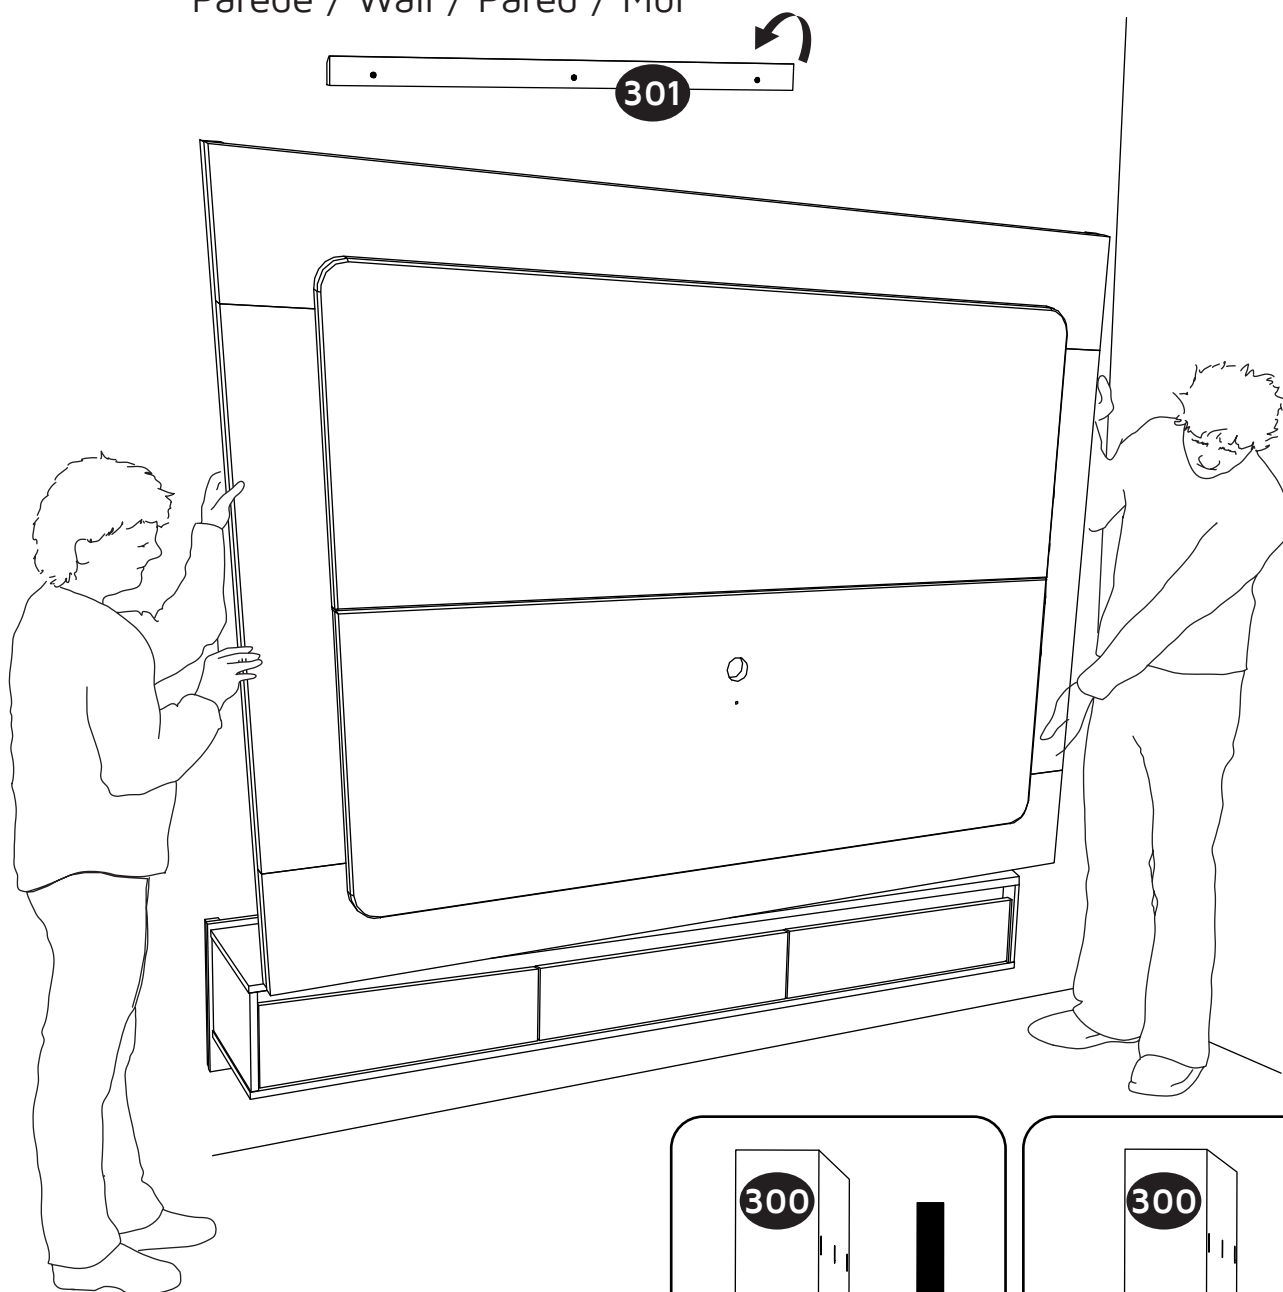



Atenção
Attention
Atención
Attention

A	M	O	T	U
	COD. 4505 		COD. 14511 	COD. 14512

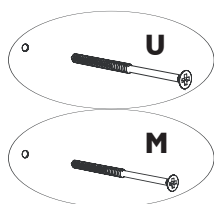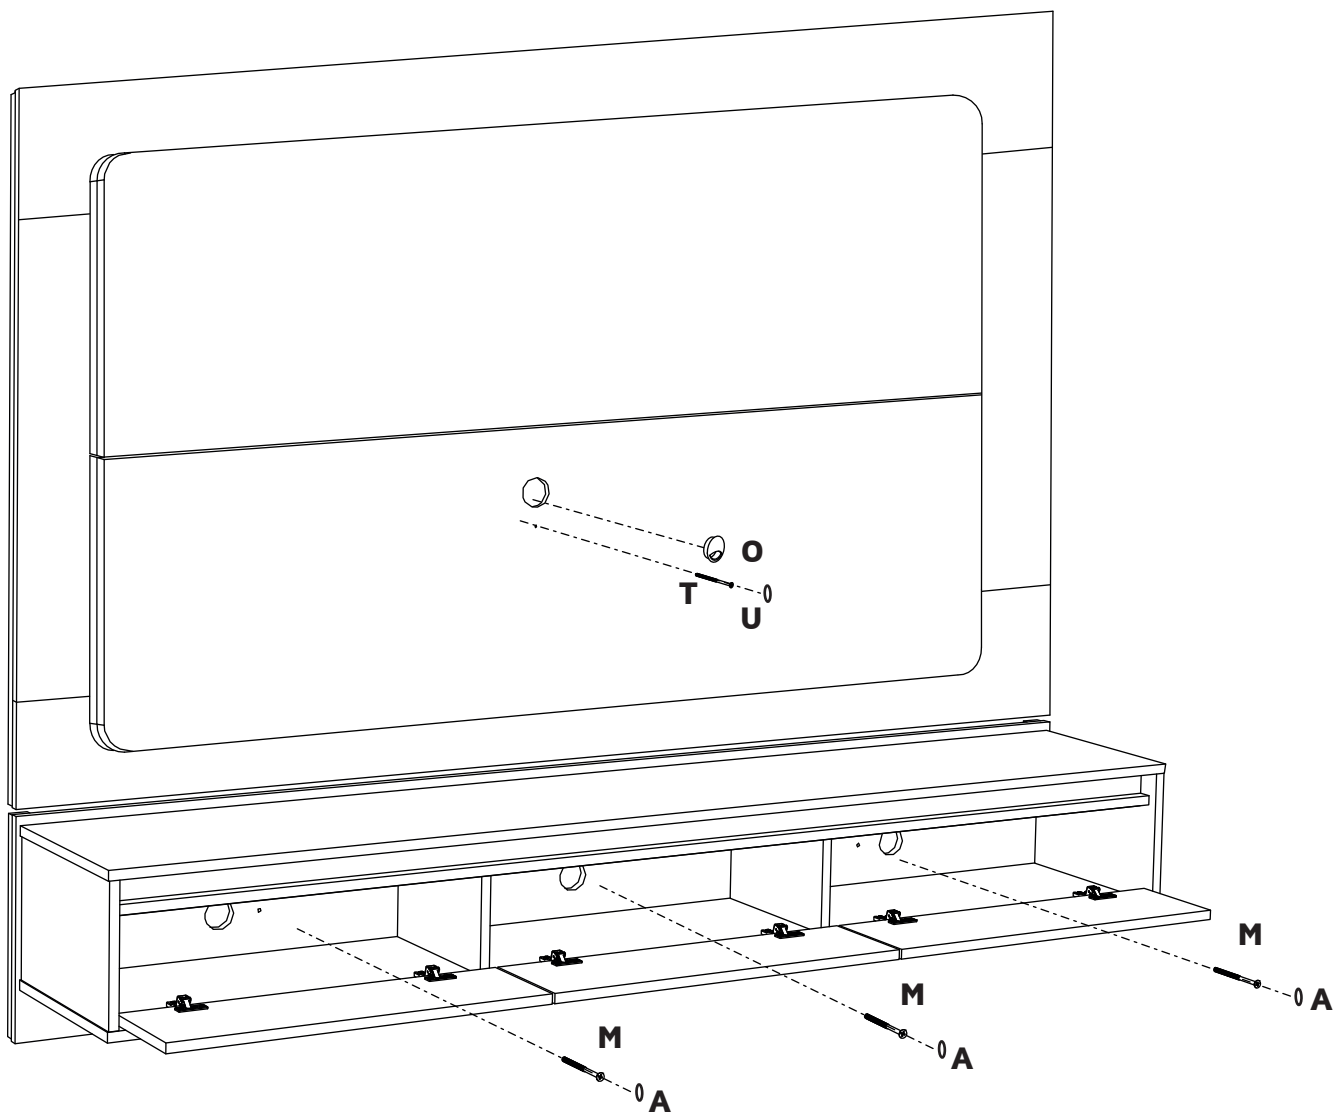

PARAFUSO DE SEGURANÇA
SAFETY SCREW
TORNILLO DE SEGURIDAD
VIS DE SÉCURITÉ



Passar cabos antes de aparafusar (N).
Pass the cables through the wire channel before screwing (N).
Lleve el cables antes atornillar (N).
Acheminez les câbles avant de visser (N).

