
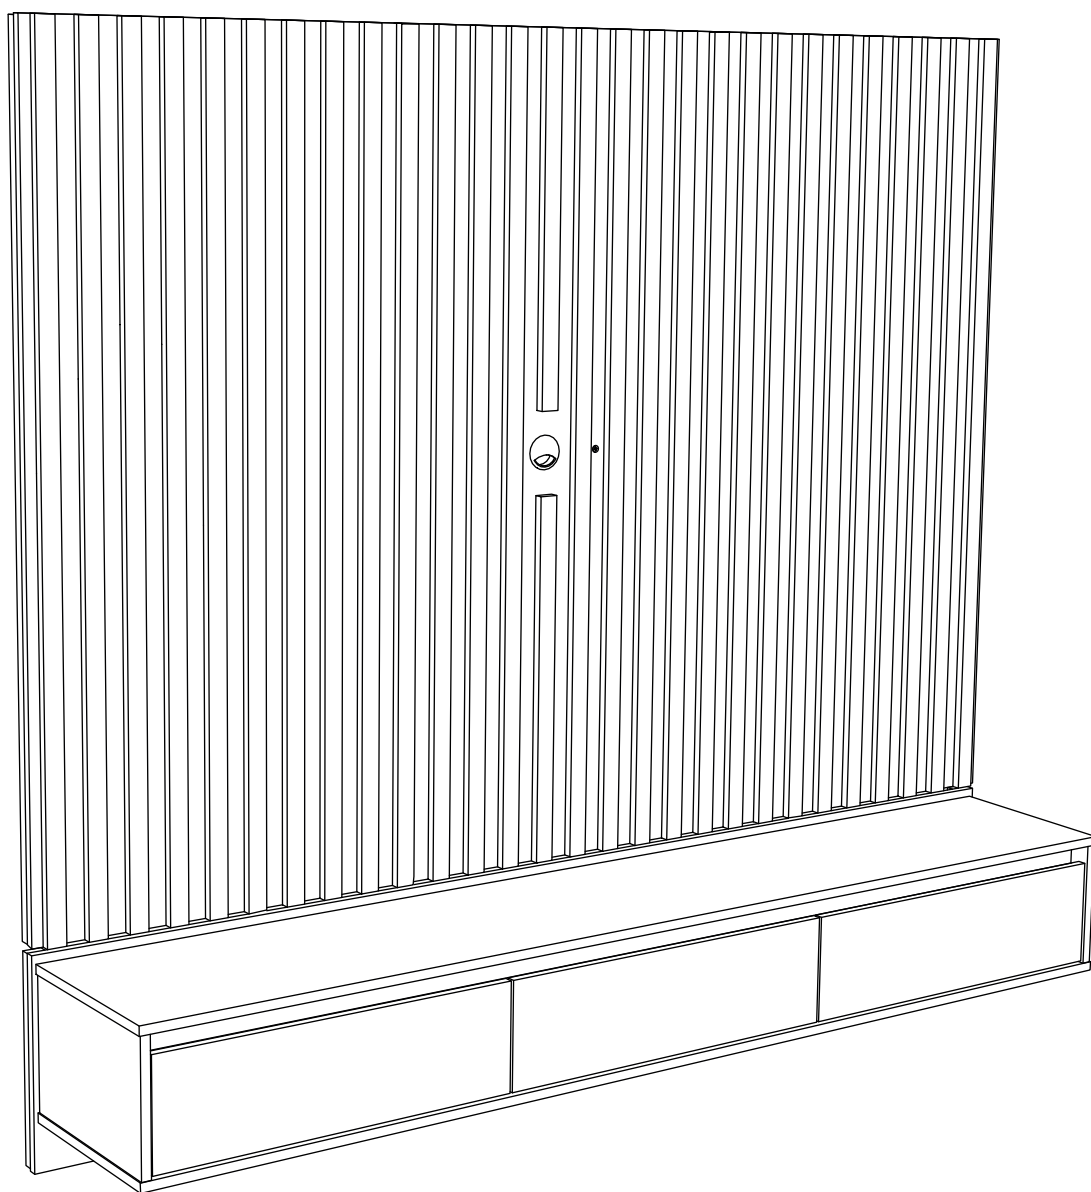





MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
NOTICE DE MONTAGE



COD: 402400
COD: 402600

A ADESIVO STICKER ADHESIVO AUTOCOLLANT (06X) 	B COD. 2088 (11X) 	C COD. 8903 (06X) 	D COD. 1669 (04X) 	E COD. 10063 (06X) 
F COD. 1668 6.0 x 30 (24X) 	G COD. 2014 (08X) 	H COD. 0348 (04X) 	I COD. 0599 (06X) 	J COD. 1533 4.0 x 14 (40X) 
K COD. 3525 4.0 x 25 (28X) 	L COD. 3527 4.0 x 45 (16X) 	M COD. 7519 4.5 x 16 (36X) 	N COD. 4505 6.0 x 100 (04X) 	O COD. 4536 6.0 x 80 (06X) 
P PASSA FIO WIRE CHANNEL PASAJE DE ALAMBRE PASSE-CÂBLES (01X) 	Q COD. 13484 (05X) 			

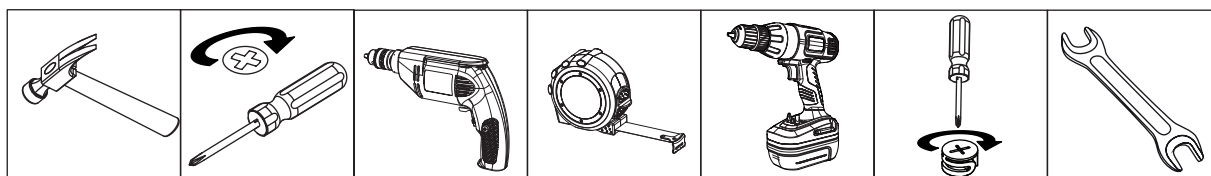

DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION



CÓD:402400/ 402600						
PEÇA PART PIEZA PIECE	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	CAIXA BOX CAJA BOÎTE
05	02	PAINEL LATERAL	SIDE PANEL	PANEL LATERAL	PANNEAU CÔTÉ	01
06	01	PAINEL CENTRAL	CENTER PANEL	PANEL CENTRAL	PANNEAU CENTRALE	01
07	02	SARRAFO LATERAL	SIDE BATTEN	SARRAFO LATERAL	LATTE LATÉRALE	01
20	01	TAMPO	TOP PANEL	PANEL SUPERIOR	PLATEAU	02
21	01	BASE	BASE	BASE	BASE	02
22	01	TRAVESSA SUPERIOR	TOP CROSSPIECE	TRAVESAÑO SUPERIOR	TRAVERSE SUPÉRIEURE	01
23	02	DIVISÓRIA	DIVIDER	DIVISION	DIVISEUR	02
24	01	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA	CÔTÉ GAUCHE	02
25	01	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA	CÔTÉ DROITE	02
26	01	BATENTE	JAMB	JAMBA	MONTANT	01
27	02	SARRAFO LATERAL	SIDE BATTEN	SARRAFO LATERAL	LATTE LATÉRALE	02
28	01	PAINEL INFERIOR	BACK PANEL	PANEL INFERIOR	PANNEAU INFÉRIEURES	02
30	03	PORTA	DOOR	PUERTA	PORTE	02
300	01	RÉGUA PAREDE	WALL WEDGE	CUÑA DE PARED	COIN DE MUR	01
301	01	SARRAFO SEGURANÇA	SAFETY BATTEN	RASTRE DE SEGURIDAD	LATTE DE SÉCURITÉ	01
302	02	SARRAFO SEGURANÇA	SAFETY BATTEN	RASTRE DE SEGURIDAD	LATTE DE SÉCURITÉ	02
303	02	RÉGUA PAREDE	WALL WEDGE	CUÑA DE PARED	COIN DE MUR	02

PA402400 - 1816MM

L:1818mm A:1676mm P:368mm
W:71.58in H:65.98in D:14.49in
L:1818mm A:1676mm P:368mm
L:1818mm H:1676mm P:368mm


PA402600 - 2169MM

L:2169mm A:1676mm P:368mm
W:85.39in H:65.98in D:14.49in
L:2169mm A:1676mm P:368mm
L:2169mm H:1676mm P:368mm

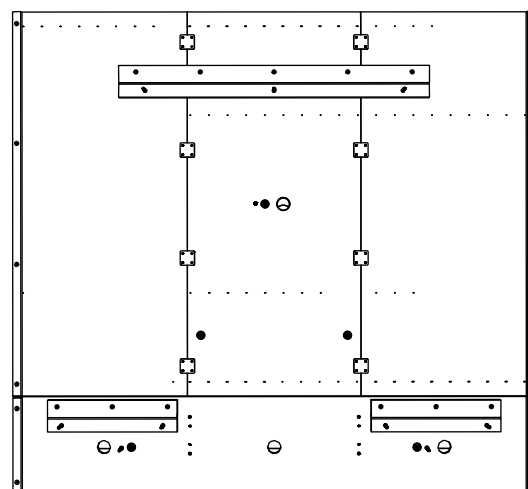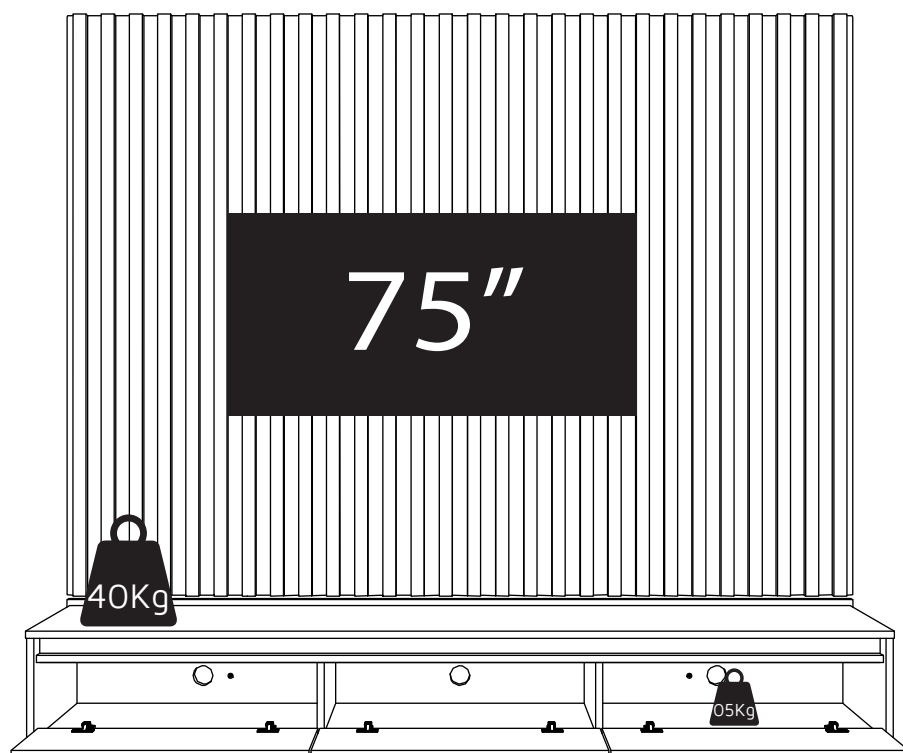


05Kg = 11Lb
40Kg = 88Lb

PARTE SUPERIOR
 TOP PART
 PARTE SUPERIOR
 PARTIE SUPÉRIEURE

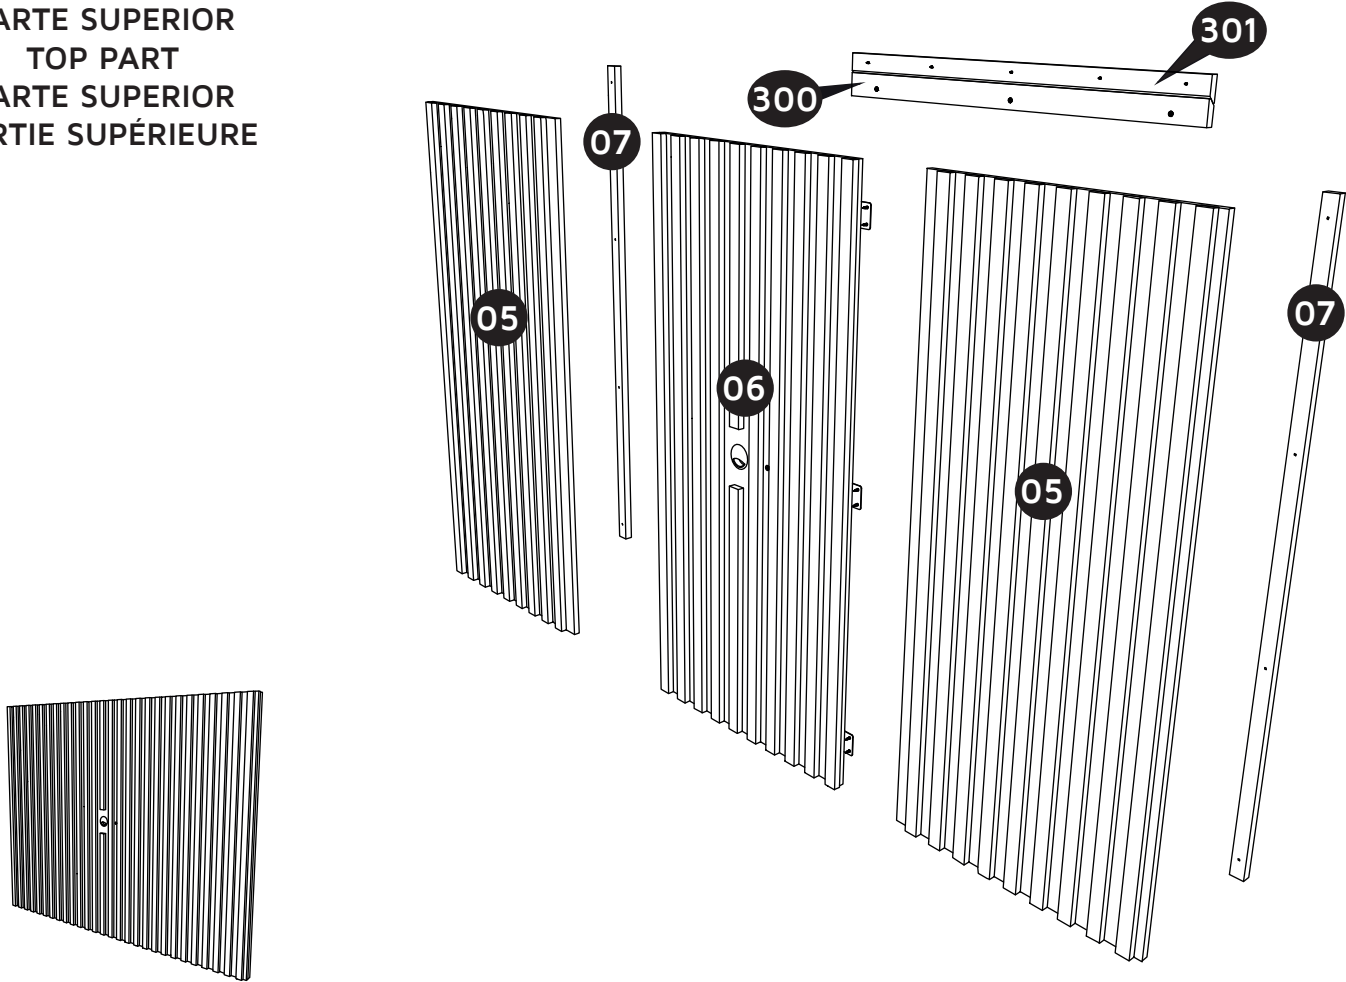


PARTE INFERIOR
 LOWER PART
 PARTE INFERIOR
 PARTIE INFÉRIEURE

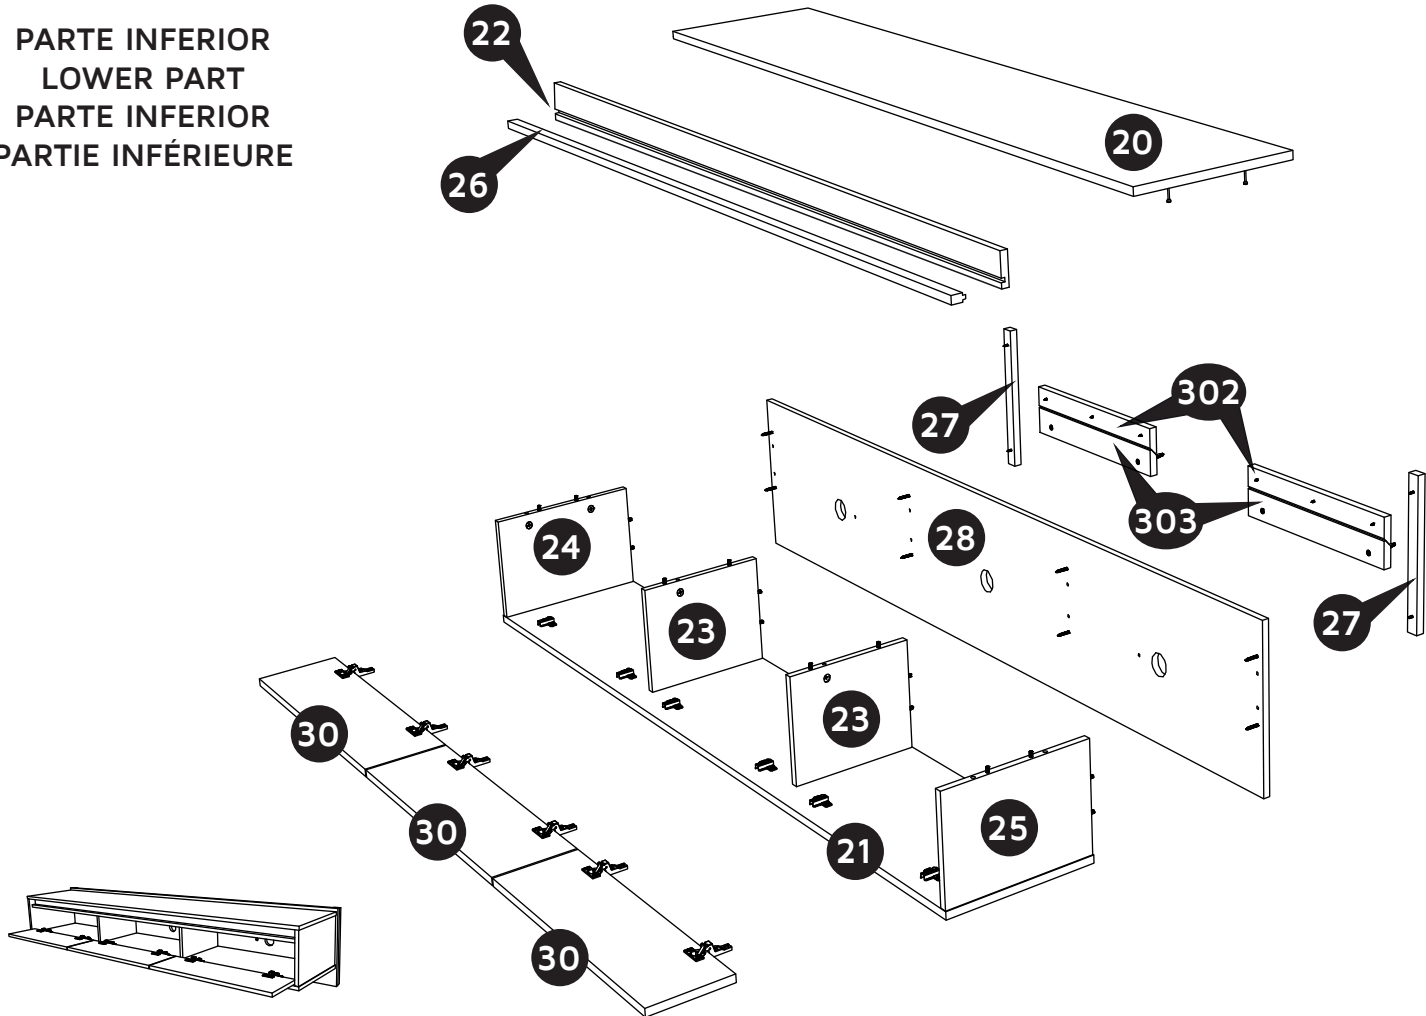


01

D	E	F	I	J
COD. 1669	COD. 10063	COD. 1668	COD. 0599	COD. 1533
				

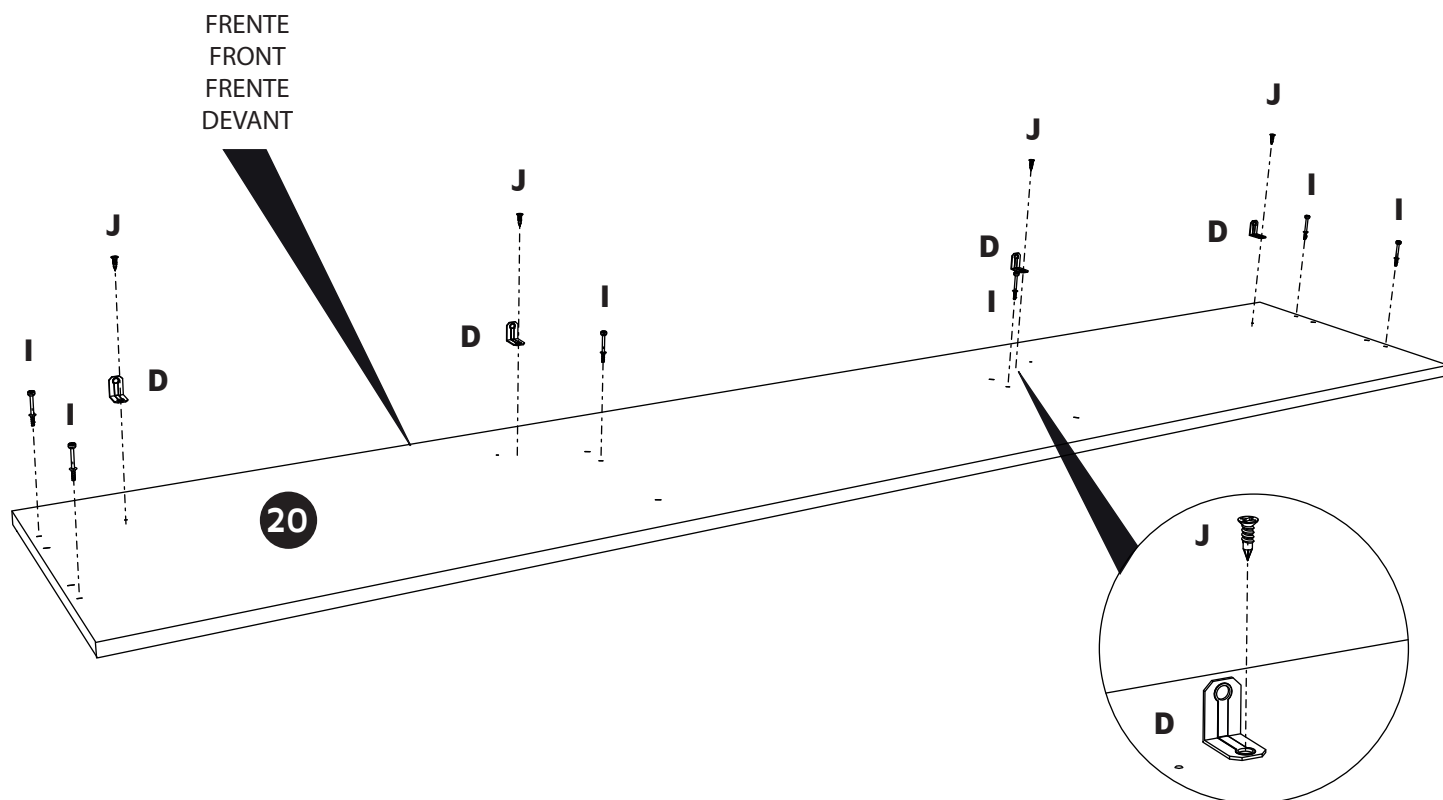


02

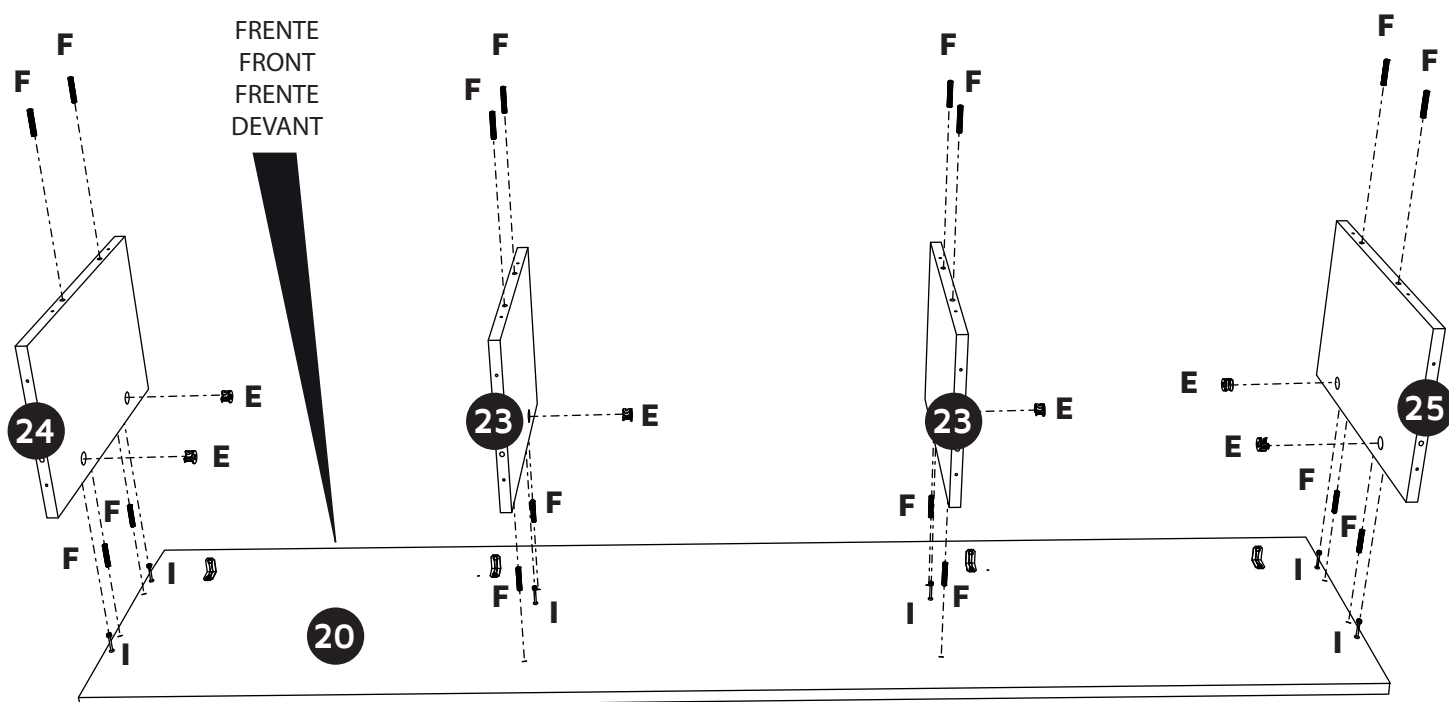

03


D	J	H
COD. 1669	COD. 1533	COD. 0348
		

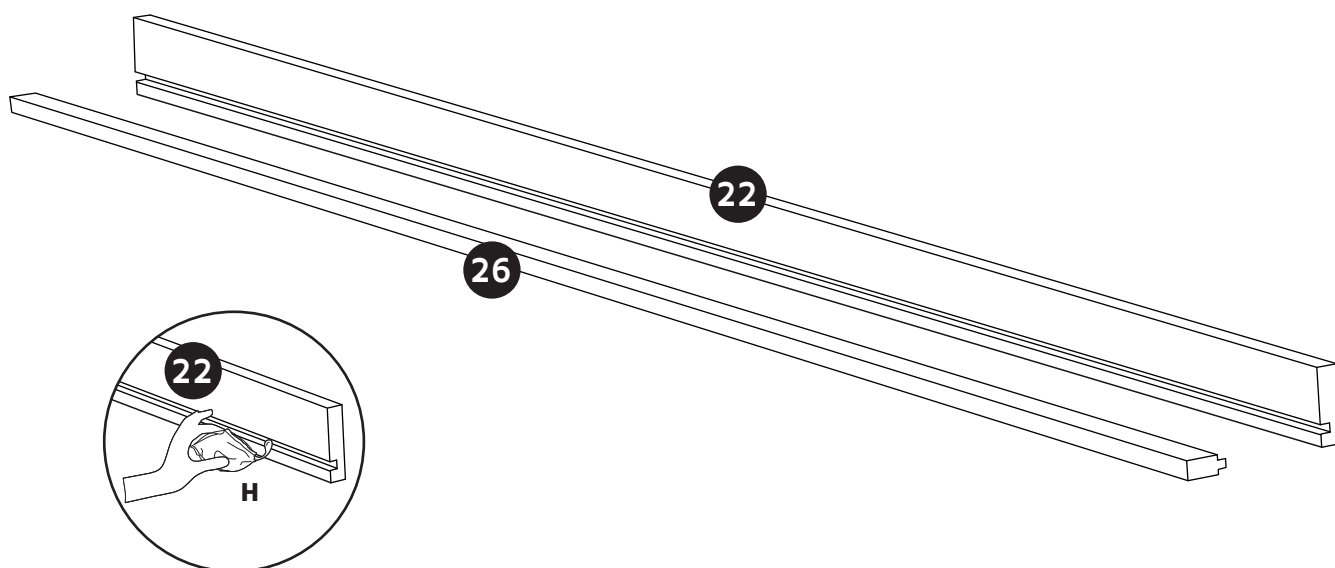


- Aplicar cola PVA no canal da PC22 e encaixar PC26.
- Apply PVA GLUE in the channel of part 2 and fit part 26.
- Aplicar cola PVA en el canal de la pieza 22 y encajar en la pieza 26.
- Appliquer de la colle PVA dans le canal de la partie 2 et installer la partie 26.


04

FRENTE
FRONT
FRENTE
DEVANT


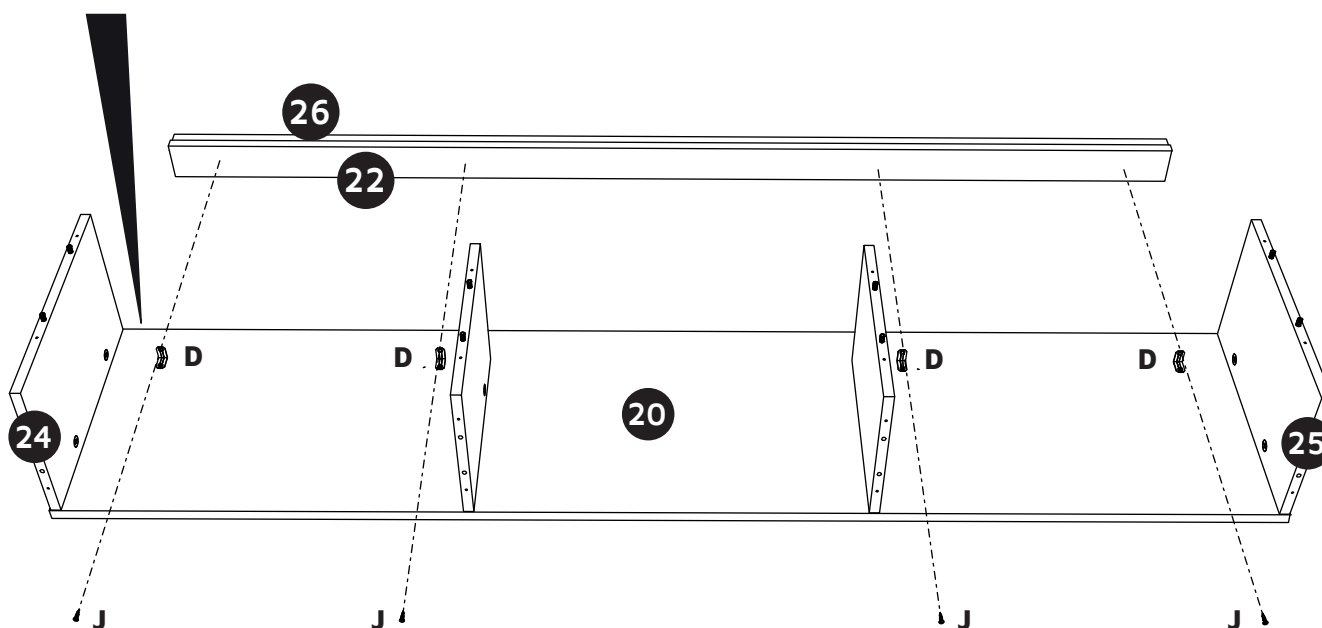


05


F	K	L	H
COD. 1668	COD. 3525	COD. 3527	COD. 0348
			

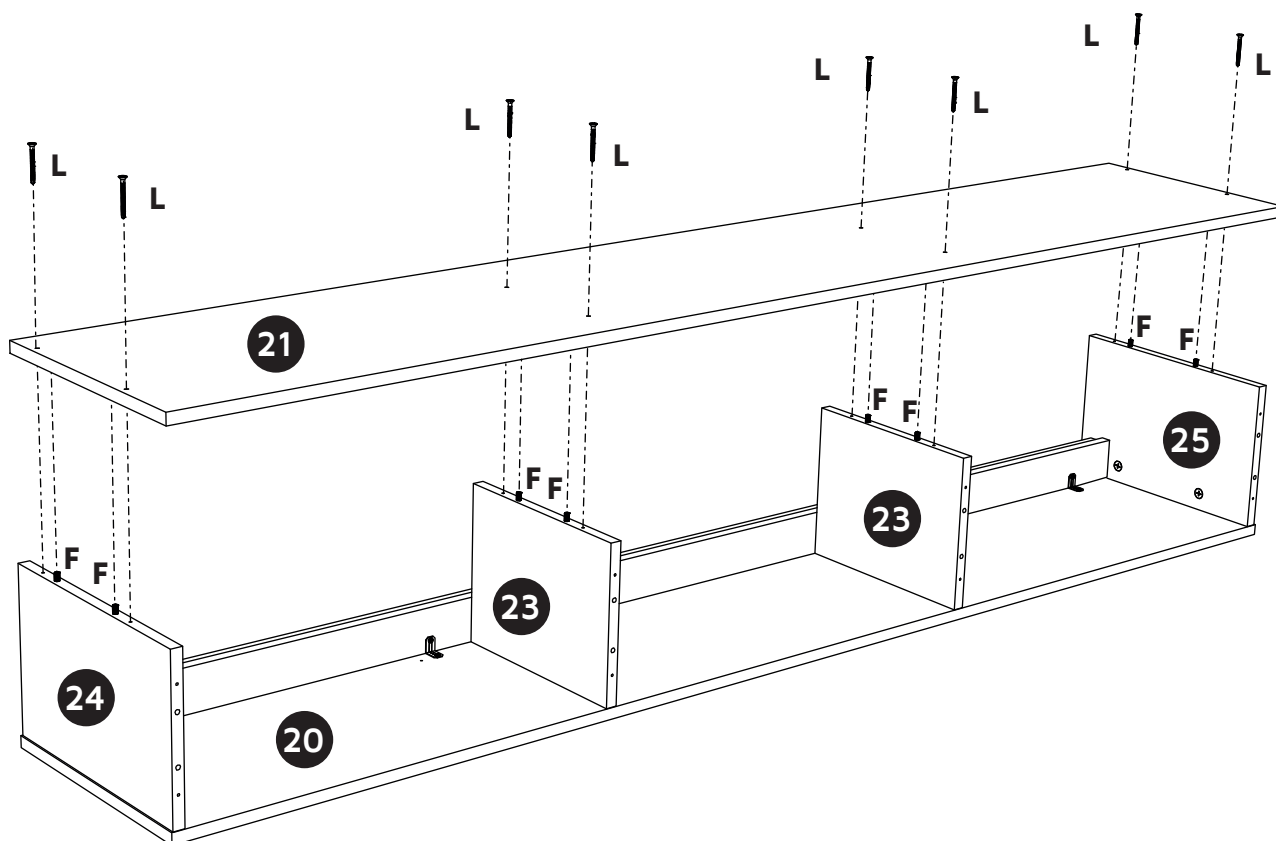


06

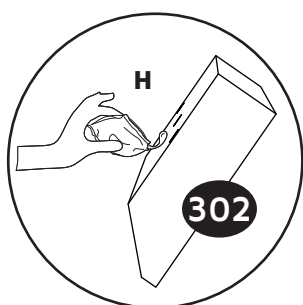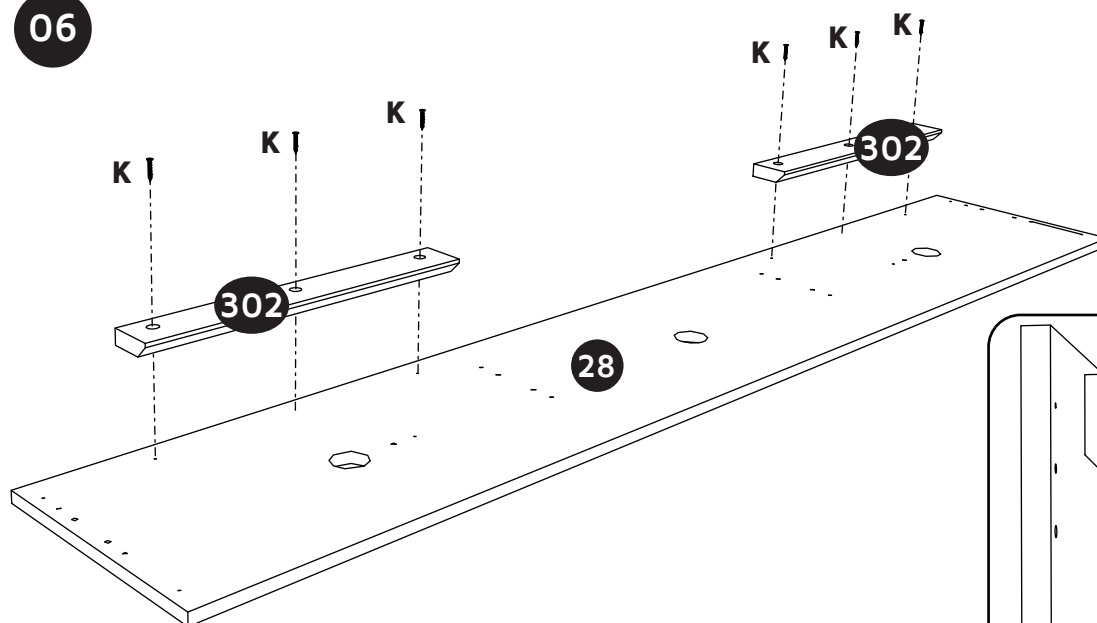


- Aplicar cola PVA na face menor da peça 302 antes de aparafusar.
- Use the PVA glue before screwing.
- El uso de pegamento PVA antes de atornillar.
- Utilisez la colle PVA avant de visser.

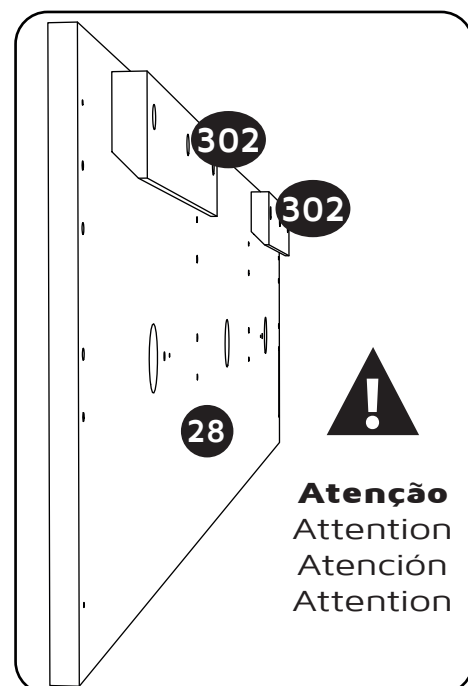



07

F	K	L	Q
COD. 1668	COD. 3525	COD. 3527	COD. 13484
			

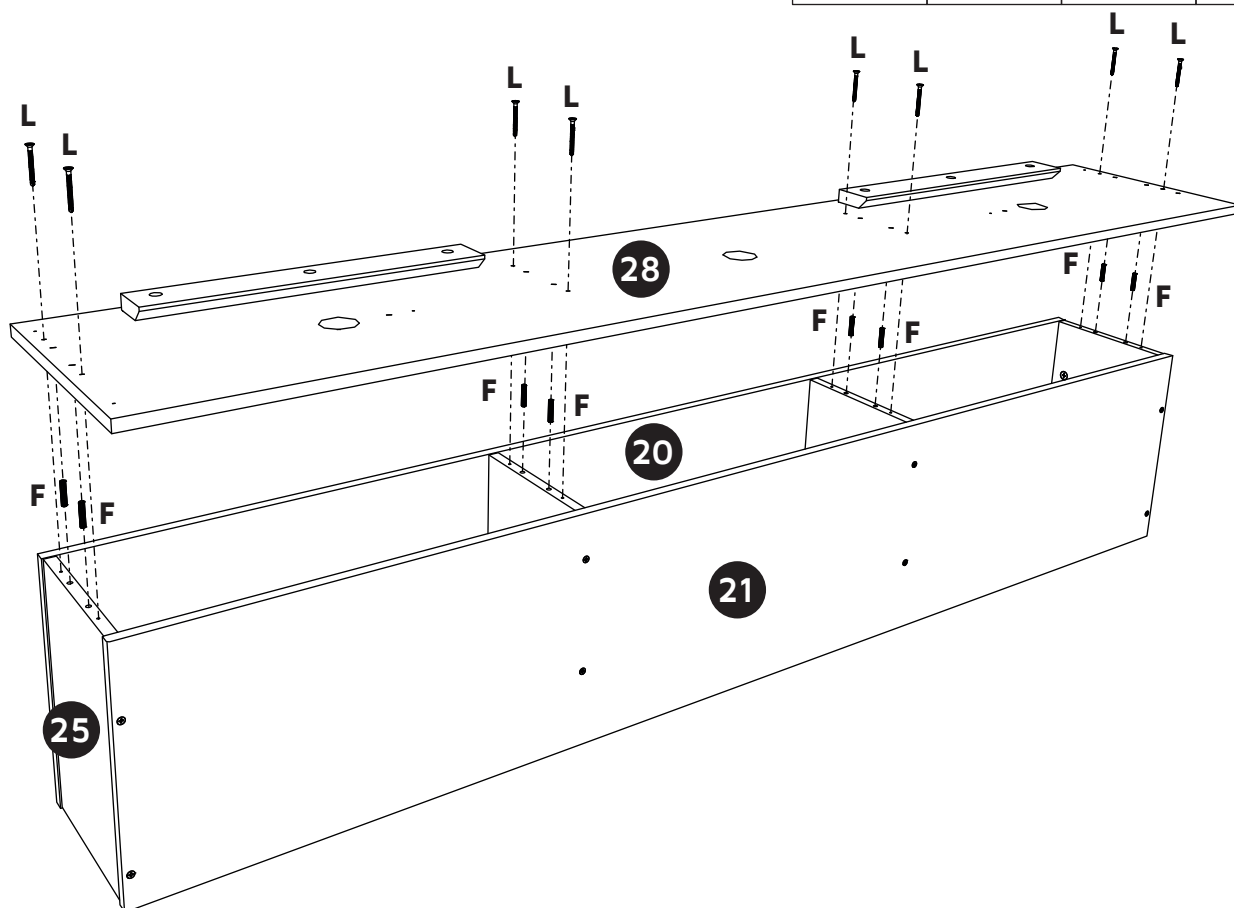


08

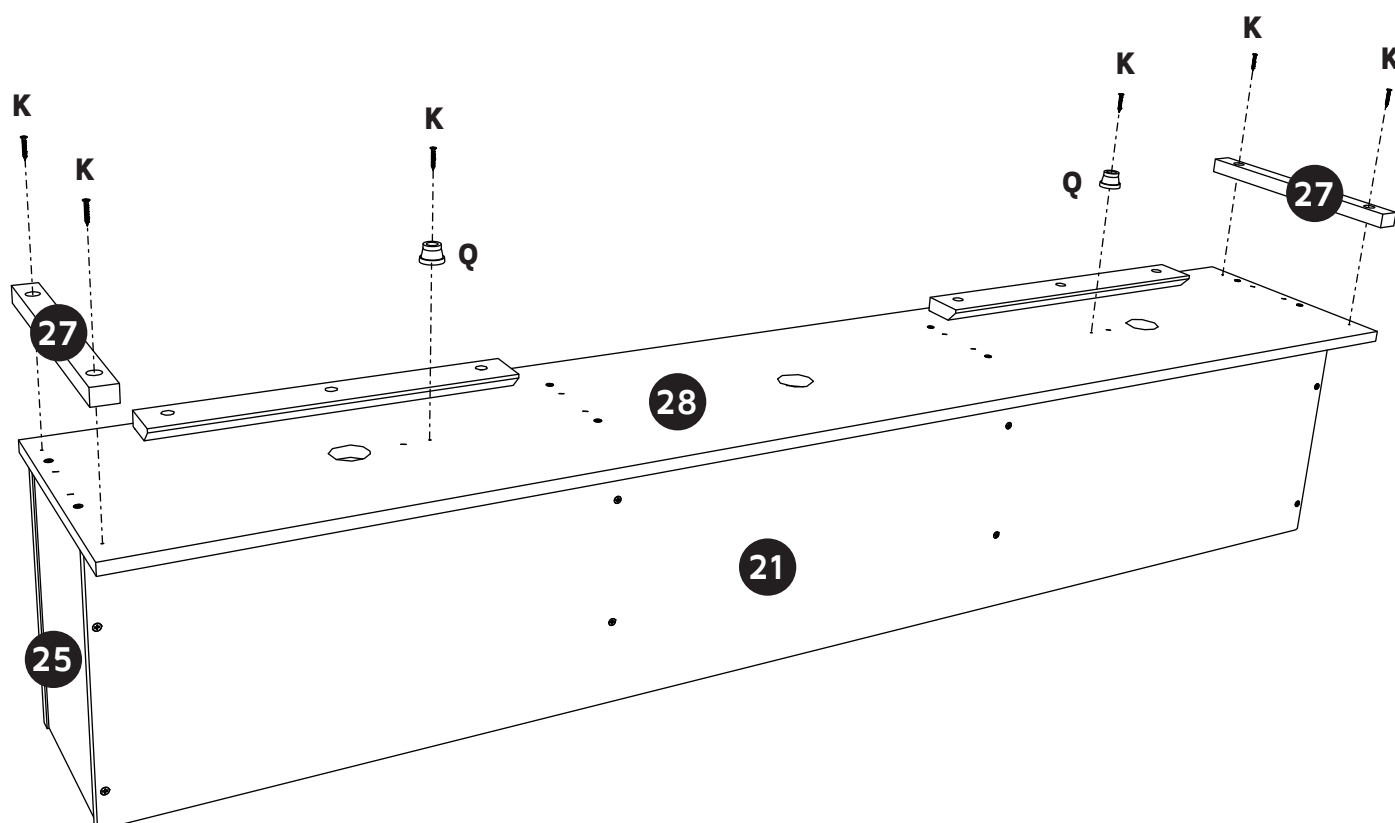

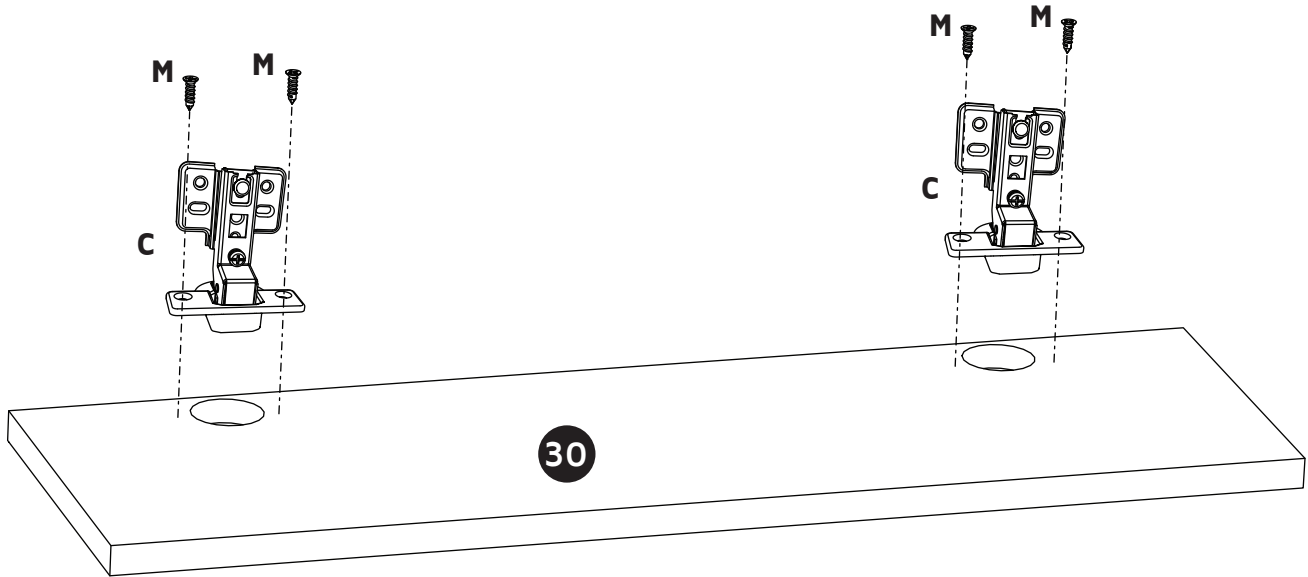

(3x)

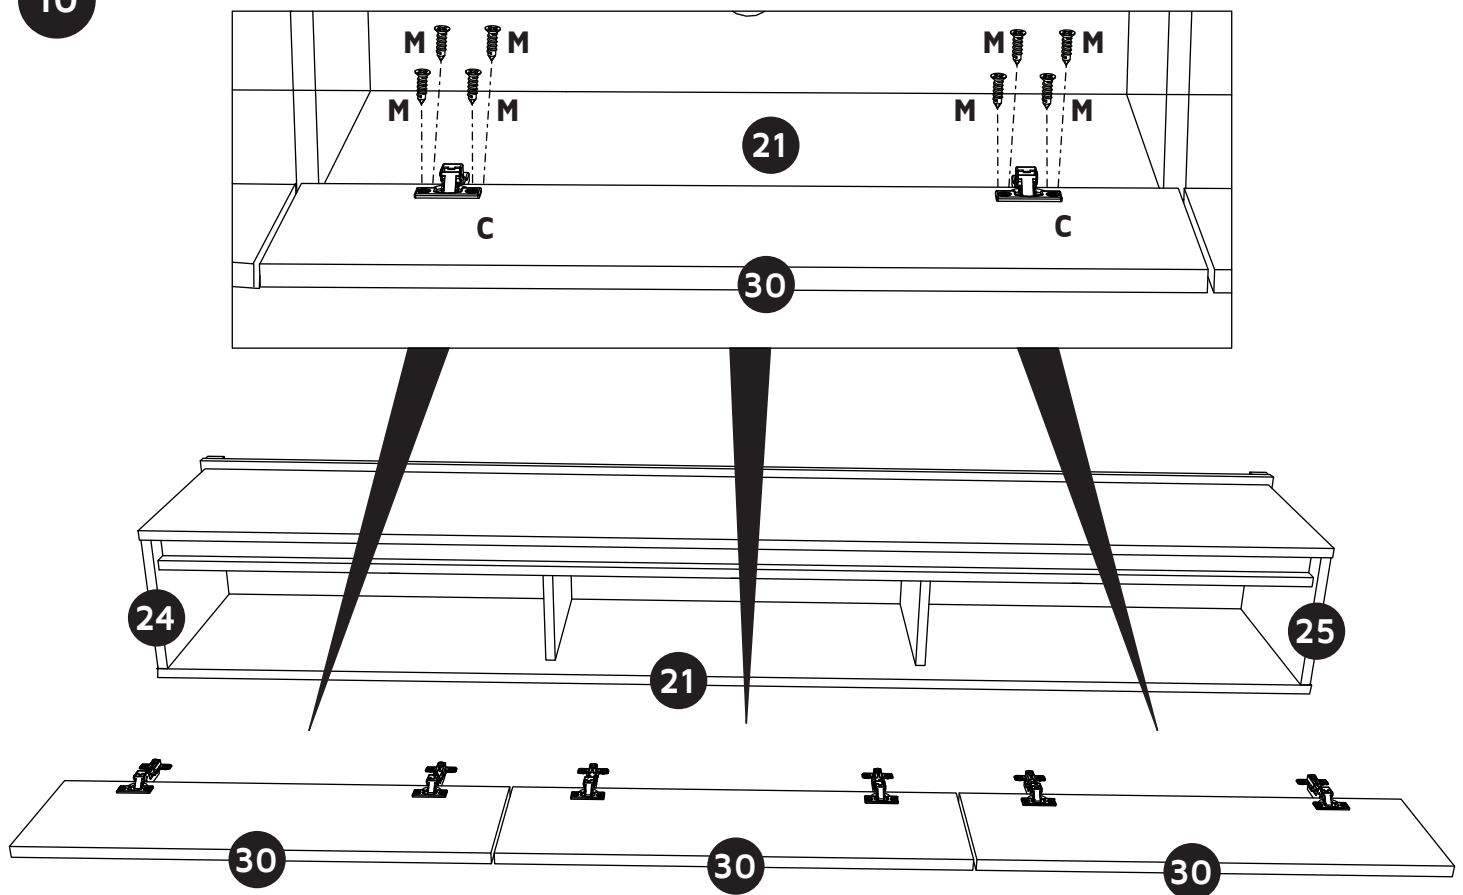


11




Atenção
Attention
Atención
Attention


REGULAGEM DOBRADIÇAS
HINGE ADJUSTMENT
AJUSTE DE LAS BISAGRAS
RÉGLAGE DES CHARNIÈRES

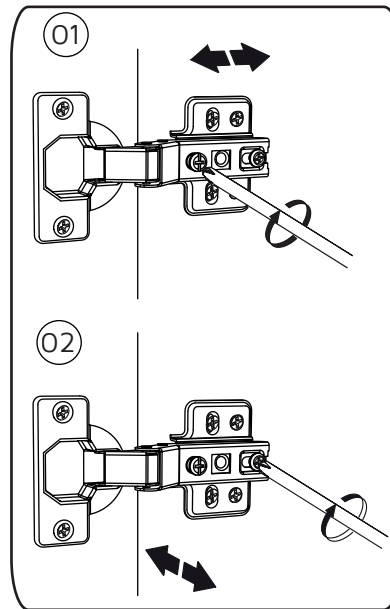


G	J
COD. 2014	COD. 1553

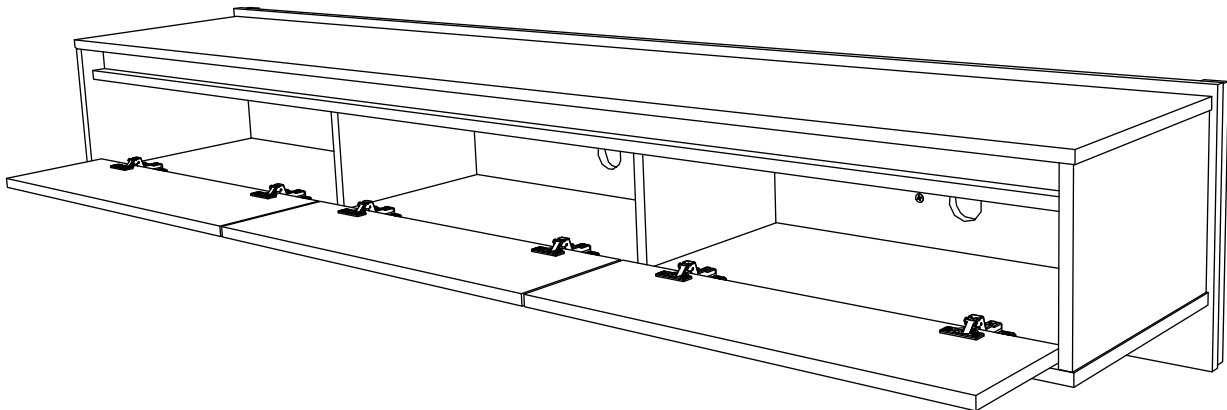


12


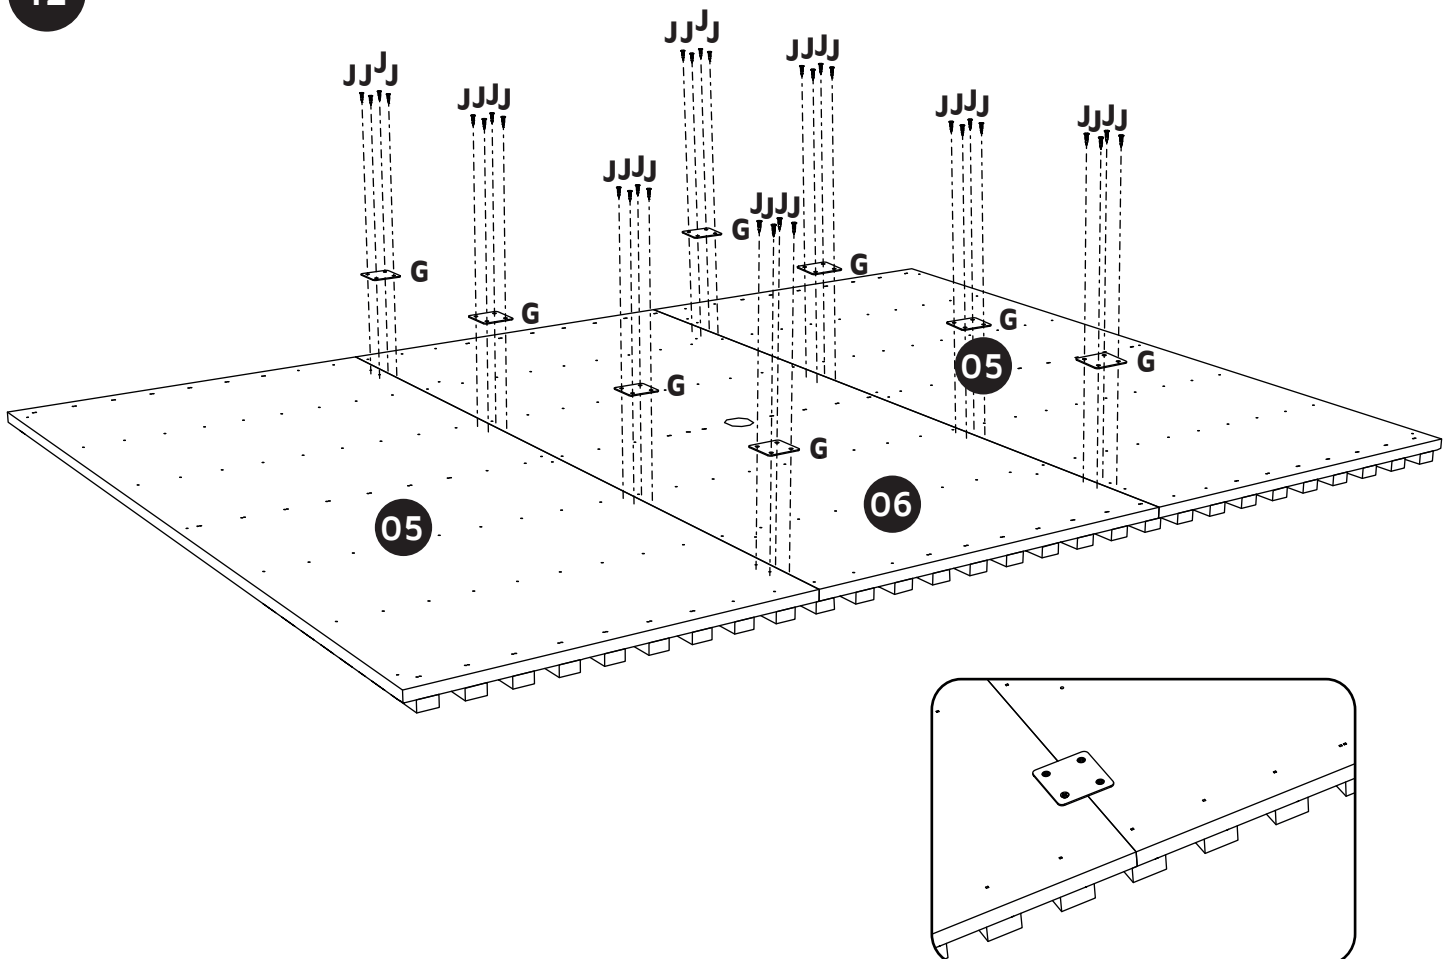


13


K	Q	H
COD. 3525	COD. 13484	COD. 0348
		

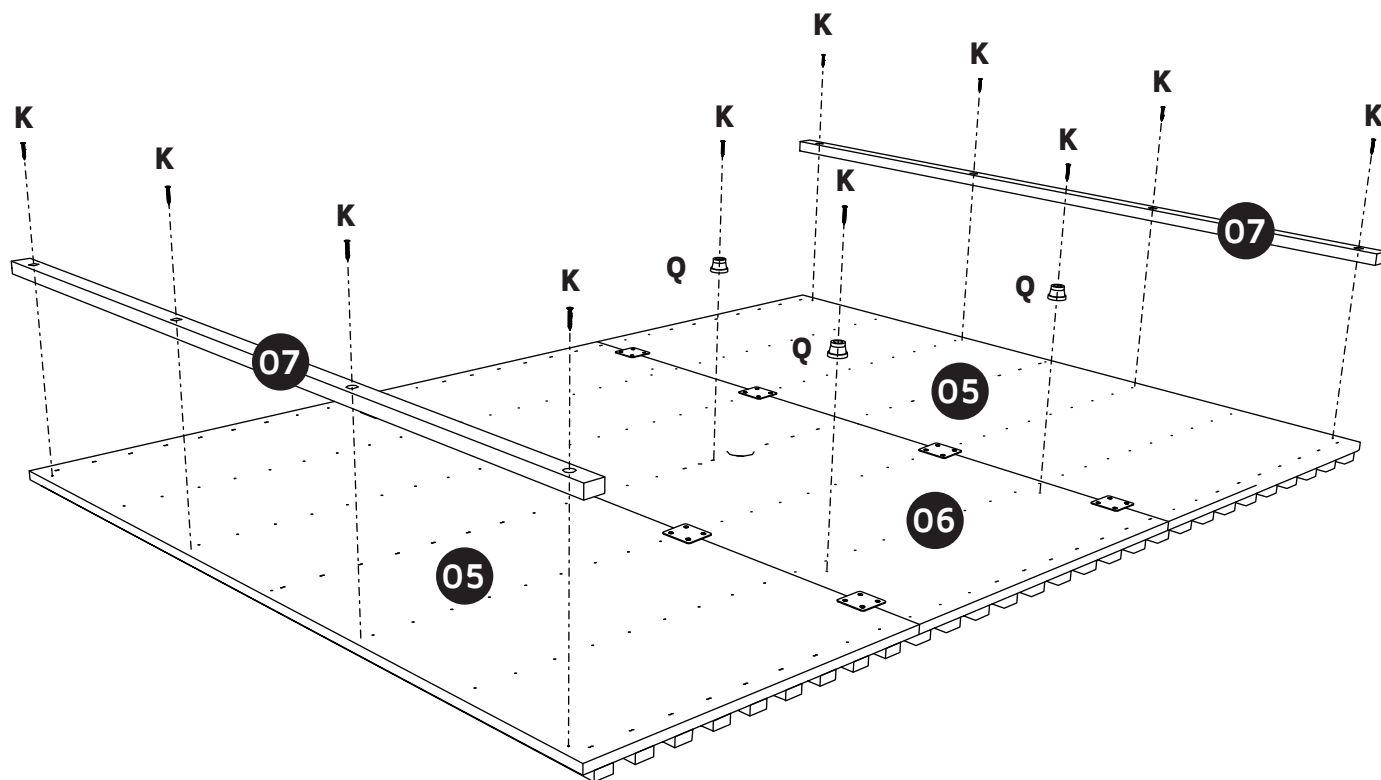

14

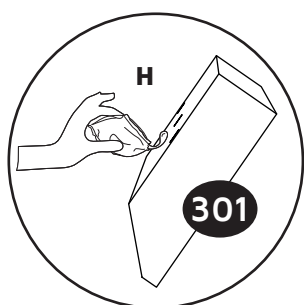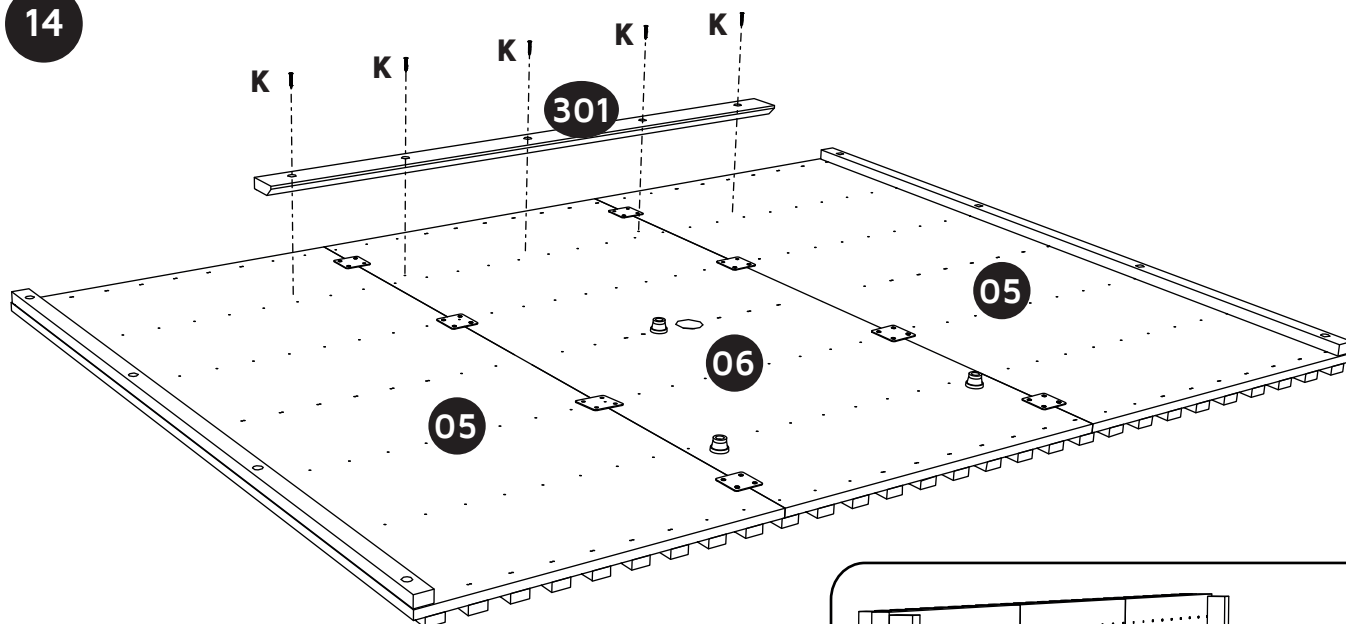

- Aplicar cola PVA na face menor da peça 301 antes de aparafusar.
- Use the PVA glue before screwing.
- El uso de pegamento PVA antes de atornillar.
- Utilisez la colle PVA avant de visser.

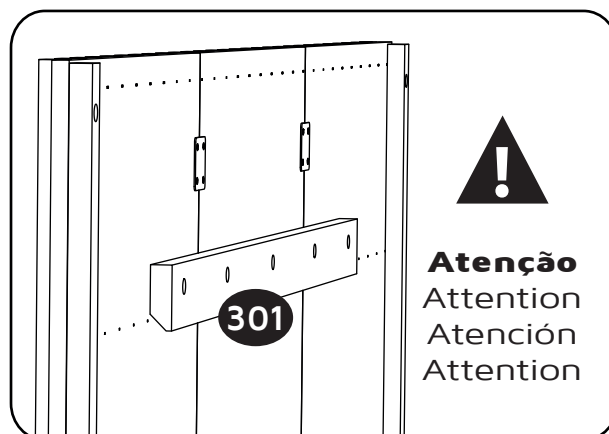





Atenção
Attention
Atención
Attention

- Medidas para realizar a furação da parede (em milímetros).
- Measurement to drill the wall (in millimeters).
- Medidas para realizar la perforación de la pared (en milímetros).
- Mesures pour percer le mur (en millimètres).

Ø8MM
 Ø5/16 INCHES

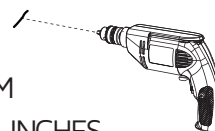

PA402400 - 1816MM

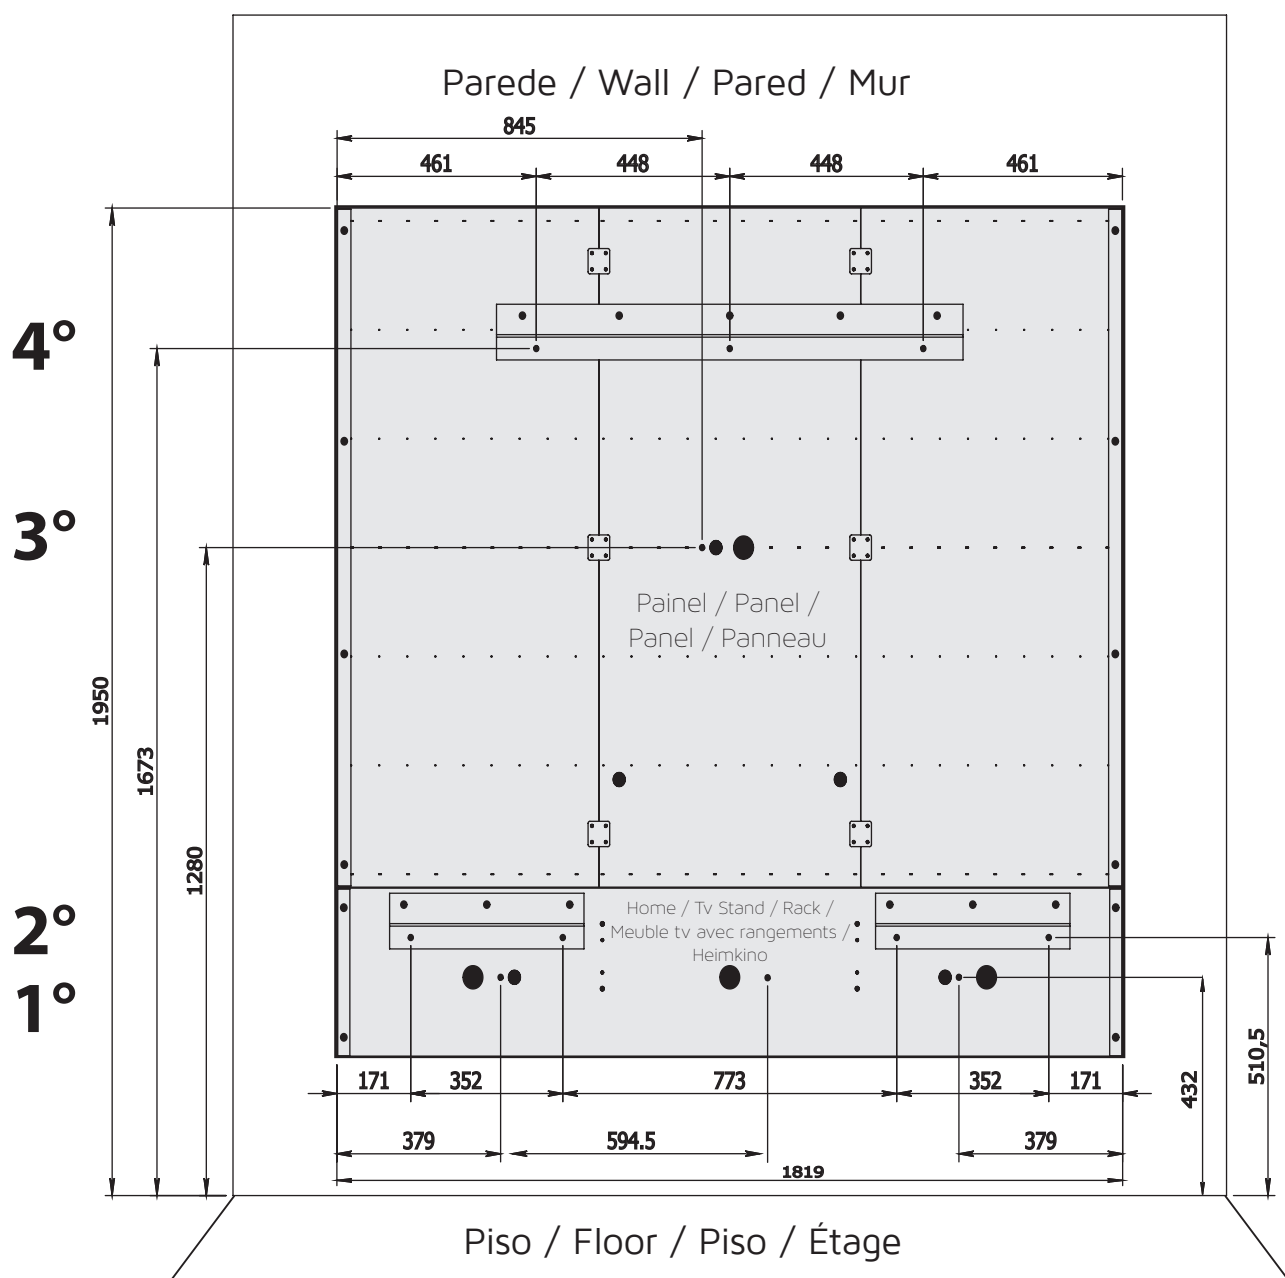





Atenção
Attention
Atención
Attention

- Medidas para realizar a furação da parede (em milímetros).
- Measurement to drill the wall (in millimeters).
- Medidas para realizar la perforación de la pared (en milímetros).
- Mesures pour percer le mur (en millimètres).


Ø8MM
Ø5/16 INCHES

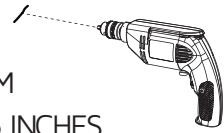




PA402600 - 2169MM


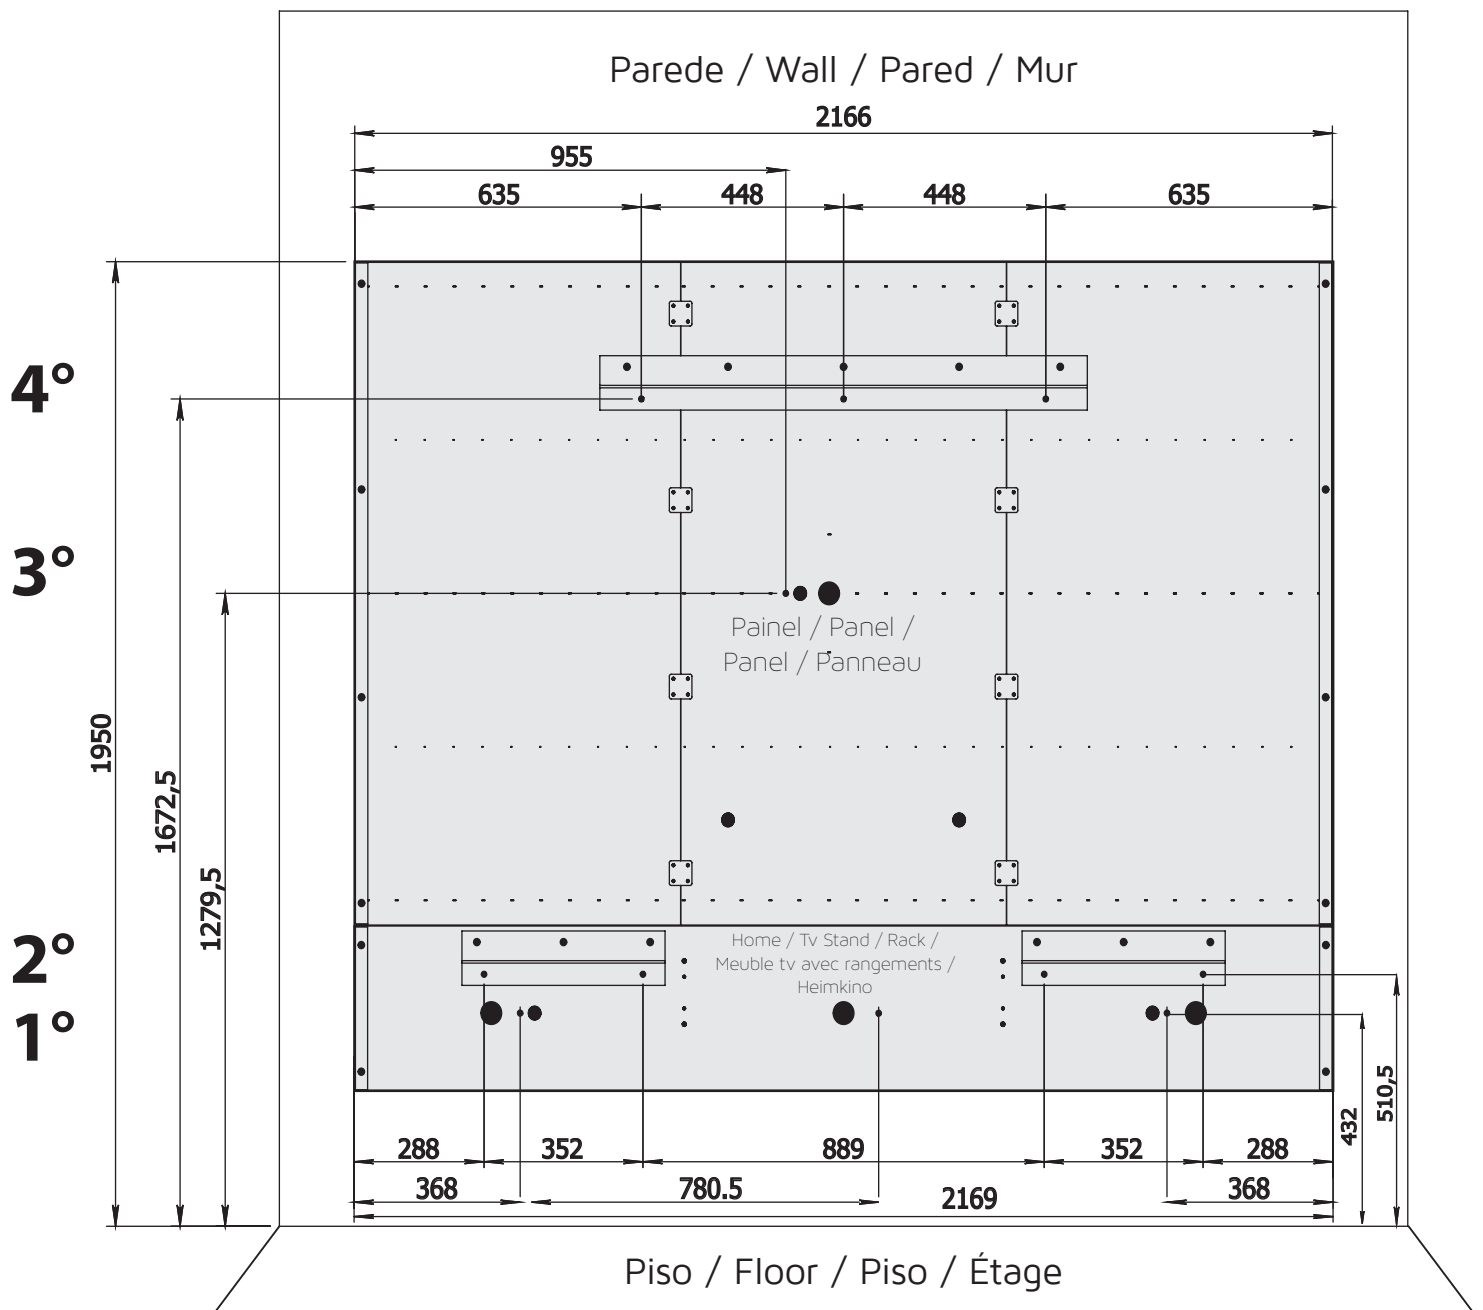


B	O
COD. 2088	COD. 4536
	

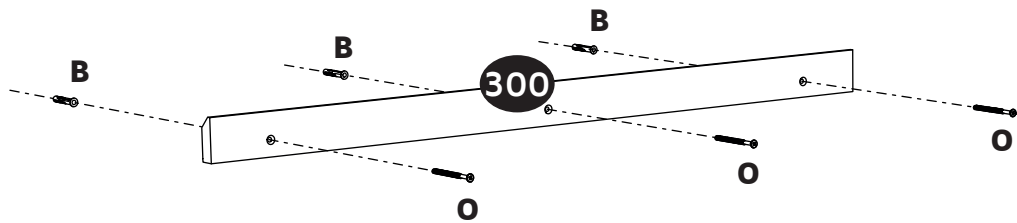


Parede / Wall / Pared / Mur

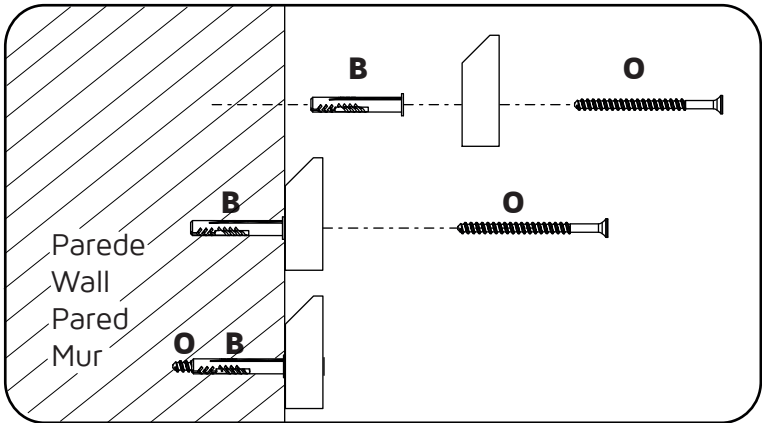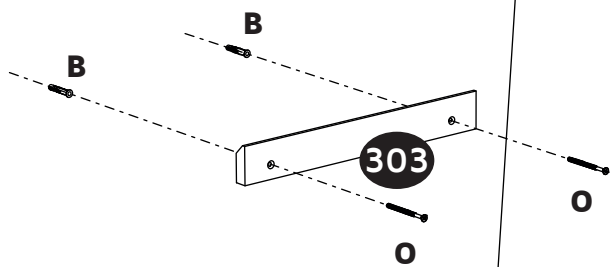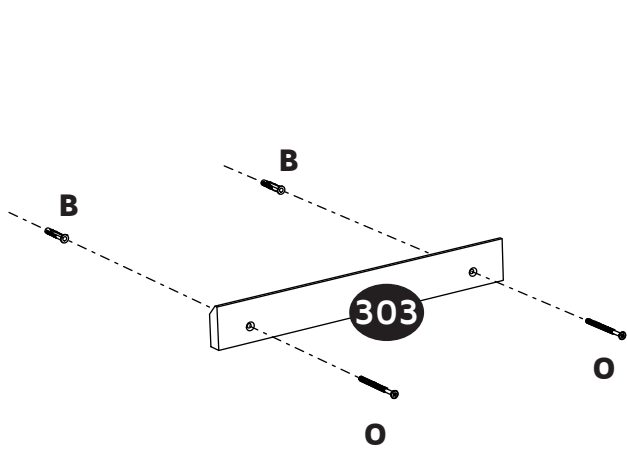




Parede / Wall / Pared / Mur



BUCHA DO PARAFUSO DE SEGURANÇA
 SAFETY SCREW BUSHING
 CASQUILLO DE TORNILLO DE SEGURIDAD
 DOUILLE DE VIS DE SÉCURITÉ

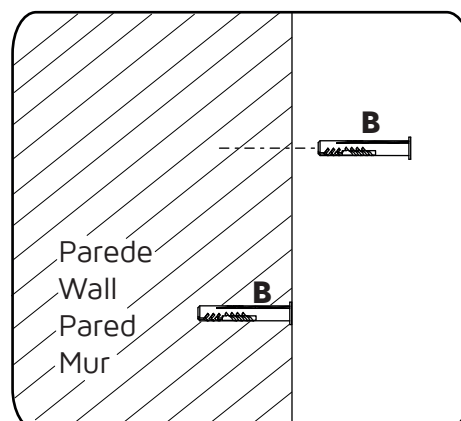





Atenção
Attention
Atención
Attention

Passar cabos antes de encaixar Painel.
 Pass the cables through the back before Panel.
 Lleve el cables antes de encajar el panel.
 Acheminez les câbles avant de fixer le panneau.



•

Parede / Wall / Pared / Mur

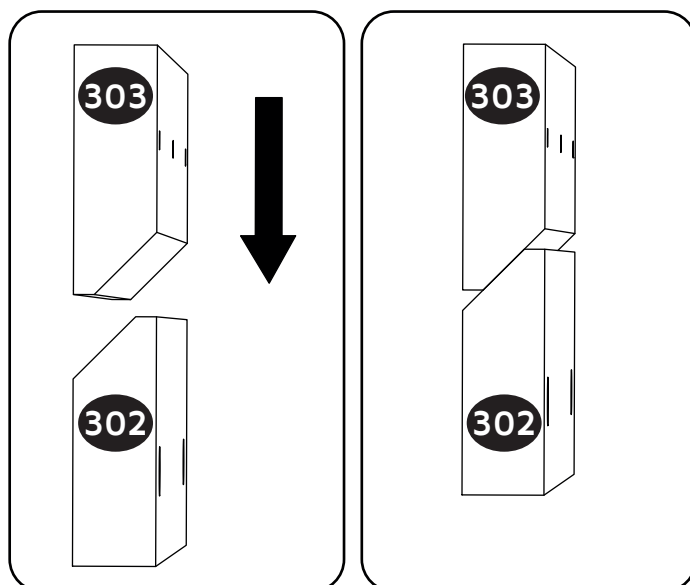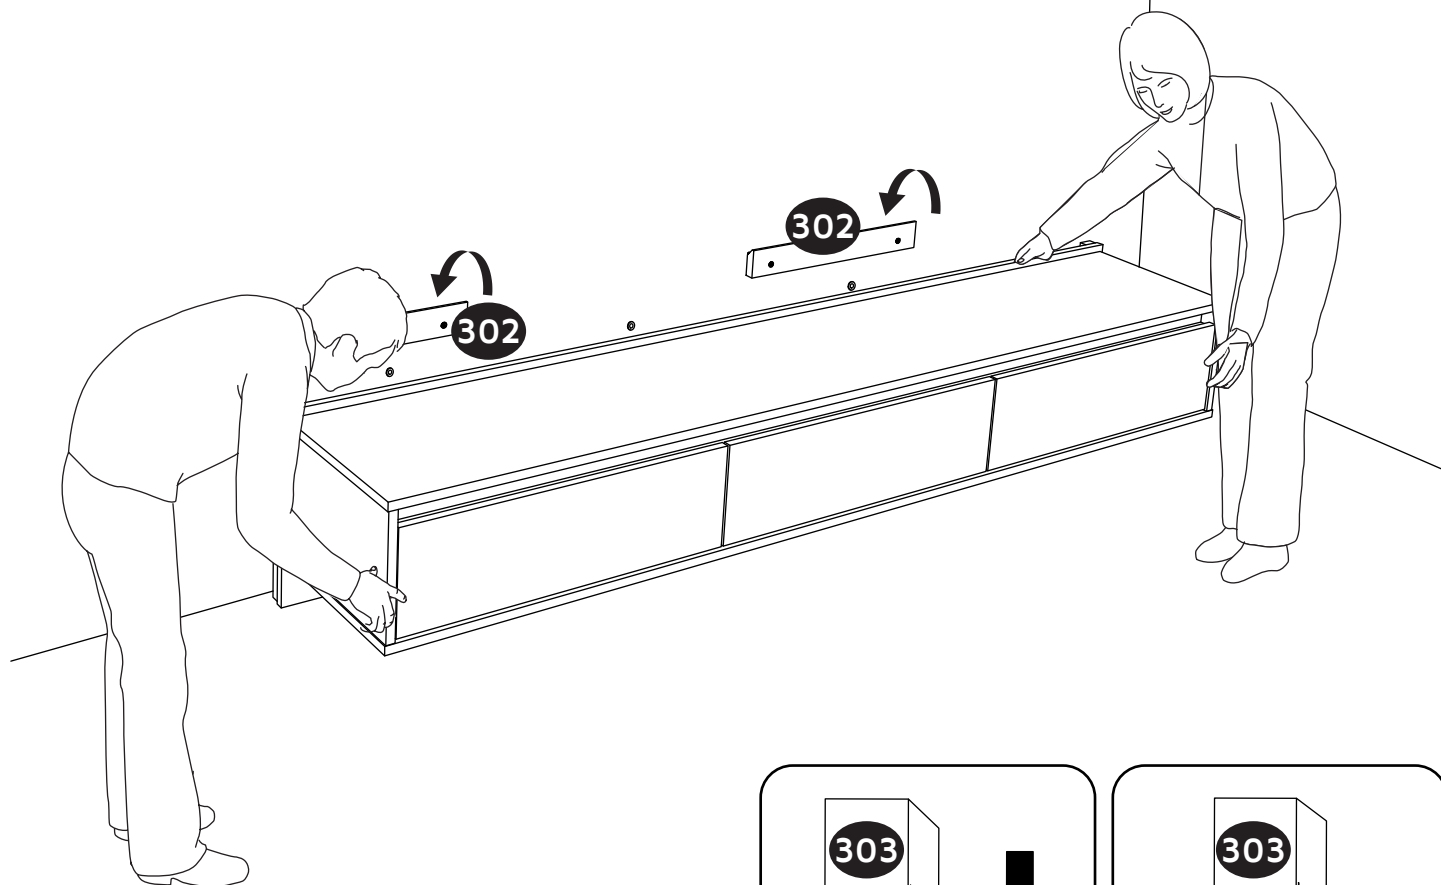








Atenção
Attention
Atención
Attention

Passar cabos antes de encaixar Painel.
 Pass the cables through the back before Panel.
 Lleve el cables antes de encajar el panel.
 Acheminez les câbles avant de fixer le panneau.





Parede / Wall / Pared / Mur

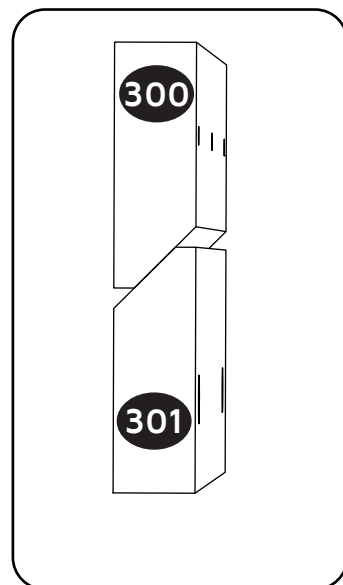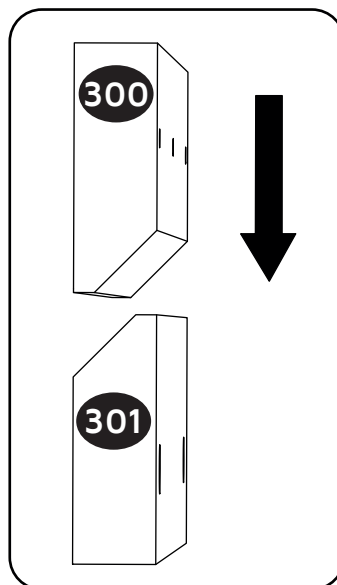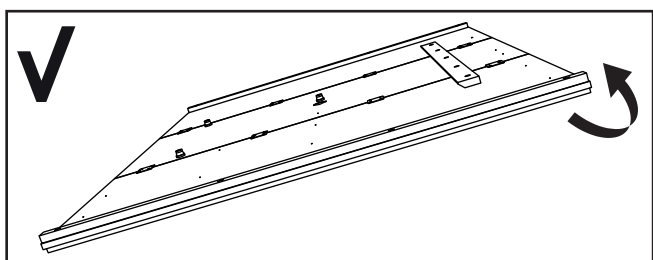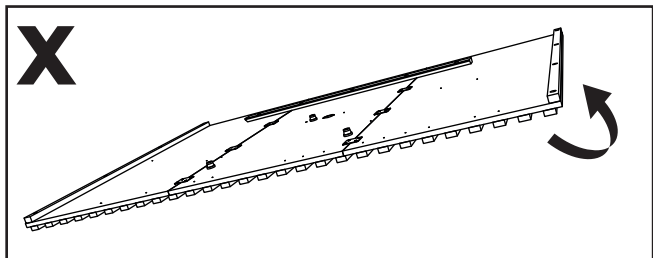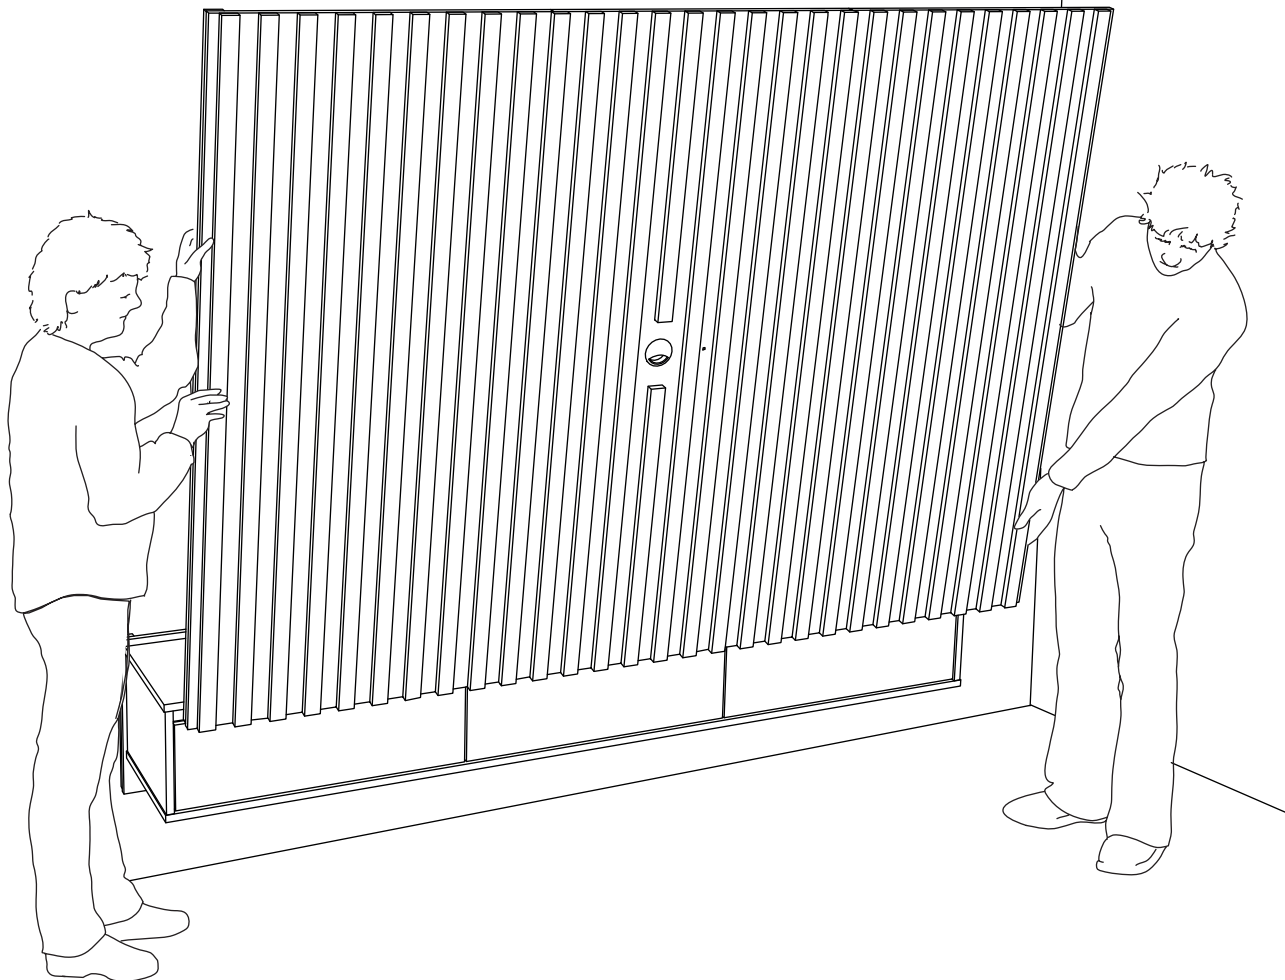



Atenção
Attention
Atención
Attention

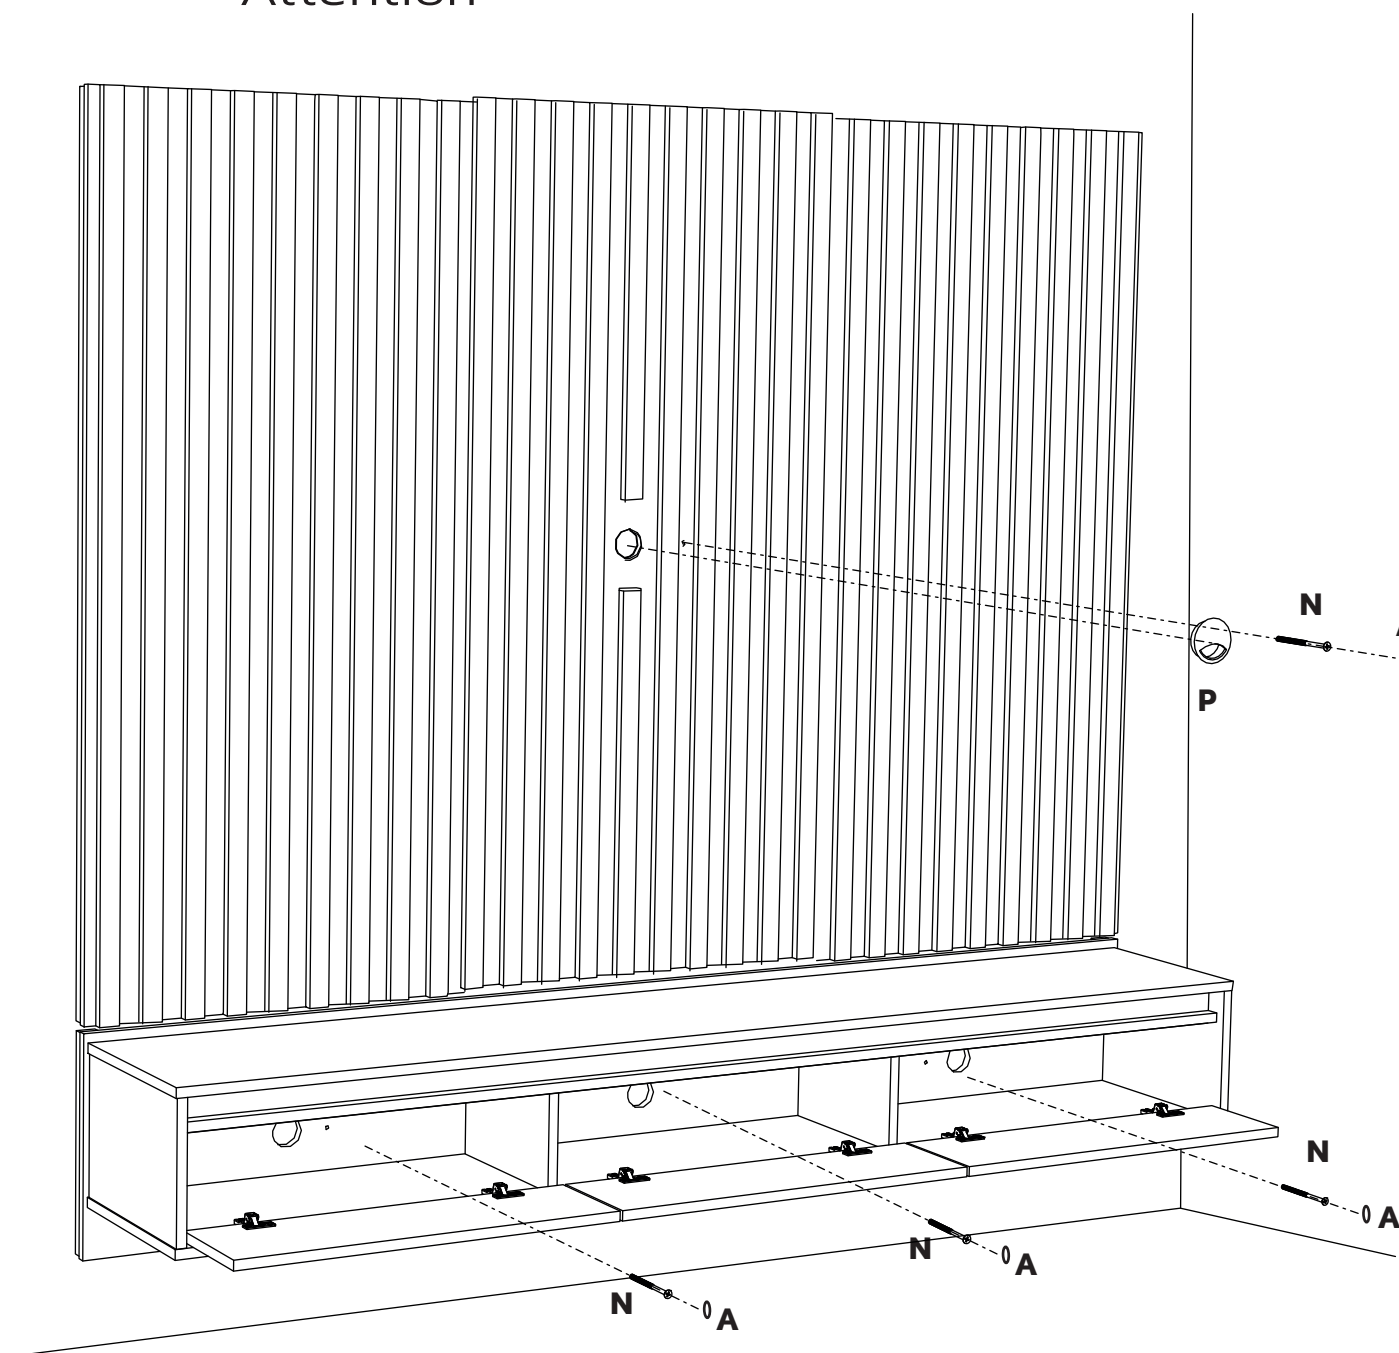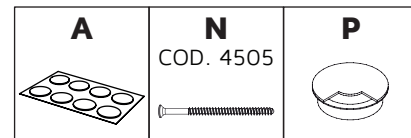

PARAFUSO DE SEGURANÇA
SAFETY SCREW
TORNILLO DE SEGURIDAD
VIS DE SÉCURITÉ



N



Passar cabos antes de aparafusar (N).
Pass the cables through the wire channel before screwing (N)
Lleve el cables antes atornillar (N).
Acheminez les câbles avant de visser (N).



