



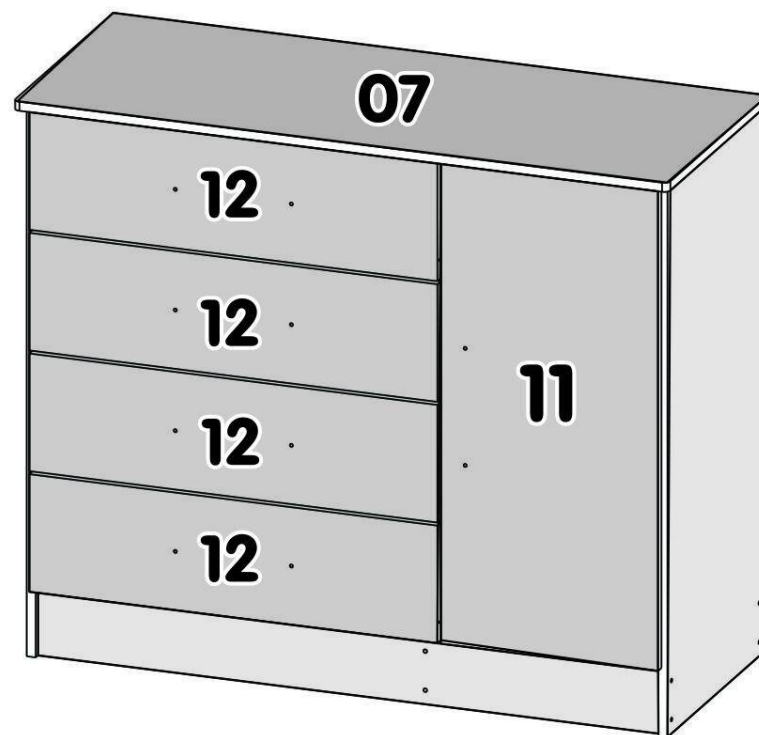


CÔMODA FIRENZE

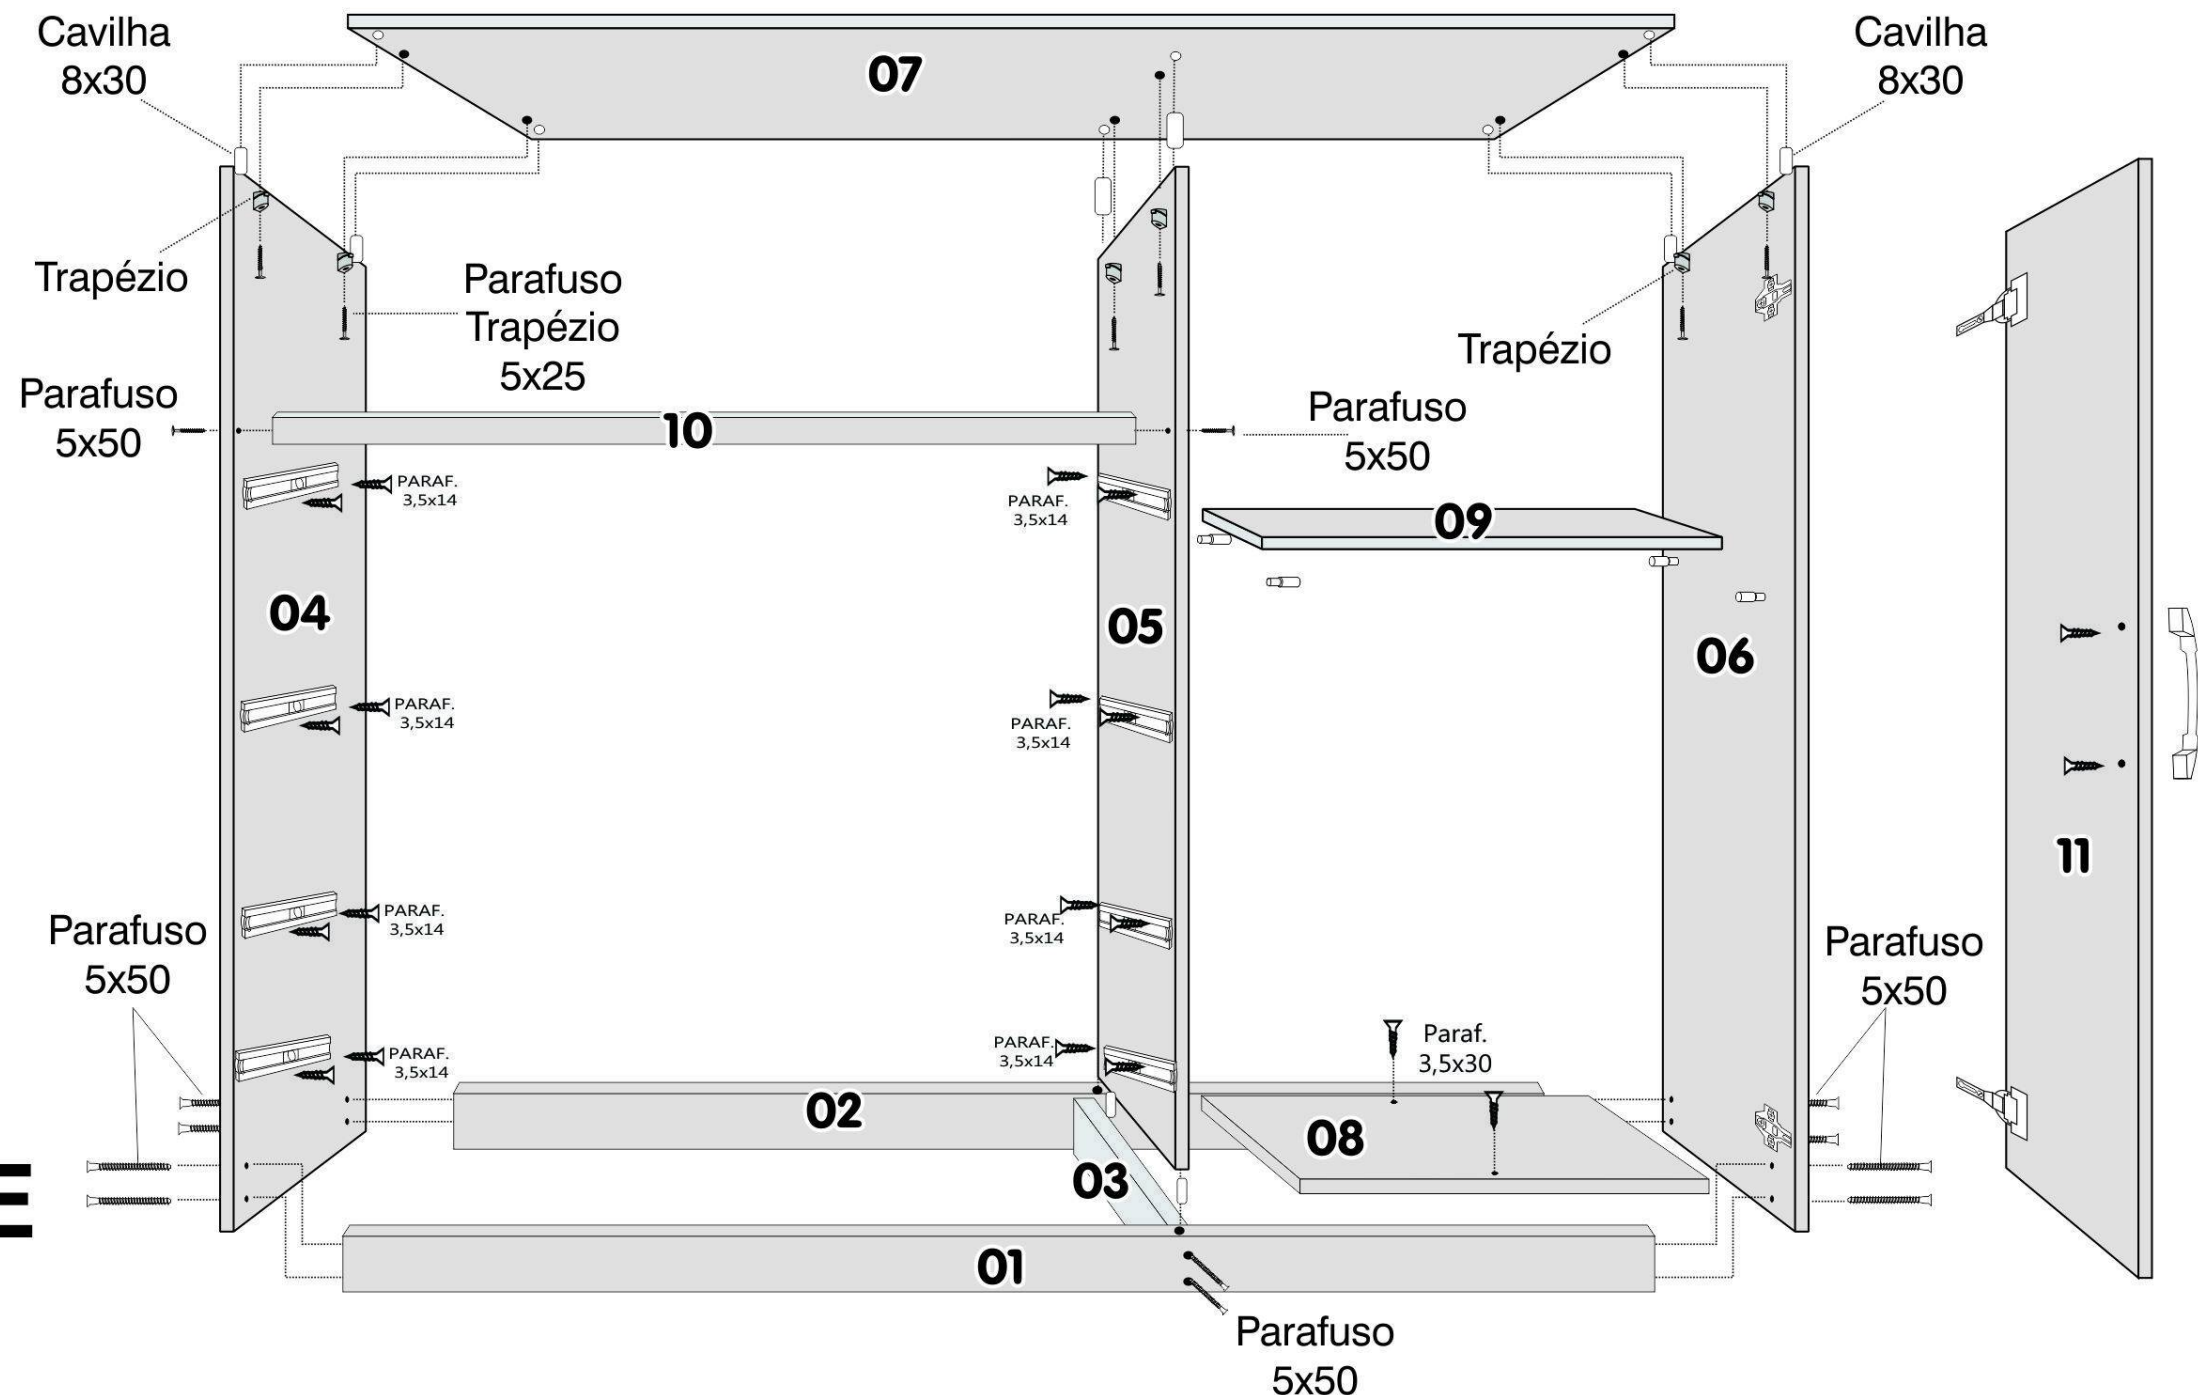


KIT FERRAGEM

DETALHE DAS COSTAS

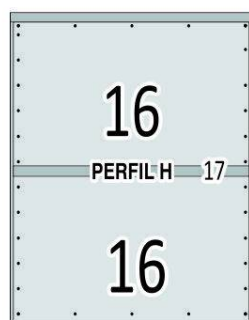

USAR PREGO 10x10

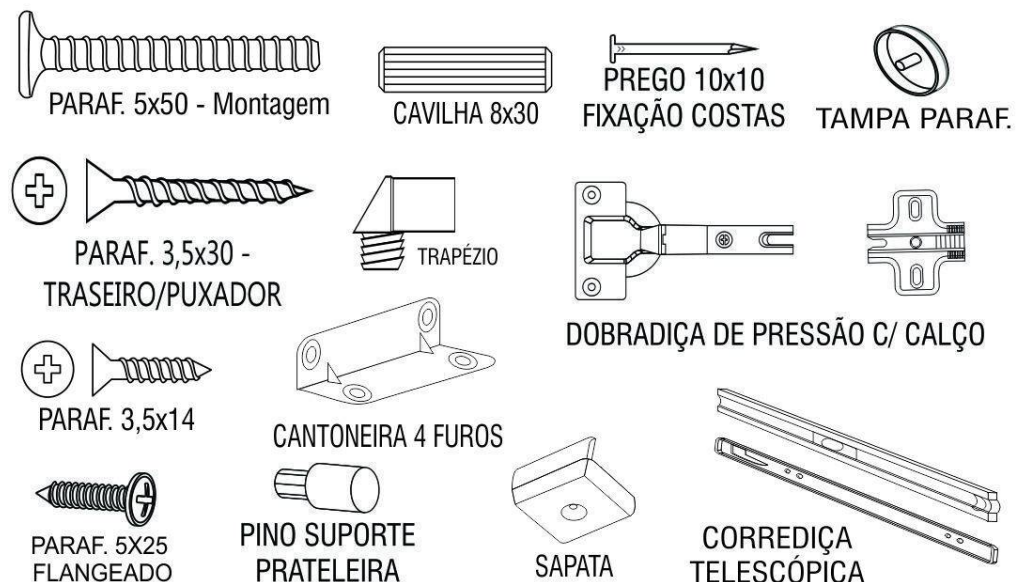

COMPONENTES

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 01 - Rodapé Frontal | 11 - Porta |
| 02 - Rodapé Traseiro | 12 - Frente Gaveta |
| 03 - Travessa Rodapé | 13 - Lateral Gaveta |
| 04 - Lateral Esquerda | 14 - Traseiro Gaveta |
| 05 - Divisão | 15 - Fundo Gaveta |
| 06 - Lateral Direita | 16 - Costas |
| 07 - Tampo | 17 - Perfil H |
| 08 - Base | 18 - Corrediça |
| 09 - Prateleira | 19 - Puxador Prata |
| 10 - Tirante | 20 - Puxador Bronze |

MONTAGEM DA GAVETA

