



HOUSE DECCOR

Rua José Lourenço da Silva, 871
Bairro da Luz - Ubá/MG
(32) **98830.5447**

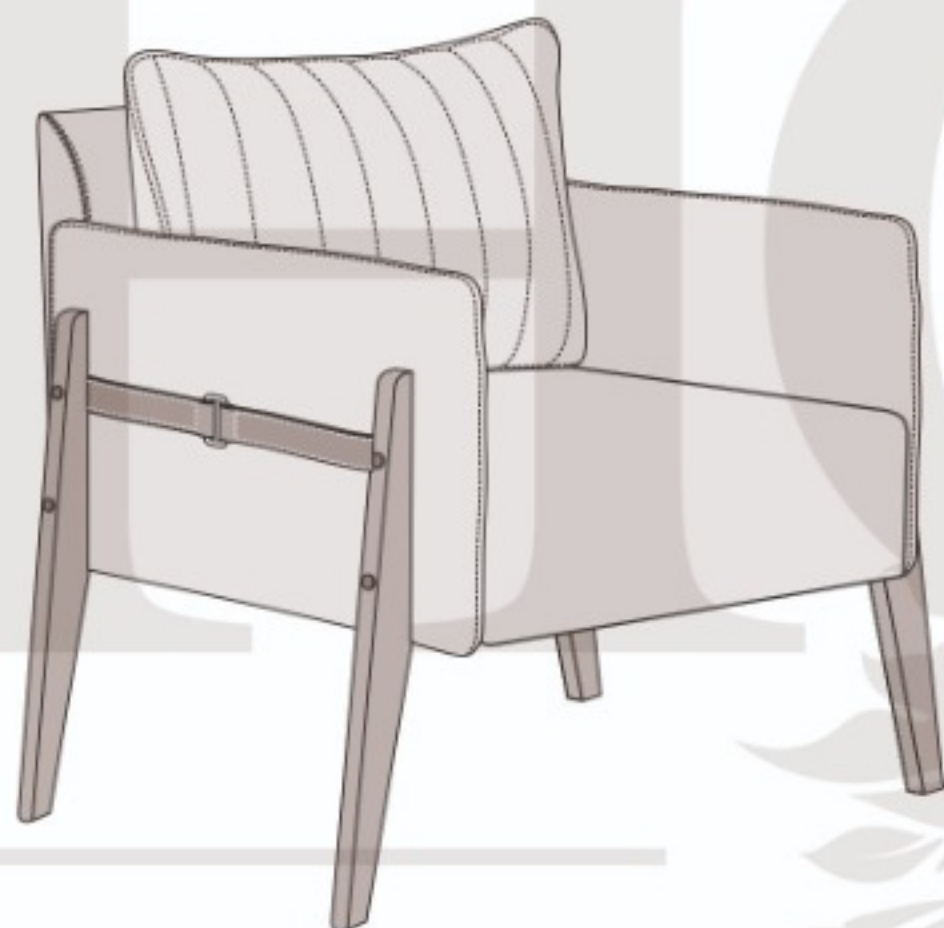

Poltrona ORION




08 - Parafuso
6x80



08 - Tampa
Furo


1) Desembalar a Poltrona, retirar a almofada, pois em baixo da mesma se encontra os pés, por baixo na parte do TNT você vai localizar os parafusos.

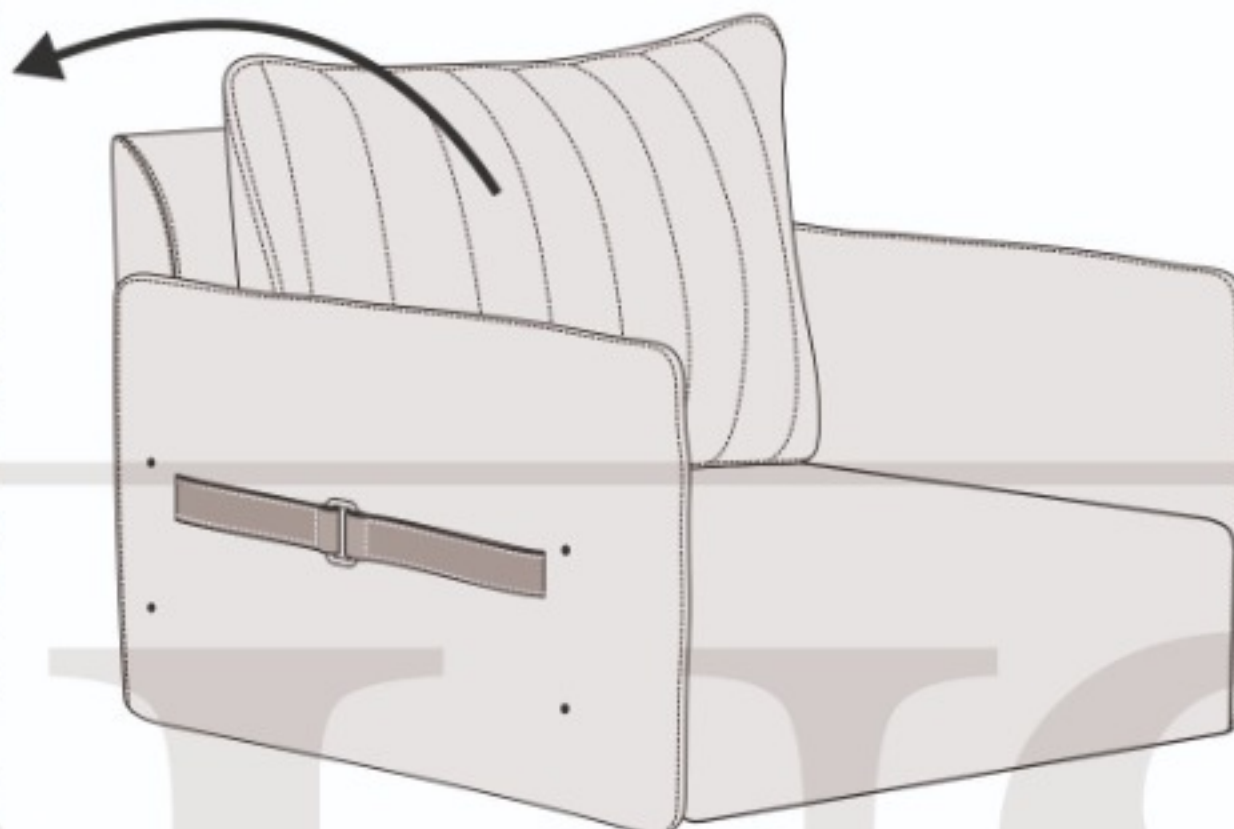

2) Rosquear os Parafusos nos pés até os mesmos apontarem do outro lado.



3) Localizar a marcação e fábrica que fica rente a cinta de couro e com os parafusos rosqueados nos pés, centralizar os mesmos na régua alinhada com a marcação e faremos a fixação de 3 pés, conforme desenho ao lado.

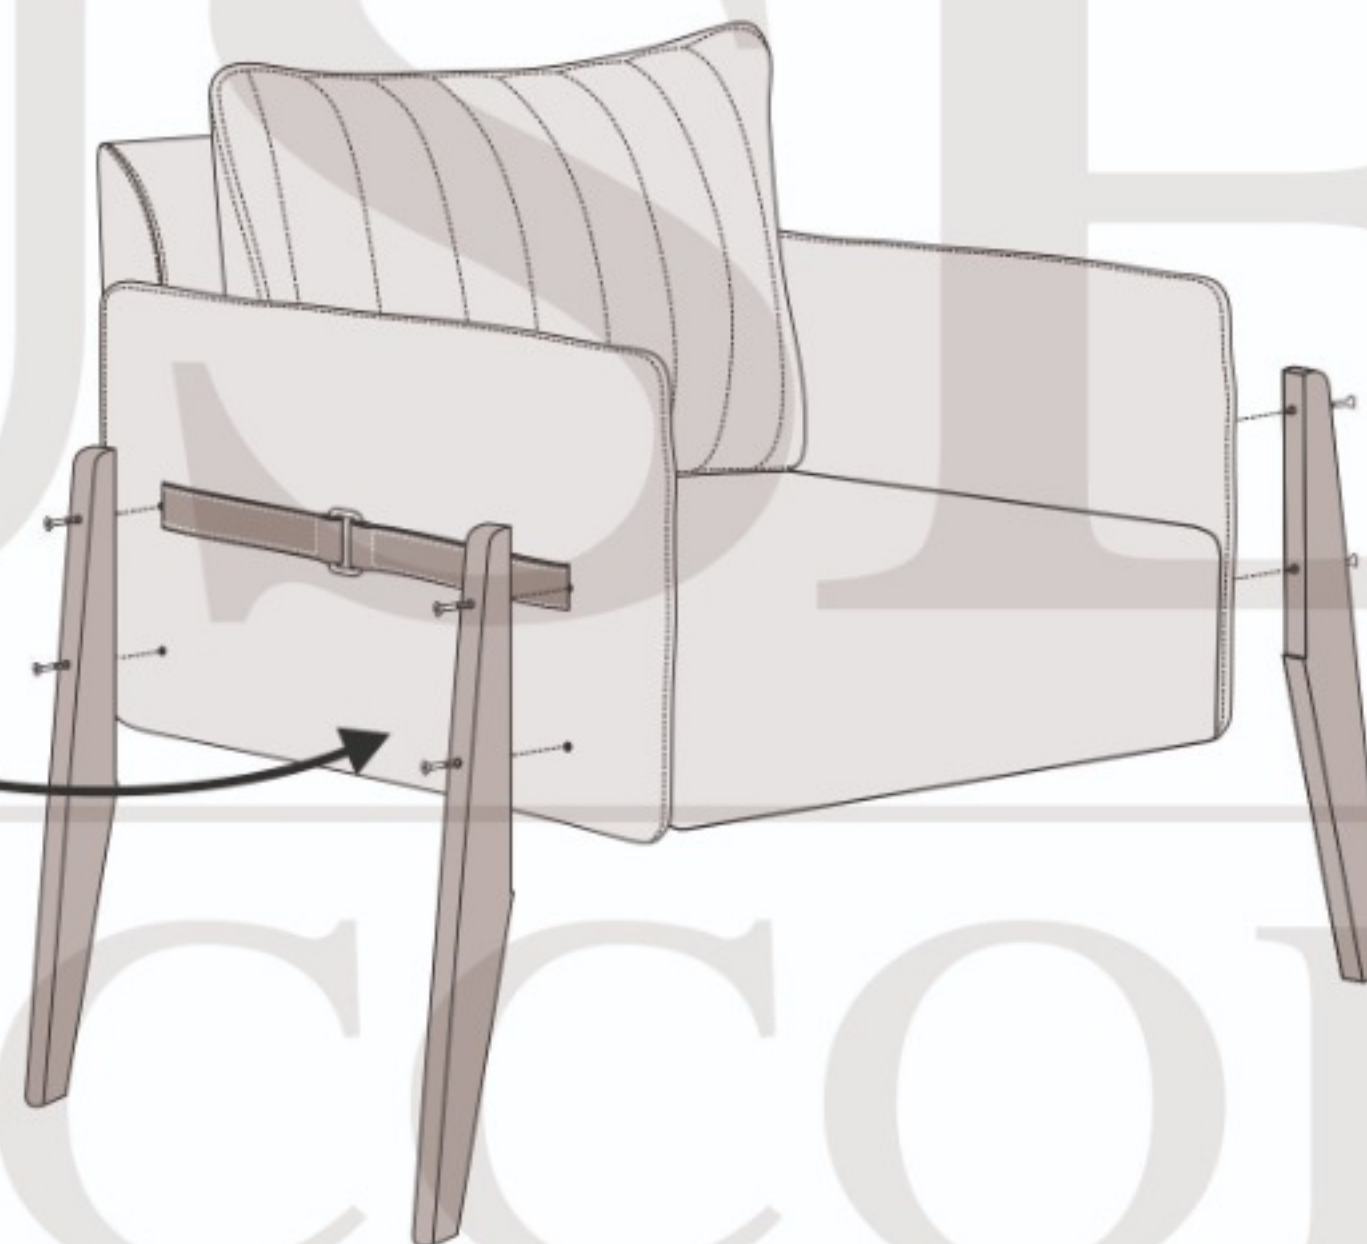

4) Com os 3 pés já fixados, colocar a poltrona no lugar onde a mesma ficará para a colocação do último pé (PARA FAZER O NIVELAMENTO JUNTO AO PISO), seguir o mesmo processo dos pés anteriores, alinhando o último pé na régua junto a marcação, apoiar o mesmo no chão e fazer sua fixação, finalizar a montagem colocando as tampinhas.

