




5 MONTAGEM MOLDURA SUPERIOR.

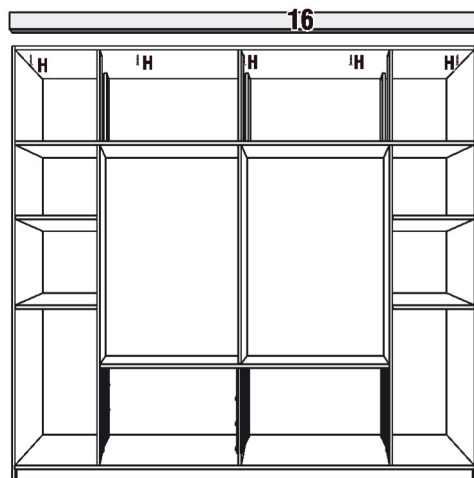

6 MONTAGEM DAS COSTAS.

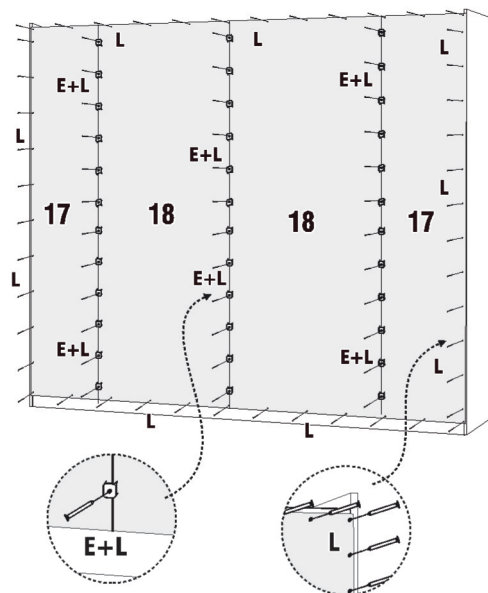


7 MONTAGEM DA GAVETA.

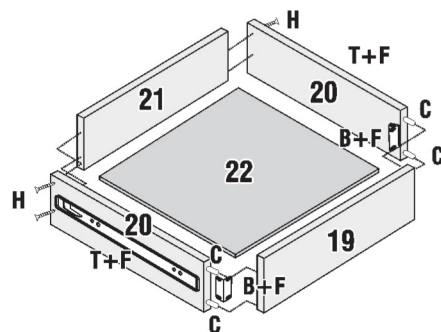


8 COLOCAÇÃO DAS PORTAS E DOS CABIDEIROS.

**ATENÇÃO:**  
Senhor Montador,  
a porta é FLEX  
(Duas Cores), favor  
verificar com o cliente  
qual COR deverá ser  
montada.

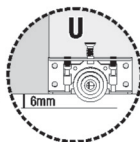

Roldana Inferior  
Será fixada  
após Regulada.

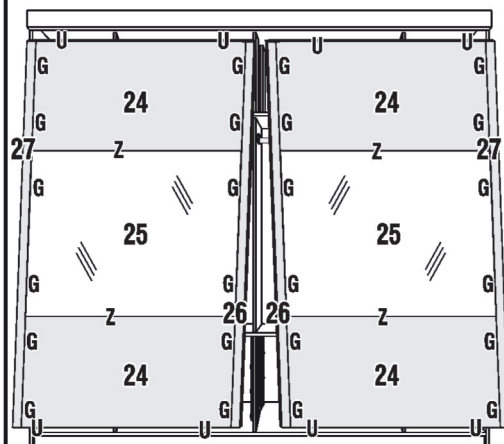


móveis  
**Valverde**

## ROUPEIRO TRANCOSO



Alt.: 2300mm | Larg.: 2400mm | Prof.: 600mm  
Volumes: 5 Unidades

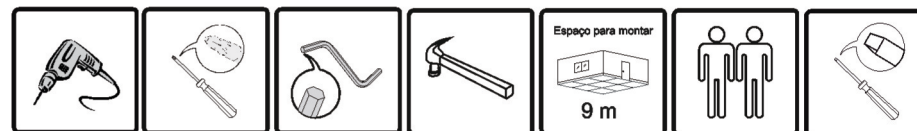

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidade futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto


**Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO  
indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.**

**FONE (32) 3539-4250**

Home Page: [www.valverde.ind.br](http://www.valverde.ind.br)  
E-mail: [assistenciatecnica@valverde.ind.br](mailto:assistenciatecnica@valverde.ind.br)

## IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

| CÓD.  | ID. | PEÇA                   | QT. |
|-------|-----|------------------------|-----|
| 11393 | 1   | BASE                   | 01  |
| 11404 | 2   | RODAPÉ INTERNO         | 03  |
| 11403 | 3   | VISTA INF. FRONTAL     | 01  |
| 11402 | 4   | VISTA INF. TRASEIRA    | 01  |
| 11392 | 5   | LATERAL ESQUERDA       | 01  |
| 11400 | 6   | PRATELEIRA MENOR       | 04  |
| 11397 | 7   | DIVISÃO MAIOR          | 02  |
| 11391 | 8   | LATERAL DIREITA        | 01  |
| 11399 | 9   | DIVISÃO GAVETAS        | 01  |
| 11396 | 10  | SOBRETAMPO GAVETAS     | 01  |
| 11398 | 11  | DIVISÃO CENTRAL        | 01  |
| 11395 | 12  | SOBRETAMPO SUPERIOR    | 01  |
| 11405 | 13  | DIV. MALEIRO FRONTAL   | 03  |
| 11409 | 14  | DIV. MALEIRO TRASEIRA  | 03  |
| 11394 | 15  | TAMPO SUPERIOR         | 01  |
| 11401 | 16  | VISTA SUPERIOR FRONTAL | 01  |
| 11413 | 17  | COSTA MENOR            | 02  |
| 11412 | 18  | COSTAS MAIOR           | 02  |
| 11414 | 19  | FRENTE DE GAVETA       | 06  |
| 11416 | 20  | LATERAL DE GAVETA      | 12  |
| 11415 | 21  | TRASEIRO DE GAVETA     | 06  |
| 11417 | 22  | FUNDO DE GAVETA        | 06  |
| 11418 | 23  | DISTANCIADOR           | 08  |
| 11410 | 24  | PAINEL PORTA MAIOR     | 02  |
| 11411 | 25  | PAINEL PORTA MENOR     | 04  |
| 11575 | 26  | TESTEIRA MADEIRA       | 02  |
| 11419 | 27  | PUXADOR MADEIRA        | 02  |

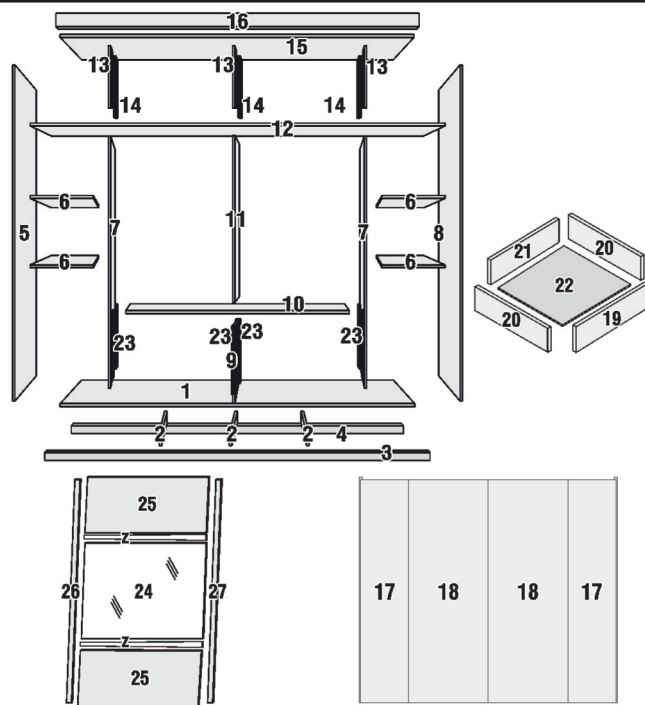


PORTA ESPELHADA OPCIONAL

## IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


| CÓD.  | ID. | FERRAGEM                    | QT. |
|-------|-----|-----------------------------|-----|
| 2618  | A   | BUCHA MINIFIX               | 12  |
| 2613  | B   | CANTONEIRA METALICA 4 FUROS | 12  |
| 2573  | C   | CAVILHA 6x30                | 36  |
| 11544 | D   | ESQUEMA DE MONTAGEM         | 01  |
| 2580  | E   | FIXADOR METÁLICO            | 60  |
| 7242  | F   | PARAFUSO 3,5x14 CHATA       | 138 |
| 6330  | G   | PARAFUSO 3,5x20 CHATA       | 24  |
| 5512  | H   | PARAFUSO 3,5x35 CHATA       | 36  |
| 7701  | I   | PARAFUSO 4x50 CHATA         | 62  |
| 9425  | J   | CAVILHA 6x50                | 16  |
| 2571  | K   | PARAFUSO MINIFIX            | 12  |
| 5047  | L   | PREGO 10x10                 | 200 |
| 2610  | M   | CHAVE ALLEN                 | 01  |
| 2564  | N   | SAPATA L                    | 12  |
| 5044  | O   | SUPORE CABIDE PLASTICO      | 08  |
| 2553  | P   | TAMBOR MINIFIX 15x12        | 12  |
| 5043  | Q   | TAMPA MINIFIX               | 12  |
| 0791  | R   | GIZ DE CERA                 | 01  |

| CÓD.  | ID. | ACESSÓRIOS                   | QT. |
|-------|-----|------------------------------|-----|
| 5710  | T   | CORREDIÇAS TELESCÓPICA 350mm | 06  |
| 11537 | U   | KIT ROLDANA PLASTIBEN        | 01  |
| 11344 | V   | TRILHO PLÁSTICO SUPERIOR     | 01  |
| 11428 | W   | TRILHO ALUMÍNIO INFERIOR     | 01  |
| 11471 | X   | TUBO OBLONGO MAIOR 772mm     | 02  |
| 11470 | Y   | TUBO OBLONGO MENOR 375mm     | 02  |
| 11429 | Z   | PERFIL JUNÇÃO 15,5 1060mm    | 04  |


### 1) PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, LATERAIS E DIVISÕES.

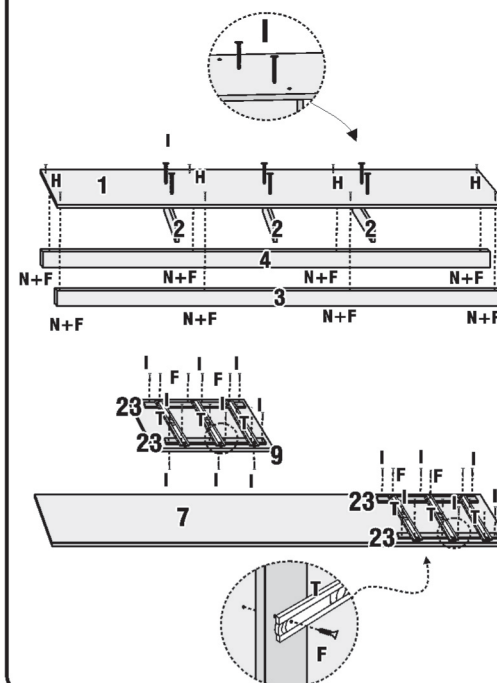

### 2) MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS LATERAIS.

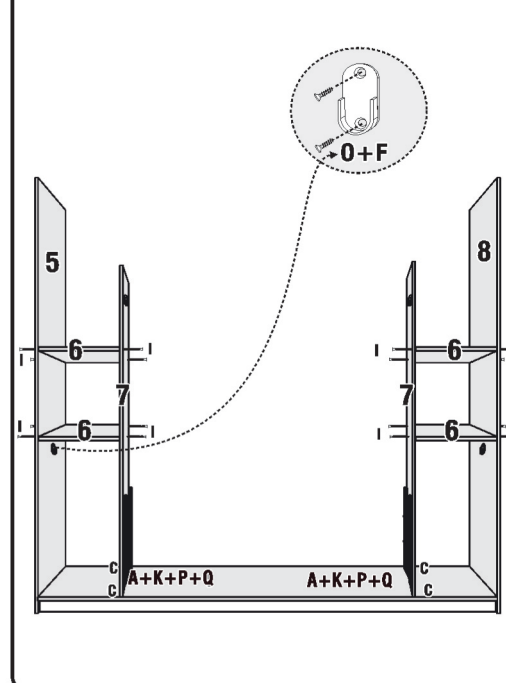

### 3) MONTAGEM DA DIVISÃO, DAS PRATELEIRAS SUPERIORES E PRATELEIRAS MENORES.

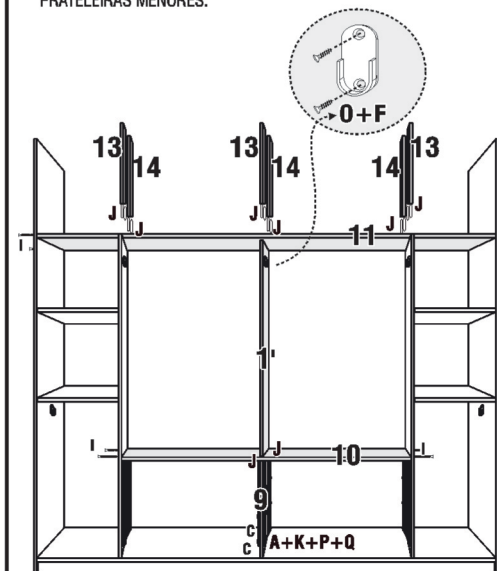

### 4) MONTAGEM DO TAMPO.

