




5) MONTAGEM MOLDURA SUPERIOR.

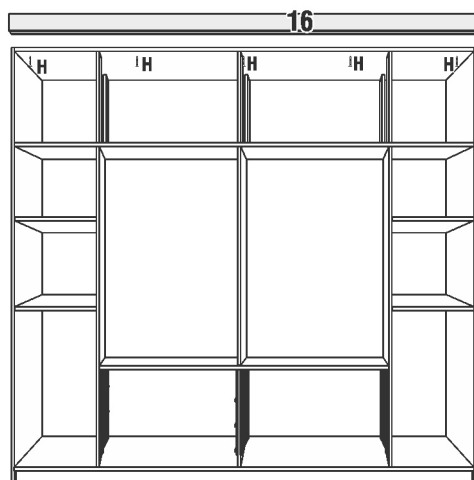


6) MONTAGEM DAS COSTAS.

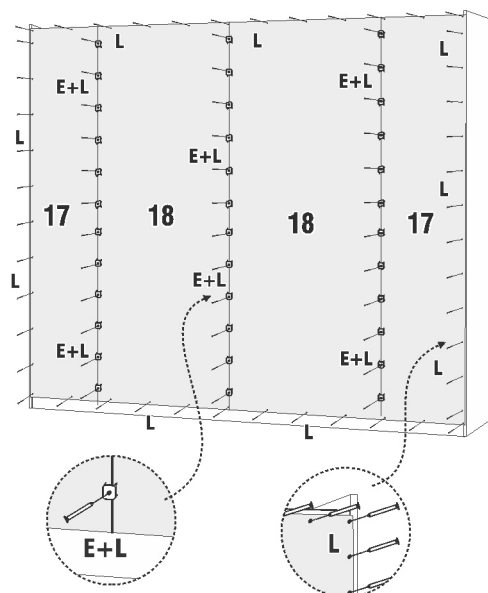

7) MONTAGEM DA GAVETA.

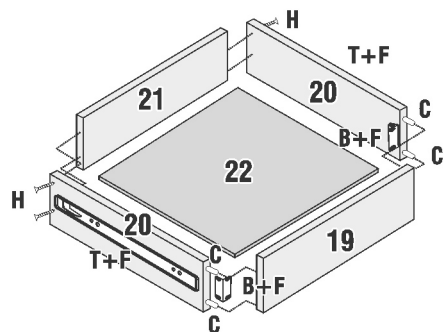

8) COLOCAÇÃO DAS PORTAS E DOS CABIDEIROS.

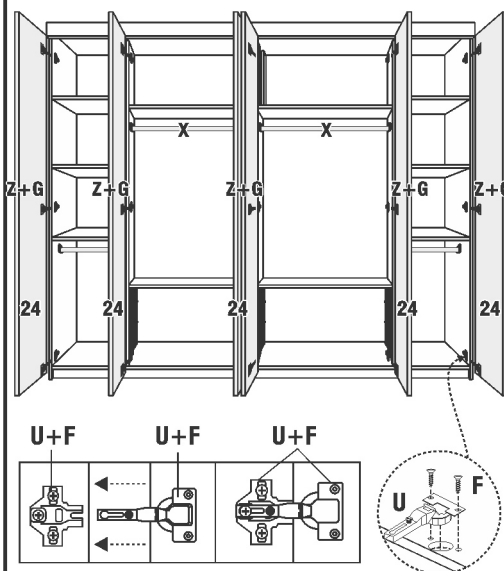


móveis
Valverde

ROUPEIRO OLÍMPIA



Alt.: 2300mm | Larg.: 2400mm | Prof.: 600mm
Volumes: 5 Unidades

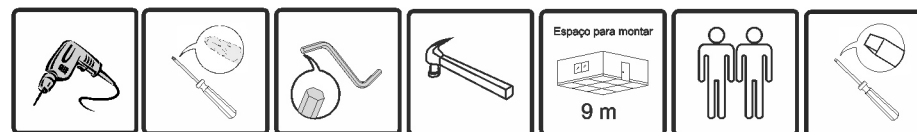

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidade futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto


**Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO
indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.**

FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
11443	1	BASE	01
11454	2	RODAPÉ INTERNO	03
11452	3	VISTA INF. FRONTAL	01
11453	4	VISTA INF. TRASEIRA	01
11442	5	LATERAL ESQUERDA	01
11449	6	PRATELEIRA MENOR	04
11446	7	DIVISÃO MAIOR	02
11441	8	LATERAL DIREITA	01
11448	9	DIVISÃO GAVETAS	01
11450	10	SOBRETAMPO GAVETAS	01
11447	11	DIVISÃO CENTRAL	01
11445	12	SOBRETAMPO SUPERIOR	01
11455	13	DIV. MALEIRO FRONTAL	03
11456	14	DIV. MALEIRO TRASEIRA	03
11444	15	TAMPO SUPERIOR	01
11451	16	VISTA SUPERIOR FRONTAL	01
11459	17	COSTA MENOR	02
11458	18	COSTAS MAIOR	02
11460	19	FRENTE DE GAVETA	06
11462	20	LATERAL DE GAVETA	12
11415	21	TRASEIRO DE GAVETA	06
11463	22	FUNDO DE GAVETA	06
11464	23	DISTÂNCIADOR	08
11457	24	PORTA	06

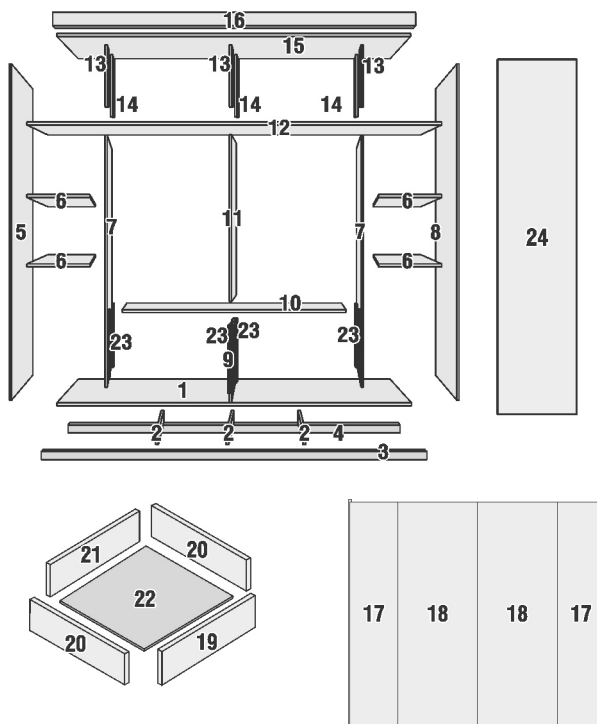


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	12
2613	B	CANTONEIRA METALICA 4 FUROS	12
2573	C	CAVILHA 6x30	36
11544	D	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
2580	E	FIXADOR METÁLICO	60
7242	F	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	196
6330	G	PARAFUSO 3,5x25 FLANGEADO	18
5512	H	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	36
7701	I	PARAFUSO 4x50 CHATA	62
9425	J	CAVILHA 6x50	16
2571	K	PARAFUSO MINIFIX	12
5047	L	PREGO 10x10	200
2610	M	CHAVE ALLEN	01
2564	N	SAPATA L	12
5044	O	SUORTE CABIDE PLASTICO	08
2553	P	TAMBOR MINIFIX 15x12	12
5043	Q	TAMPA MINIFIX	12
0791	R	GIZ DE CERA	01

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
5710	T	CORREDIÇAS TELESCÓPICA 350mm	06
2966	U	DOBRADIÇA + CALÇO	18
11471	X	TUBO OBLONGO MAIOR 772mm	02
11470	Y	TUBO OBLONGO MENOR 375mm	02
9114	Z	PUXADOR MDF 900mm	06


1) PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, LATERAIS E DIVISÕES.

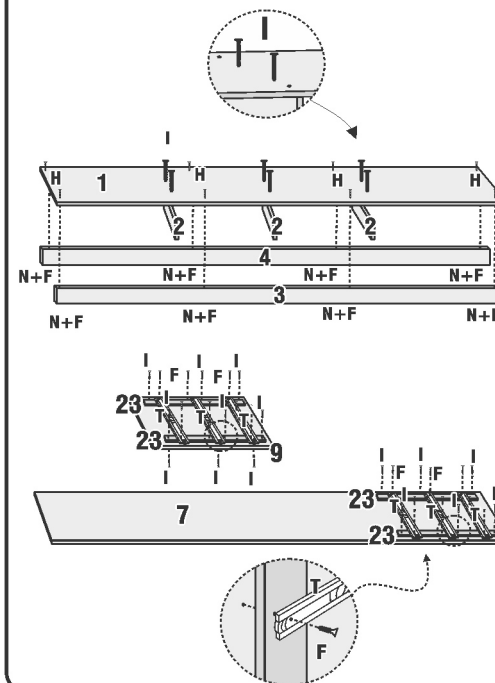

2) MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS LATERAIS.

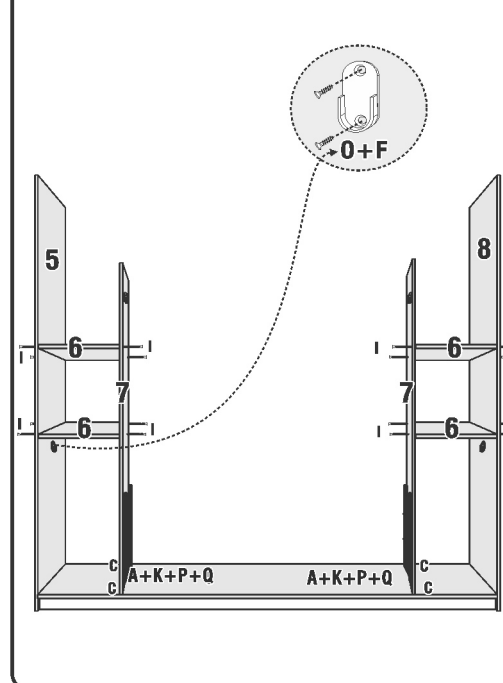

3) MONTAGEM DA DIVISÃO, DAS PRATELEIRAS SUPERIORES E PRATELEIRAS MENORES.

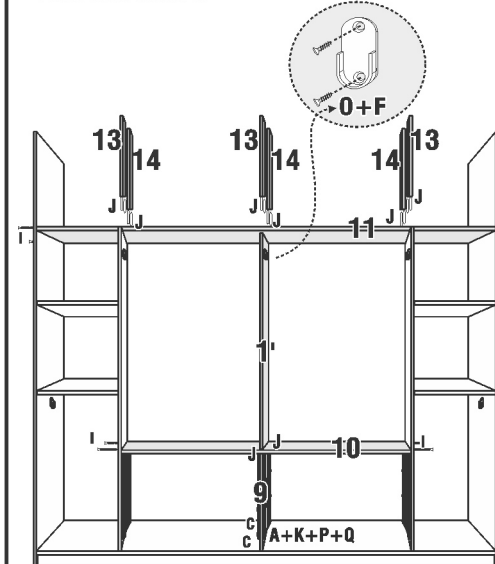

4) MONTAGEM DO TAMPO.

