

INSTRUÇÕES DE USO

DAS PORTAS UNIPORTAS

Parabéns, você acaba de adquirir um produto proveniente de fontes responsáveis e seu processo de fabricação segue rigorosos padrões de qualidade.

PROCEDIMENTOS E CUIDADOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA

1- Transporte e armazenamento

A- O produto deve ser transportado em veículo de carroceria fechada ou sob um abrigo de lona, para evitar danos e umidade. Use papelão ou espuma nas bordas caso essa fixação seja feita por cordas ou cintas.

B- Ao movimentar as portas, evite choques que possam danificá-las.

C- Coloque uma proteção sobre o assoalho do veículo como um pallet ou sarrafos com pelo menos quatro pontos de apoio nivelados.

D- Ao receber seu produto confira se o mesmo está em perfeito estado. Reclamações após a entrega, não serão aceitas.

E- O produto deve ser armazenado sobre um estrado ou em pé desde que bem apoiado e nivelado, em local limpo, seco e com temperatura igual ou inferior a 30°C, protegido do sol e chuva. Esses cuidados evitam empenamento das portas.

2- Instalação

Materiais necessários

- Trena
- Lápis
- Furadeira
- Parafusos
- Parafusadeira
- Chave Phillips / Chave de fenda
- Prumo
- Formão
- Cunha
- Espuma expansiva ou parafuso ou massa de cimento

A- As portas só devem ser instaladas, após a instalação do piso, forro, janelas, instalações elétricas e após aplicação de pelo menos uma demão de pintura nas paredes. Assim, é possível evitar danos significativos.

B- Confira medidas, prumo, esquadro e nível dos batentes nos quais as portas serão instaladas.

C- Kit Pivotante - observe a indicação da parte inferior para evitar aplicação do kit no sentido contrário. Retire a trava de madeira e o suporte do pino pivô (não use a trava de madeira como soleira). Fixe o kit em uma soleira ou piso mantendo a esfera (rolamento) para o lado de baixo.

D- Deixe um espaço de 3 mm (nas laterais e parte superior) entre a porta e o batente. Na parte inferior, deixe um espaço de 8 mm entre a porta e a soleira, conforme indicado na figura 01.

E- Portas pivotantes (só folha) até 1.020mm de largura, o pino pivô deve ser fixado no montante. Acima desta medida, na almofada.

F- Para portas maciças o batente deve ter no mínimo 30mm de espessura, 3 dobradiças ou mais, com medida igual ou superior a 3^{1/2"}.

3- Cuidados

ATENÇÃO

A- contrate um profissional qualificado para a instalação da sua porta, de preferência um marceneiro. Pessoas sem experiência poderão danificar o produto e causar prejuízos.

B- Portas externas devem receber a proteção de uma cobertura para evitar ações diretas do sol, chuva, goteiras ou qualquer intempérie que possa danificar a madeira.

C- Portas maciças não são indicadas para pintura, já que com o passar do tempo e a variação de umidade relativa do ar as peças podem se movimentar, e surgir pequenos espaços que antes estavam embutidos e agora aparecem na cor natural da madeira. Se isso acontecer, a porta terá que ser lixada e pintada novamente.

D- Antes de guardar ou instalar sua porta, aplique um fundo protetor de preferência à base de stain.

E- O não cumprimento das ações acima relacionadas implicará na perda da garantia do produto.

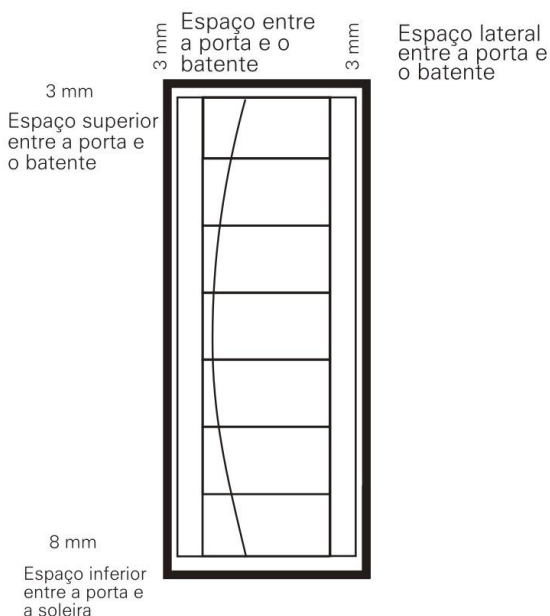


Figura 01