



CÔMODA IPANEMA

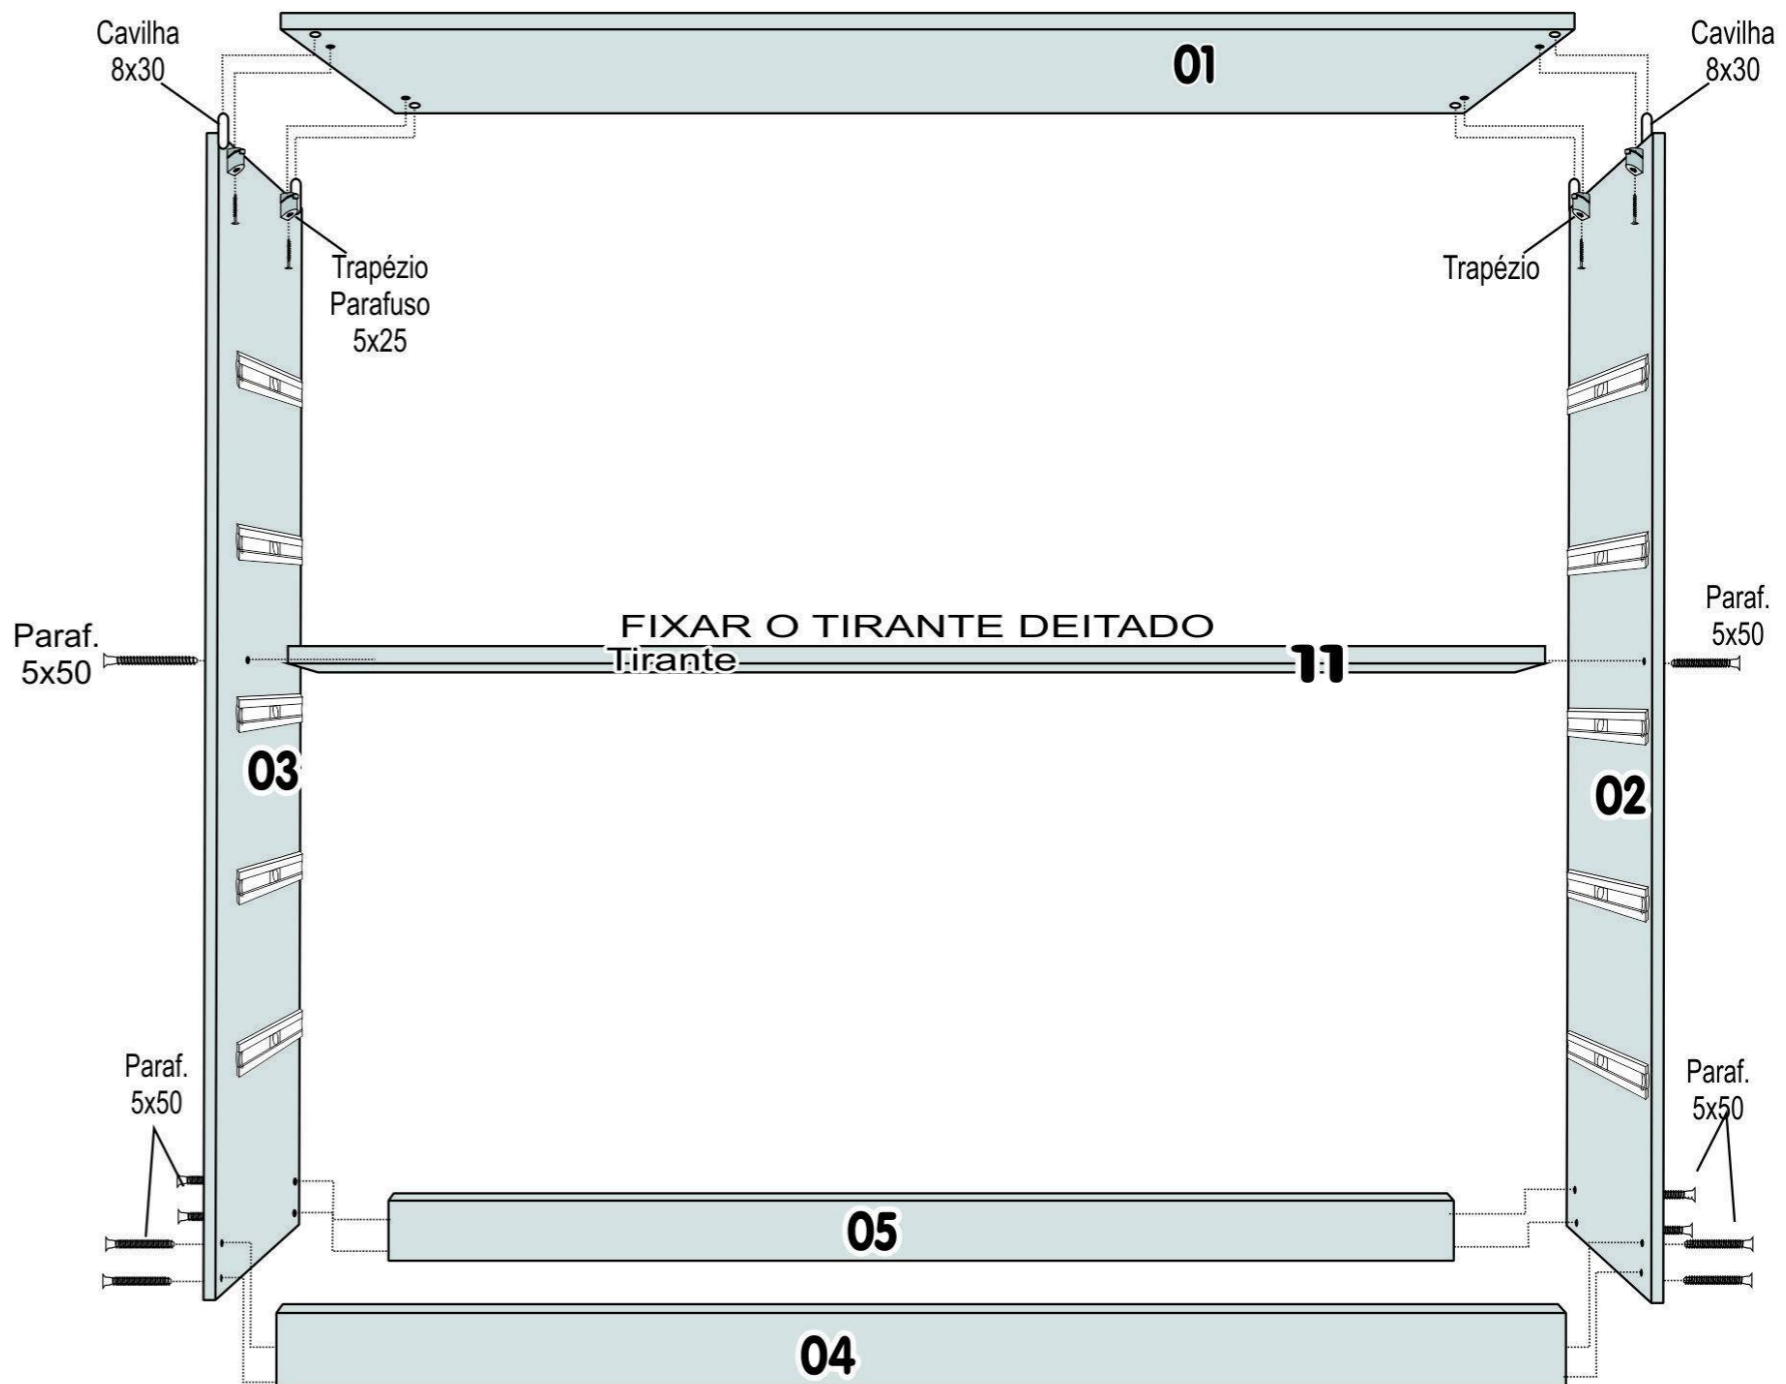


DETALHE DAS COSTAS

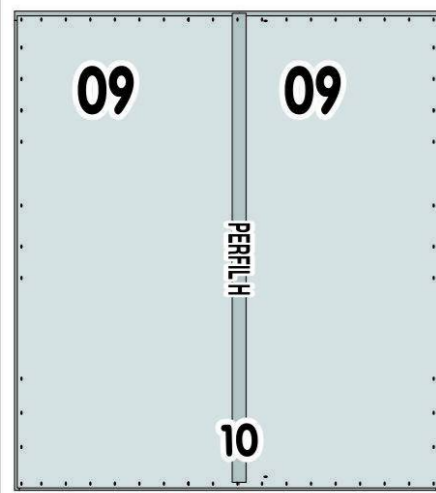

USAR PREGO 10x10

KIT FERRAGEM

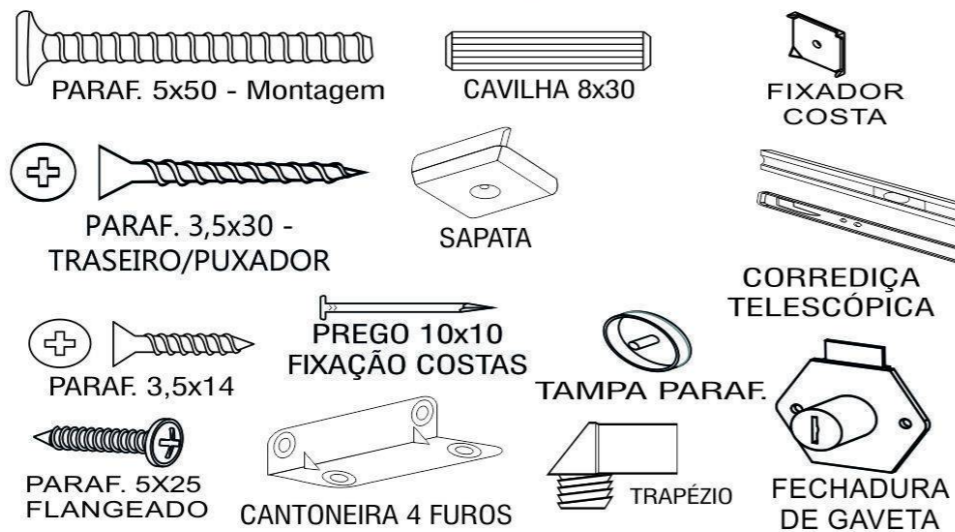

COMPONENTES

- 01 - TAMPO
- 02 - LATERAL DIREITA
- 03 - LATERAL ESQUERDA
- 04 - RODAPÉ FRONTAL
- 05 - RODAPÉ TRASEIRO
- 06 - FRENTE GAV. C/CHAVE
- 07 - FRENTE GAV.
- 08 - TIRANTE
- 09 - COSTA
- 10 - PERFIL H
- 11 - TRASEIRO GAV.
- 12 - FUNDO GAV.
- 13 - LAT. GAV.
- 14 - PUXADOR

MONTAGEM DA GAVETA

