





Rack New BEND 260cm

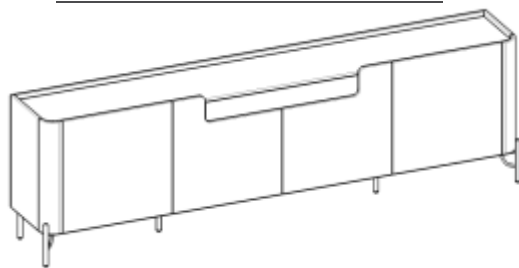

F806B - Rack New BEND 260cm Portas Brise

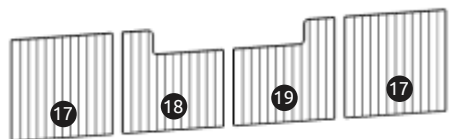

F806L - Rack New BEND 260cm Portas Lisa

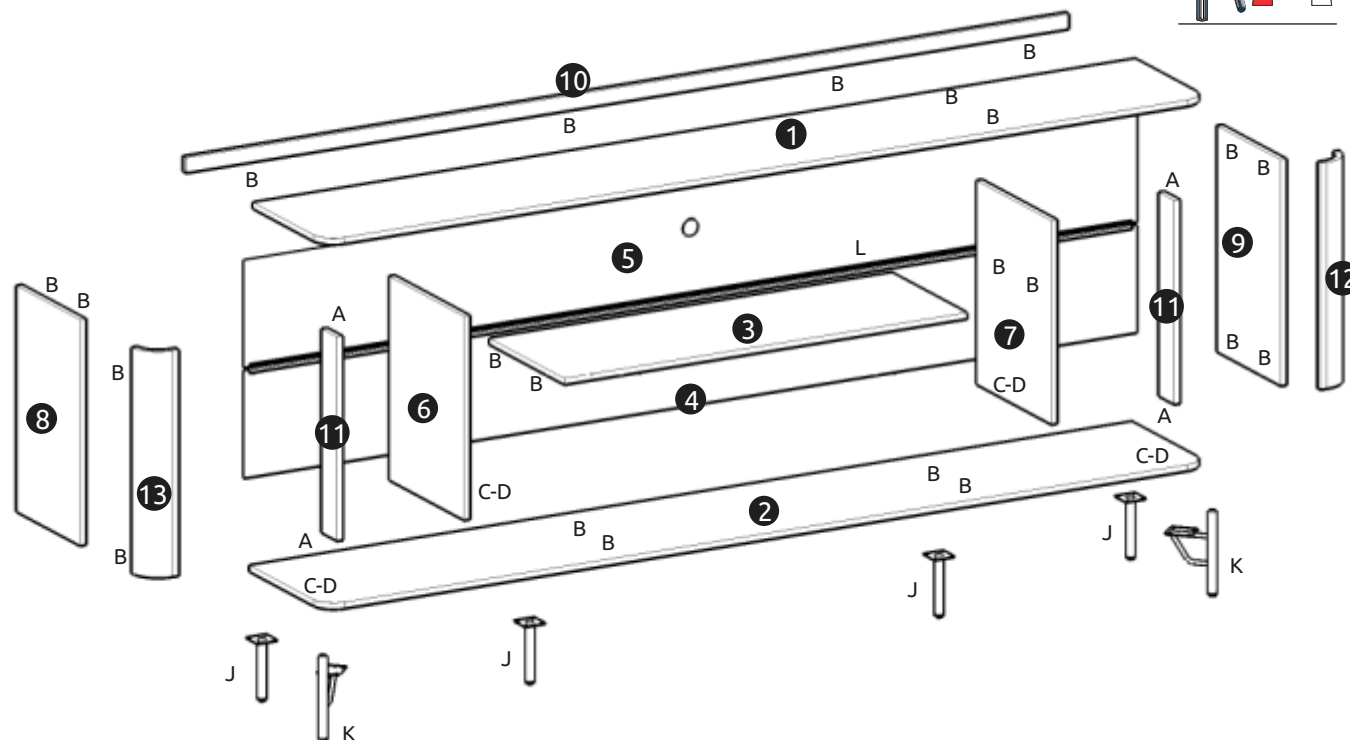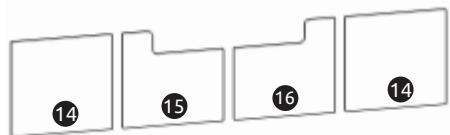

Seque	Código	Descrição	Qtde.
1	I-BAS0591	BASE SUPERIOR 2570X320X15MM	1
2	I-BAS0593	BASE INFERIOR 2570X335X15MM	1
3	I-PRA0196	PRATELEIRA 1191X335X15MM	1
4	I-COS0391	COSTA 2595X242X3MM	1
5	I-COS0394	COSTA FURADA 2595X242X3MM	1
6	I-DIV0322	DIVISORIA ESQUERDA 461X335X15MM	1
7	I-DIV0323	DIVISORIA DIREITA 461X335X15MM	1
8	I-LAT0498	LATERAL ESQUERDA 510X285X15MM	1
9	I-LAT0499	LATERAL DIREITA 510X285X15MM	1
10	I-TRA0294	TRAVESSA 2570X35X15MM	1
11	I-PIL0033	PILASTRA 461X70X15MM	2
12	I-MOL0177	MOLDURA DIREITA 373MM	1
13	I-MOL0178	MOLDURA ESQUERDA 373MM	1
14	I-PTA0242	PORTA LISA 510X605X15MM	2
15	I-PTA0243	PORTA LISA ESQ 510X605X15MM	1
16	I-PTA0244	PORTA LISA DIR 510X605X15MM	1
17	I-PTA0246	PORTA BRISE 510X605X15MM	2
18	I-PTA0247	PORTA BRISE ESQ 510X605X15MM	1
19	I-PTA0248	PORTA BRISE DIR 510X605X15MM	1

A 8X Cavilhas 8x30mm	B 32X Paraf. Minifix	C 32X Tambor Minifix	D 32X Tampa Minifix	E 24X Paraf. 3,5 x 14mm Cab. Flangeada	F 80X Prego 10x10 c/ cabeça
G 1X Tampa passa fio 40mm	H 48X Paraf. 3,5 x 14mm Cab. Chata	I 8X Dobradiça RETA 35mm	J 4X Pé central	K 2 Pé frontal	L 1X Perfil H plástico 2170mm

DETALHAMENTO
MOLDURA DIREITA



Sequência para montagem:

- 1º passo: montar toda caixa, menos as costas (5) e molduras (12 e 13) para o final.
- 2º passo: fixar as molduras (12 e 13).
- 3º passo: fixar as costas (5).


POSIÇÕES DE FIXAÇÃO DOS PÉS




Confira a quantidade de volumes do produto. / Identifique e separe as peças. / Separe toda a ferragem. / Utilize a própria embalagem do produto para forrar o chão no momento da montagem.

Rack New BEND 260cm



OCTUBRE 2023

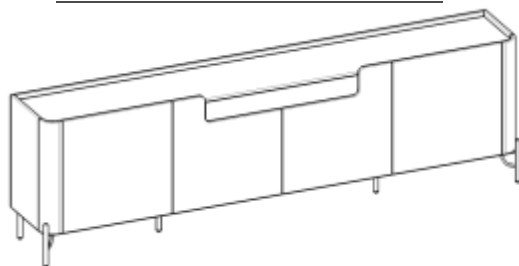

F806B - Rack New BEND 260cm Puertas Brise

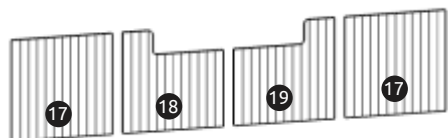

F806L - Rack New BEND 260cm Puertas Lisa

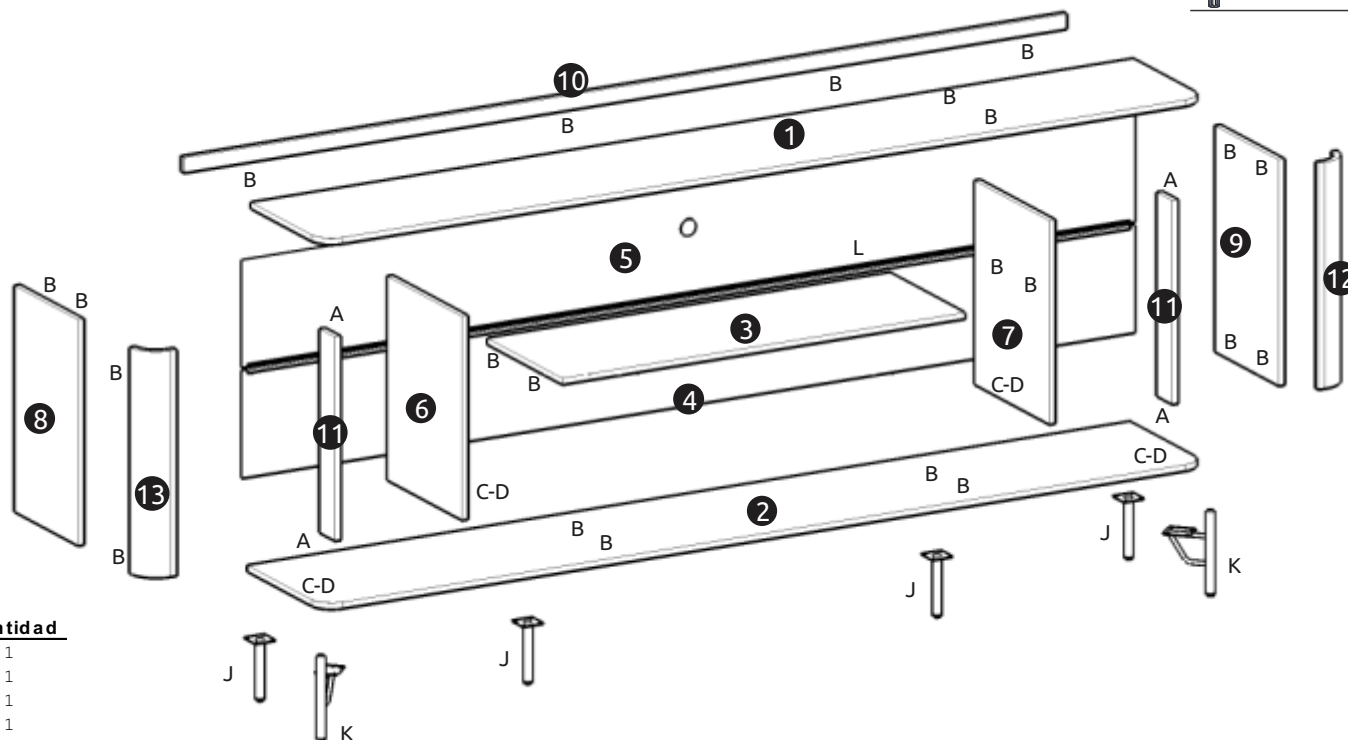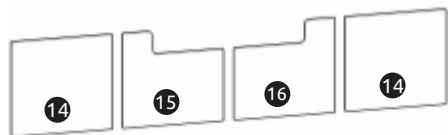

Número	Código	Descripción	Cantidad
1	I-BAS0591	BASE SUPERIOR 2570X320X15MM	1
2	I-BAS0593	BASE INFERIOR 2570X335X15MM	1
3	I-PRA0196	REPISA 1191X335X15MM	1
4	I-COS0391	COSTA 2595X242X3MM	1
5	I-COS0394	COSTA PERFORADA 2595X242X3MM	1
6	I-DIV0322	DIVISORIA IZQUIERDA 461X335X15MM	1
7	I-DIV0323	DIVISORIA DERECHA 461X335X15MM	1
8	I-LAT0498	LATERAL IZQUIERDA 510X285X15MM	1
9	I-LAT0499	LATERAL DERECHA 510X285X15MM	1
10	I-TRA0294	PARTICIÓN 2570X35X15MM	1
11	I-PIL0033	COLUMNA 461X70X15MM	2
12	I-MOL0177	MARCO DERECHO 373MM	1
13	I-MOL0178	MARCO IZQUIERDO 373MM	1
14	I-PTA0242	PUERTA LISA 510X605X15MM	2
15	I-PTA0243	PUERTA LISA IZQUIERDA 510X605X15MM	1
16	I-PTA0244	PUERTA LISA DERECHA 510X605X15MM	1
17	I-PTA0246	PUERTA BRISE 510X605X15MM	2
18	I-PTA0247	PUERTA BRISE IZQUIERDA 510X605X15MM	1
19	I-PTA0248	PUERTA BRISE DERECHA 510X605X15MM	1

A 8X Clavijas 8x30mm	B 32X Tornillo Minifix	C 32X Tambor Minifix	D 32X Tapa Minifix	E 24X Tornillo 3,5 x 14mm Cabeza con brida	F 80X Clavo 10x10 con cabeza
G 1X Cubierta de alambre 40mm	H 48X Tornillo 3,5 x 14mm Cabeza plana	I 8X Bisagra recta 35mm	J 4X Pie central	K 2 Pie frontal	L 1X Perfil H plástico 2170mm

DETALLE MARCO DERECHO



Secuencia de montaje:

- 1 etapa: ensamble toda la caja, excepto la parte posterior (5) y las molduras (12 y 13).
- 2 etapa: fijar las molduras (12 y 13),
- 3 etapa: fijar la costa (5).

POSICIONES DE FIJACIÓN DE LOS PIES



Compruebe el volumen del producto. | Identifique y separe las piezas. | Separe todos los accesorios. | Utilice el propio embalaje del producto para forrar el suelo durante el montaje.