




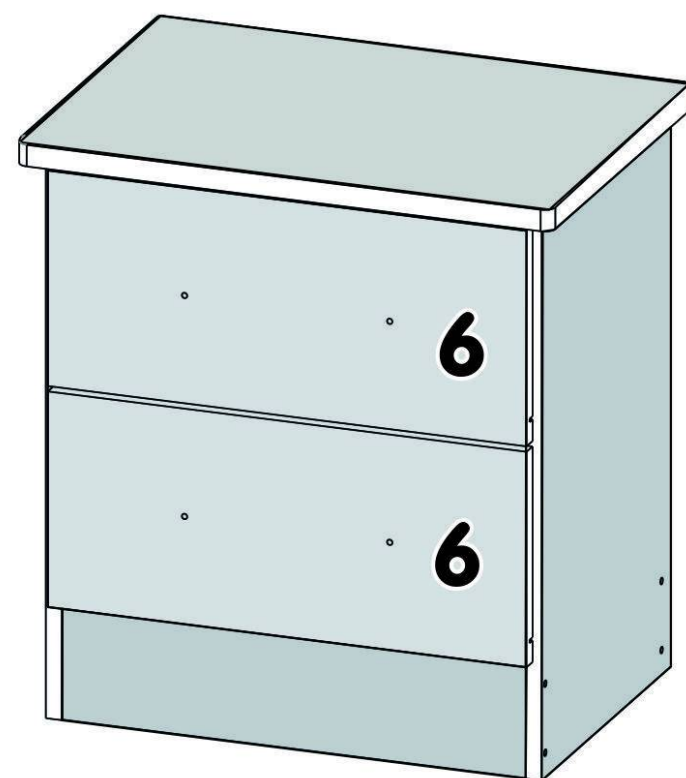

CRIADO NEW ATHOS/CRONUS

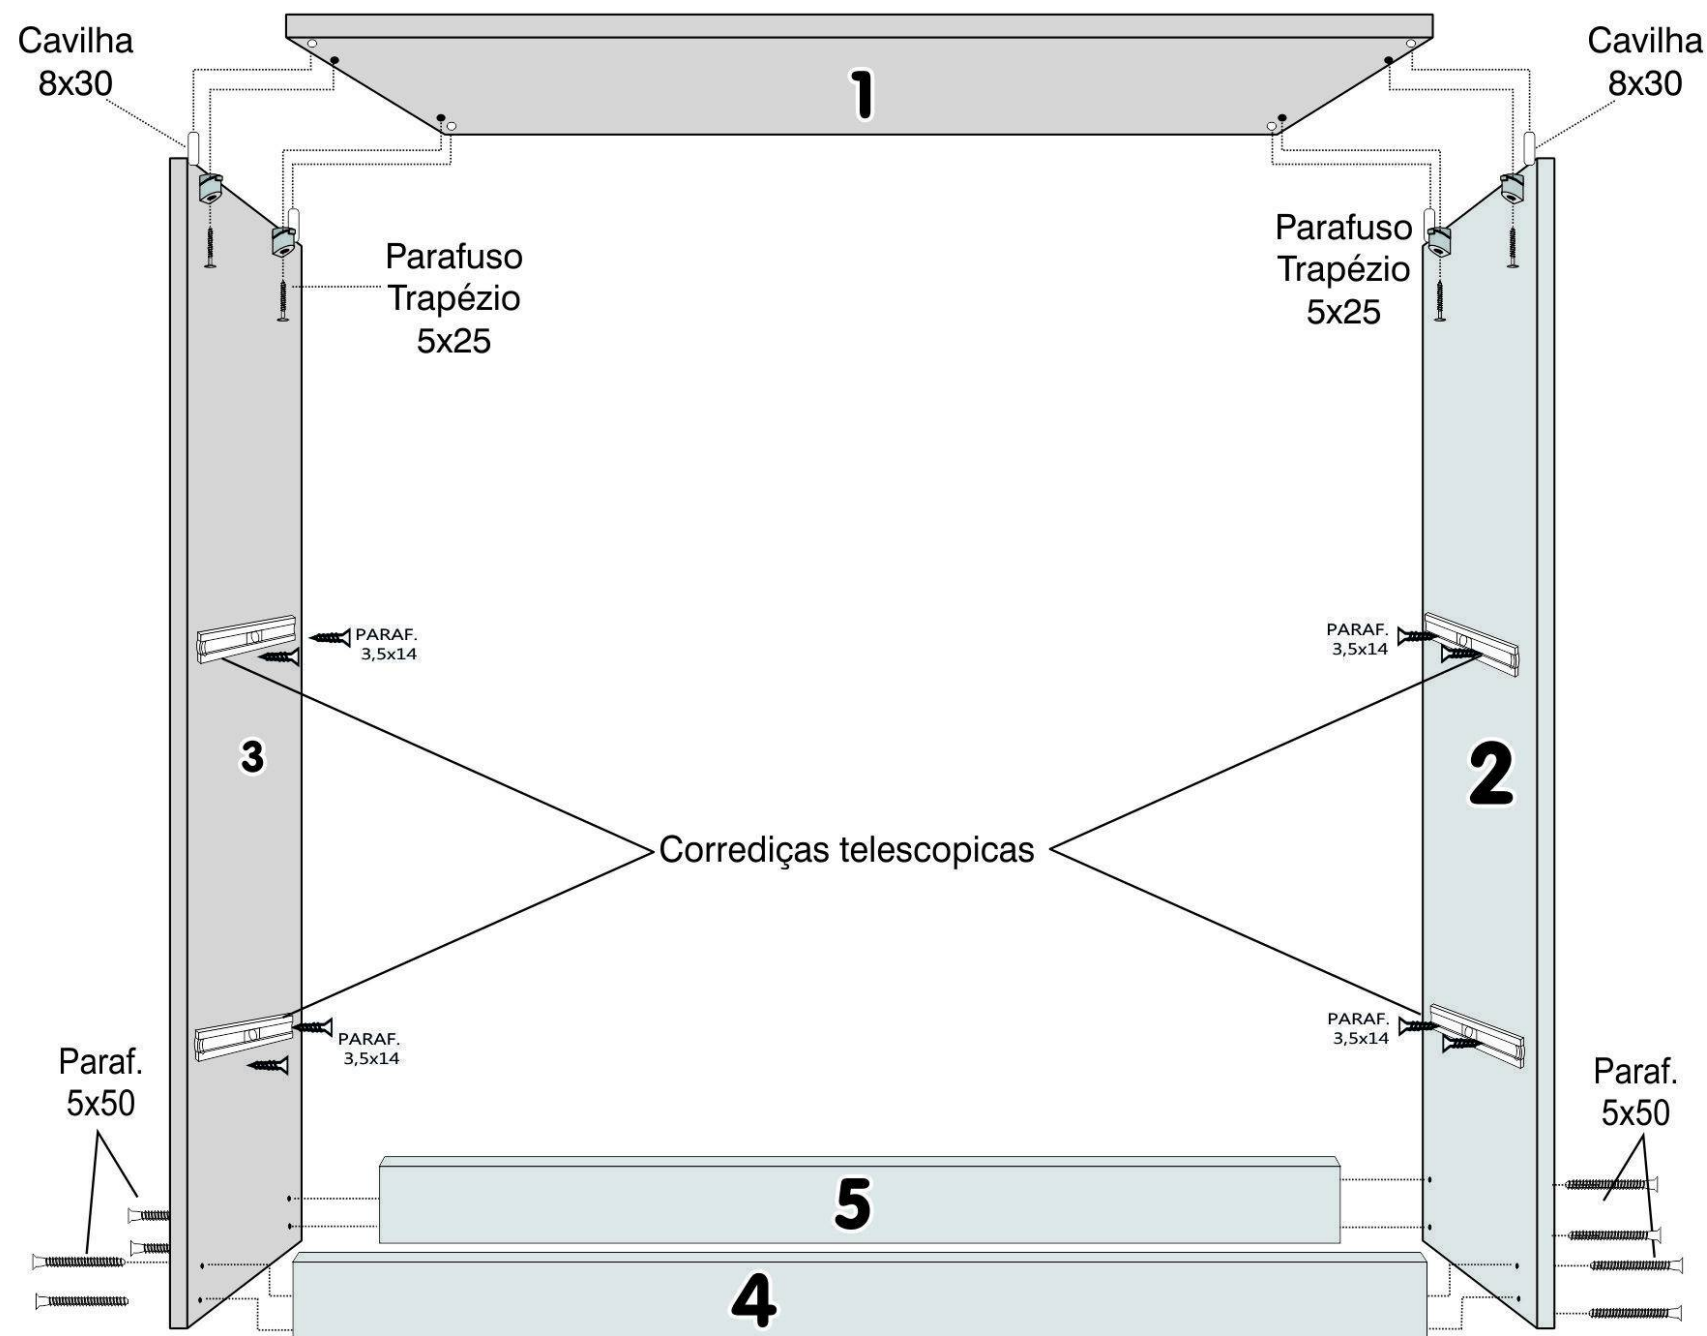


DETALHE DAS COSTAS

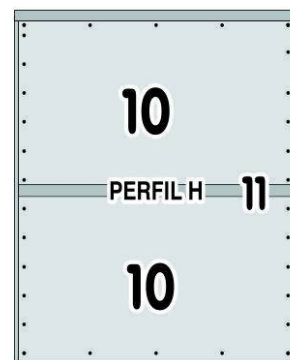

USAR PREGO 10x10

KIT FERRAGEM

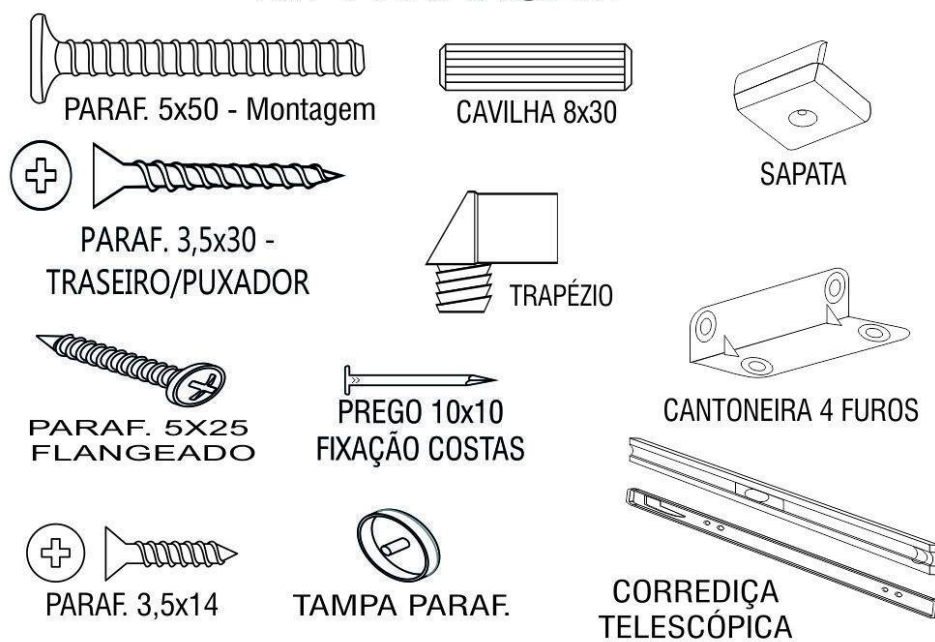

COMPONENTES

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 01 - TAMPO | 08 - TRASEIRA GAVETA |
| 02 - LATERAL DIR. | 09 - FUNDO GAVETA |
| 03 - LATERAL ESQ. | 10 - COSTA |
| 04 - RODAPÉ FRONTAL | 11 - PERFIL H |
| 05 - RODAPÉ TRASEIRO | 12 - PUXADOR NEW ATHOS |
| 06 - FRENTE GAVETA | 13 - PUXADOR CRONUS |
| 07 - LATERAL GAVETA | 14 - CORREDIÇA |

MONTAGEM DA GAVETA

