

AMIGO MONTADOR,
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

A - SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO
DAS PEÇAS NO DESENHO.

B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME
QUADRO ABAIXO.

C - FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO
A EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FAZER A
MONTAGEM SOBRE O MESMO.




MESA RETANGULAR GIOVANA

KIT DE FERRAGENS PARA A MONTAGEM		
CÓD.	DESCRÍCÃO DAS FERRAGENS	QUANT.
A	Parafuso Flangeado Philips 4,5X45mm	08
B	Parafuso Flangeado Philips 4,5X25mm	32
C	Parafuso Chata philips 3,5 X 12 mm	20
D	Cantoneira Pequena	10
E	Sapata Deslizante plástica Preta 25x12x05mm	04
F	Tampa Parafuso Plástica 10mm	08

Utilizar a régua para medir os componentes




KIT DE PEÇAS PARA A MONTAGEM			
CÓDIGO	DESCRÍCÃO DAS PEÇAS	QUANT. PEQ	QUANT. GRAN
11.296	Tampo Mesa Ret. Pequena	01	---
11.297	Tampo Mesa Ret. Grande	---	01
11.302	Pés de Mesa Interno	04	04
11.301	Pés de Mesa Externo	04	04
11.300	Travessa Pequena da Mesa	02	02
11.299	Travessa Media da Mesa	02	---
11.298	Travessa Grande da Mesa	---	02

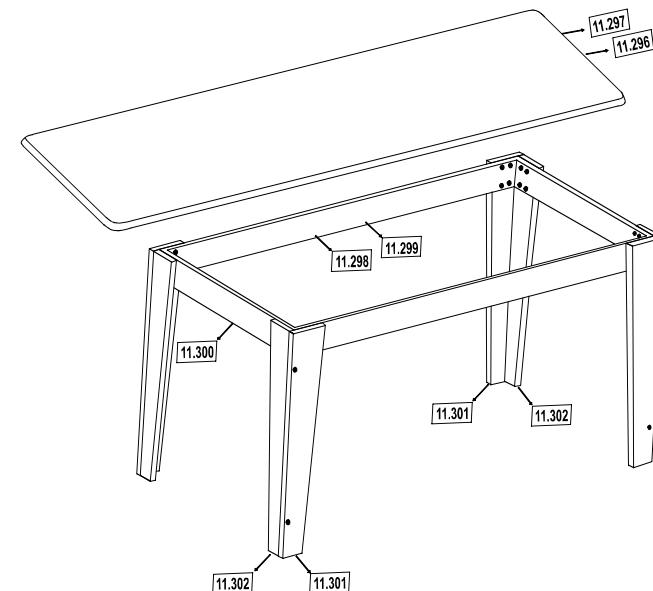

MONTAGEM PASSO A PASSO


Ferramentas Indicadas	
	Pessoa
	Martelo
	Parafusadeira
	Chave Philips
	Chave Fenda
	Pont. Ph2
	Pont. Ph3

Passo 01 Montagem dos pés da Mesa

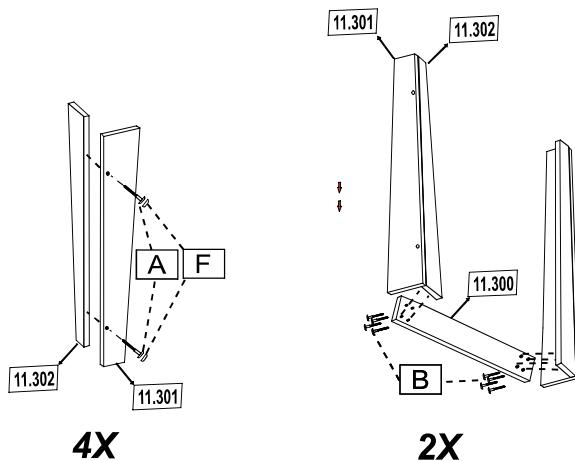

FERRAGENS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
A	Parafuso Flangeado Philips 4,5X45mm	08
B	Parafuso Flangeado Philips 4,5X25mm	16
F	Tampa Parafuso Plástica 10mm	08


Passo 01 Montagem dos pés da Mesa

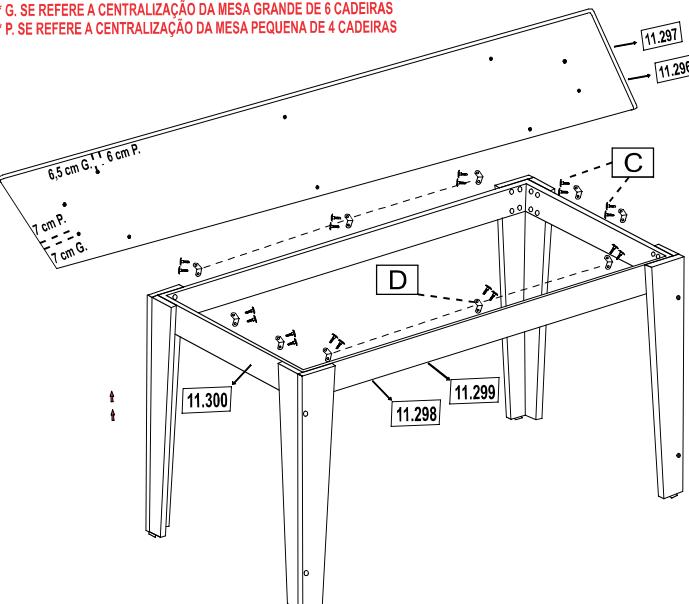

FERRAGENS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C	Parafuso Chata Philips 3,5 x 12 mm	20
D	Cantoneira Pequena	10

Passo 03 Montagem do topo da mesa

Passo 02 Montagem da base

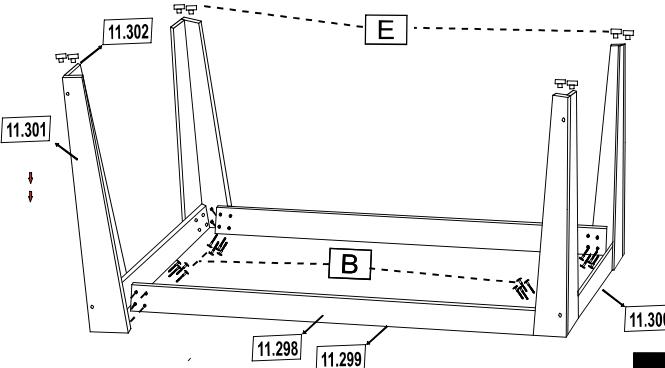

FERRAGENS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
B	Parafuso Flangeado Philips 4,5X25mm	16
E	Sapato Deslizante plástica Preta 25x12x05mm	04

Passo 04 Ilustração da mesa montada



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

AMIGO MONTADOR,
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

A - SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO
DAS PEÇAS NO DESENHO.

B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME
QUADRO ABAIXO.

C - FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO
A EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FAZER A
MONTAGEM SOBRE O MESMO.




CADEIRA ELANE / NOBRE

KIT DE FERRAGENS PARA MONTAGEM						
CÓD.	DESCRIÇÃO DAS FERRAGENS	04 CAD.	06 CAD.	RÉGUA PARA MEDIR OS COMPONENTES		
A	Parafuso PHS M 5 x 80	16	24			
B	Porca Quadrada 5,0x10mm	24	36			
C	Parafuso Flangeado Philips 4,5x50mm	32	48			
D	Parafuso Chata Philips 3,0x10mm	40	60			
E	Tampa Parafuso Plástica 10mm	32	48			
F	Tampa Parafuso Plástica 13mm	24	36			
G	Sapata Plástica 05x25x12mm	16	24			
H	Cavilha Madeira 6,0x30mm	16	24			
I	Cantoneira 2 Furos Metálica 18X18 mm	20	30			
J	Parafuso Chata Philips 4,0x22mm	08	12			
K	Arruela Mética 5,0x15mm	24	36			
L	Parafuso PHS M 5 x 60	08	12			

Utilizar a régua para medir os componentes




KIT DE PEÇAS PARA MONTAGEM							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	4 CAD.	6 CAD.	COMP.	LARG.	PROF.	MATERIAL
651	Assentos	04	06	365 mm	390 mm	06 mm	MDF + ESPUMA D-14 + SINTETICO
9342	Pés Cad. Pequeno	08	12	440 mm	40 mm	25 mm	MDF
9343	Travessa Lateral	08	12	300 mm	80 mm	15 mm	MDF
9344	Travessa Dianteira	04	06	320 mm	80 mm	15 mm	MDF
9346	Travessa Inferior	04	06	320 mm	80 mm	15 mm	MDF
9757	Pés Cad. Grande	08	12	905 mm	40 mm	25 mm	MDF
9758	Encosto Nobre	04	06	530 mm	320 mm	12 mm	MDF + ESPUMA D-14 + SINTETICO
9759	Encosto Elane	04	06	530 mm	320 mm	12 mm	MDF
9770	Trav. de Apoio	04	06	315 mm	30 mm	12 mm	MDF

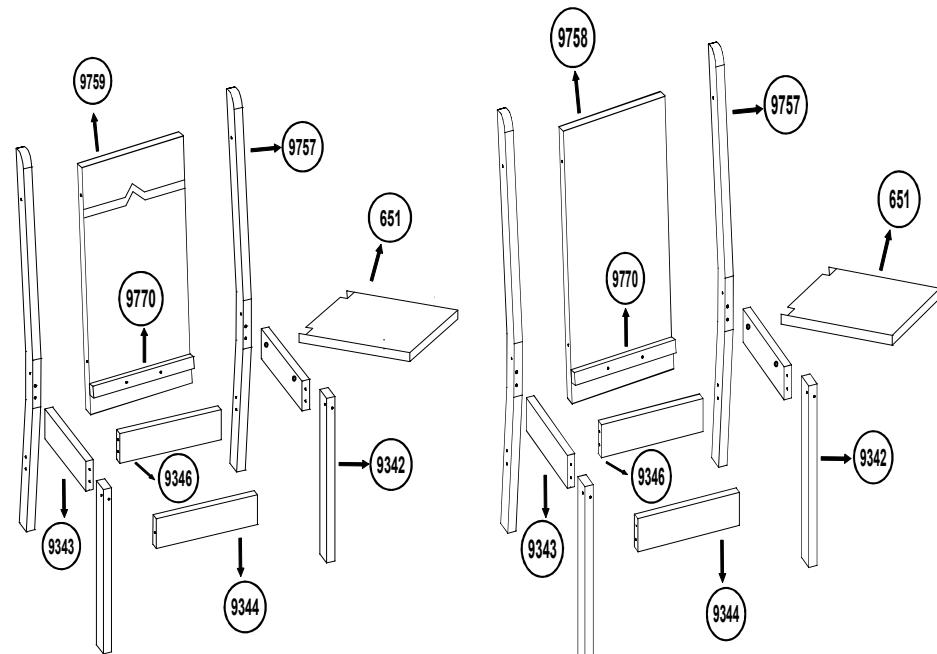

MONTAGEM PASSO A PASSO


Ferramentas Indicadas	
	Pessoa
	Martelo
	Parafusadeira
	Chave Philips
	Chave Fenda
	Pont. Ph2
	Pont. Ph3
Não fornecido	Não fornecido

Passo 01 Mont. Lateral

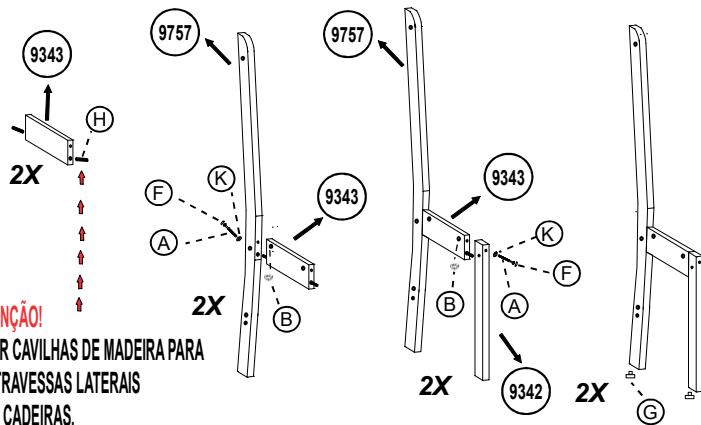

ATENÇÃO!
O USO DAS ARRUELAS É OBRIGATÓRIO PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRODUTO.


FERRAGENS		QUANT.	
COD.	DESCRIÇÃO	04 CAD.	06 CAD.
A	Parafuso PHS M 5 x 80	16	24
B	Porca Quadrada 5,0x10mm	16	24
F	Tampa Parafuso Plástica 10mm	16	24
G	Sapata Plástica 05x25x12mm	16	24
H	Cavilha Madeira 6,0x30mm	16	24
K	Arruela Metálica 5,0x15mm	16	24

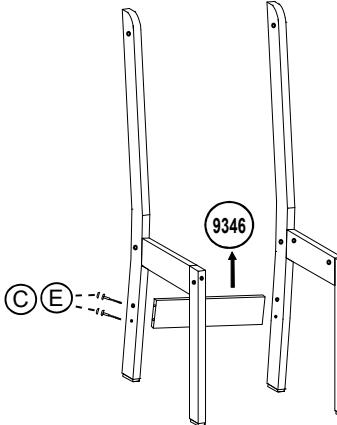

Passo 02 Mont. Travess. Inferior


FERRAGENS		QUANT.	
COD.	DESCRIÇÃO	04 CAD.	06 CAD.
C	Parafuso Flangeado Philips 4,5x50mm	16	24
E	Tampa Parafuso Plástica 10mm	16	24

Passo 03 Mont. Travess. Dianteira

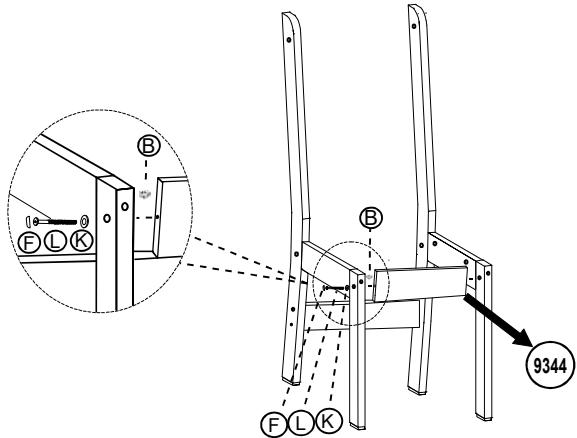


FERRAGENS		QUANT.	
COD.	DESCRIÇÃO	04 CAD.	06 CAD.
B	Porca Quadrada 5,0x10mm	08	12
E	Tampa Parafuso Plástica 10mm	08	12
K	Arruela Metálica 5,0x15mm	08	12
L	Parafuso PHS M 5 x 60	08	12

Passo 04 Mont. Encosto

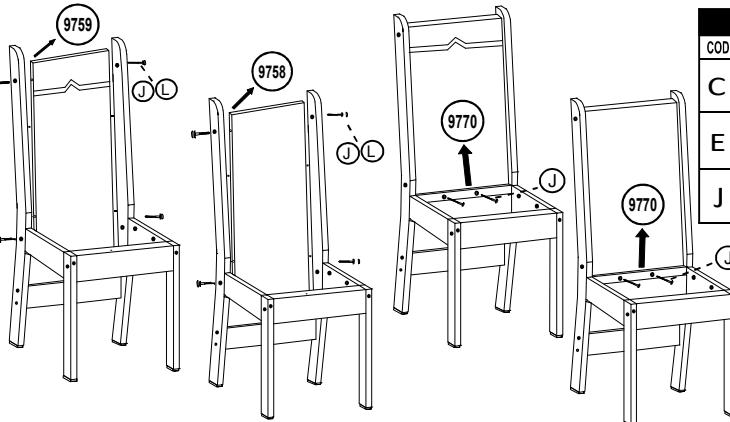


FERRAGENS		QUANT.	
COD.	DESCRIÇÃO	04 CAD.	06 CAD.
C	Parafuso Flangeado Philips 4,5x50mm	16	24
E	Tampa Parafuso Plástica 10mm	16	24
J	Parafuso Chata Philips 4,5x22mm	08	24

Passo 05 Mont. assento

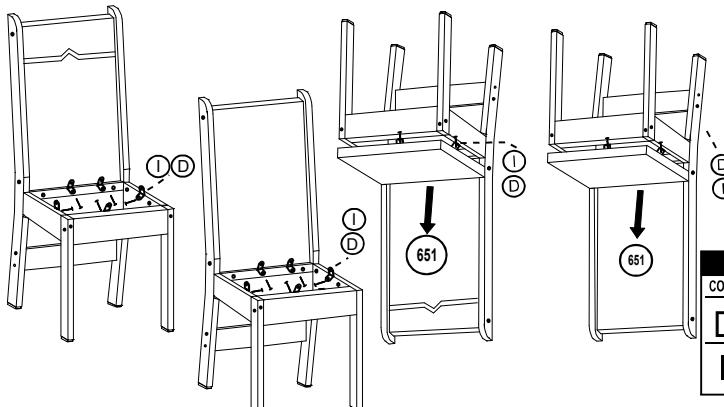

FERRAGENS		QUANT.	
COD.	DESCRIÇÃO	04 CAD.	06 CAD.
D	Parafuso Chata Philips 3,0x10mm	40	60
I	Cantoneira 2 Furos Metálica 20x15mm	20	60

Ilustração da cad. montada

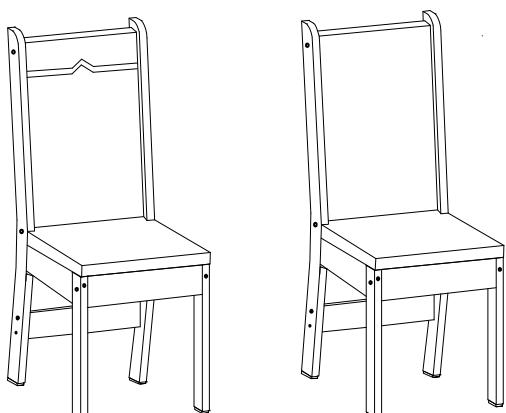

 PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA, OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!