

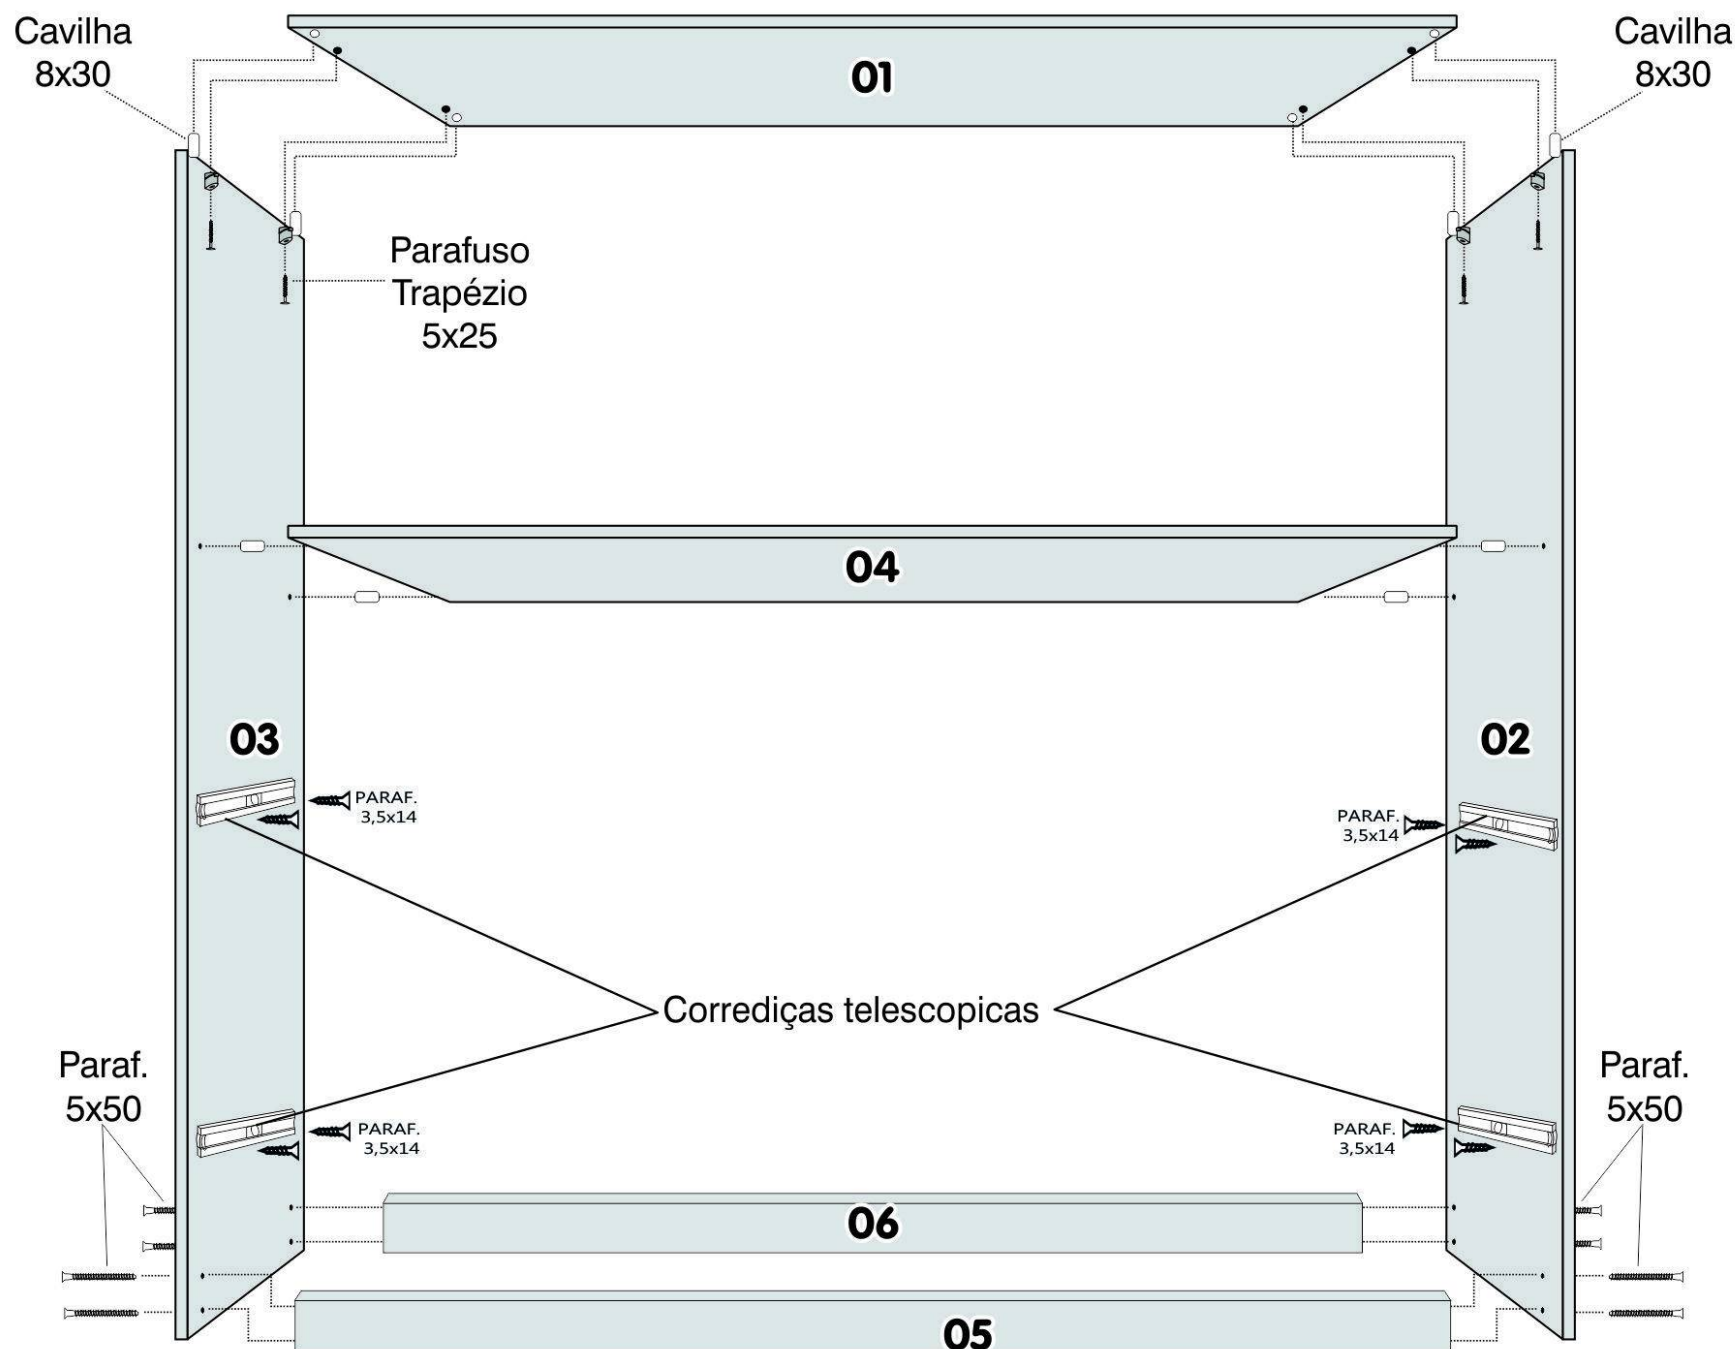


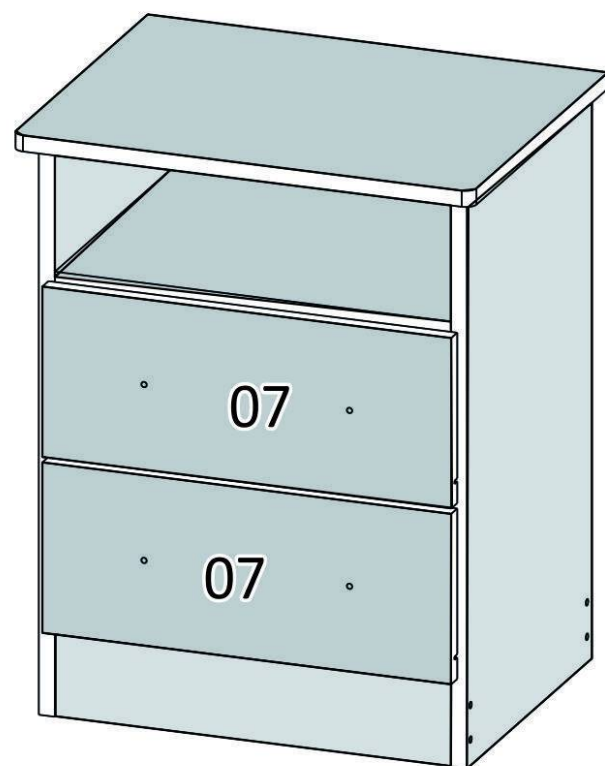

CRIADO FIRENZE

KIT FERRAGEM

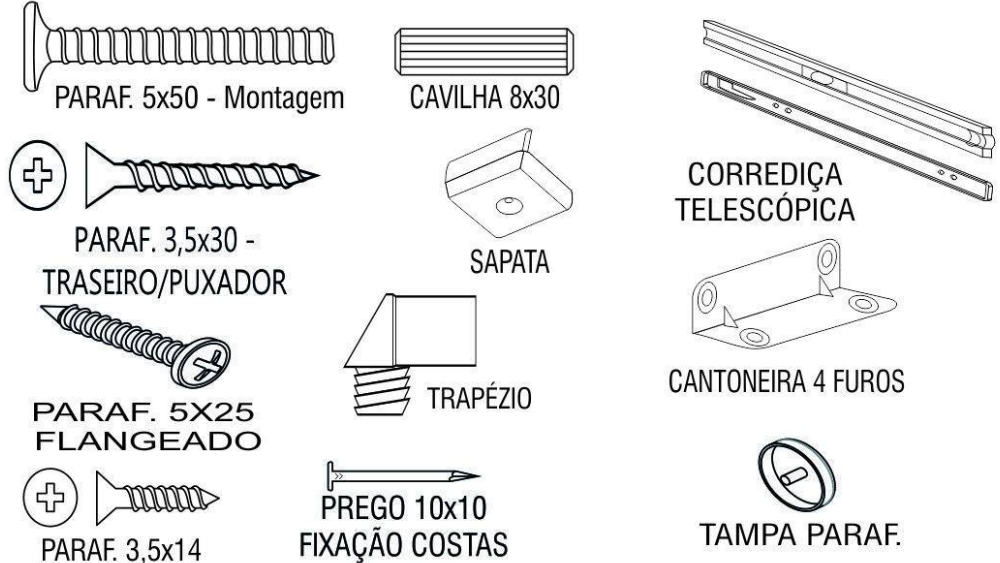

COMPONENTES	
01 - Tampo	08 - Lateral Gaveta
02 - Lateral Direita	09 - Traseiro Gaveta
03 - Lateral Esquerda	10 - Fundo Gaveta
04 - Prateleira	11 - Costas
05 - Rodapé Frontal	12 - Corrediça
06 - Rodapé Traseiro	13 - Puxador Prata
07 - Frente Gaveta	14 - Puxador Bronze

