



CÔMODA SAFIRA





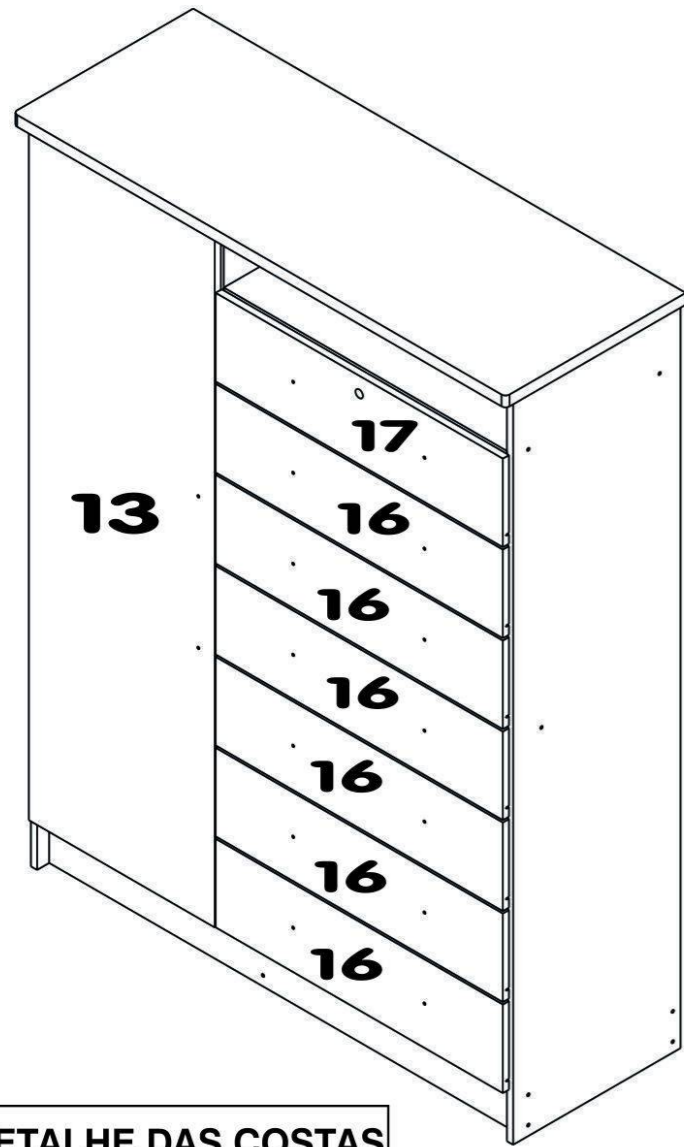


DETALHE DAS COSTAS

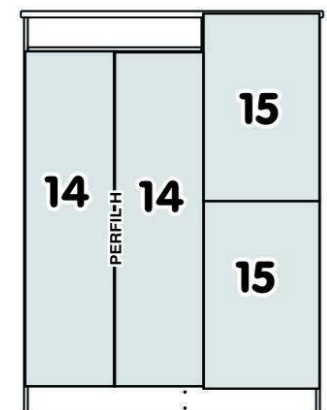

USAR PREGO 10x10

KIT FERRAGEM

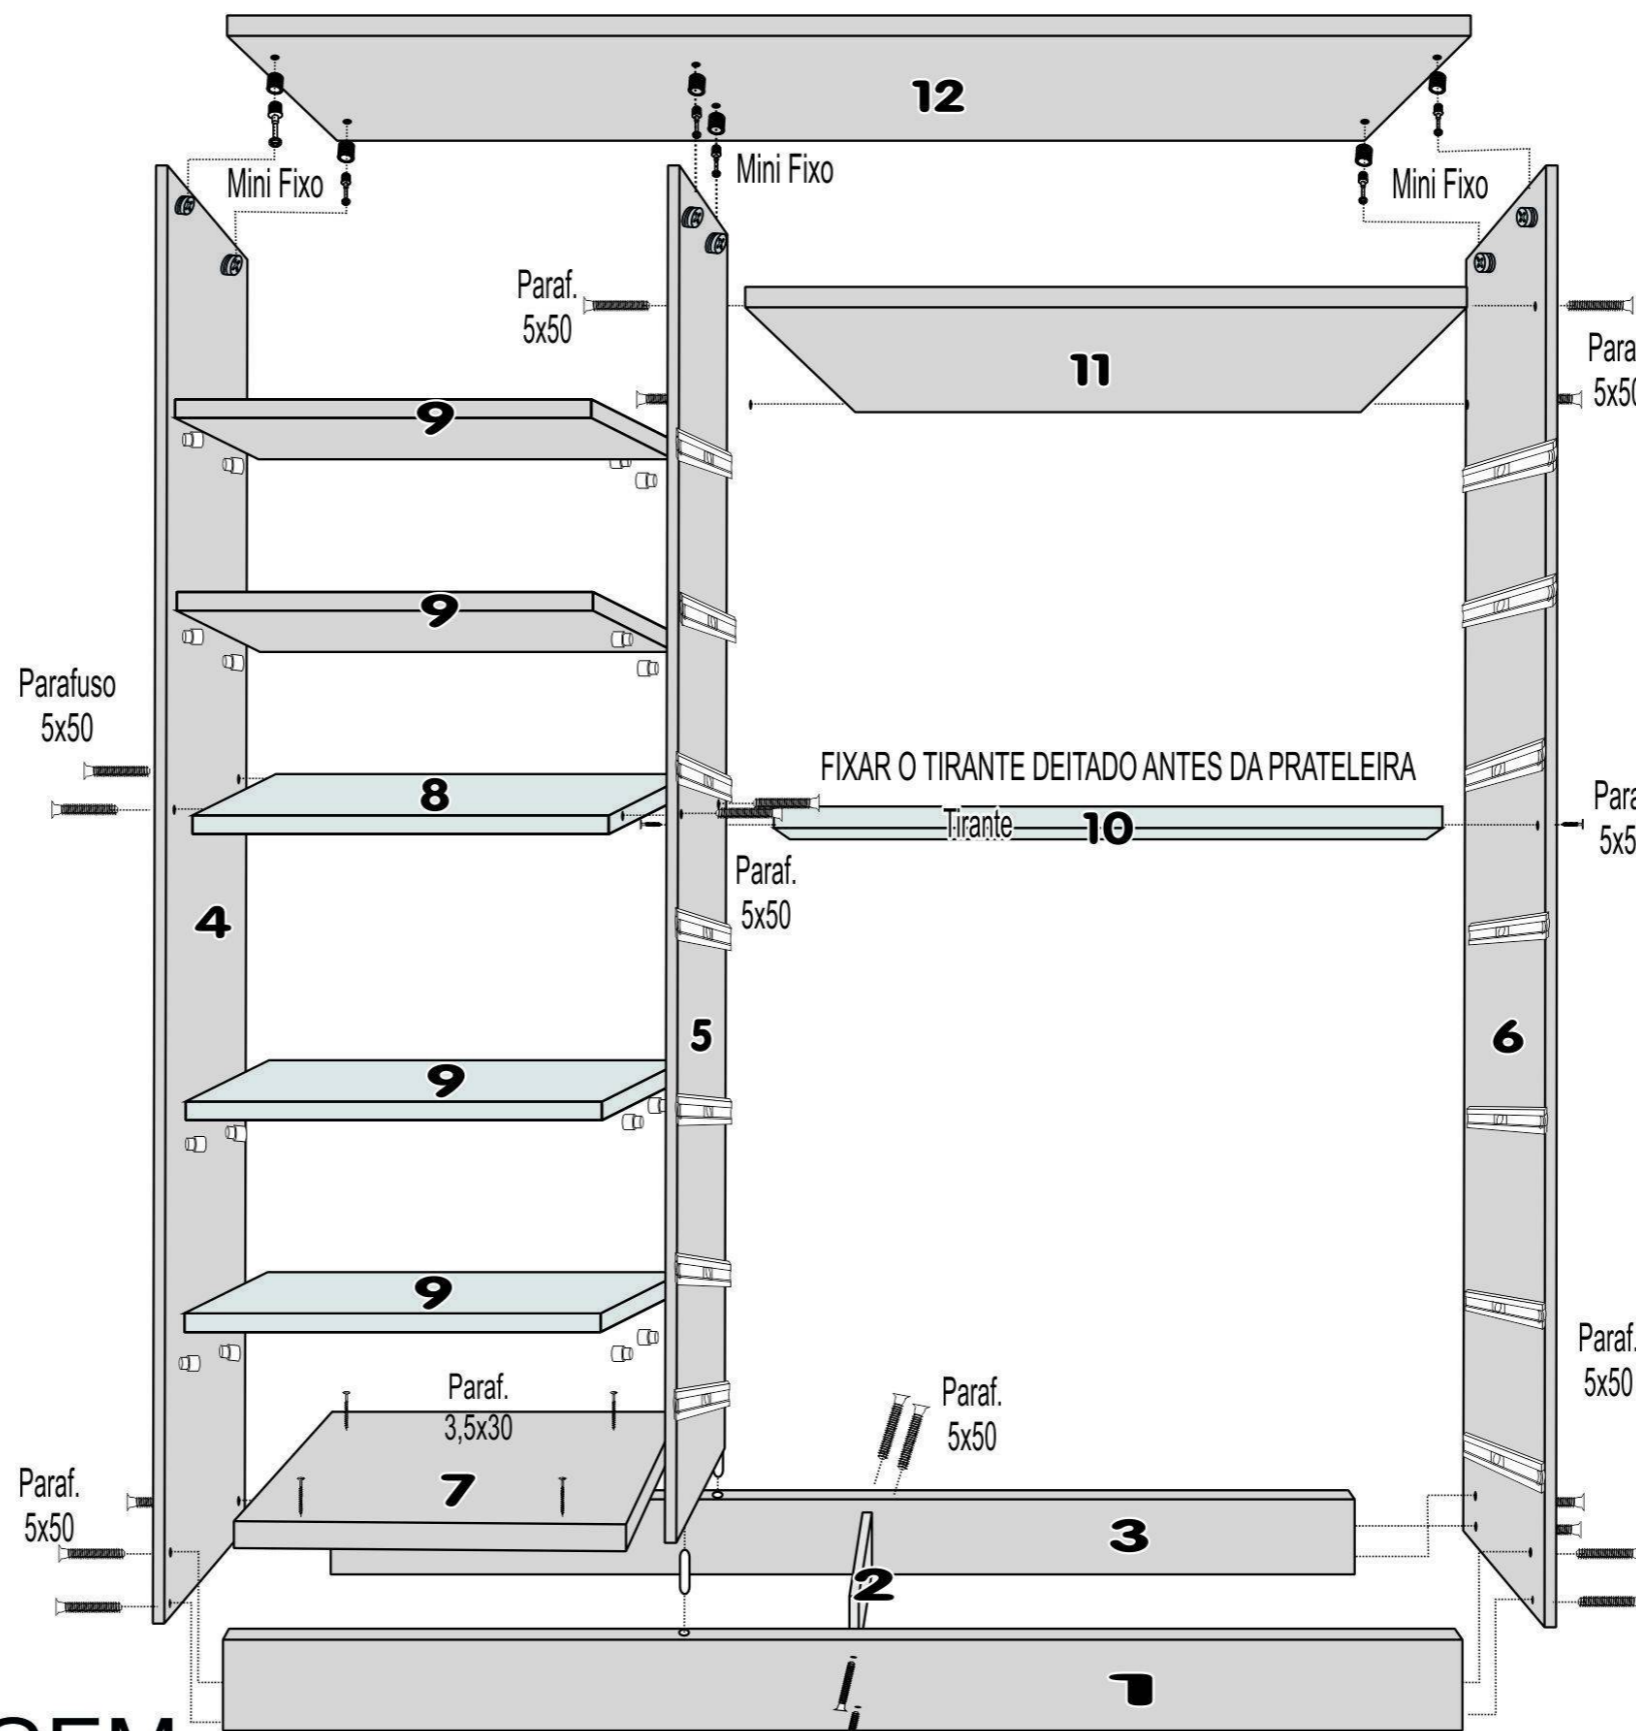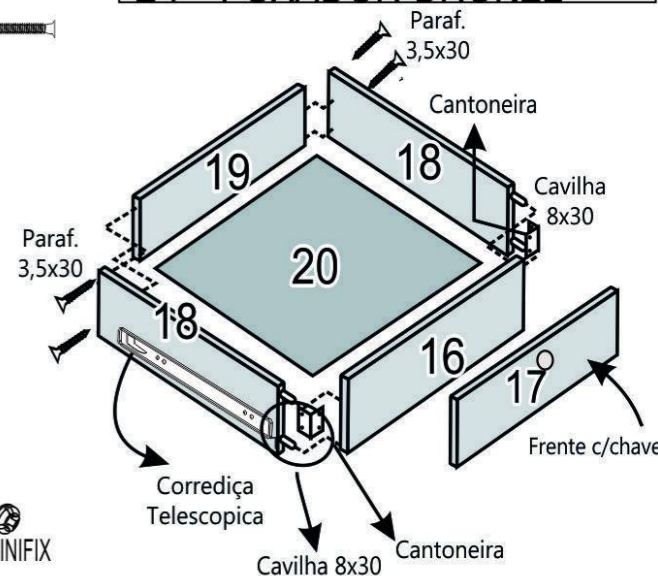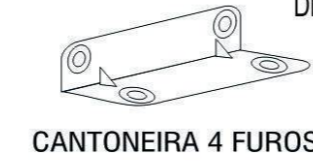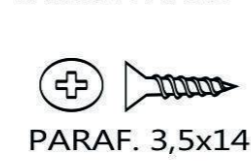

COMPONENTES

- 01 - RODAPÉ FRONTAL
- 02 - TRAVESSA RODAPÉ
- 03 - RODAPÉ TRASEIRO
- 04 - LATERAL ESQUERDA
- 05 - DIVISÃO
- 06 - LATERAL DIREITA
- 07 - BASE
- 08 - PRATELEIRA
- 09 - PRATELEIRA S/FURO
- 10 - TIRANTE
- 11 - PRATELEIRA VIDEO
- 12 - TAMPO
- 13 - PORTA
- 14 - COSTA GDE
- 15 - COSTA PEQ.
- 16 - FRENTE GAVETA
- 17 - FRENTE GAV. C/CHAVE
- 18 - LATERAL GAVETA
- 19 - TRASEIRO GAVETA
- 20 - FUNDO GAVETA
- 21 - PERFIL H COSTA
- 22 - CORREDIÇA
- 23 - PUXADOR PRATA
- 24 - PUXADOR BRONZE