

## ORIENTAÇÕES:

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Para berços tipo 1 com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- g) Para berços de balanço ou de movimento pendular: Não use o corpo de um berço sem a sua estrutura.
- h) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- i) Recomenda-se um colchão com dimensões de **( 70cm±0,5cm de largura x 1,30m±0,5cm de comprimento x 10cm ±0,5cm de altura )**, com densidade de **18kg/m<sup>3</sup> ±2,0 kg/m<sup>3</sup>**, considerando as seguintes diretrizes:
- i.4. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- i.5. Para berços tipo 1: "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço."
- i.6. Para berços tipo 2: "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 200 mm."" (NR)
- j) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão: A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
- K) Orientações de montagem, incluindo o desenho de montagem, uma lista e descrição de todas peças e ferramentas requeridas para a montagem e um diagrama dos parafusos e outros fixadores requeridos.

## 1. Orientações para a lavagem ou limpeza:

- a) Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água.
- b) Não use agentes de limpeza ou abrasivos.


## 2. Orientações de montagem:

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana
- 1.1. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, afim de garantir o bom funcionamento de

## INSTRUÇÕES DE USO IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

REF.: 335657.2.10BAM CONJ SAMBALELE  
BERÇO + COLCHAO + COMODA  
COR BRANCO ACETINADO

**DIVICAR**<sup>®</sup>  
móveis infantis e juvenis

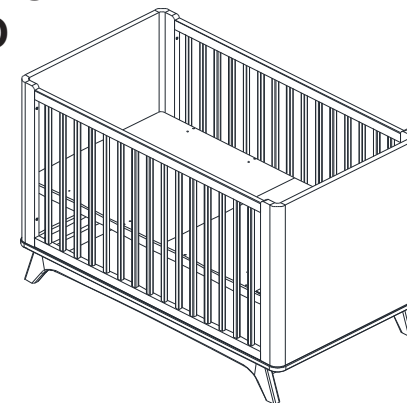

Lote: xx.xxx


## ADVERTÊNCIAS:

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Caso seja permitida a utilização de colchão, nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Caso não seja permitida a utilização de colchão, restrição possível de ser adotada pelos berços dobráveis fornecidos com uma base acolchoada, nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.
- f) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- g) Caso seja permitida a utilização de colchão, o comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.
- h) Para berços tipo 1: Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- i) Para berços tipo 2: Atenção: quando a criança for capaz de se sentar, se ajoelhar, se projetar para cima ou escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças que ainda não sentam, ajoelham ou levantam sozinhas.
- J) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- K) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

**DIVICAR**<sup>®</sup>  
móveis infantis e juvenis


DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

## Para montagem do berço:

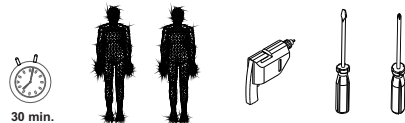

## Relação de ferragens berço :

<b>A</b> Parafuso minifix soberbo cód (409) 8	<b>B</b> Tambor Bigfix 15 mm. cód (501) 8	<b>C</b> Parafuso M4 x 16 mm. cód (34808) 10	<b>D</b> Parafuso 1/4 x 30 mm allen. cód (31773) 4	<b>E</b> Cavilha 8 x 30 mm. cód (219) 3
<b>F</b> Engate Trava. cód (32176) 1	<b>G</b> Parafuso pl/ plástico 4 x 10 mm cf. cód (31306) 7	<b>H</b> Parafuso Guia M6 x 19. cód (31609) 2	<b>I</b> Filtro Adesivo. cód (31601) 2	<b>J</b> Parafuso 1/4 x 60 mm allen. cód (34878) 16
<b>K</b> Parafuso estrutural 5 x 50 cab. 7,5 cód (30614) 4	<b>L</b> Base triangular superior (Pistão). cód (34023) 2	<b>M</b> Parafuso M4 x 30 mm. cód (39463) 4	<b>N</b> Pistão. cód (34023) 2	<b>O</b> Base triangular (Pistão). cód (34023) 2
<b>P</b> Parafuso 3,5 x 16 mm c/c. cód (31768) 14	<b>Q</b> Chavezeta (allen 4 mm). cód (1134) 1			

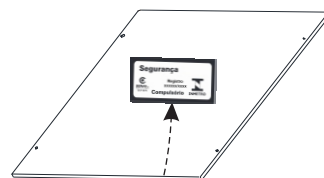


**SELO DA CONFORMIDADE**

**Estrado 5717**

**Obs.: Lado Inferior**

**O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO**

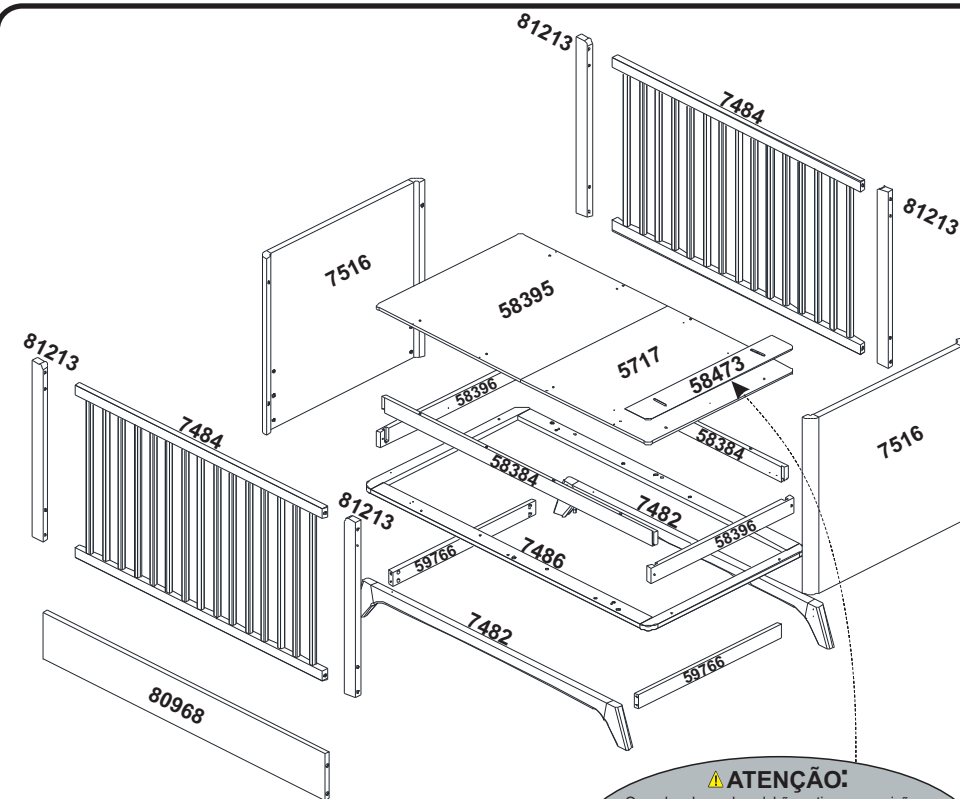



### ⚠️ ATENÇÃO:

- Quando a base do colchão estiver na posição horizontal deslize este dispositivo para frente e trave.
- Quando a base do colchão estiver acionada/inclinada deslize este dispositivo para trás e trave, para evitar que o anti-refluxo retorne ao estagio inicial de forma indesejada e cause acidentes.



## Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5717	Estrado Anti refluxo	1
7482	Pé	2
7484	Grades	2
7486	Base	1
7516	Cabeceira/Peseira	2
58384	Barra Estrado	2
58395	Estrado	1
58396	Travessa	2
58473	Alongador	1
59766	Montante Pés	2
80968	Mini Grade	1
81213	Travessa Grades	4

**Passo 1:**


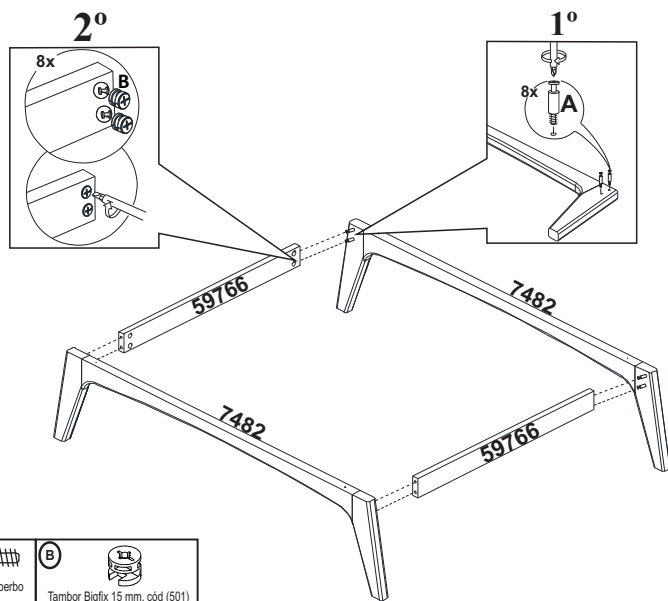


**Passo 3:**

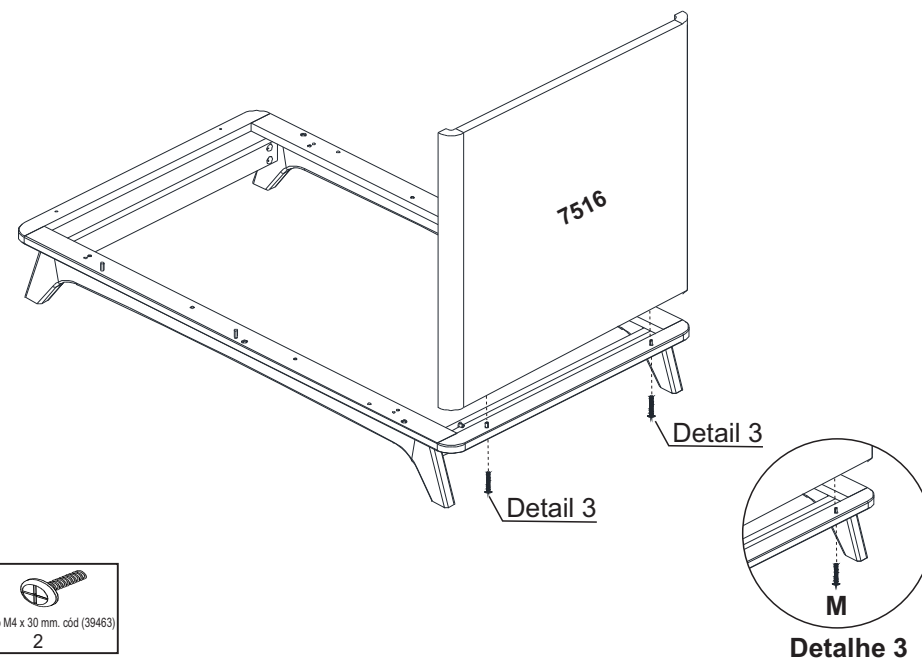



**Detalhe 3**

**Passo 2:**

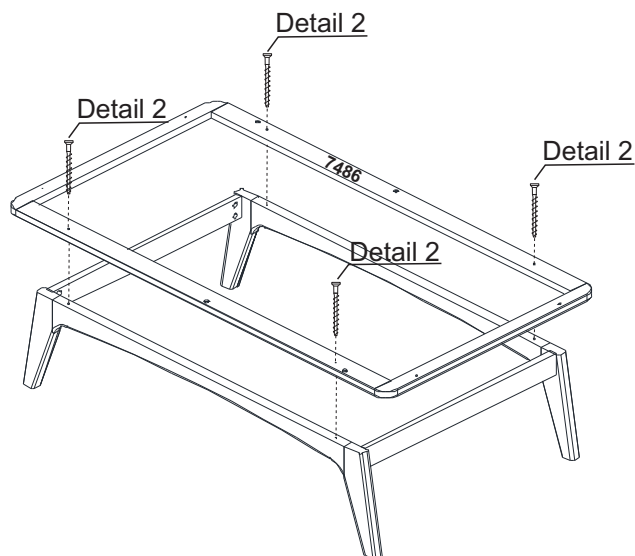





**Detalhe 2**

**Passo 4:**

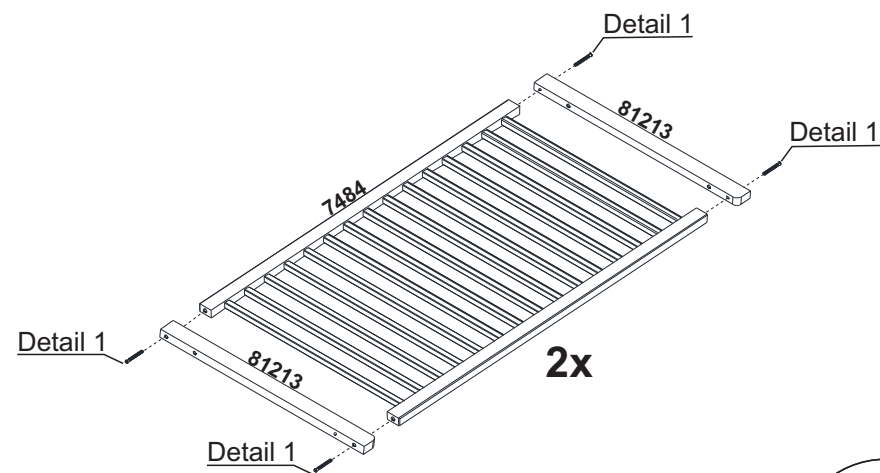


**Detalhe 1**

**Passo 5:**

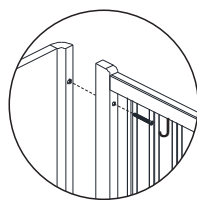


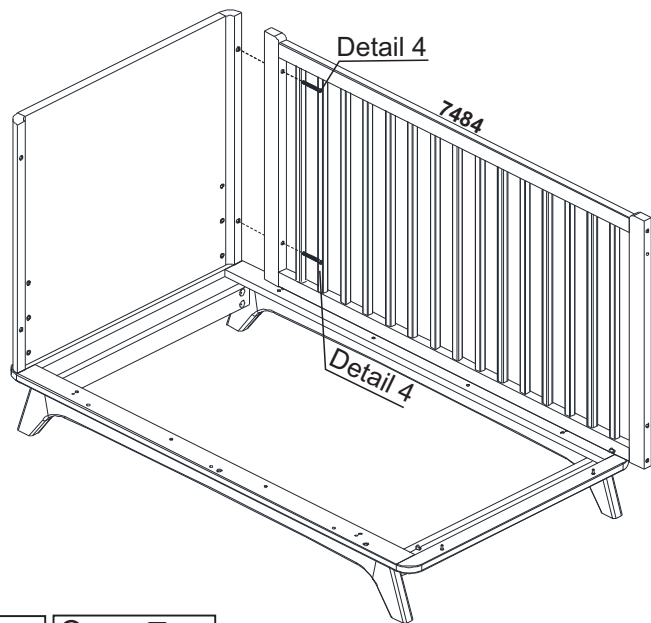


**Detalhe 4**





**Passo 7:**

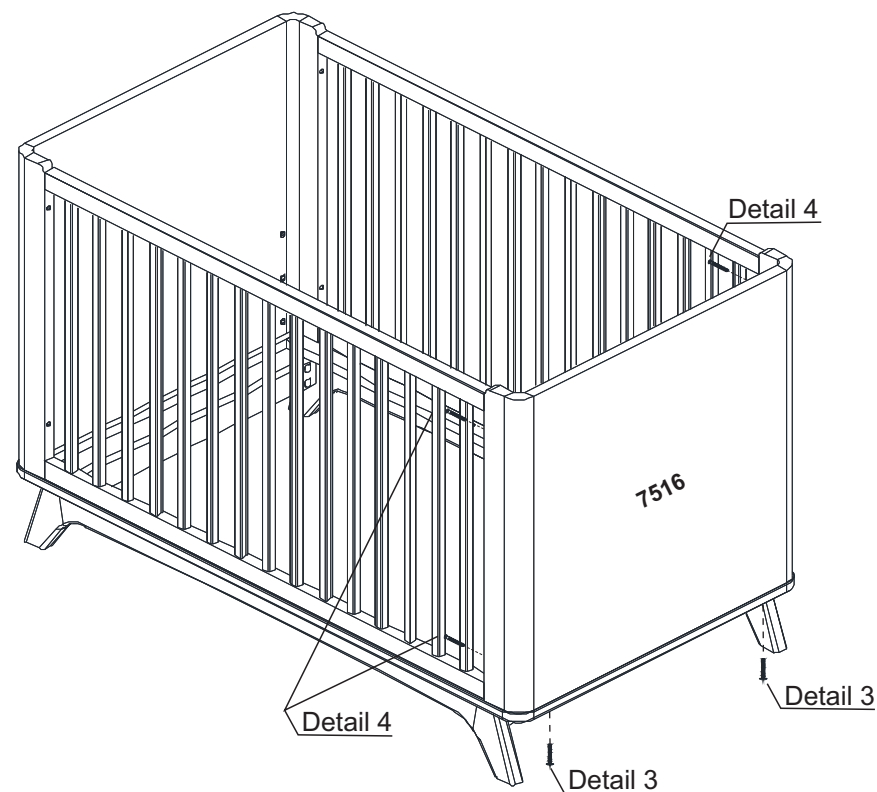


**Passo 6:**

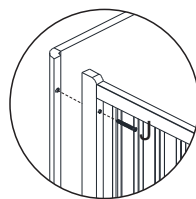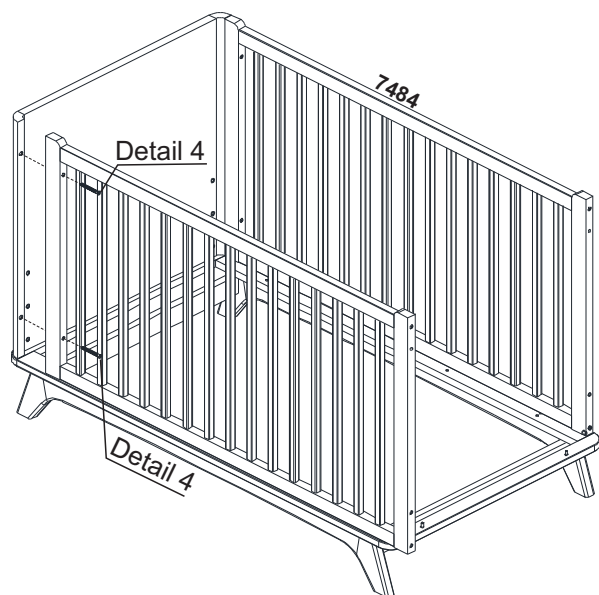

**Detalhe 4**

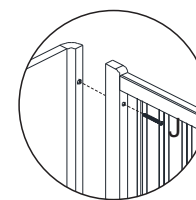



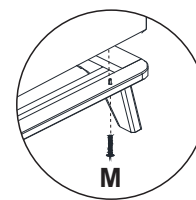


**Detalhe 4**




**Detalhe 3**

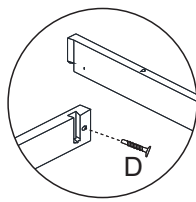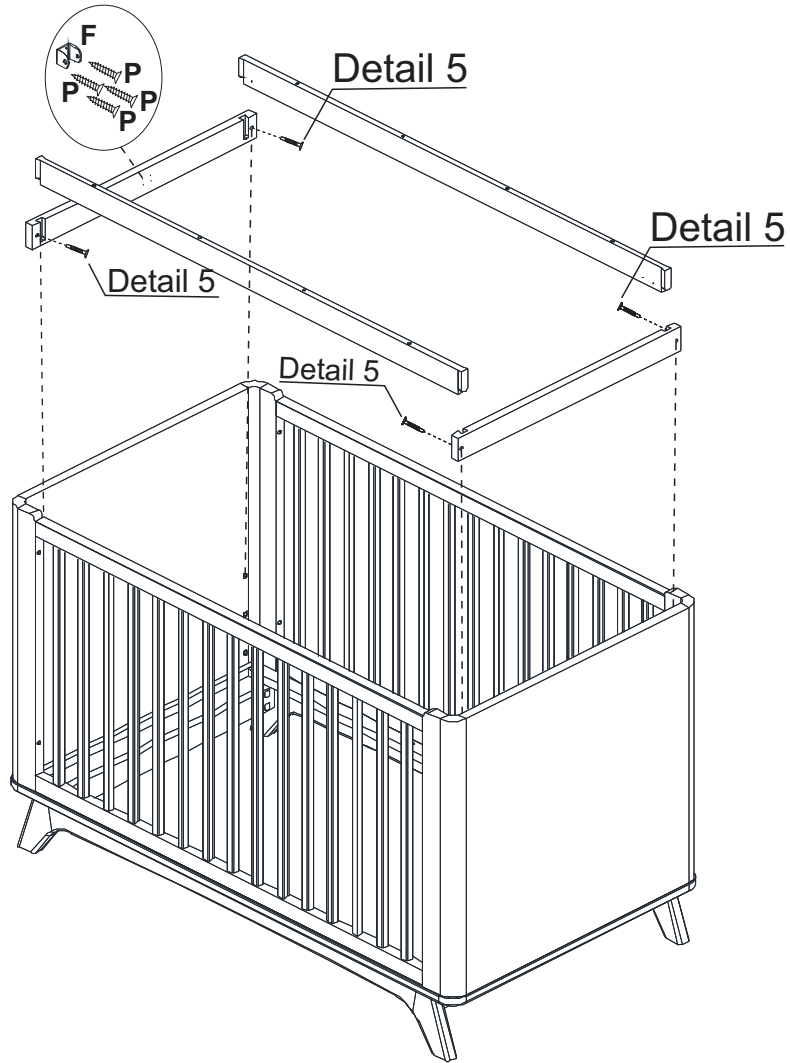
**Passo 8:**









<b>(D)</b> 	<b>(F)</b> 	<b>(P)</b> 
Parafuso 1/4 x 30 mm allen. cód (31773) 4	Engate Trava. cód (32176) 1	Parafuso 3,5 x 16 mm c/c. cód (31768) 4

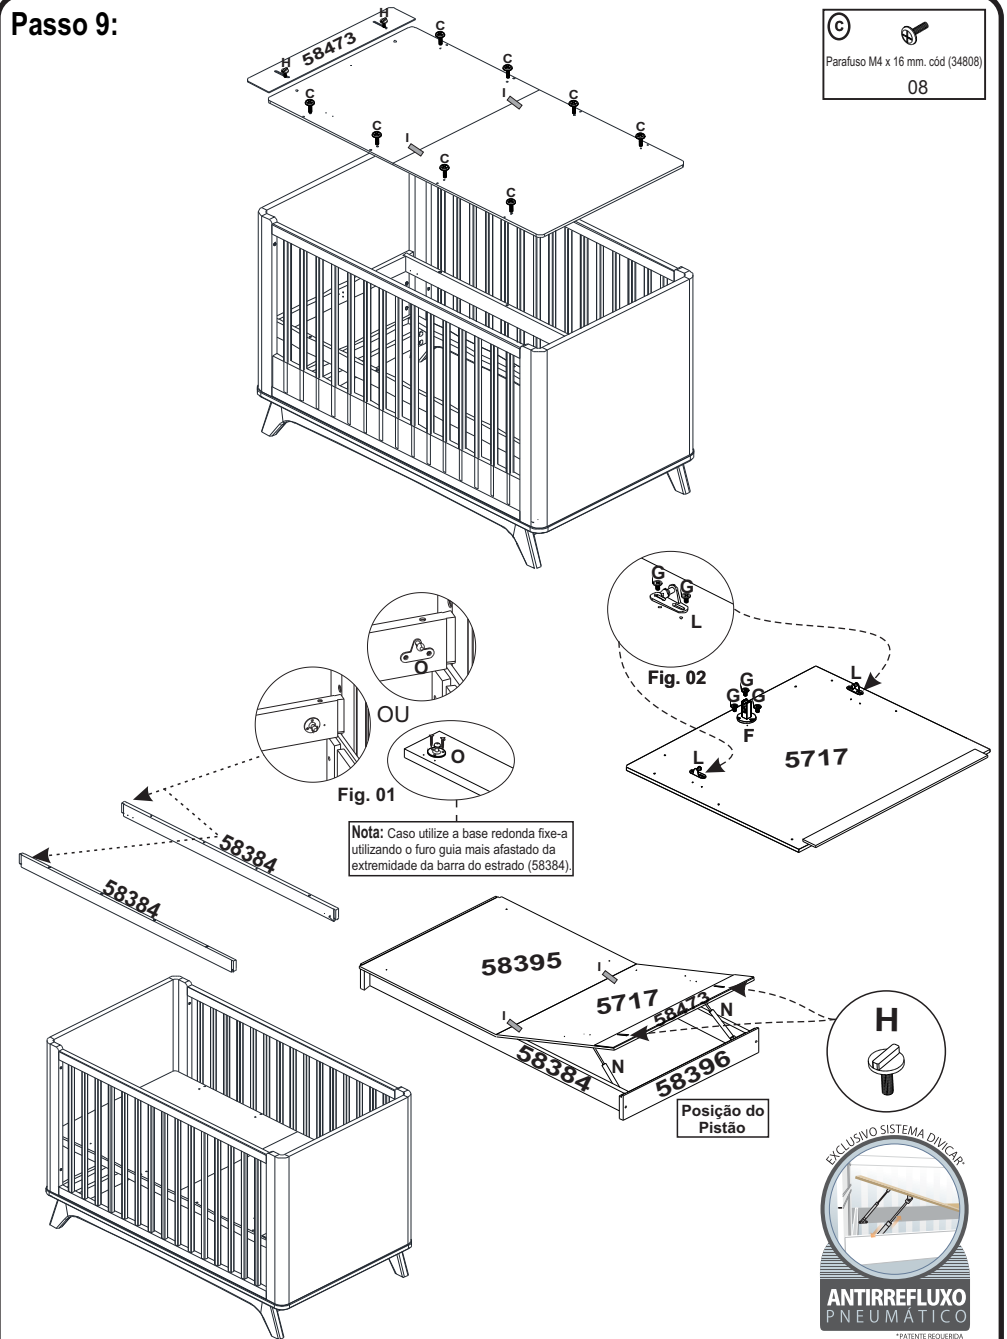**Passo 9:**



**(C)**  Parafuso M4 x 16 mm. cód (34808) 08

<b>(L)</b> 	<b>(G)</b> 	<b>(H)</b> 	<b>(N)</b> 	<b>(O)</b> 	<b>(I)</b> 
Base triangular superior (Pistão). cód (34023) 2	Parafuso pl/ plástico 4 x 10 mm cf. cód (31306) 7	Parafuso Guia M6 x 19. cód (31609) 2	Pistão. cód (34023) 2	Base triangular (Pistão). cód (34023) 2	Feltro Adesivo. cód (31601) 2



### Passo 10:

Este produto possui 04 regulagens de altura do estrado, para baixar o estrado da posição mais alta até a penúltima posição, use o Passo 11, já para baixar o estrado no ultimo estágio observe o Passo 8.

### Passo 11:

#### Baixar o estrado do berço, atente para o seguinte:

1. Remova o estrado (58395) e o estrado antirrefluxo (5717) das barras de estrado (58384), para isso retire os parafusos que estão fixando os mesmos. **Atenção:** Para soltar o pistão gire o estrado antirrefluxo e retire a peça que mantém o pistão acoplado com auxílio de uma chave phillips.
2. Retire as barras de estrado (58384) forçando as mesmas para cima.
3. Retire as travessas (58396) e fixe-as na posição desejada.
4. Encaixe novamente as barras de estrado (58384) nas travessas (58396). Fig. 01

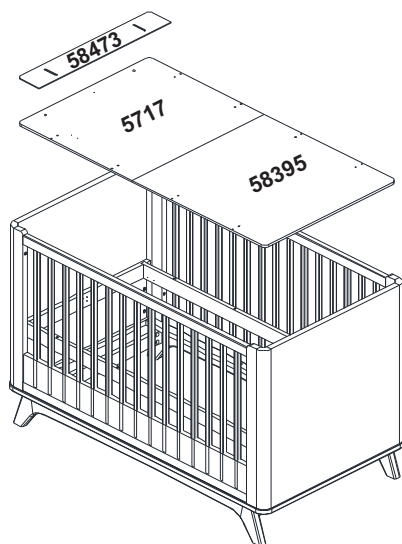


Fig. 01

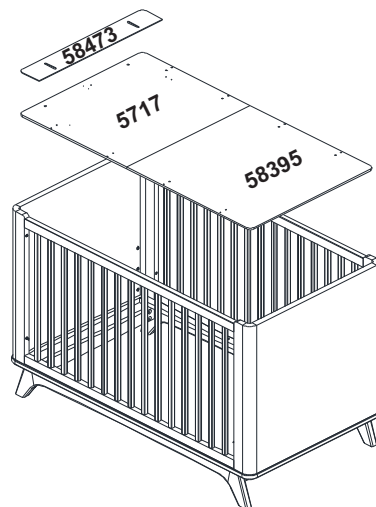


Fig. 02

### Passo 12 :Mude a posição do suporte do colchão para a posição mais baixa:

1. Remova o suporte do colchão (58395) e (5717) das barras (58384) afrouxando os parafusos e desconectando os pistões.
2. Remova as barras (58384) puxando-as para cima.
3. Remova as travessas do estrado (58396).
4. Prenda os estrados (58395/5717) diretamente na base do berço (7486) usando parafusos C.

**NOTA:** As peças (58384/58396) não devem ser usadas nesta etapa de montar o suporte do colchão na posição mais baixa. Fig. 02

### Passo 13:

#### Transformar o berço em mini cama

- 1 - Retire uma das grades fixas (7484) do berço;
- 2 - Certifique-se que o estrado está na última posição, observe o passo 12;
- 3 - Retire as duas travessas (81213) das cabeceiras (7516);
- 4 - Coloque as cavilhas E na base e encaixe-a a mini grade sobre as cavilhas; Fig. 2
- 5 - Em seguida fixe as travessas (81213) na mini grade (80968) usando os parafusos J, que foram retirados da grade fixa. Fig. 1
- 6 - Fixe a mini grade (80968) em um dos lados do berço e coloque os 04 tapa-furos R nos furos aparentes, os tapa-furos serão usados apenas na transformação para mini-cama.

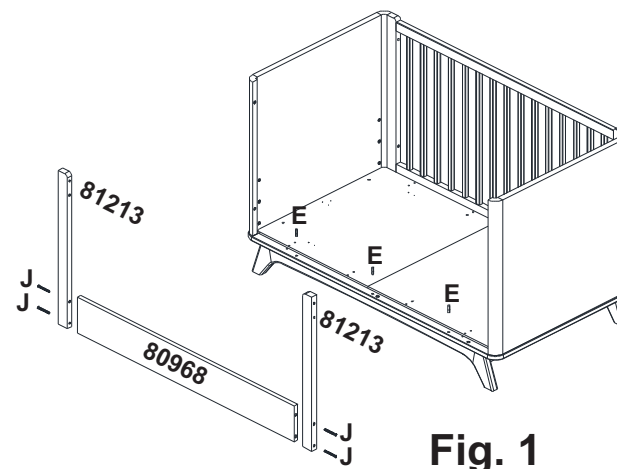


Fig. 1

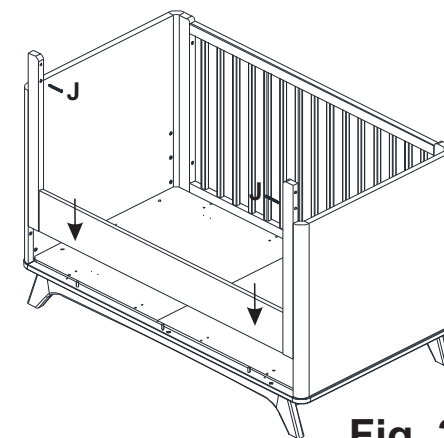






Fig. 2

 Cavilha 8 x 30 mm. cód (219) 3	 Parafuso 1/4 x 60 mm allen. cód (34878) 6	 Chavezeta (allen 4 mm). cód (1134) 1
--	--	---

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

## CÔMODA SAMBALELÊ

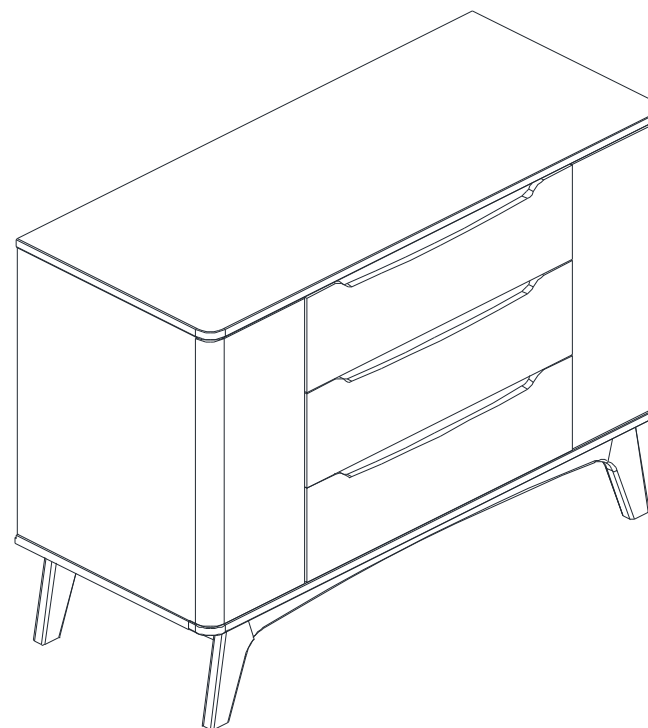


**DIVICAR**<sup>®</sup>  
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: [divicar@divicar.com.br](mailto:divicar@divicar.com.br) - Site: [www.divicar.com.br](http://www.divicar.com.br)

























## Para montagem da cômoda:




45 min.



## Lista de ferragens:

<b>A</b>  Parafuso Bigfix Fenda Cruzada. cód (409) 30	<b>B</b>  Tambor minifix 15 mm. cód (501) 30	<b>C</b>  Parafuso 6 x 12 mm aerovl. cód (31726) 12	<b>D</b>  Cavilha 6 x 30 mm. cód (217) 12	<b>E</b>  Parafuso 3,5 x 20 mm c/c. cód (1151) 16	<b>F</b>  Parafuso 3,5 x 14 mm c/c. cód (493) 30
<b>G</b>  Prego 10 x 10 mm c/cab. cód (1173) 40	<b>H</b>	<b>I</b>  Dobradilha Invisível. cód (36657) 4	<b>J</b>  Cantoneira plástica com pino. cód (31702) 6	<b>L</b>  Cavilha 8 x 30 mm. cód (219) 8	<b>M</b>  Sache de cola. cód (1126) 1
<b>N</b>  Tapa furo adesivo PVC. cód (30700) 12	<b>O</b>  Parafuso estrutural 5 x 60 cab. 7,5 cód (56497) 4	<b>P</b>  Parafuso 4 x 40 mm c/c. cód (31659) 12	<b>Q</b>  Trilho telescópico 400mm. cód (30971) 3 pares	<b>R</b>  Suporte pl/ prateleira 8 x 5,5 mm. cód (374) 8	<b>S</b>  Push To Open. cód (32858) 2
<b>T</b>  Mini Corrente 20cm (Delimitador Abertura portas) 2	<b>U</b>  Parafuso 4x14mm C/F 15	<b>V</b>  Bucha 6mm ivasa. cód (1129) 1	<b>W</b>  Corrente. cód (34189) 1	<b>X</b>  Gancho para corrente. cód (34188) 1	<b>Y</b>  Parafuso M4 x 12. cód (33523) 1
<b>Z</b>  Mini Gancho para corrente (Delimitador Abertura portas) 4					

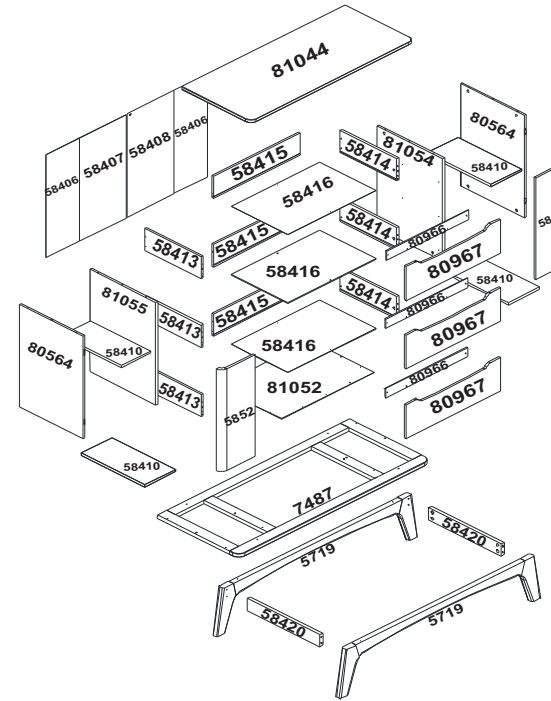

## Lista de Peças:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5719	Pés	2
58410	Prateleira	4
58420	Montante Pés	2
7487	Base	1
80564	Laterais	2
37386	Perfil	1
81044	Tampo	1
5851	Porta Curva Direita	1
5852	Porta Curva Esquerda	1
81054	Divisória Vert Dir	1
81055	Divisória Vert Esq	1
80967	Frontal de Gav	3
58415	Traseiro de Gav	3
58414	Lateral Gav Dir	3
58413	Lateral Gav Esq	3
58416	Fundo de Gav	3
58406	Costa	2
58407	Costa	1
58408	Costa Furada	1
80966	Almofadas dos Puxadores	3
81052	Fundo central para base	1

## Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.




### Passo 1:

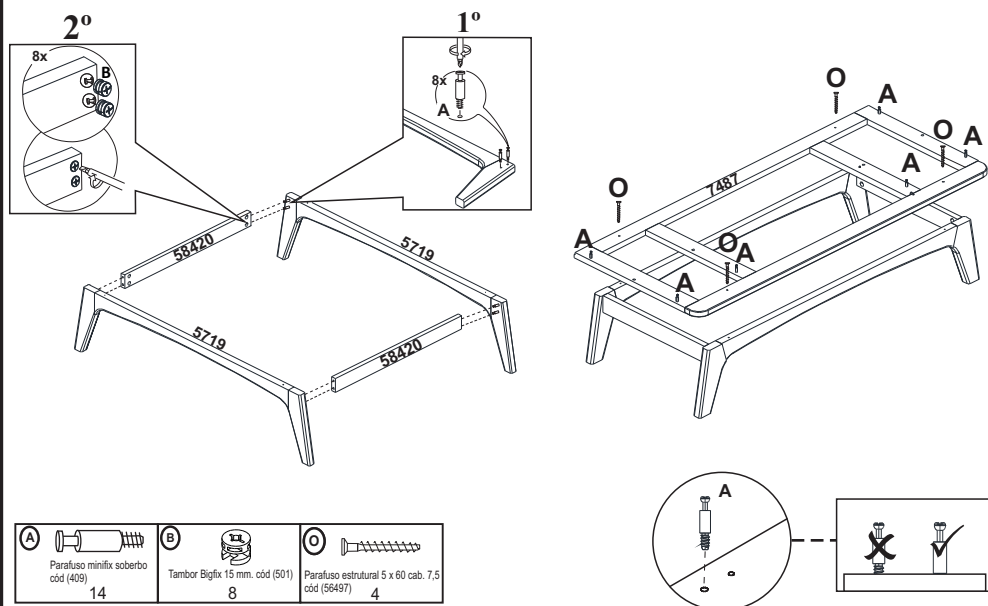



### Passo 2:

- 1) Fixar os Tambores Minifix "B" nas Laterais (80564) e nas Divisórias Verticais (81054 e 81055).
- 2) Fixar as cavilhas 8x30mm "L" nas laterais e divisórias.
- 3) Para Fixar as laterais e divisórias com o auxílio de uma chave gire os tambores minifix "B".

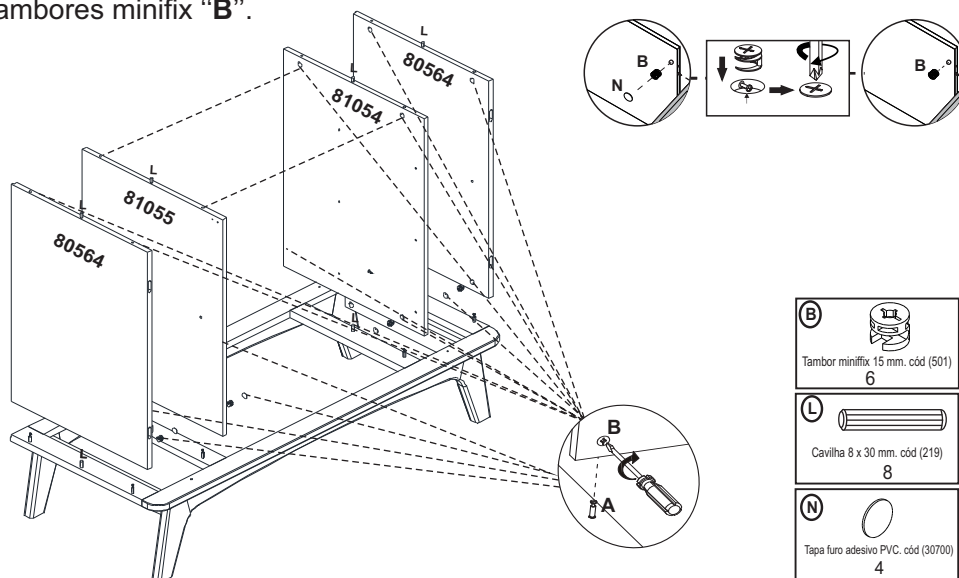


### Passo 3:

- 4) Fixar os Parafusos minifix "A" no tampo (81044).
- 5) Encaixar o Tampo nas laterais, para fixar gire os tambores minifix "B" com o auxílio de uma chave.
- 6) Fixar os Trilhos Telescópicos nas Divisórias (81054 e 81055) utilizar os parafusos 6x12 aerovit "C".
- 7) Fixar dobradiças nas portas curvas (5851/5852) e nas laterais (80564) usar os parafusos 3,5 x 20 mm "E".
- 8) Separe o Push To Open "S" e em seguida fixe o suporte nas Divisórias verticais da cômoda (81054 e 81055) na marcação indicada, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "F".
- 9) Encaixe novamente o Push To Open no suporte que você havia separado anteriormente.

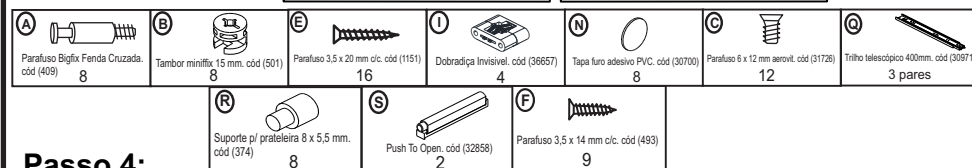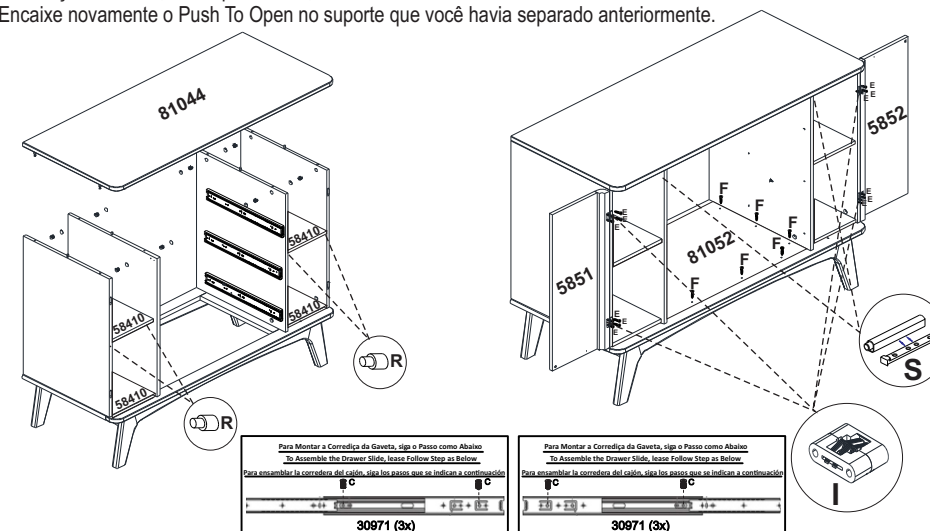


### Passo 4:

- 10) Pregar as Costas (58406, 58407 e 58408) na cômoda, utilize os pregos 10 x 10 mm "G" em todas as costas conforme a Fig.03.
- 11) Encaixar o perfil entre as duas Costas Fig. 04

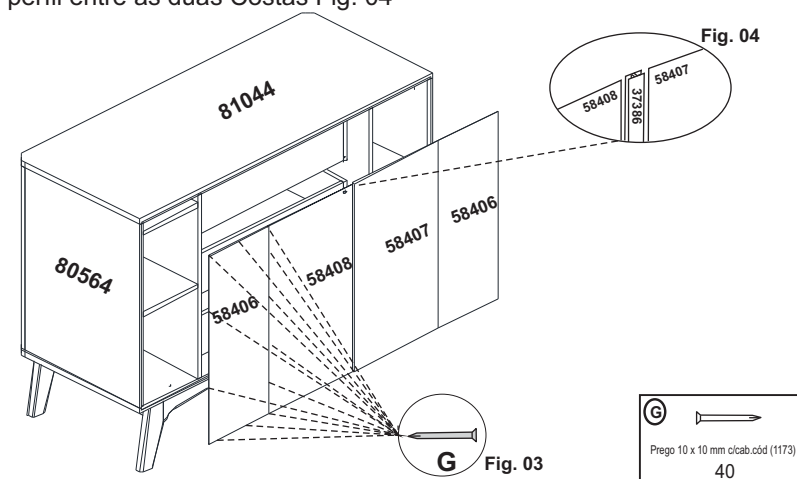


- Passo 5:** 12) Fixar os parafusos minifix "A" nas frontais de gaveta (80967).  
 13) Fixar as cavilhas 6 x 30 mm "D" nas laterais de gavetas (58413 e 58414), utilize um pouco de cola "M".  
 14) Fixar almofada do puxador (80966) com parafuso letra U.

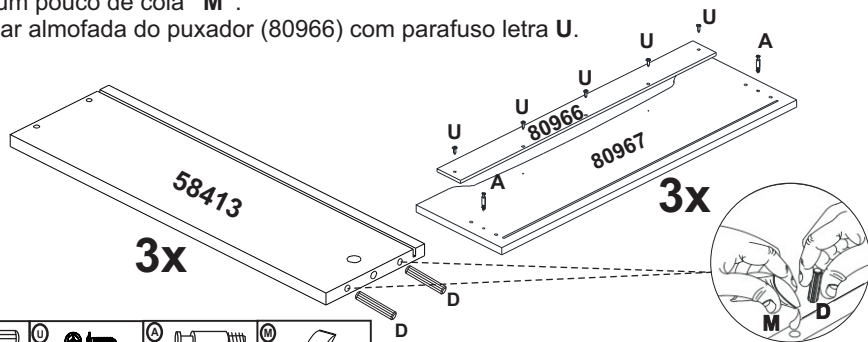


Cavilha 6 x 30 mm. cód (217) 12	Parafuso 4x14mm C/F. cód (409) 15	Parafuso Bigfix Fenda Cruzada. cód (409) 6	Sachê de cola. cód (1126) 1
------------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------

- Passo 6:** 15) Fixar as laterais de gavetas (58413 e 58414) no traseiro de gaveta (58415), utilize parafuso 4,0 x 40 mm "P". Siga o mesmo passo para montar as demais gavetas.

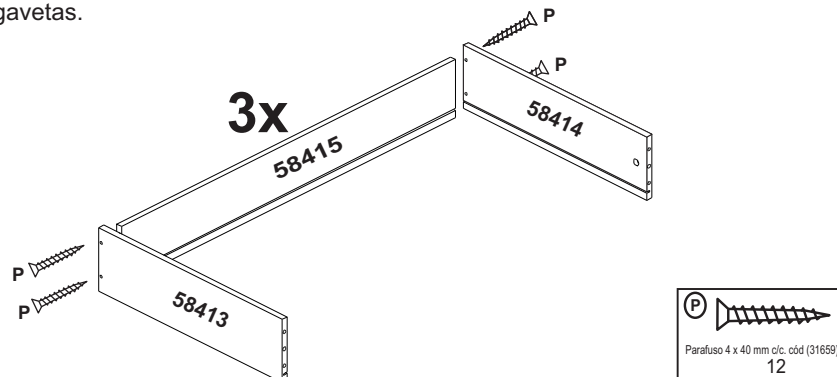


Parafuso 4 x 40 mm c/c. cód (31659) 12
---

- Passo 7:** 16) Encaixar o fundo de gaveta (58416) entre as laterais de gaveta (58413, 58414) e traseiro de gaveta (58415).  
 17) Encaixar a frontal de gaveta (80967) nas laterais de gaveta (58413 e 58414). Gire os tambores minifix 15 mm "B" para fixação. Fig. 05.

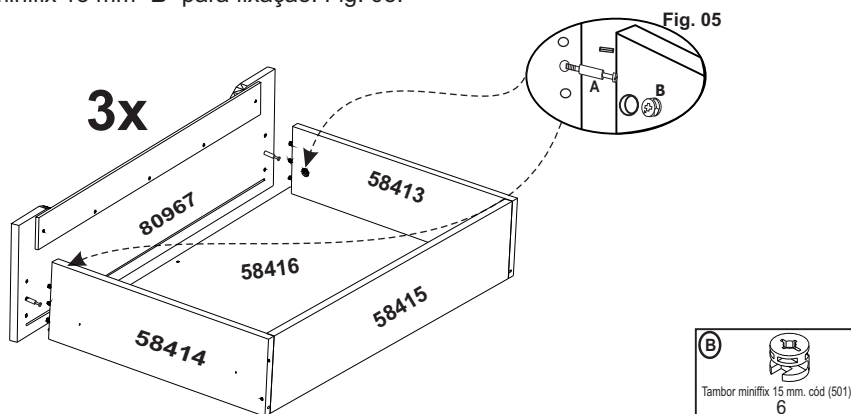

Tambor minifix 15 mm. cód (501) 6
--------------------------------------

- Passo 8:** 18) Fixar os trilhos telescópicos "Q" nas laterais de gaveta (58413 e 58414), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "F".  
 19) Fixar as cantoneiras plásticas "J" na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "F". Fig. 06.

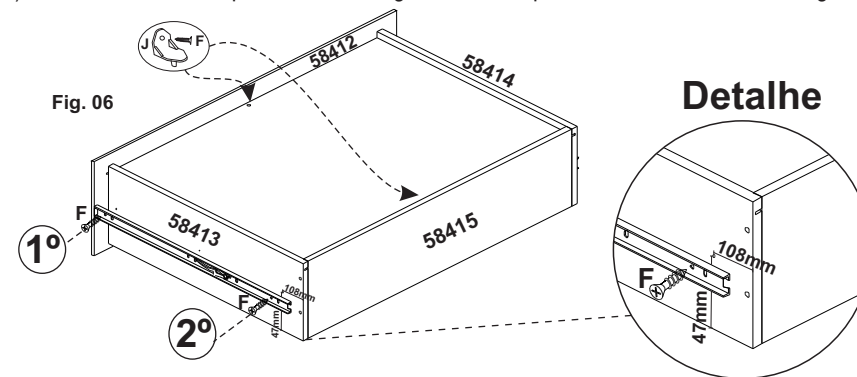


Parafuso 3,5 x 14 mm c/c. cód (493) 18	Trilho telescópico 400mm. cód (30971) 3 pares	Cantoneira plástica com pino. cód (31702) 6
---	--	--

- Passo 9:** 20) Encaixe as gavetas na cômoda.

- 21) Coloque os tapa furos adesivos PVC 17 mm "N" nos tambores minifix e finalize a montagem deixando a cômoda nivelada para o perfeito funcionamento das gavetas.

- Passo 10:** 22) Fixar a Bucha 6mm IVASA "V" na parede. Logo após, parafusar o gancho para corrente "X" na bucha, por último fixar a corrente no Tambo (81044) com o parafuso M4 x 12mm "Y" e enganchar a corrente "W" na parede, para evitar um possível tombamento do móvel, se o mesmo for escalado por uma criança.

- Passo 11:** 23) Fixar o kit delimitador de abertura da porta, iniciar fixando os Mini ganchos "Z" no tambo e na porta da cômoda em seguida enganchar a corrente "T" e fechar os mini ganchos para evitar de cair a corrente realizar este processo em ambas as portas no lado interno do produto. Fig. 01

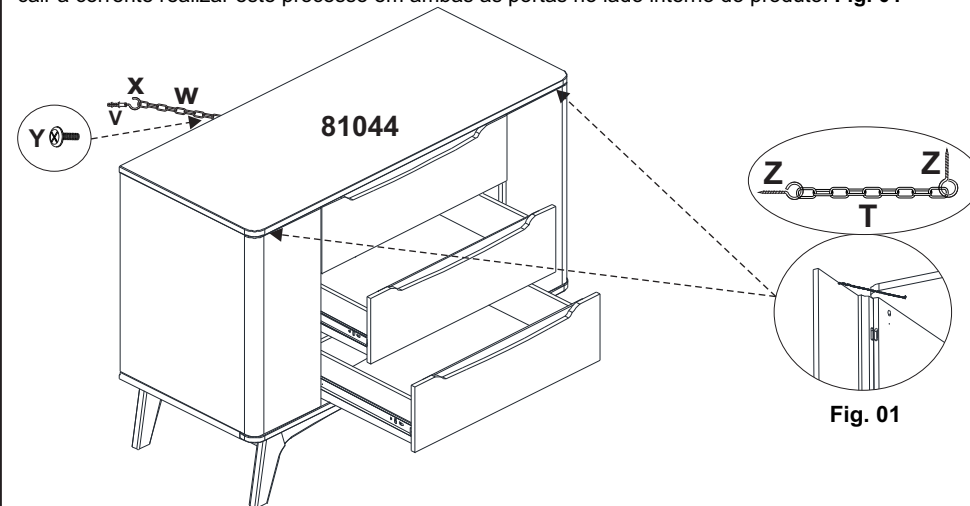

Mini Corrente 20cm (Delimitador Abertura portas) 2	Bucha 6mm ivasa. cód (1129) 1	Corrente. cód (34189) 1	Gancho para corrente. cód (34188) 1	Parafuso M4 x 12. cód (33523) 1	Mini Gancho para corrente (Delimitador Abertura portas) 4
---	----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------	--