

CASABLANCA

KIT CORRER
COM PORTA E
FECHADURA




Manual de Instalação Kit Correr com folha de porta e fechadura Casablanca

ATENÇÃO: este produto é indicado para a instalação sobre parede e superfície plana! Antes da instalação mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos! Embora este manual contenha informações suficiente para a instalação do produto, recomendamos o uso de mão de obra especializada. Não utilizar em áreas externas!

1 ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO

a) Acessórios para a fixação e utilização **inclusos**:

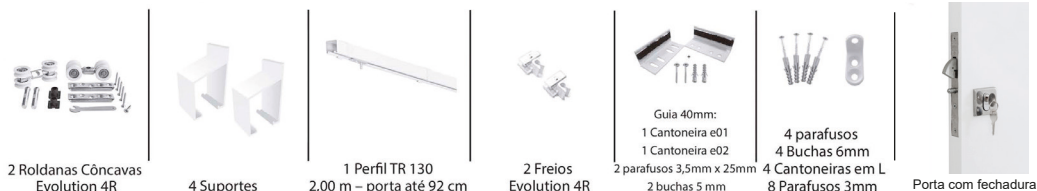

B) Acessórios para a fixação e utilização não inclusos:

Lápis preto | Nível | Furadeira com Broca 7 mm e 5 mm | Chave Phillips | Cola de pega rápida | Serrote ou arco e serra | Silicone branco ou massa branca para acabamento.


2 MODO DE INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação, separe o material antes da montagem. **Peso máximo suportado (perfil instalado):** porta de 60kg

A) INSTALAÇÃO DO PERFIL DE ALUMÍNIO TR 130 NA PAREDE

1

Marcações dos pontos de instalação do perfil

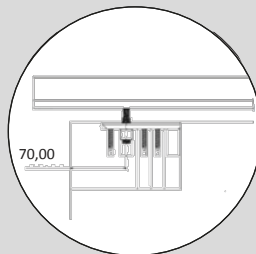


Posicione o Perfil no local de instalação, e com auxílio de um lápis e nível fazer a marcação dos pontos de instalação, com a distância do centro do furo até a extremidade da porta de 70mm. Usar a furadeira com a broca Ø11mm para fazer a furação nas marcações. Insira as Buchas 7mm nas furações.

2

Instalação dos suportes no perfil


Encaixe os Suportes no Perfil TR 130, conforme ilustrado. Em seguida, fixar com auxílio da Chave Phillips, o perfil com os suportes nos pontos das furações, utilizando os Parafusos 4,2 x 50mm. Os dois Suportes das pontas devem ser fixados com a distância de 50mm do centro do furo até a extremidade do Perfil TR130. Faça a medição para a fixação com auxílio de uma trena, dos outros dois suportes fazendo a divisão correta.

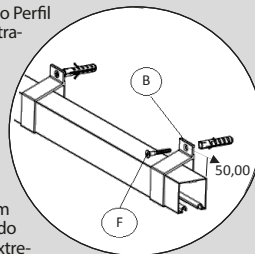

B) INSTALAÇÃO DA PORTA NO PERFIL

1


Instalação das roldanas no perfil

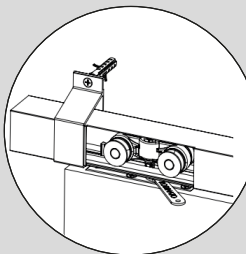

Posicionar as *Roldanas Côncavas Evolution 4R*, instaladas na porta, no Perfil TR 130 instalado, conforme ilustrado.

2

Instalação dos freios: o freio tem a função de limitar e travar o fechamento/abertura da porta.

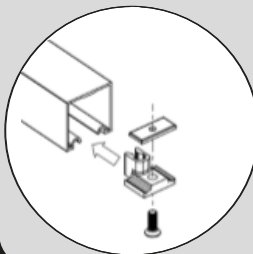

Instalar e posicionar o *Freio Evolution 4R* nas duas extremidades do perfil, conforme ilustrado na figura acima e ao lado, de acordo com a necessidade, evitando a movimentação involuntária da porta. Para verificar o funcionamento, faça abertura e fechamento total da porta.

C) INSTALAÇÃO DO BATENTE NA PAREDE

O Batente poderá ser usado tanto para portas que abrem para o lado esquerdo como direito.

1


Alinhamento do Batente



Alinhe o Batente do chão ao perfil marcando a aba excedente para o corte.

2


Corte do Batente

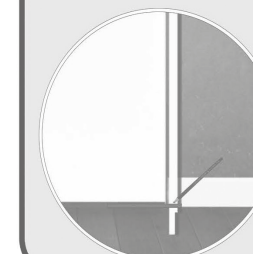

Corte a aba excedente da parte inferior, de maneira que o batente toque ao chão. Utilize o Serrote ou Arco e serra para fazer o corte.

3


Instalação das Cantoneiras em L

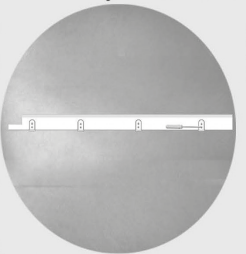

Fixe as cantoneiras no batente utilizando os parafusos.

4

Instalação das Cantoneiras em L

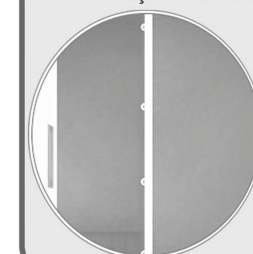

Em seguida fixe o batente na parede, utilizando um lápis, faça a marcação para ser instalado o batente utilizando a furadeira utilizando a furadeira com broca 6 mm.


D) Alinhar a porta ao batente e fixar a contra testa da fechadura no batente com cola de pega rápida (Tek bond ou Super Bonder gel) conforme figura abaixo.



E) INSTALAÇÃO DO BANDÔ

1

Instalação do Bandô

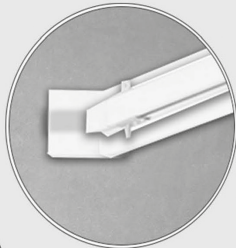

Primeiro de um lado encaixe o Bandô no perfil, o bandô já vem com encaixe próprio para o perfil.

2

Instalação do Bandô



Na outra extremidade com cola, fixe o Bandô no batente, onde o encaixe deve ser perfeito. Se necessário usar massa branca para acabamento.

3. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpar a superfície com pano macio limpo úmido. Em seguida passe sobre a superfície um pano macio limpo seco. Não utilizar álcool ou produtos abrasivos, para não causar danos na superfície do produto.

Produzido por CNPJ: 85.376.739/0001-55

INDÚSTRIA BRASILEIRA

CASABLANCA® é marca registrada.