

DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

- Cera;
- Detergentes;
- Lustra-móveis;
- Álcool;
- Tinner;
- etc.

IMPORTANTE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
É NECESSÁRIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTO A LOJA OU SITE
NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.

Carga Suportável

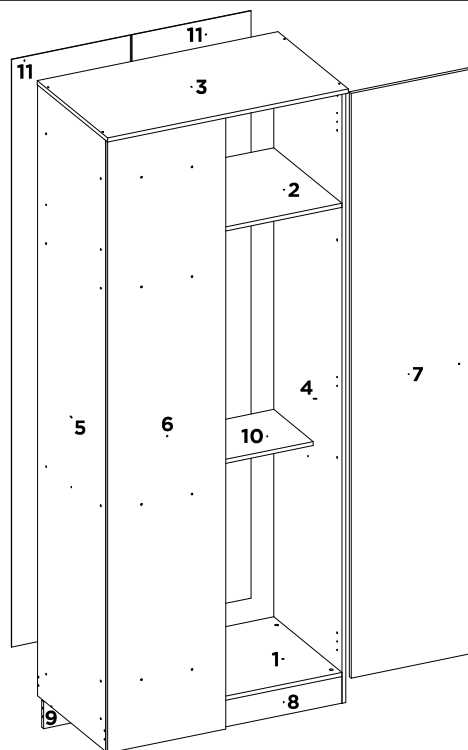
O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato de peça.

ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA PROBLEMAS QUE TENHAM ORIGEM NA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DE FORMA INADEQUADA OU NA EXPOSIÇÃO DO MESMO A INTENSIDADES COMO: INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, INFESTAÇÃO DE CUPINS E PRAGAS EM GERAL, APARECIMENTO DE MOFO E OUTROS DECORRENTES DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO.

71150 MODULO CANTO 01 PORTA ESCOCIA



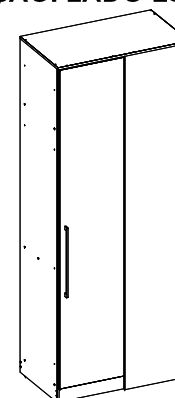
		AMENDOLA BRANCO	AVENA -	AMENDOLA GRAFITE	-	-	DESCRICAO DE PECAS NO PRODUTO					
SEQ.	CODIGO	REF_01	REF_02	REF_03	REF_04	REF_05	DESCRICAO	COMP.	LARG.	ESP.	QTD.	MATERIAL
1	03241	138	157	138	-	-	BASE	884	518	15	1	MDP
2	04104	138	157	138	-	-	BASE MALEIRO	884	518	15	1	MDP
3	7180	138	157	138	-	-	CHAPEU	915	535	15	1	MDP
4	11553	136	158	136	-	-	LATERAL DIREITA	2280	518	15	1	MDP
5	11554	136	158	136	-	-	LATERAL ESQUERDA	2280	518	15	1	MDP
6	27099	136	158	136	-	-	PAINEL FRONTAL	2280	450	15	1	MDP
7	14388	153	159	151	-	-	PORTA	2180	450	15	1	MDP
8	16480	136	158	136	-	-	RODAPE FRONTAL	884	100	15	1	MDP
9	16481	20	20	20	-	-	RODAPE TRASEIRO	884	100	15	1	MDP
10	19319	138	157	138	-	-	TAMPO CALCEIRO	884	300	15	1	MDP
11	20557	138	158	138	-	-	TRASEIRO	2191	452	3	2	HDF

1º OPÇÃO: LADO DIREITO



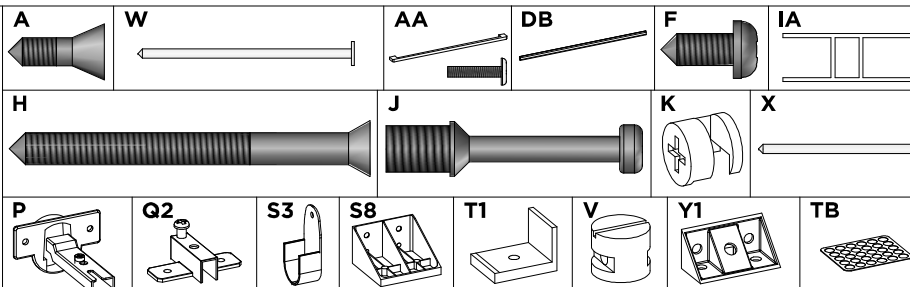
PARA ESTA OPÇÃO, INICIAR A MONTAGEM NOS PASSOS 1 AO 18

2º OPÇÃO: LADO ESQUERDO



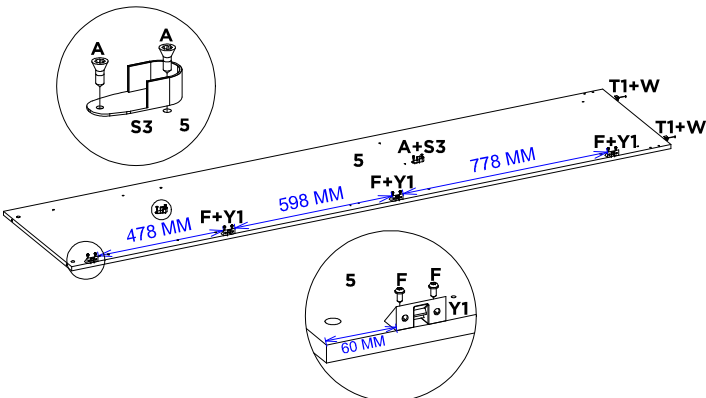
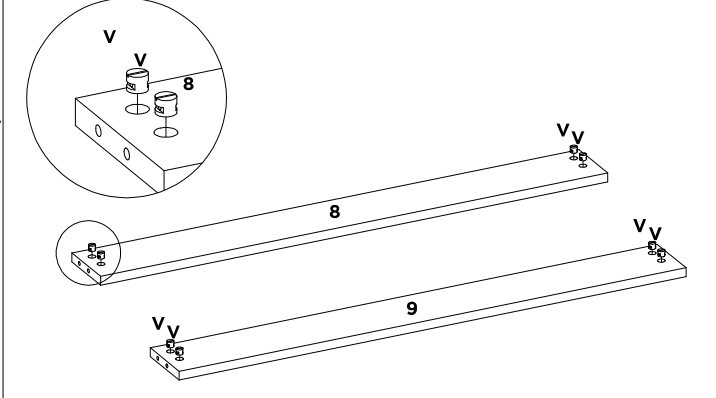
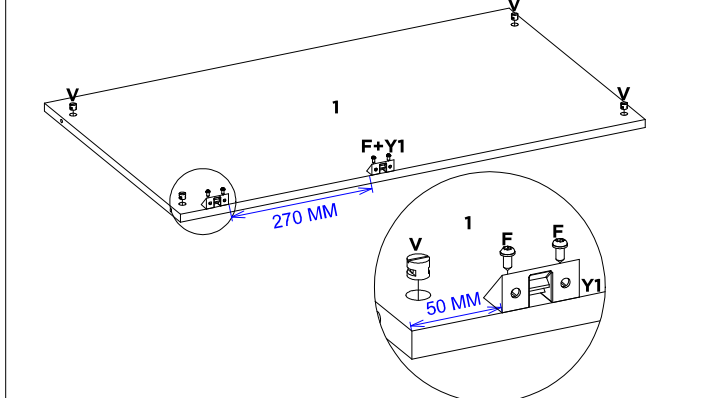
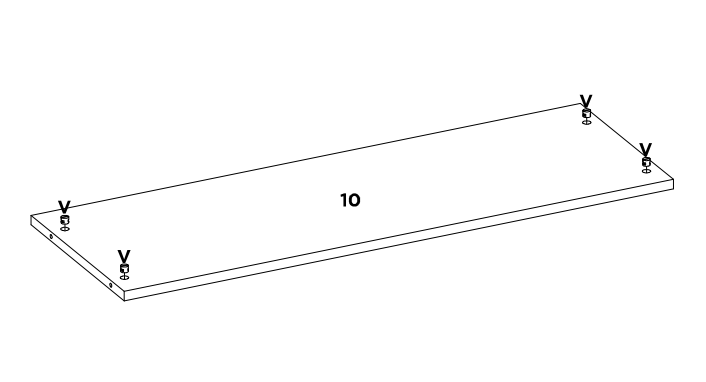
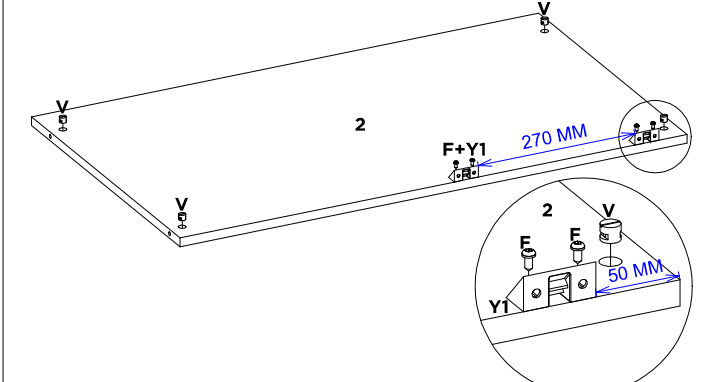
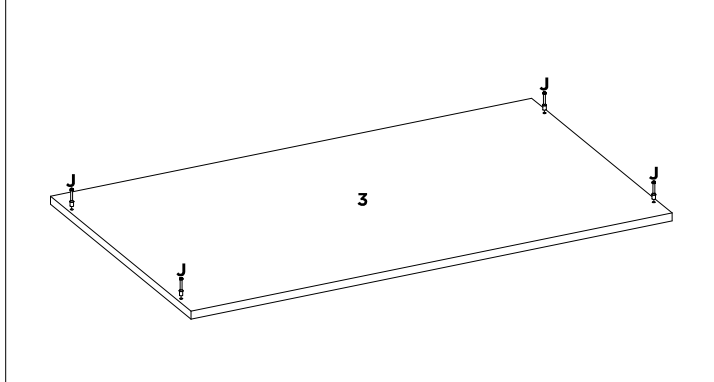
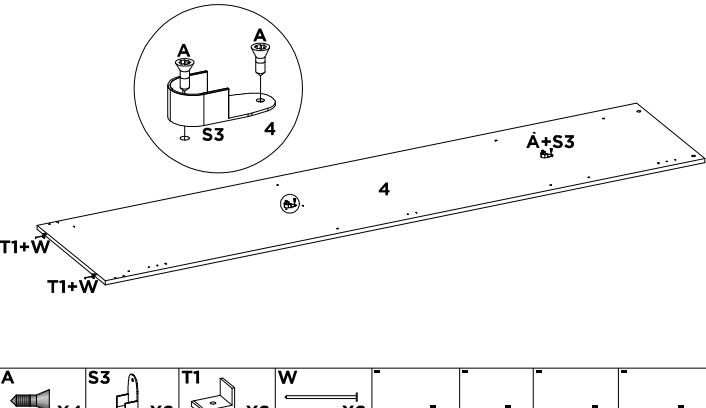
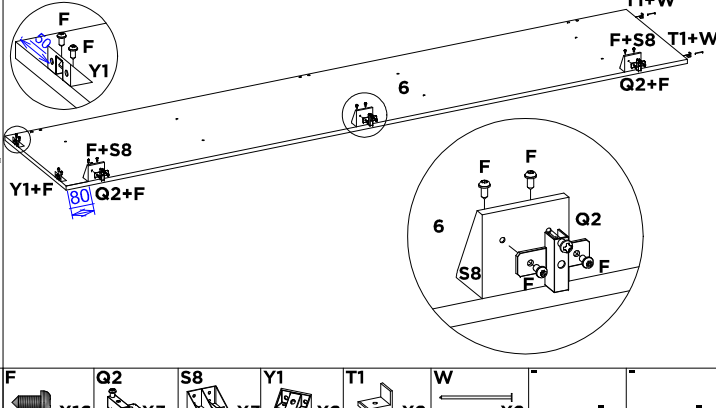
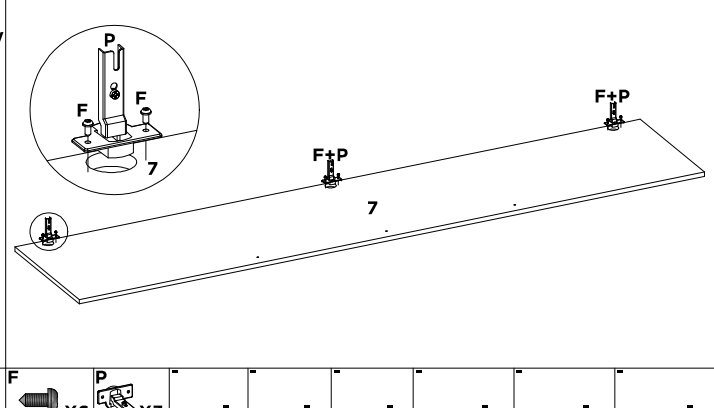
PARA ESTA OPÇÃO, INICIAR A MONTAGEM NOS PASSOS 19 AO 36

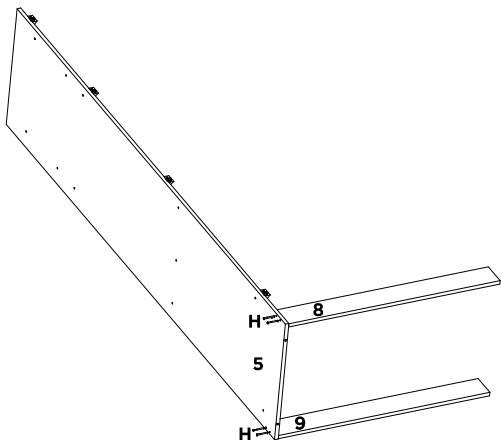
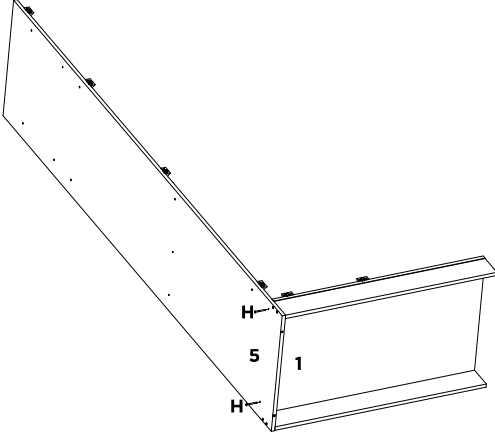
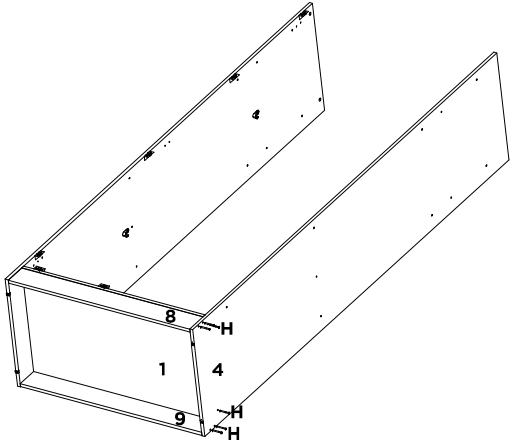
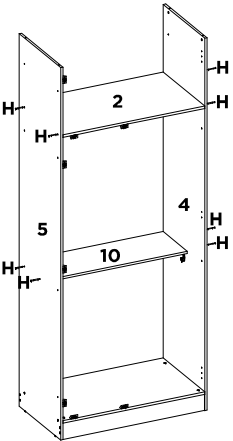
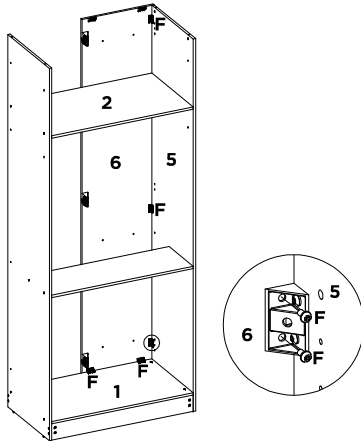
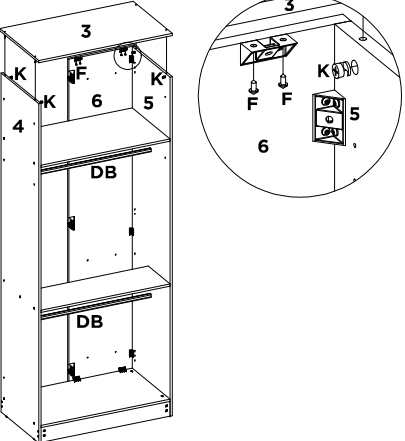
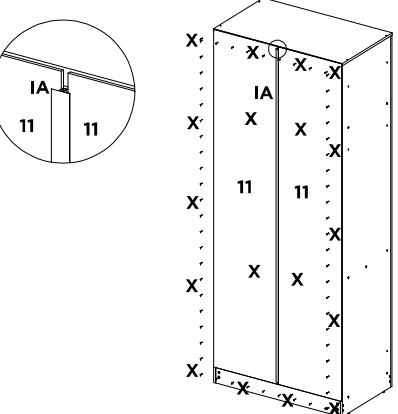
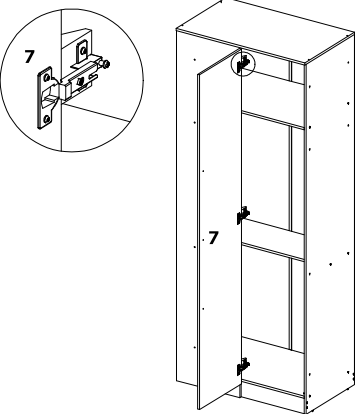
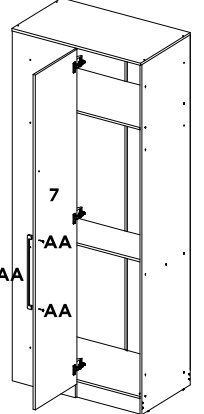
ACCESORIOS

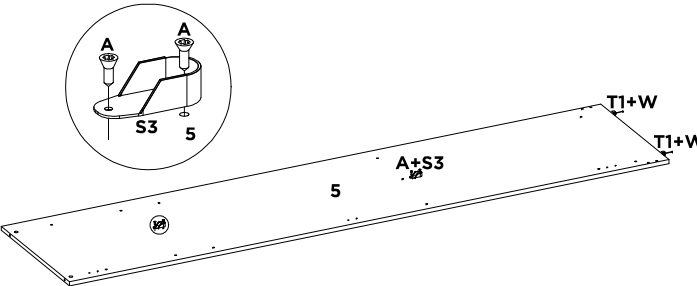
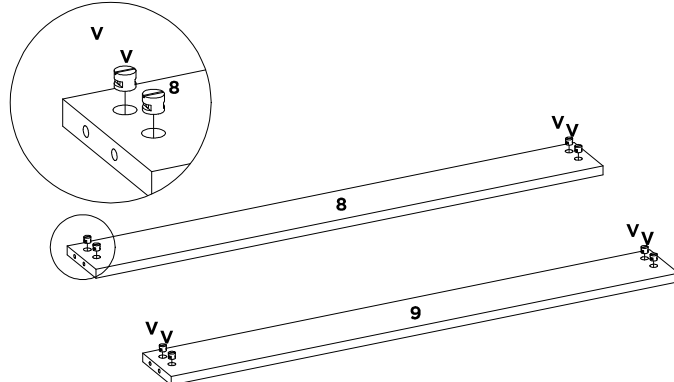
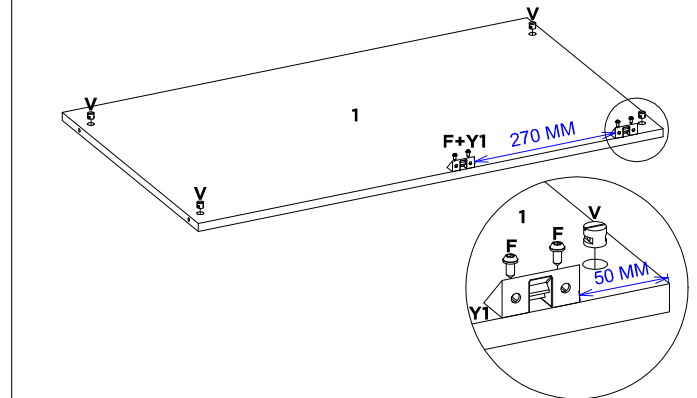


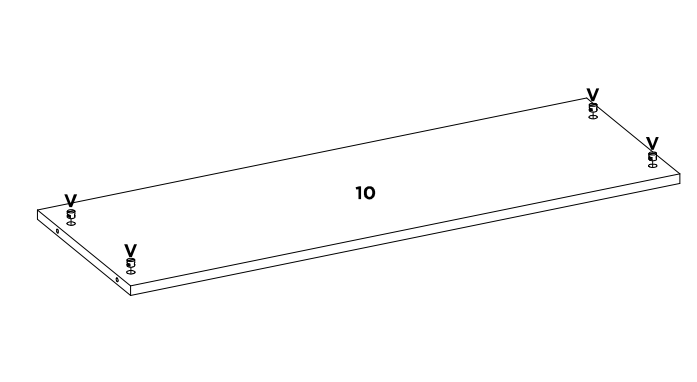
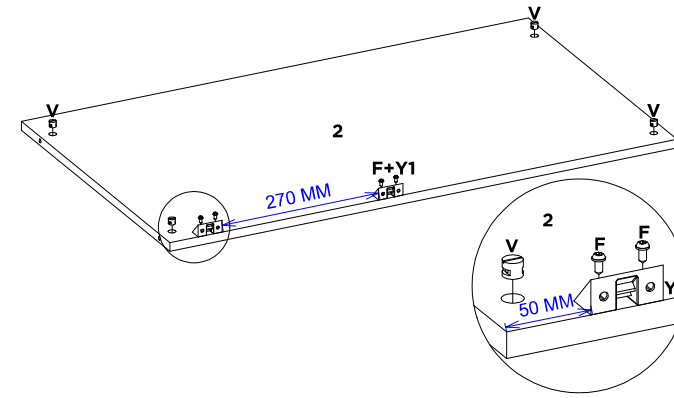
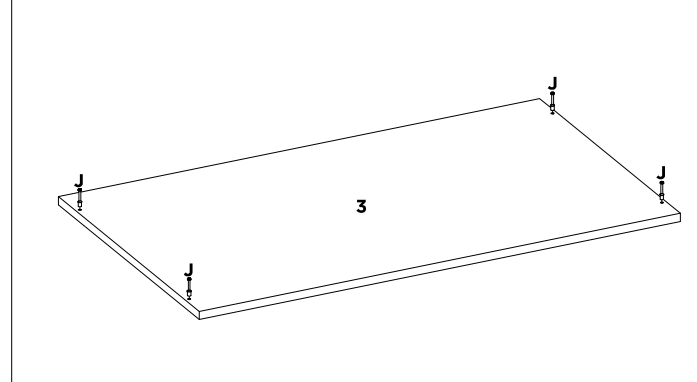


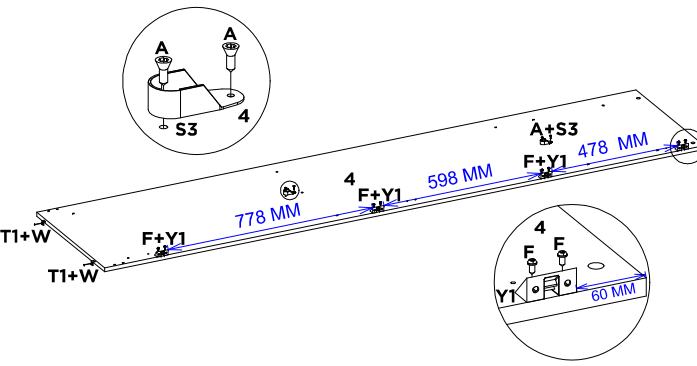
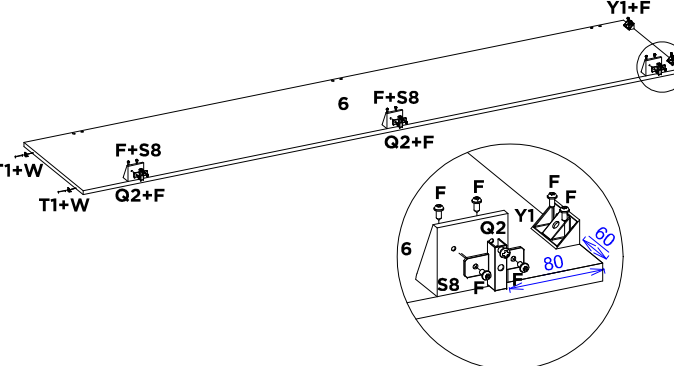
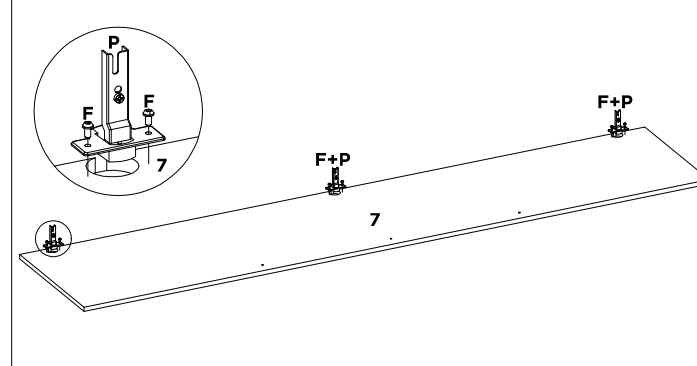




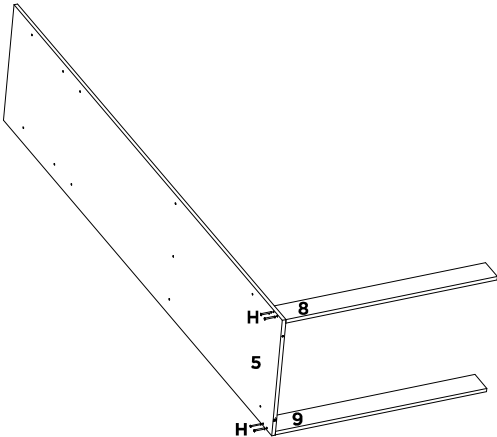
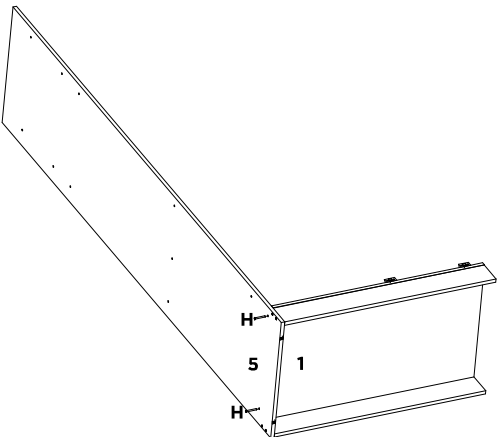
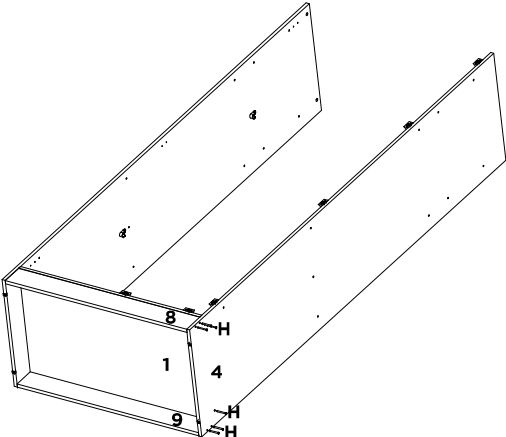
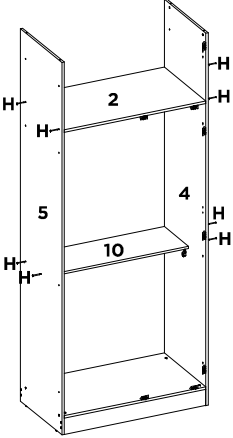
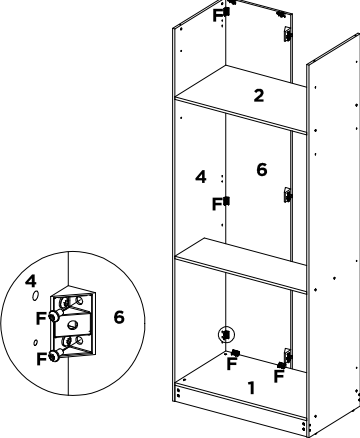
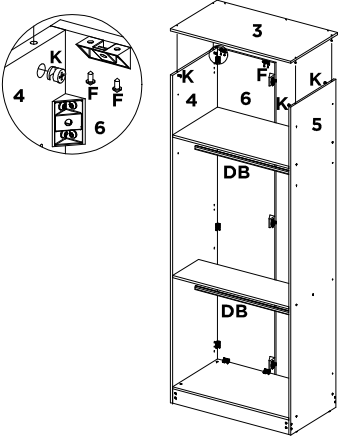
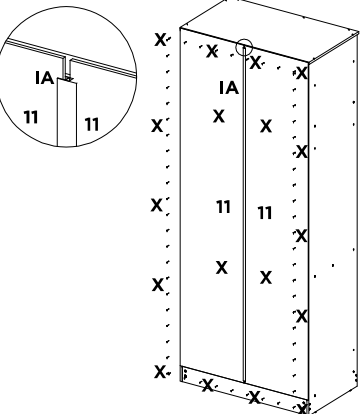
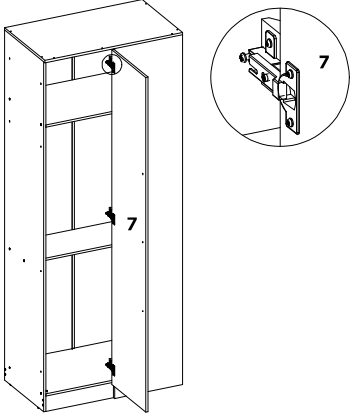
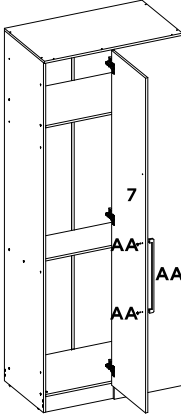
		AMENDOLA BRANCO	AVENA	AMENDOLA GRAFITE	-	-	DESCRICAO DE ACESSORIOS NO PRODUTO		
SEQ.	CODIGO	REF_01	REF_02	REF_03	REF_04	REF_05	DESCRICAO	QTD.	MATERIAL
A	9905002	-	-	-	-	-	PARAFUSO 3,5 X 12 MM CHATA PHILIPS	8	ACO
AA	9904037	-	-	-	-	-	PUXADOR ALLURE 448 MM BRONZE	1	ALUMINIO
DB	9901105	-	-	-	-	-	CABIDEIRO OBLONGO 876 X 25 X 15 MM ALUMINIO	2	ALUMINIO
F	9905007	-	-	-	-	-	PARAFUSO 4 X 12 MM PANELA PHILIPS	58	ACO
H	9905045	-	-	-	-	-	PARAFUSO 4 X 45 MM CHATA PHILIPS	20	ACO
IA	9928011	-	-	-	-	-	PERFIL H 2163 X 16 X 6 MM PLASTICO	1	PLASTICO
J	9920029	-	-	-	-	-	PINO MINIFIX 12 MM	4	ACO
K	9920009	-	-	-	-	-	CASTANHA MINIFIX 12 MM	4	ACO
P	9920096	-	-	-	-	-	DOBRADICA ALTA 35 MM ESTAMPADA	3	ACO
Q2	9920095	-	-	-	-	-	CALCO DOBRADICA 12 MM	3	ACO
S3	9920038	-	-	-	-	-	SUPORTE CABIDE OBILONGO 20 MM	4	PLASTICO
S8	9924006	-	-	-	-	-	SUPORTE PARA CALCO DOBRADICA 60 X 56 X 35 PLASTICO	3	PLASTICO
T1	9924007	-	-	-	-	-	MINI SAPATA L 12 MM	6	PLASTICO
TB	9924014	138	157	138	-	-	CARTELA TAPA FUROS 18 MM ADESIVO 35 UN	1	PLASTICO
V	9920030	-	-	-	-	-	PORCA CILINDRICA 9 X 12 MM	20	PLASTICO
W	9906001	-	-	-	-	-	PREGO 12X12 MM	6	ACO
X	9906002	-	-	-	-	-	PREGO 9X9 MM	80	ACO
Y1	9920070	-	-	-	-	-	CANTEINEIRA PLASTICA 04 FUROS 42 X 20 X 20 MM	10	PLASTICO



01 PREPARAR PEÇA 5 	02 PREPARAR PEÇAS 8 E 9 	03 PREPARAR PEÇA 1 
A X4 F X8 S3 X2 T1 X2 W X2 Y1 X4 - - -	V X8 - - - - - - - - -	F X4 V X4 Y1 X2 - - - - - - -
04 PREPARAR PEÇA 10 	05 PREPARAR PEÇA 2 	06 PREPARAR PEÇA 3 
V X4 - - - - - - -	F X4 V X4 Y1 X2 - - - - - - -	J X4 - - - - - - -
07 PREPARAR PEÇA 4 	08 PREPARAR PEÇA 6 	09 PREPARAR PEÇA 7 
A X4 S3 X2 T1 X2 W X2 - - - - -	F X16 Q2 X3 S8 X3 Y1 X2 T1 X2 W X2 - - -	F X6 P X3 - - - - - - -

10 FIXAR PEÇA 8 E 9 NA PEÇA 5 H X4 	11 FIXAR PEÇA 1 NA PEÇA 5 H X2 	12 FIXAR PEÇA 4 NAS PEÇAS 1, 8 E 9 H X6 
13 FIXAR PEÇAS 10 E 2 NAS PEÇAS 4 E 5 H X8 	14 FIXAR PEÇA 6 NAS PEÇAS 1, 2 E 5 F X10 	15 FIXAR PEÇA 3 NAS PEÇAS 4, 5 E 6 ENCAIXAR CABIDEIRO DB X2 K X4 F X4 
16 PREGAR OS FUNDOS IA X1 X X80 	17 ENCAIXAR PORTA 7 	18 FURAR A PORTA COM BROCA DE 5 MM FIXAR O PUXADOR AA X1 AA X2 

19	PREPARAR PEÇA 5	20	PREPARAR PEÇAS 8 E 9	21	PREPARAR PEÇA 1
					
					
22	PREPARAR PEÇA 10	23	PREPARAR PEÇA 2	24	PREPARAR PEÇA 3
					
					
25	PREPARAR PEÇA 4	26	PREPARAR PEÇA 6	27	PREPARAR PEÇA 7
					
					

28 FIXAR PEÇA 8 E 9 NA PEÇA 5 H X4 	29 FIXAR PEÇA 1 NA PEÇA 5 H X2 	30 FIXAR PEÇA 4 NAS PEÇAS 1, 8 E 9 H X6 
31 FIXAR PEÇAS 10 E 2 NAS PEÇAS 4 E 5 H X8 	32 FIXAR PEÇA 6 NAS PEÇAS 1, 2 E 5 F X10 	33 FIXAR PEÇA 3 NAS PEÇAS 4, 5 E 6 ENCAIXAR CABIDEIRO DB X2 K X4 F X4 
34 PREGAR OS FUNDOS IA X1 X X80 	35 ENCAIXAR PORTA 	36 FURAR A PORTA COM BROCA DE 5 MM FIXAR O PUXADOR AA X1 AA X2 

37	PESO MÁXIMO SUPORTADO
TB X1 - - - - - - -	

38	ASPECTO FINAL DO PRODUTO MONTAGEM LADO DIREITO
- - - - - - - -	

39	ASPECTO FINAL DO PRODUTO MONTAGEM LADO ESQUERDO
- - - - - - - -	

