




Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br

MANUAL DE MONTAGEM/ MANUAL DE MONTAJE ROUPEIRO LARA 3 PTS. 2 GAV.

**ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA
ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE
INICIAR A MONTAGEM.**
**ATENCIÓN SR. MONTADOR: LEA
ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE
INICIAR EL MONTAJE.**

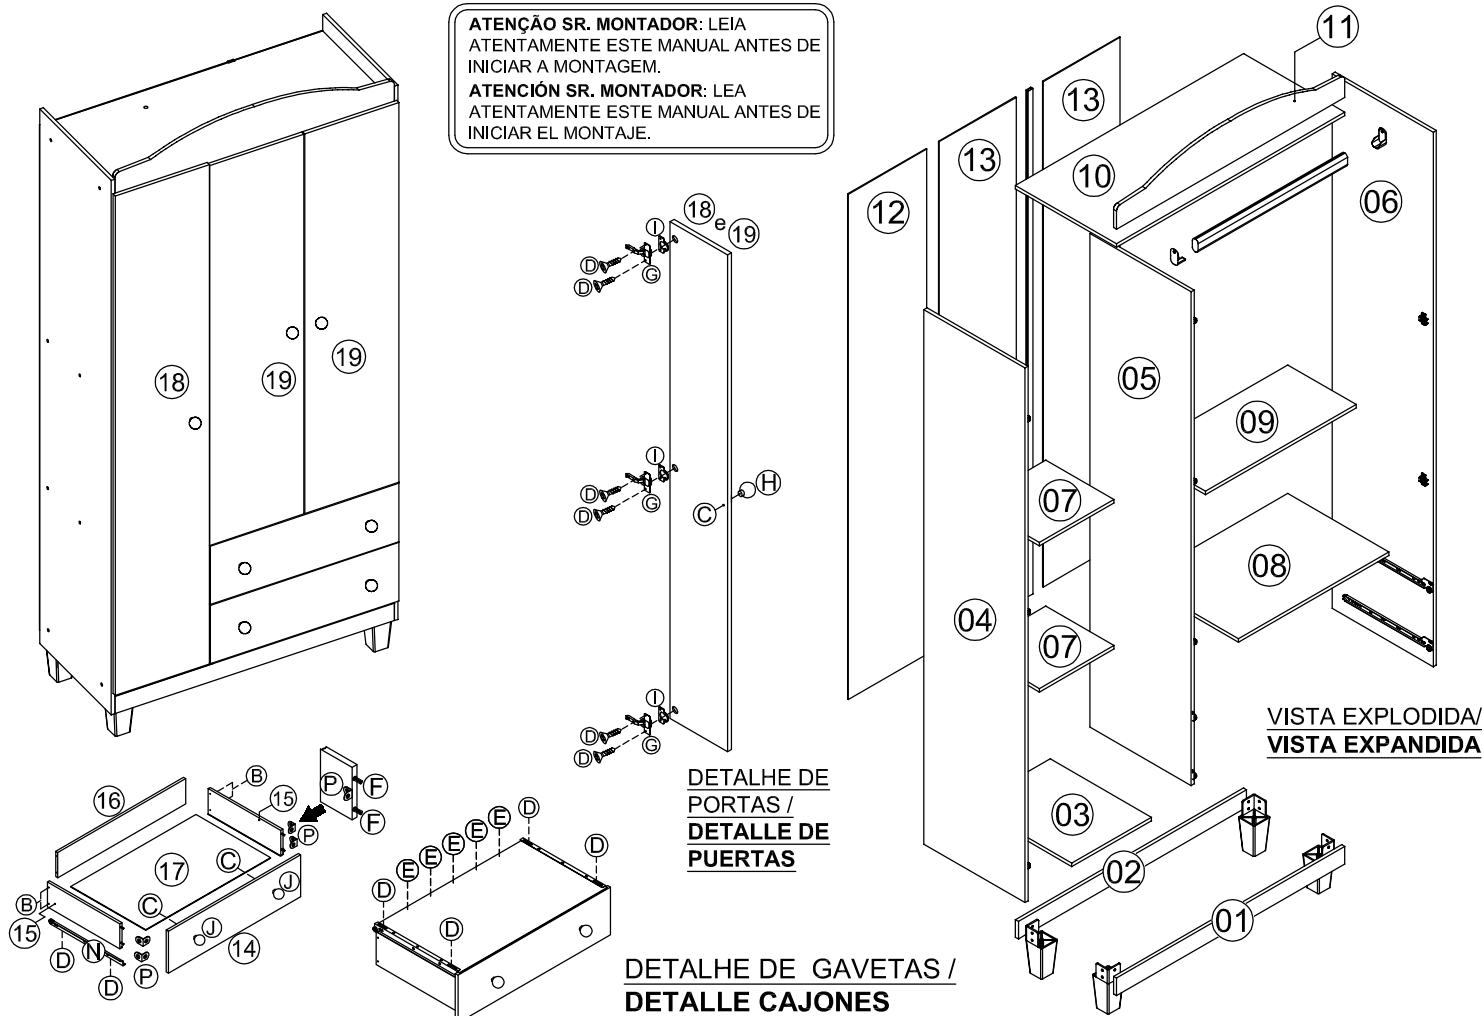

KIT ACESSÓRIOS/ ACCESSORIES KIT

COD.	CANTIDAD	DESCRIÇÃO/ DESCRIPTION	ILUSTRAÇÃO/ ILLUSTRATION
A	32	PARAFUSO 5,0 X 40 CAB. CH TORNILLO 5,0 X 40 CAB. PLANA	
B	08	PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. CH TORNILLO 3,5 X 35 CAB. PLANA	
C	07	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO TORNILLO 3,5 X 25 BRIDA	
D	104	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CH TORNILLO 3,5 X 12 CAB. PLANA	
E	70	PREGO 10 X 10/ CLAVO 10 X 10	
F	08	CAVILHA 6,0 X 30 CLAVIJA 6,0 X 30	
G	09	DOBRADIÇA AL2 ALTA BISAGRA AL2 ALTA	
H	09	CALÇO DOBRADIÇA 5 MM CUÑAS DE BISAGRA 5 MM	
I	09	CALÇO PARA CANECA CUÑAS PARA TAZA	
J	07	PUXADOR BOLA MANIPULADOR DE BOLA	
K	02	SUPORE DE CABIDEIRO OBLONGO SOPORTE RACK RACK OBLONGO	
L	04	PÉ PLÁSTICO PIE DE PLÁSTICO	
M	01	PERFIL "H" PERFIL "H"	
N	02	PAR CORREDIÇA METÁLICA PAREJA DE CORREDERAS METÁLICAS	
O	12	GARRA PARA FUNDO GARRA DE FONDO	
P	08	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS PLACA DE ÂNGULO DE METAL DE 2 AGUJEROS	
Q	04	CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS PLACA DE ÂNGULO DE METAL DE 4 AGUJEROS	
R	01	CABIDEIRO 590 MM/ ESTANTE 590 MM	


DIMENSÃO/ DIMENSIÓN

ANCHO	PROFUND.	ALTURA
926 MM	420 MM	1850 MM

LEGENDA/ SUBTITULAR


Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR
01	RODAPÉ FRONTAL ESTRIBERA DELANTERA	01	902	60	12 MM
02	RODAPÉ TRASEIRO ESTRIBERA TRASERA	01	902	60	12 MM
03	BASE BASE	01	400	315	12 MM
04	LATERAL ESQUERDA LADO IZQUIERDO	01	1830	400	12 MM
05	DIVISÓRIA DIVIDIR	01	1690	400	12 MM
06	LATERAL DIREITA LADO DERECHO	01	1830	400	12 MM
07	PRATELEIRA MENOR ESTANTE PEQUEÑO	02	295	270	12 MM
08	TAMPO GAVETEIRO PARTE SUPERIOR DEL CAJÓN	01	595	400	12 MM
09	PRATELEIRA MAIOR ESTANTE MÁS GRANDE	01	595	270	12 MM
10	TAMPO SUPERIOR CUBRIR SUPERIOR	01	902	400	12 MM
11	MOLDURA SUPERIOR MARCO SUPERIOR	01	902	145	12 MM
12	FUNDO TRASEIRO ESQUERDO FONDO TRASERO IZQUIERDO	01	1730	310	03 MM
13	FUNDO TRASEIRO DIREITO TRASERA DERECHA	02	1730	304	03 MM
14	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN	02	609	200	12 MM
15	LATERAL DE GAVETA LADO DEL CAJÓN	04	350	140	12 MM
16	CONTRA FUNDO GAVETA CONTRA EL FONDO DEL CAJÓN	02	545	140	12 MM
17	FUNDO DE GAVETA FONDO DE CAJÓN	02	567	355	03 MM
18	PORTA MAIOR GRAN PUERTA	01	1710	304	12 MM
19	PORTA MENOR PUERTA PEQUEÑA	02	1300	304	12 MM

1º PASSO PASO

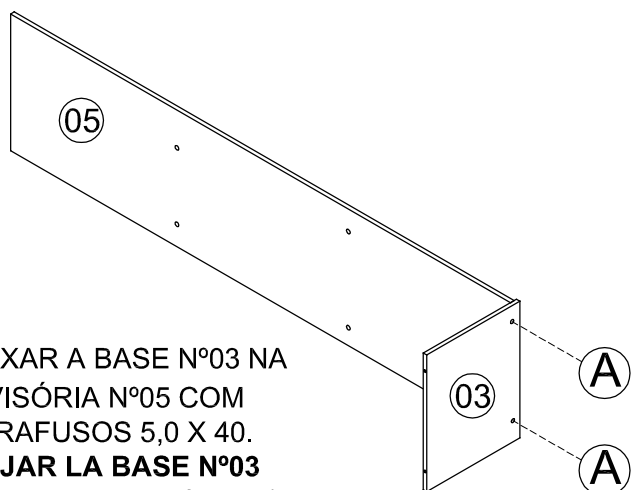


- FIXAR A BASE Nº03 NA DIVISÓRIA Nº05 COM PARAFUSOS 5,0 X 40.
- FIJAR LA BASE Nº03 SOBRE EL TABIQUE Nº05 CON TORNILLOS 5.0 X 40.

2º PASSO PASO

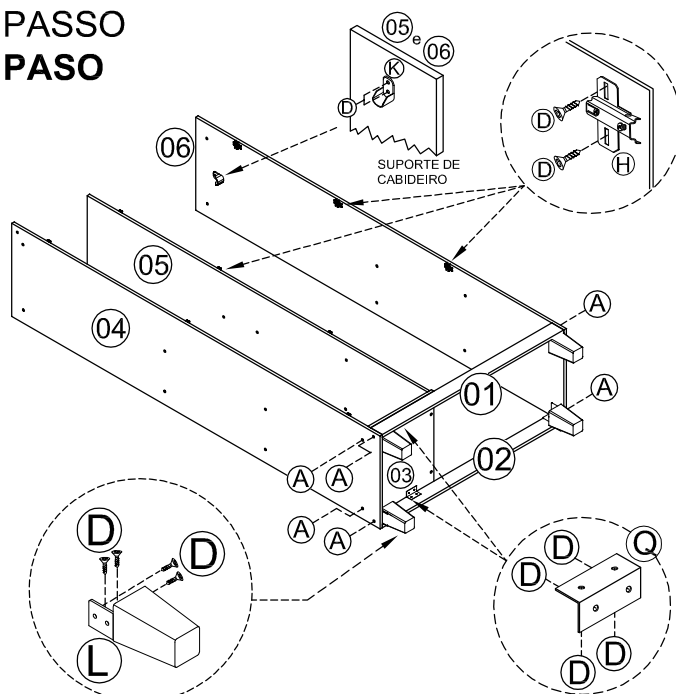


3º PASSO PASO

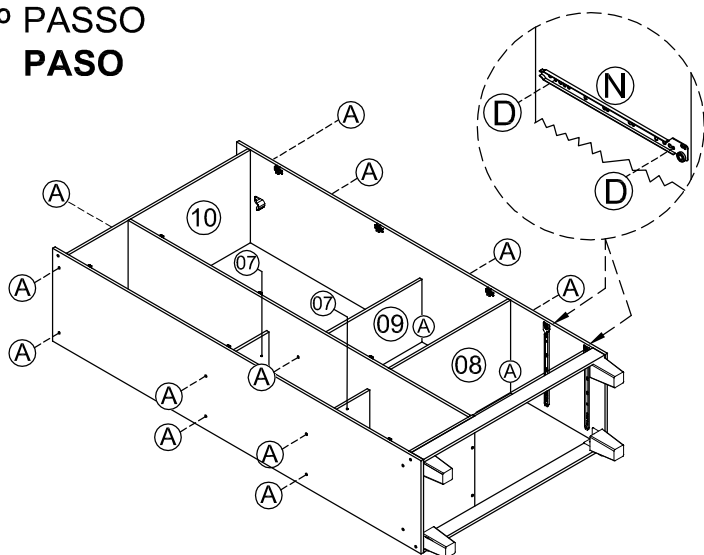


- FIXAR AS PRATELEIRAS E O TAMPO SUPERIOR COM PARAFUSOS 5,0 X 40.
- FIJAR LOS ESTANTES Y LA PARTE SUPERIOR CON TORNILLOS DE 5,0 X 40.

4º PASSO PASO

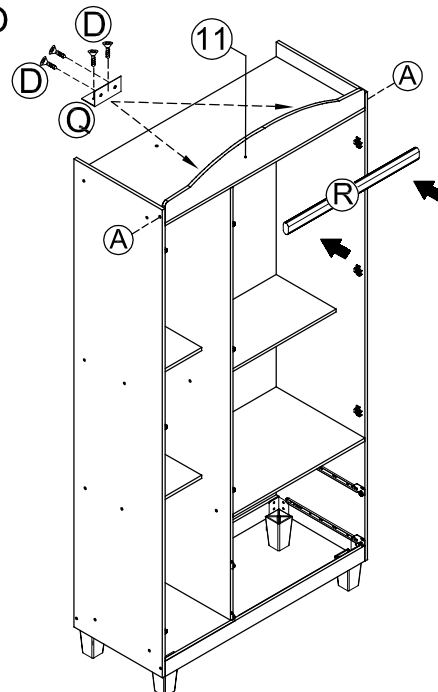


5º PASSO PASO

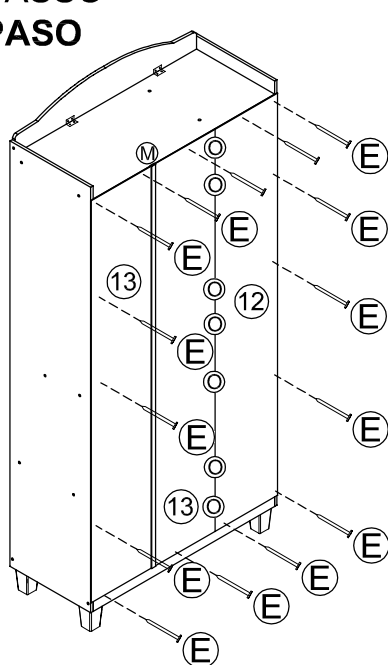

- FIXAR OS FUNDOS Nº12 E Nº13 COM PREGOS, PERFIL "H" E GARRA PARA FUNDO.
- FIJAR LOS FONDOS Nº12 Y Nº13 CON CLAVOS, PERFIL "H" Y GARRA PARA FONDO.

6º PASSO PASO

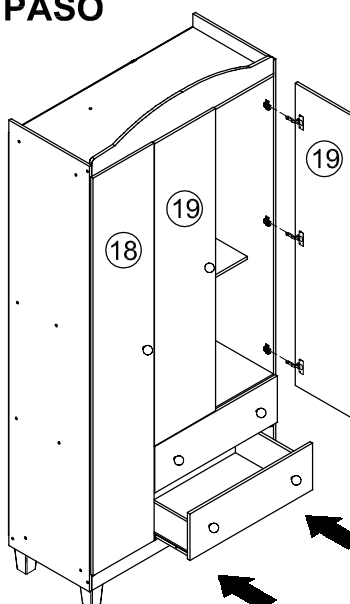

- COLOCAR AS GAVETAS JÁ MONTADAS CONFORME INSTRUÇÃO DA PÁGINA 01 DESTE MANUAL DE MONTAGEM.
- COLOQUE LOS CAJONES YA MONTADOS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE LA PÁGINA 01 DE ESTE MANUAL DE MONTAJE.

- COLOCAR AS PORTAS JÁ PREPARADAS CONFORME INSTRUÇÃO DA PÁGINA 01 DESTE MANUAL DE MONTAGEM.
- COLOQUE LAS PUERTAS YA PREPARADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES EN LA PÁGINA 01 DE ESTE MANUAL DE MONTAJE.