


GUARDA ROUPA ADOLETA GR3247

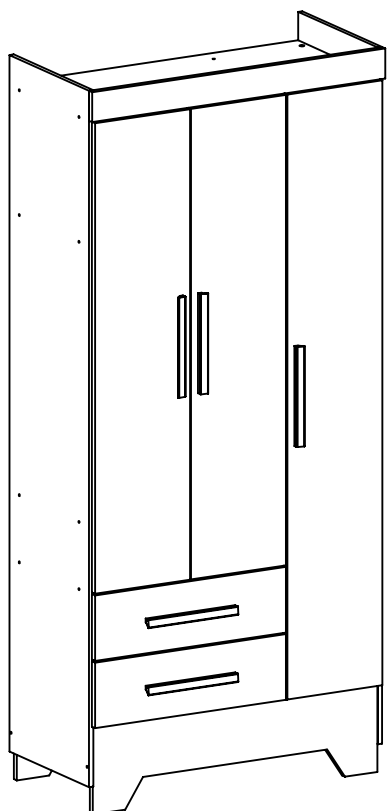

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos



90min

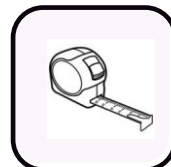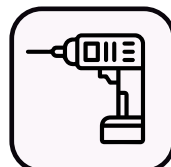


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. ROSA/NATURE	CÓD. VERDE/NATURE	CÓD. BRANCO/NATURE
1	CHAPÉU 256X385X12	2	27338	27338	27338	27338
2	CHAPÉU 524X385X12	2	27322	27322	27322	27322
3	CHAPÉU 793X385X12	1	27339	27339	27339	27339
4	COSTA 1532X270X3	3	27340	27340	27340	27340
5	DIVISÃO 1508X385X12	1	27312	27312	27312	27312
6	ENCABEÇAMENTO 817X75X15	1	27175	25604	25604	25604
7	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	2	27324	27325	27326	27324
8	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	2	27332	27332	27332	27332
9	LATERAL DIREITA 1741X385X12	1	27313	27314	27315	27313
10	LATERAL ESQUERDA 1741X385X12	1	27316	27317	27318	27316
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	4	27319	27319	27319	27319
12	PORTA 1178X265X15	2	27335	27336	27337	27335
13	PORTA 1512X265X15	1	27328	27329	27330	27328
14	PRATELEIRA 256X380X12	1	27344	27344	27344	27344
15	RODAPÉ FRONTAL 793X220X15	1	27350	27351	27351	27351
16	RODAPÉ TRASEIRO 793X220X15	1	27348	27349	27349	27349
17	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	2	27321	27321	27321	27321

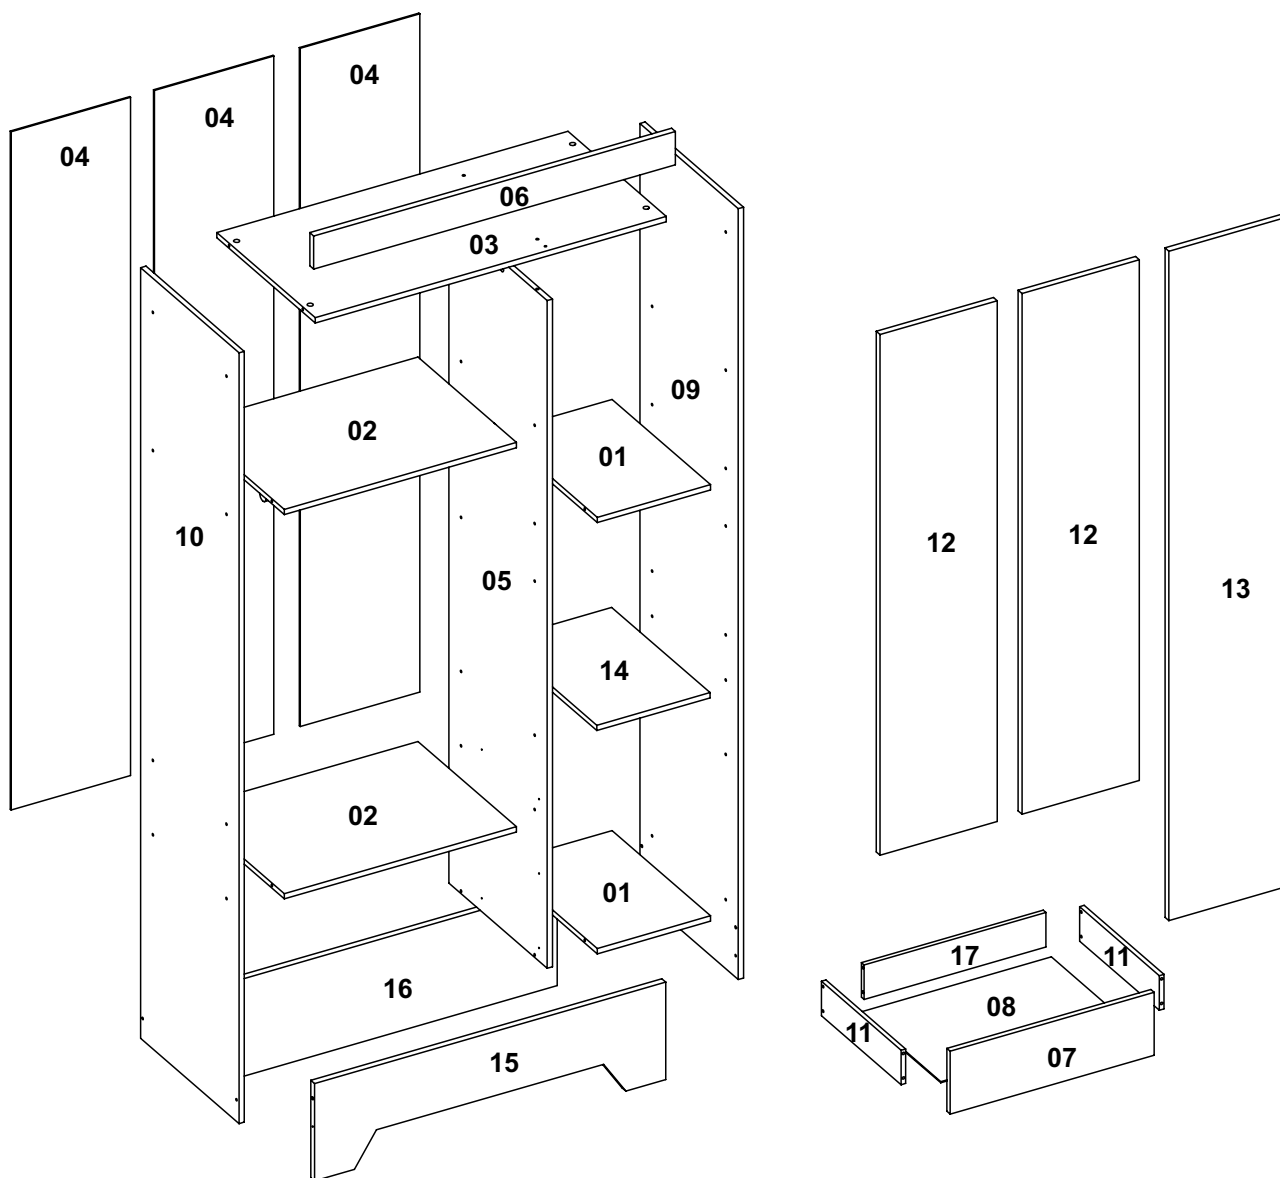


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

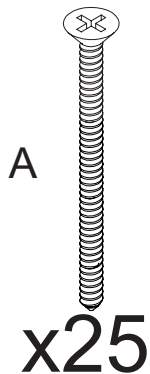

3,5x25-Cod 3870

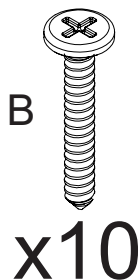


3,5x12-Cod 5738




12x9-Cod 3991




6x30-Cod 3881

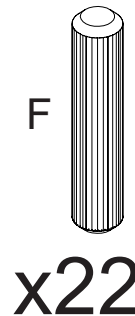


10x10-Cod 3875

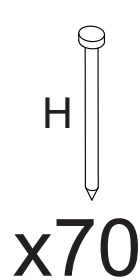


12x12-Cod 3876




Cod 8740

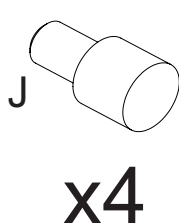


3x14-Cod 10421

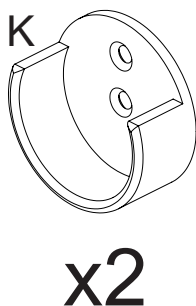


Cod 3877

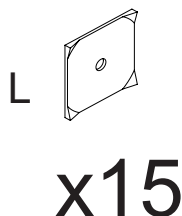


Puxador 192MM

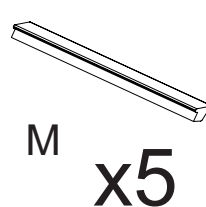


350MM-Cod 16453

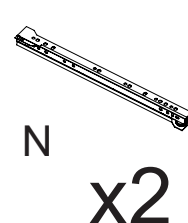


Cod 3882

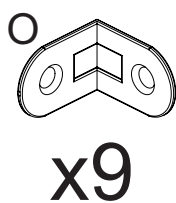


Cod 3872

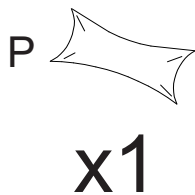


Cod 3982

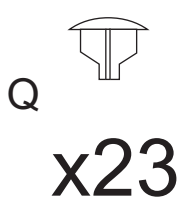


Cod 3384

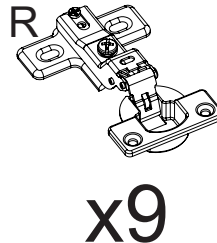

518MM-Cod 24047




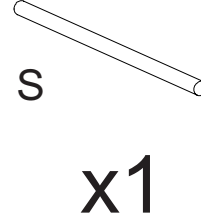


1532MM-Cod 27176





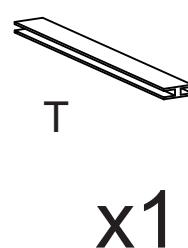


Cod 6990








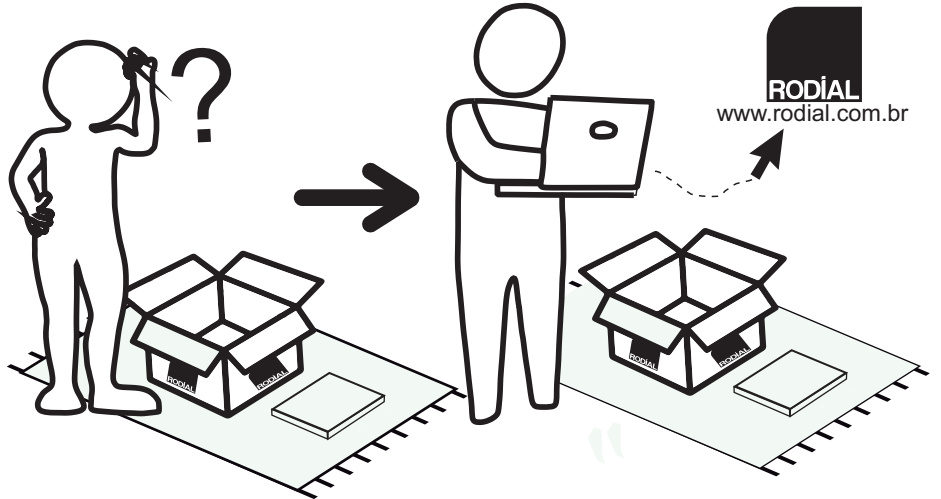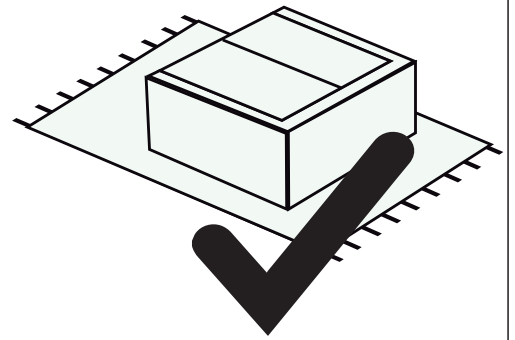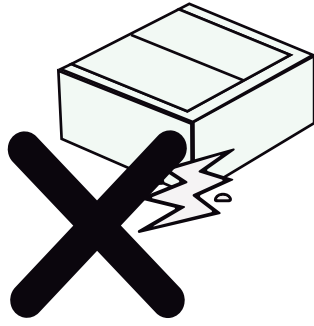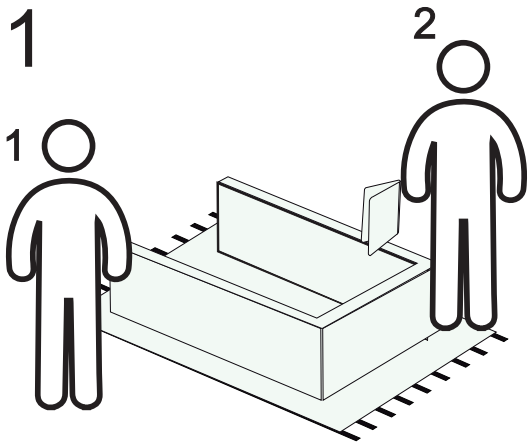



2

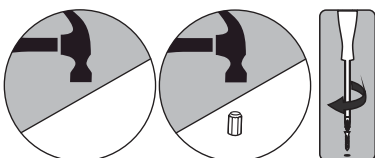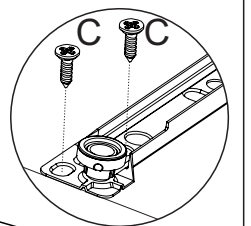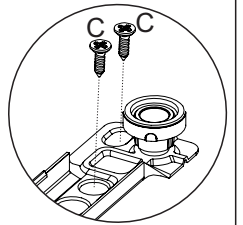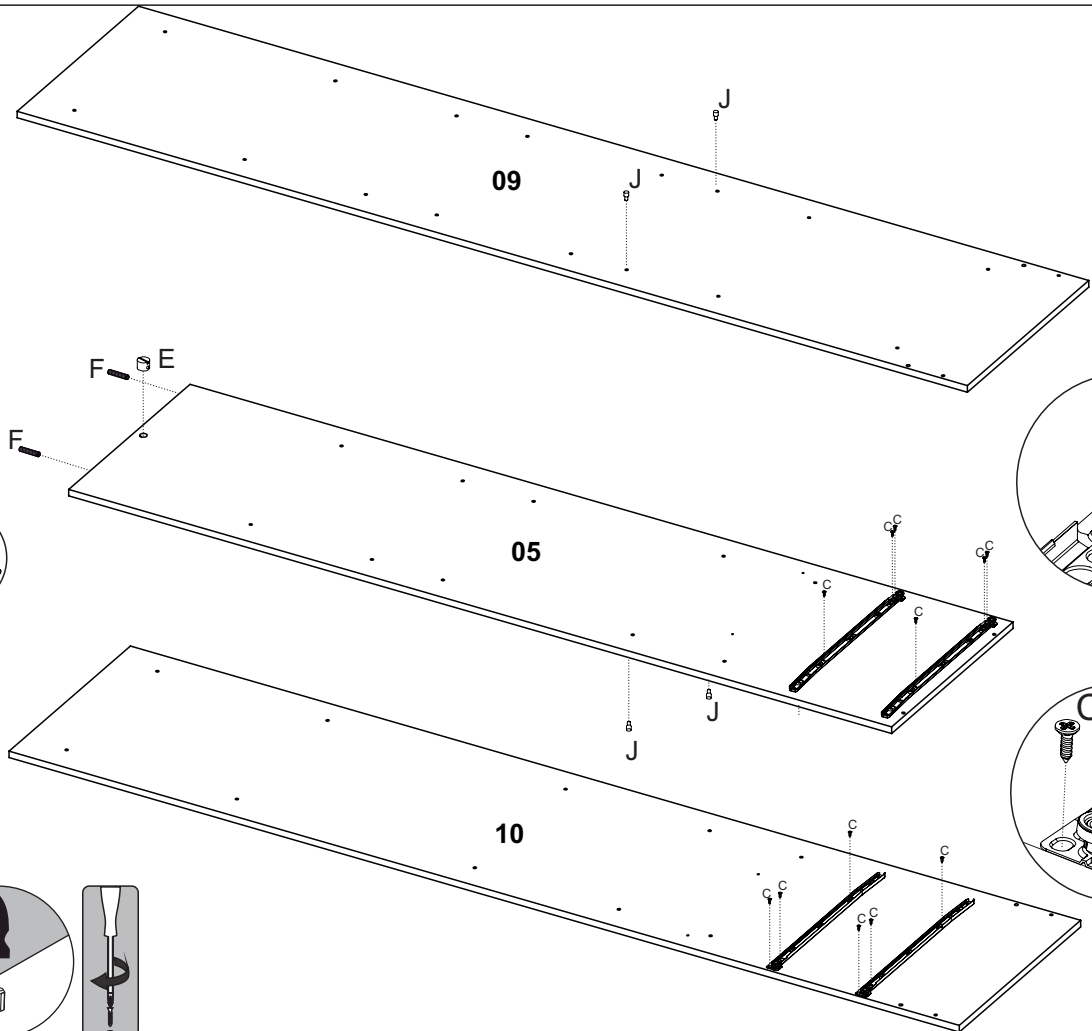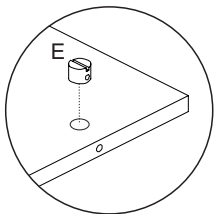



3

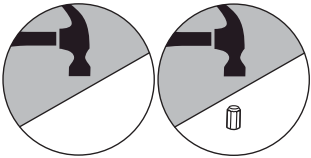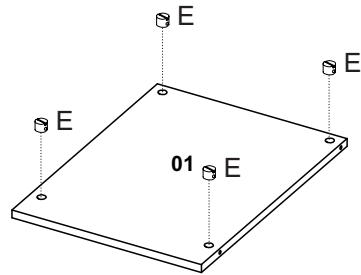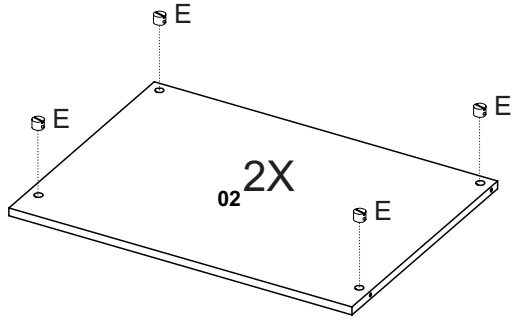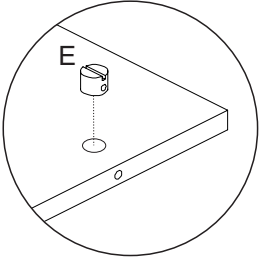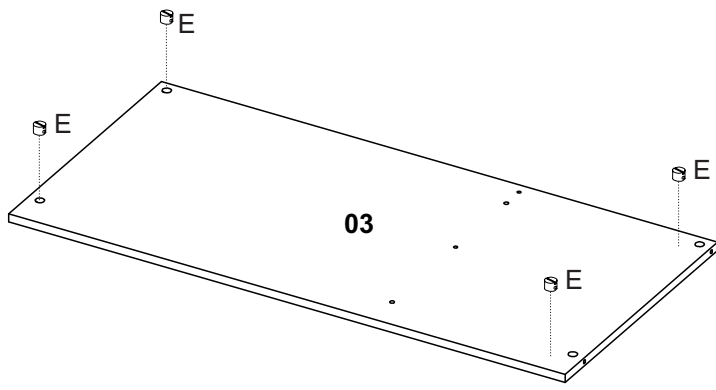




4

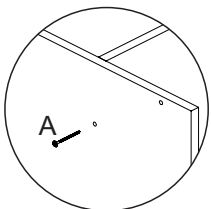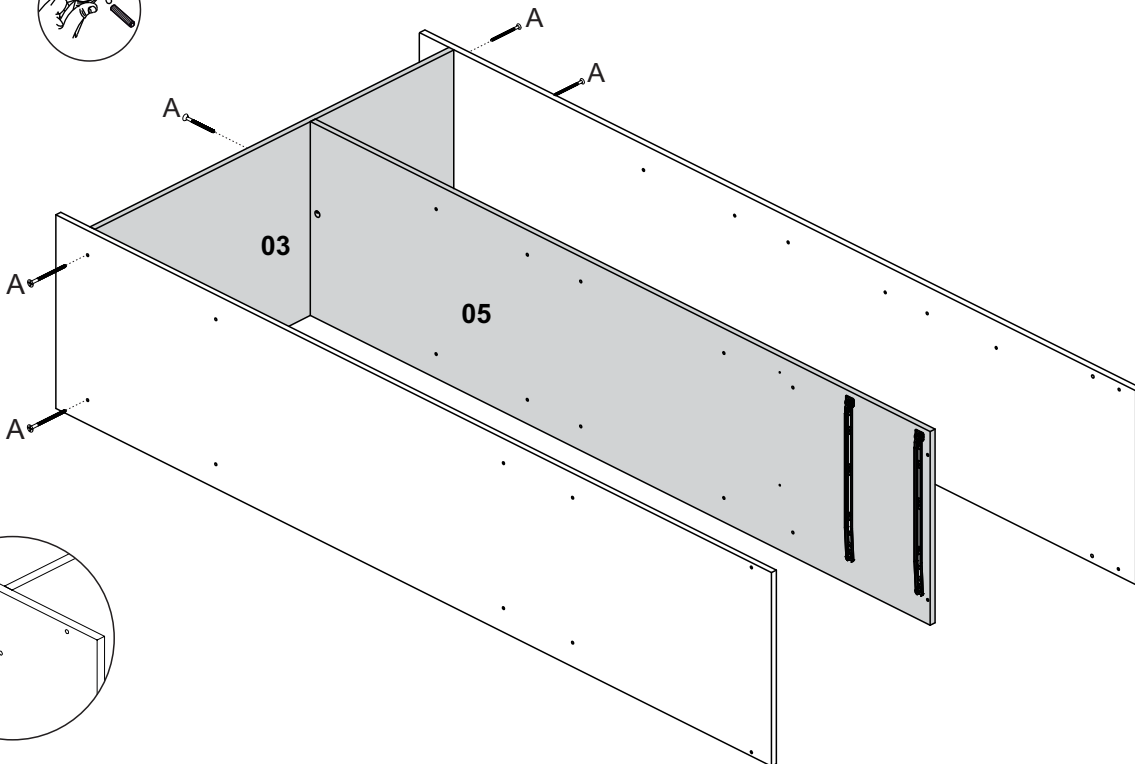





5

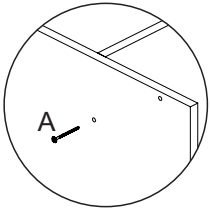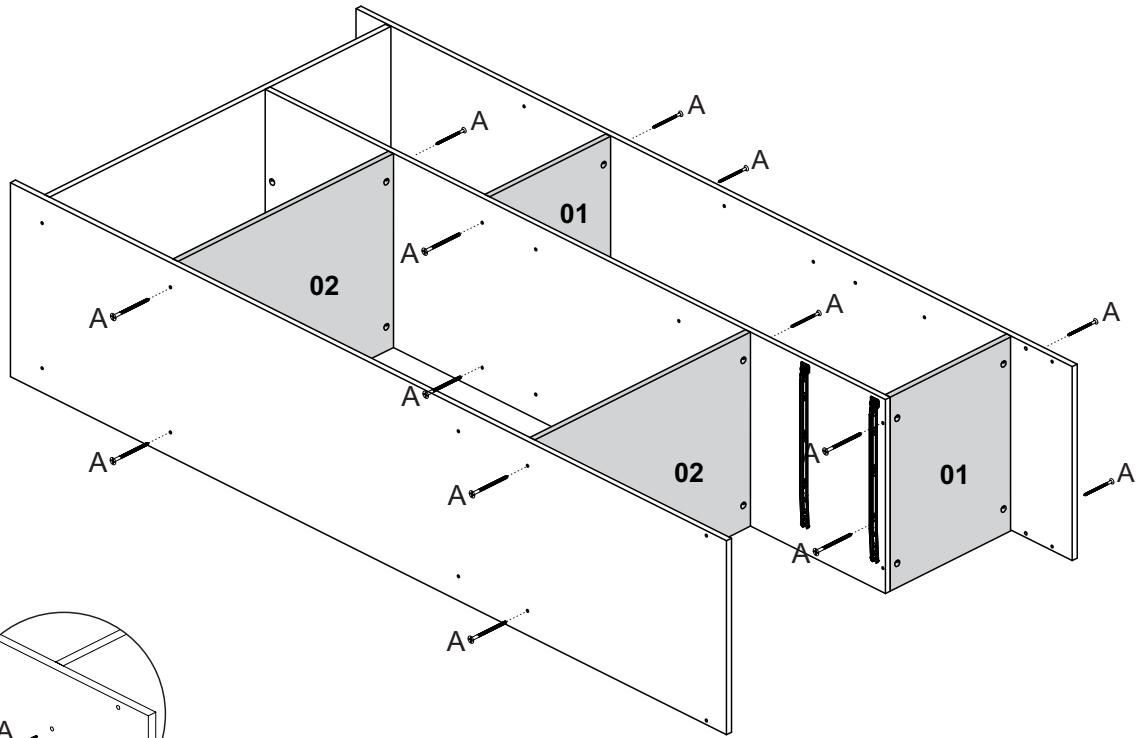



6

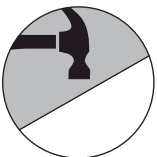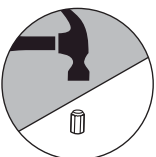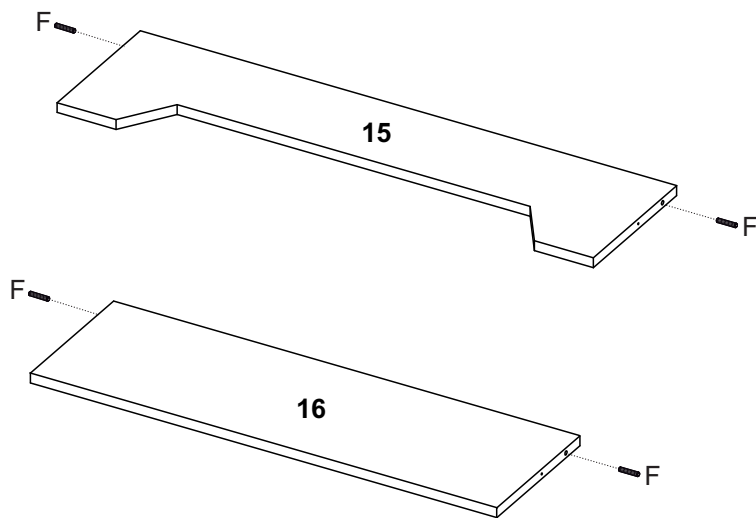



7 C x3

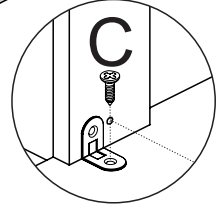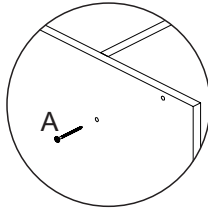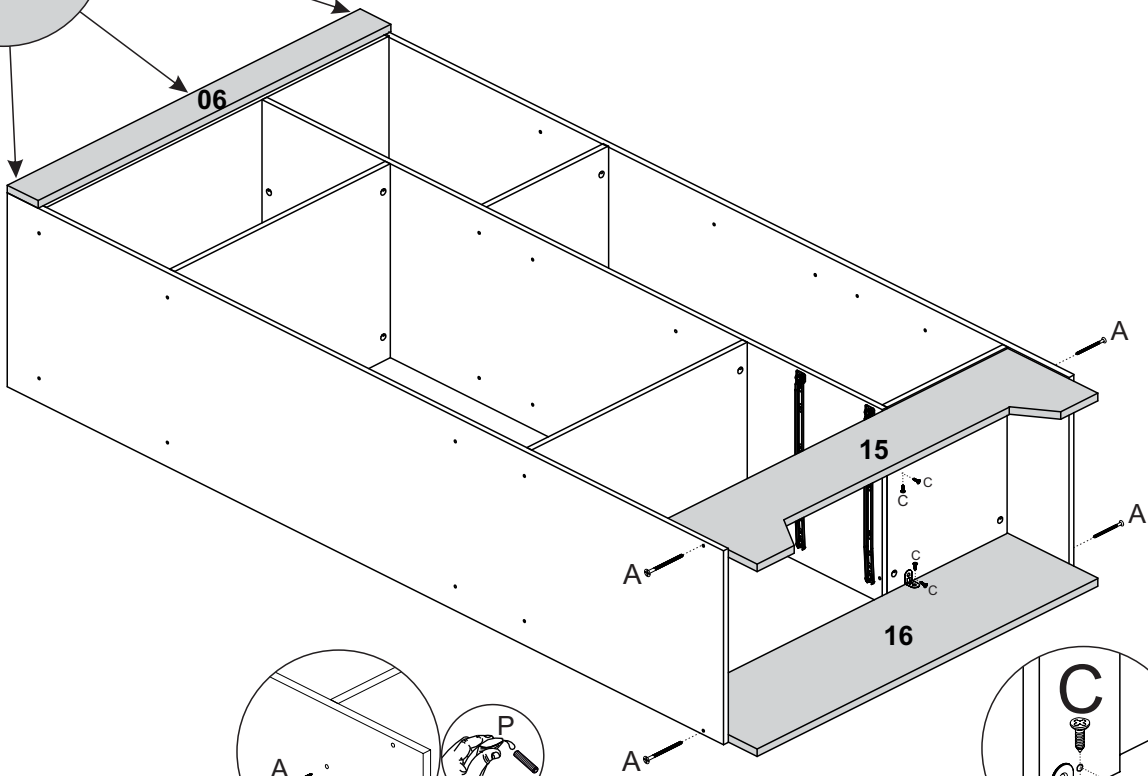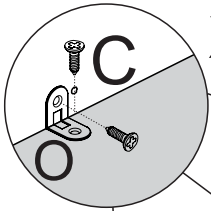



8

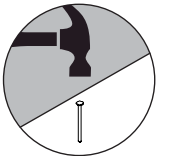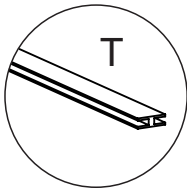


80x

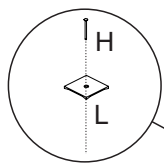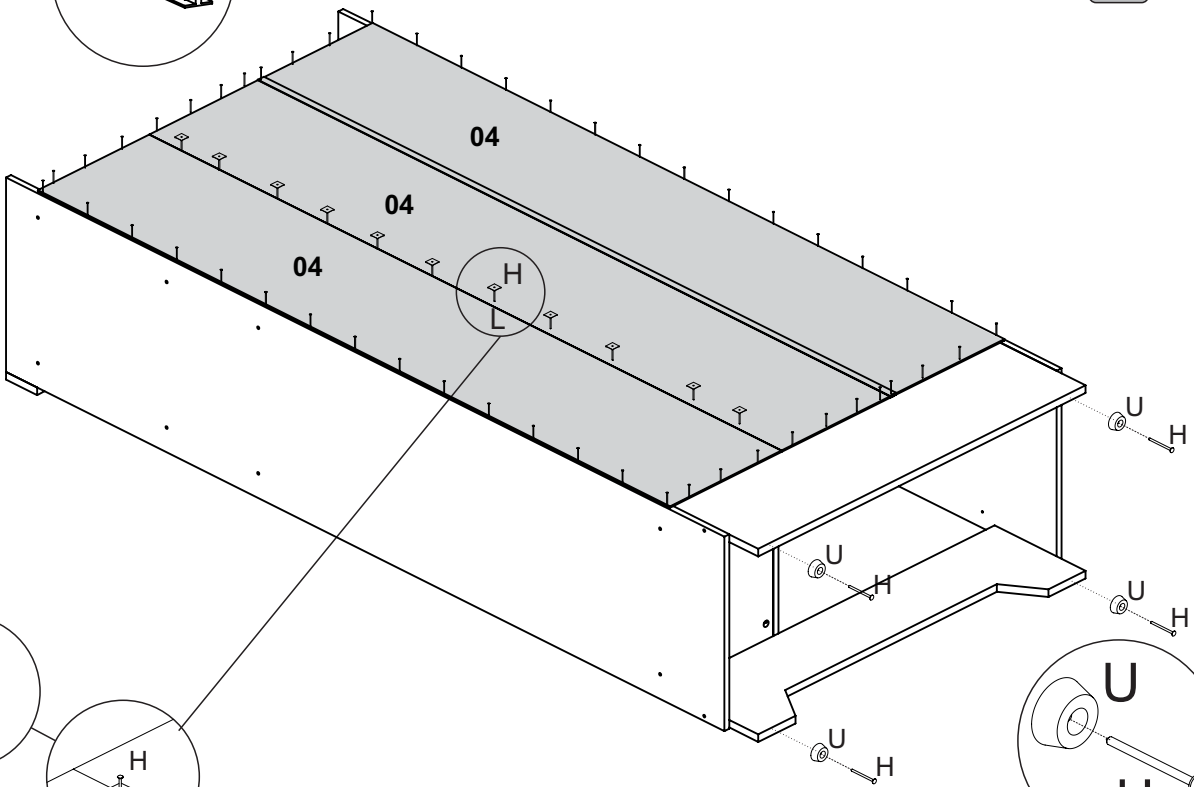



13x

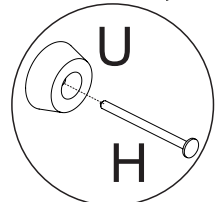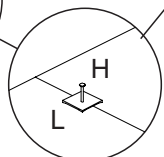


9

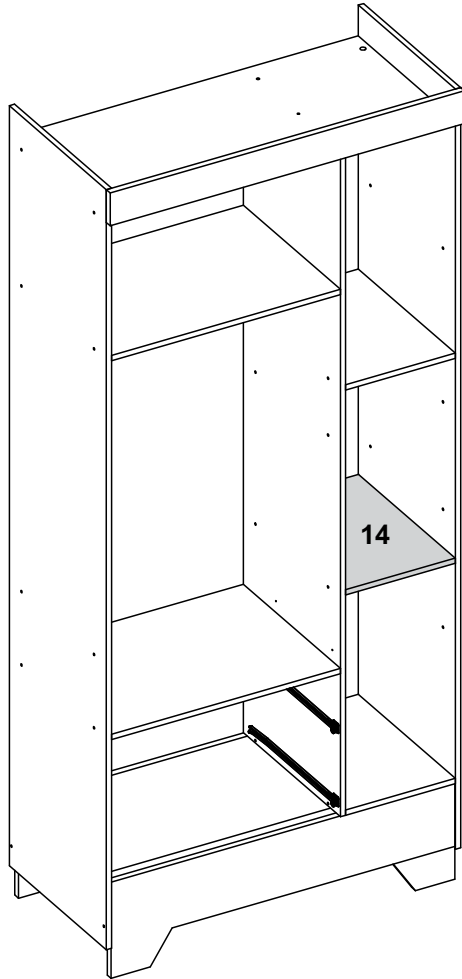


10

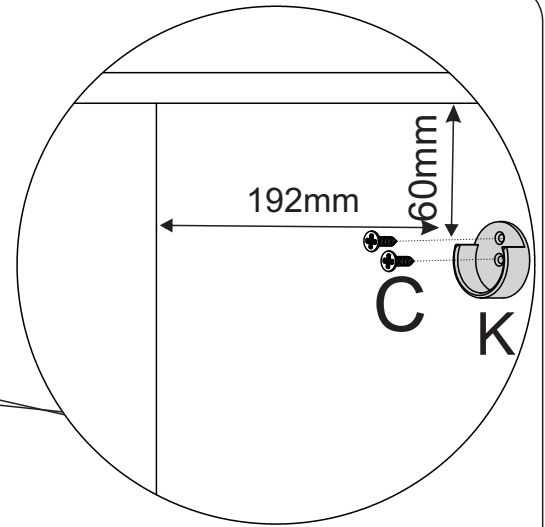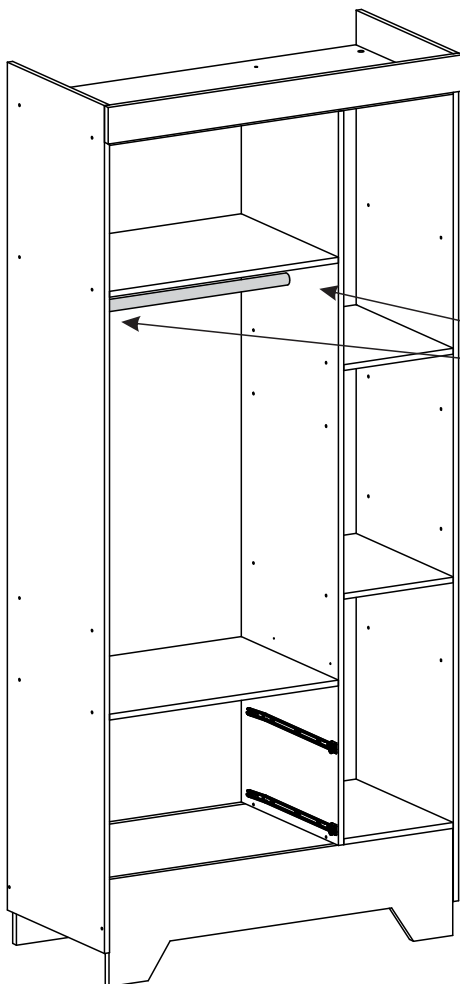

11


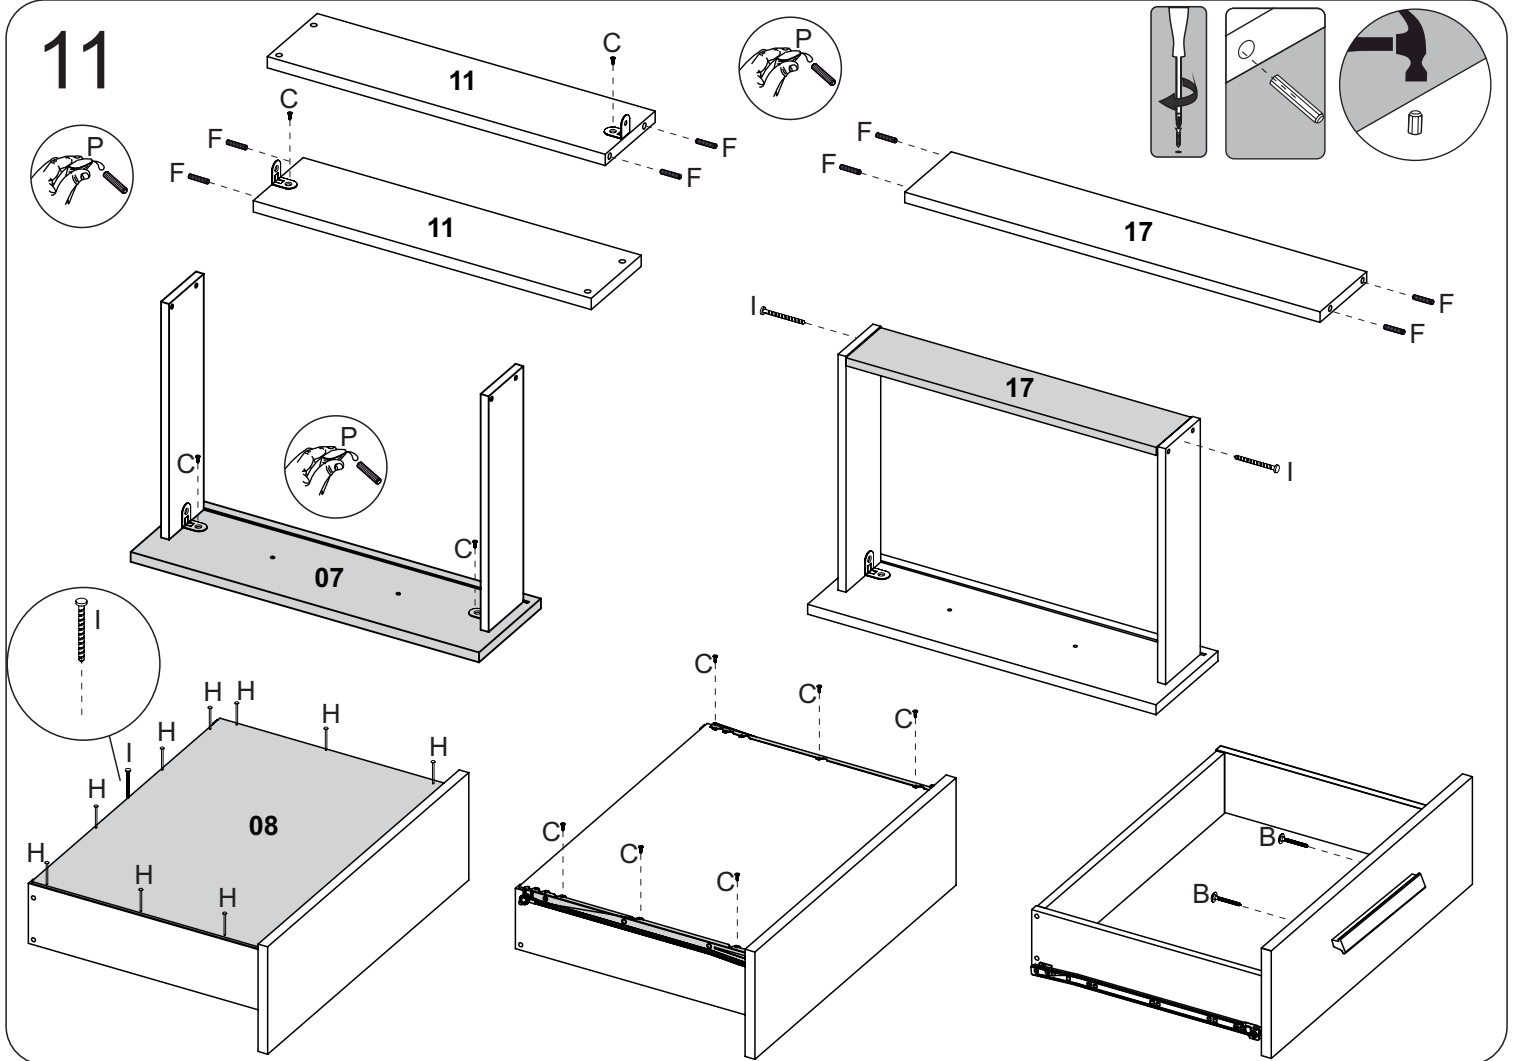


12





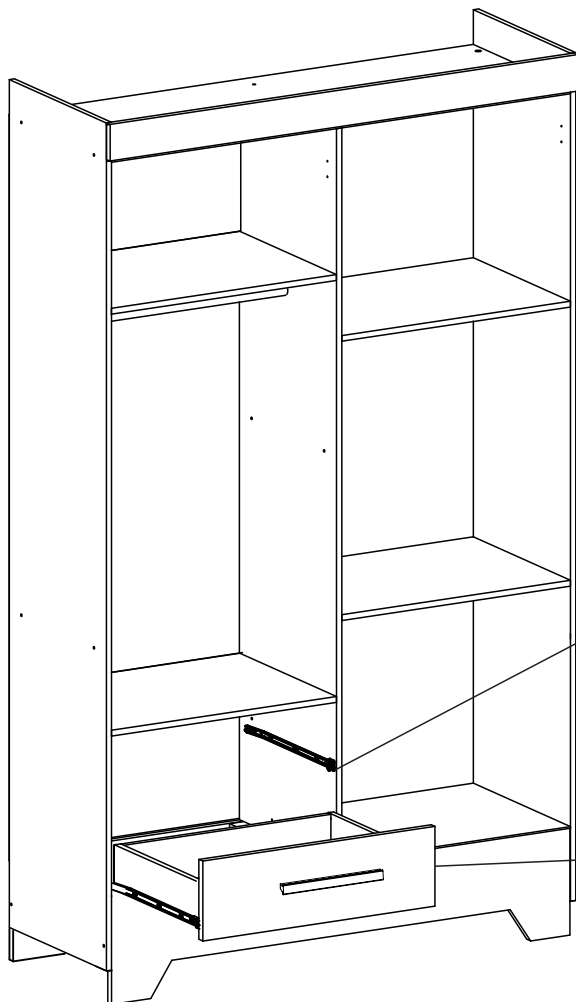


Atenção



Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da corrediça e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na corrediça.

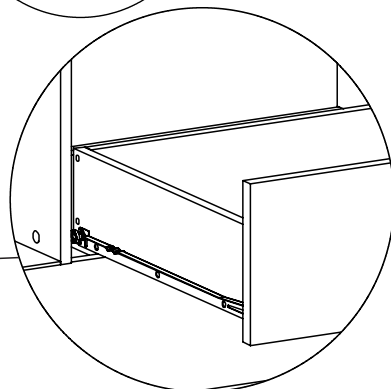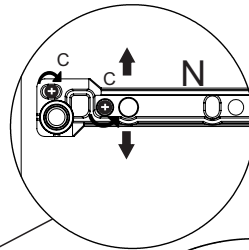

13

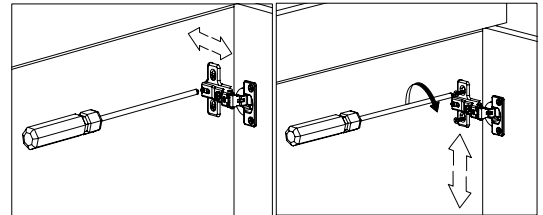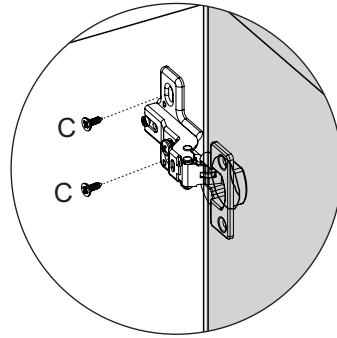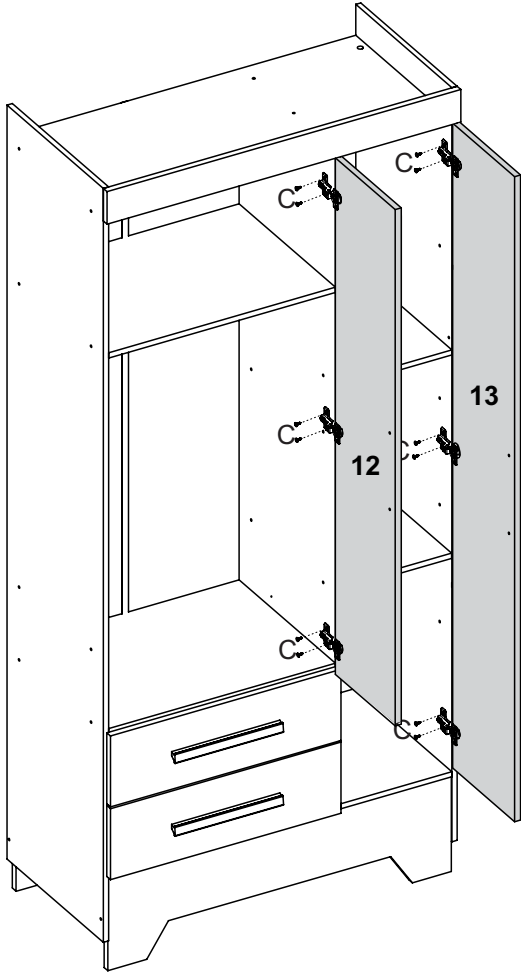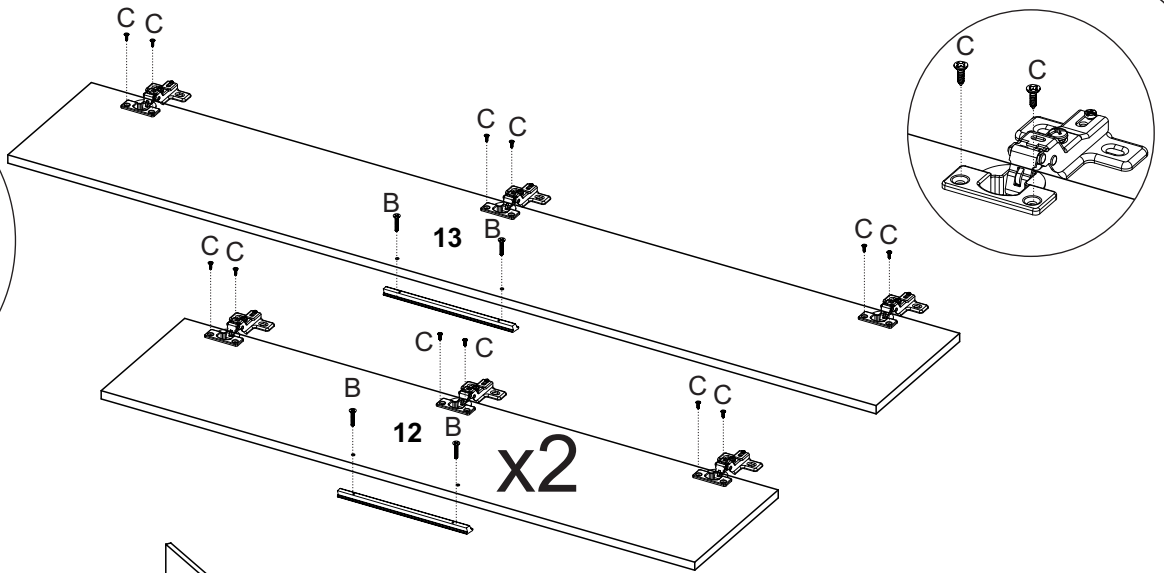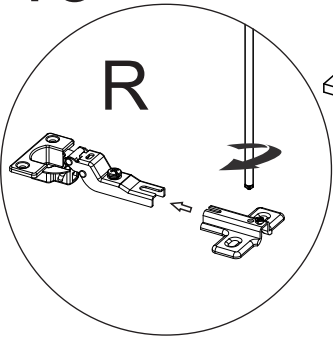


Regulagem da Dobradiça

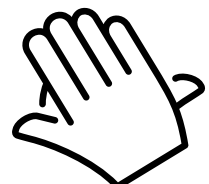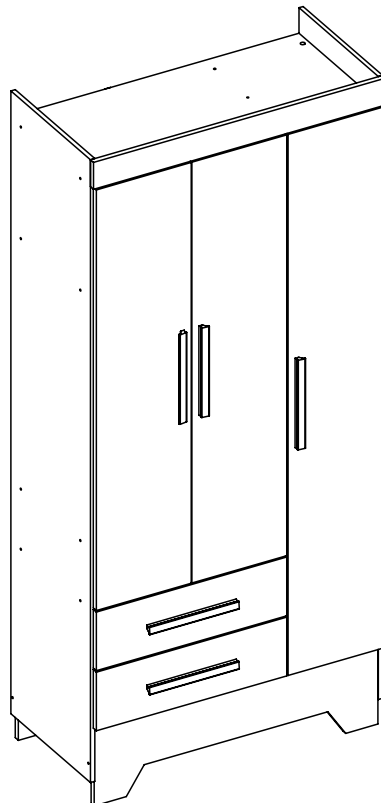

CÔMODA CATAVENTO

CO1447

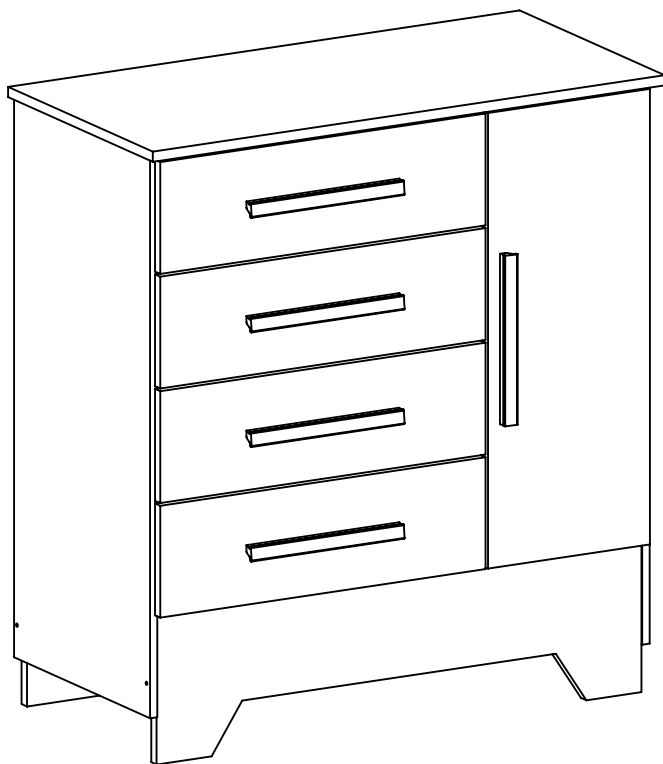

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos











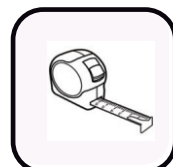
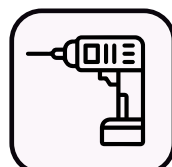

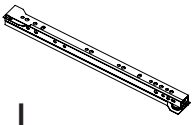



90min

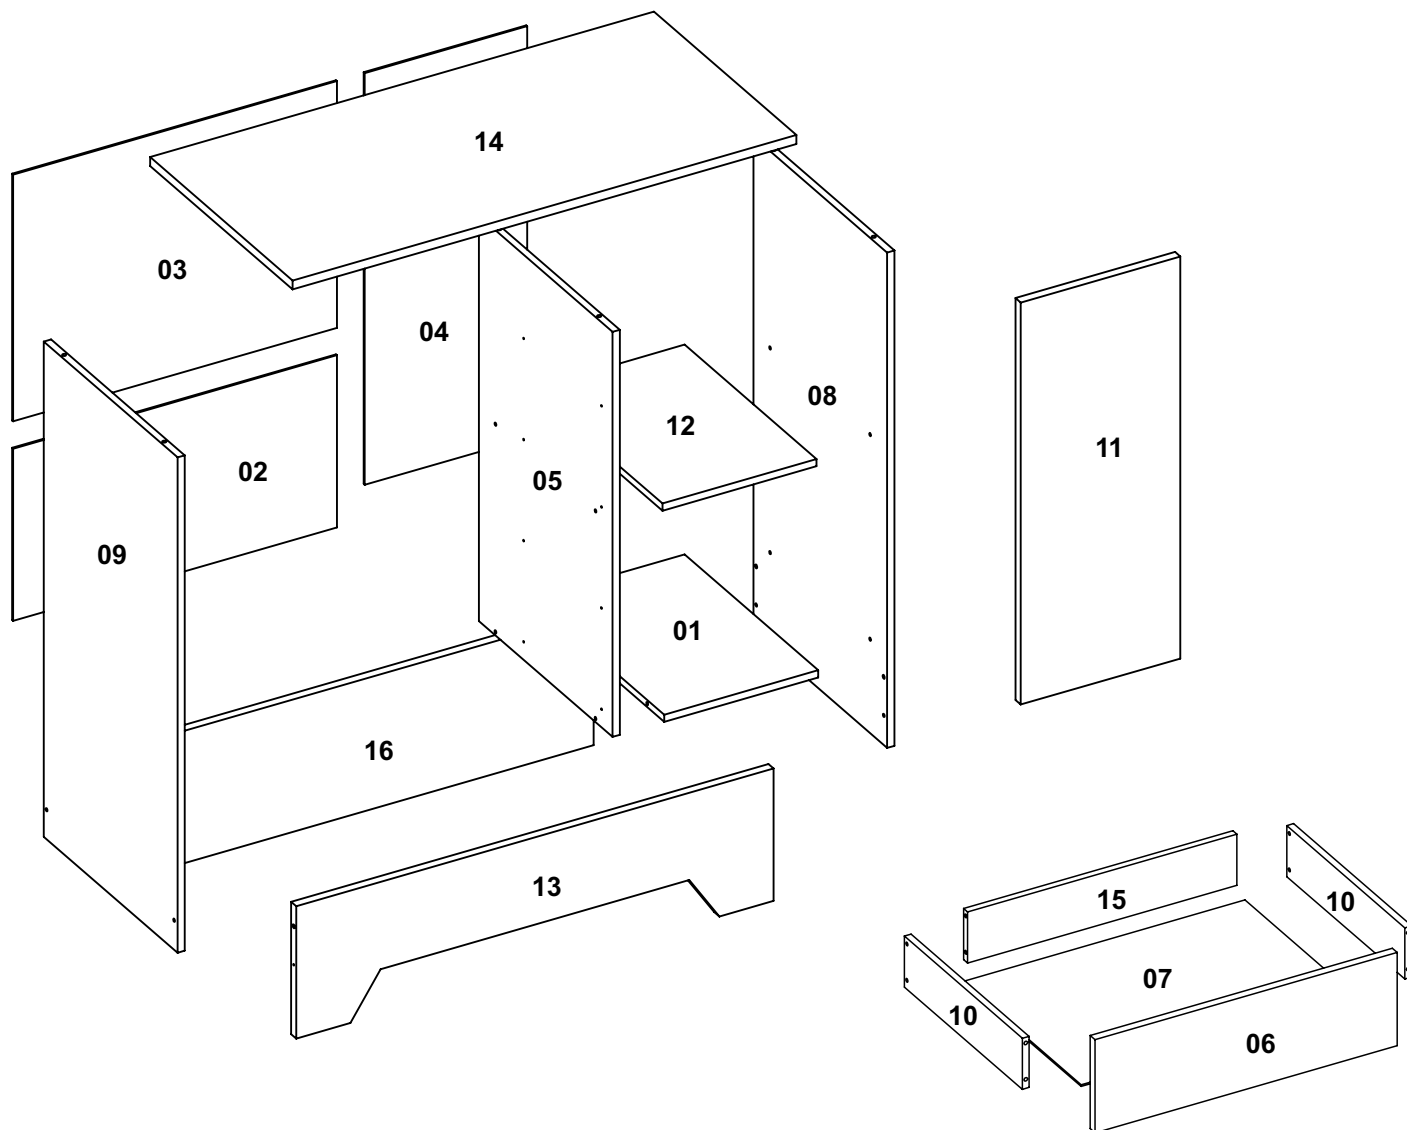


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. ROSA/NATURE	CÓD. VERDE/NATURE	CÓD. BRANCO/NATURE
1	CHAPÉU 256X385X12	1	27338	27338	27338	27338
2	COSTA 538X286X3	1	27375	27375	27375	27375
3	COSTA 540X410X3	1	24531	24531	24531	24531
4	COSTA 684X270X3	1	27376	27376	27376	27376
5	DIVISÃO DIREITA 673X385X12	1	27373	27373	27373	27373
6	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	4	27324	27325	27326	27324
7	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	27332	27332	27332	27332
8	LATERAL DIREITA 823X385X12	1	27374	27397	27398	27374
9	LATERAL ESQUERDA 823X385X12	1	27372	27392	27393	27372
10	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	8	27319	27319	27319	27319
11	PORTA 668X265X15	1	27394	27395	27396	27394
12	PRATELEIRA 256X380X12	1	27344	27344	27344	23744
13	RODAPÉ FRONTAL 793X220X15	1	27350	27351	27351	27351
14	TAMPO 837X410X15	1	27379	27399	27400	27379
15	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	4	27321	27321	27321	27321
16	RODAPÉ TRASEIRO 793X220X15	1	27348	27349	27349	27349









Lista das Ferragens
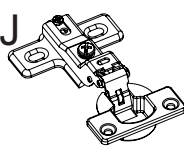
<p>4,0x40-Cod 3983</p> <p>A</p>  <p>x8</p>	<p>3,5x25-Cod 3870</p> <p>B</p>  <p>x10</p>	<p>3,5x12-Cod 5738</p> <p>C</p>  <p>x88</p>	<p>12x9-Cod 3991</p> <p>D</p>  <p>x4</p>	<p>6x30-Cod 3881</p> <p>E</p>  <p>x42</p>	<p>10x10-Cod 3875</p> <p>F</p>  <p>x80</p>
<p>12x12-Cod 3876</p> <p>G</p>  <p>x12</p>	<p>Cod 8740</p> <p>H</p>  <p>x4</p>	<p>Cod 3877</p> <p>I</p>  <p>x9</p>	<p>Cod 3384</p> <p>J</p>  <p>x2</p>	<p>Cod 3872</p> <p>K</p>  <p>x1</p>	<p>350MM-Cod 16453</p> <p>L</p>  <p>x4</p>
<p>Cod 3882</p> <p>M</p>  <p>x16</p>	<p>Puxador 192MM</p> <p>N</p>  <p>x5</p>	<p>Cod 6990</p> <p>O</p>  <p>x4</p>			





1:1

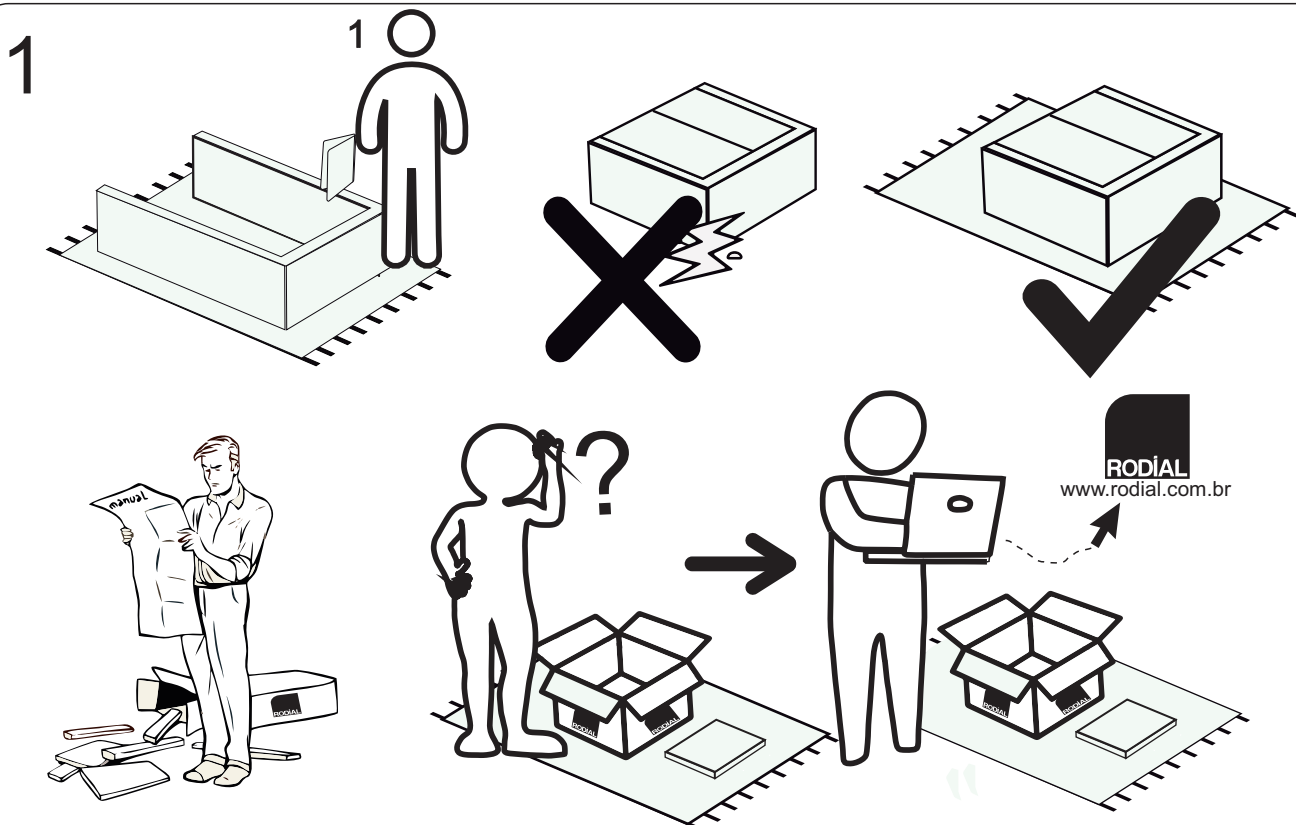




2

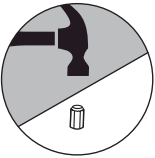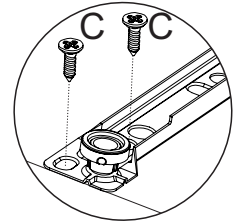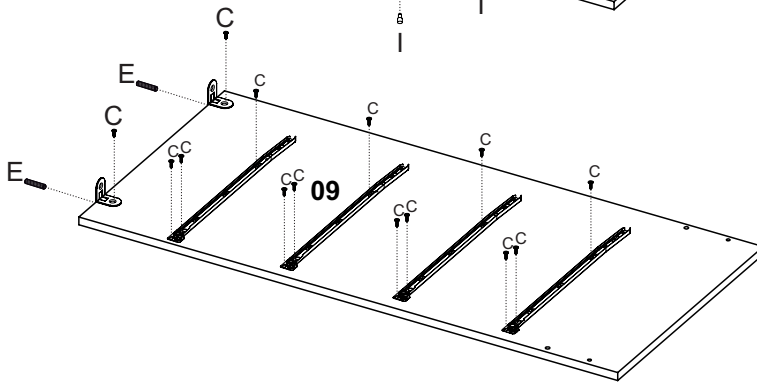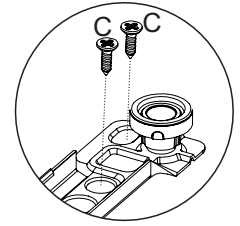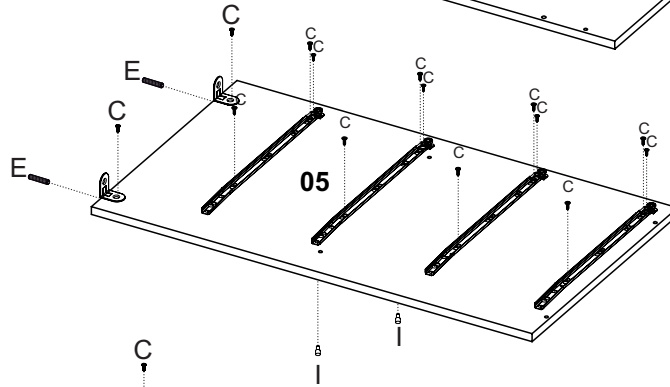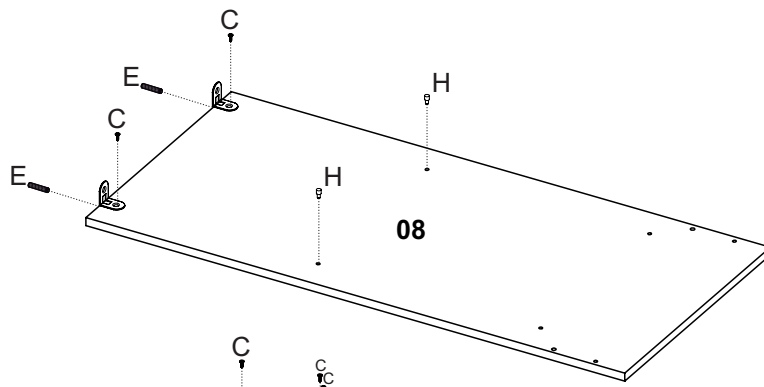



3

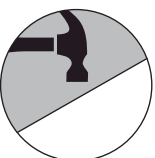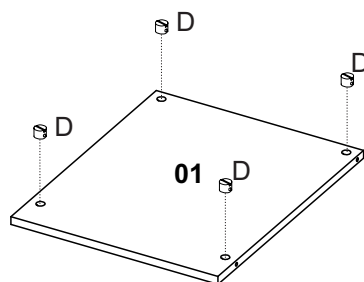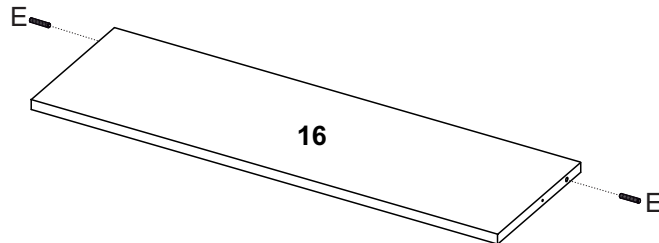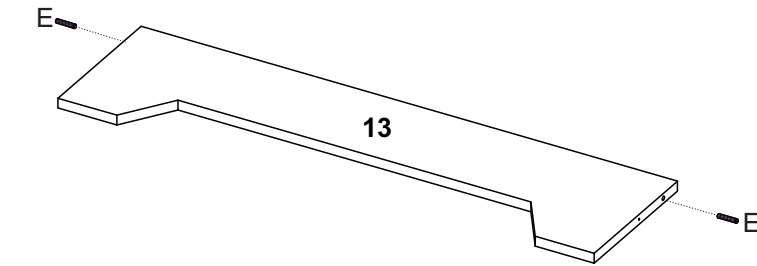


4

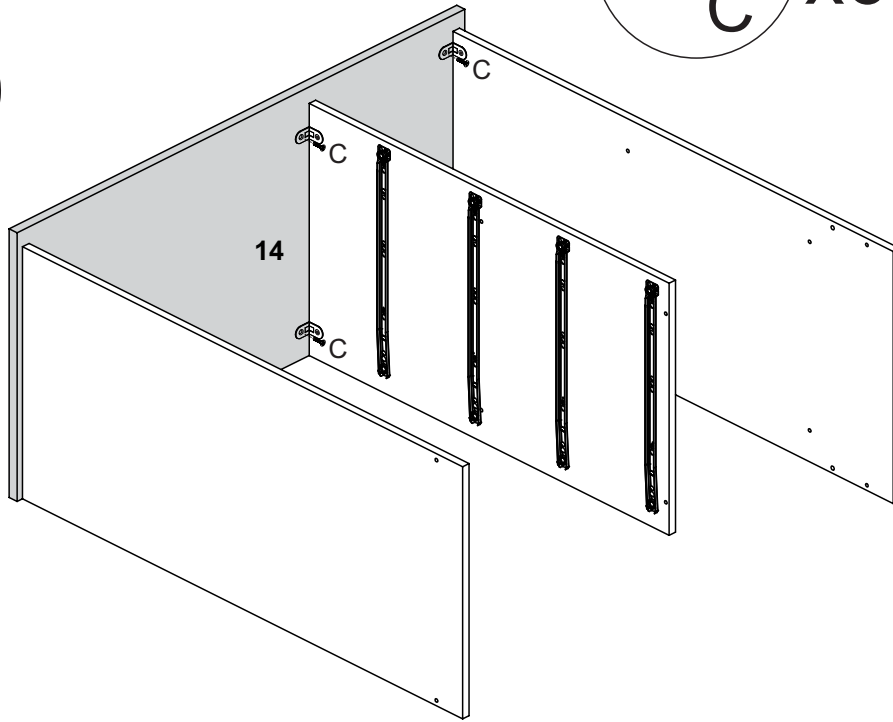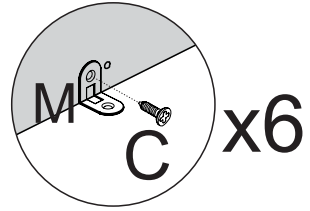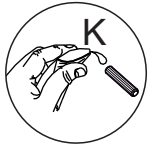



5

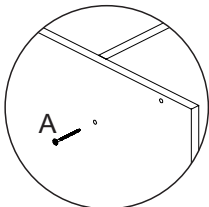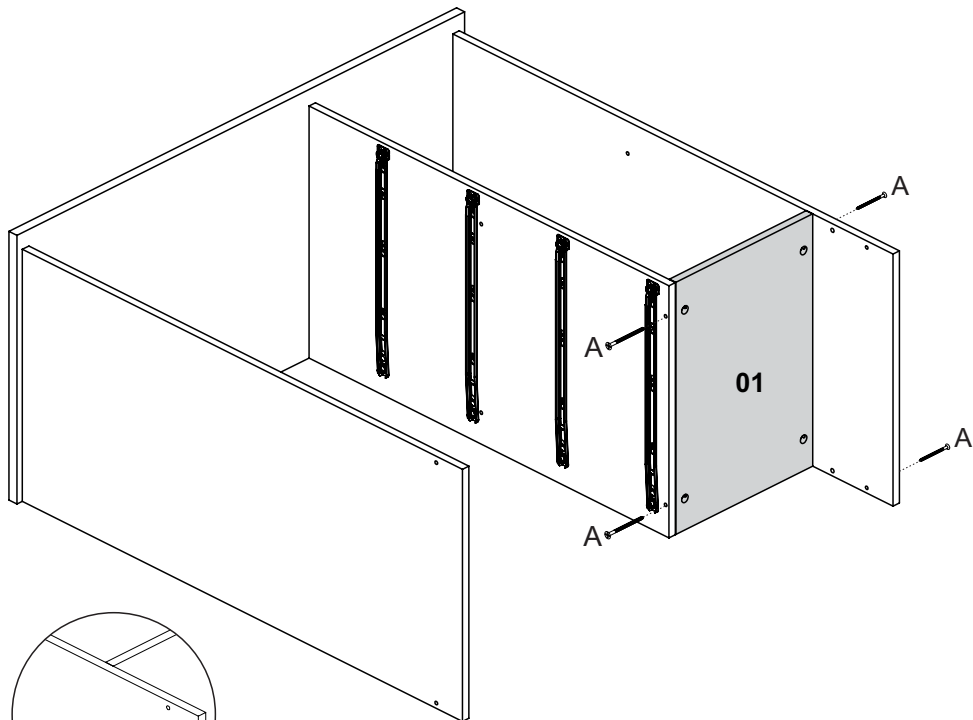


6

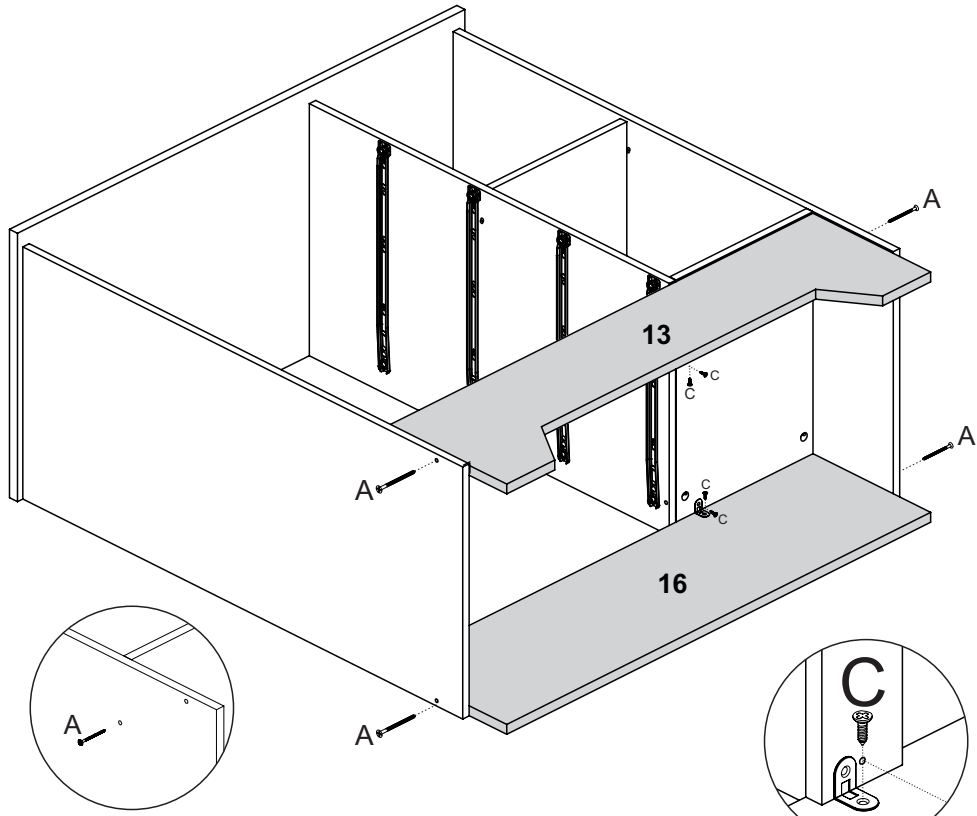



7

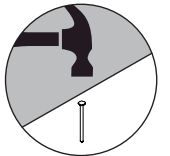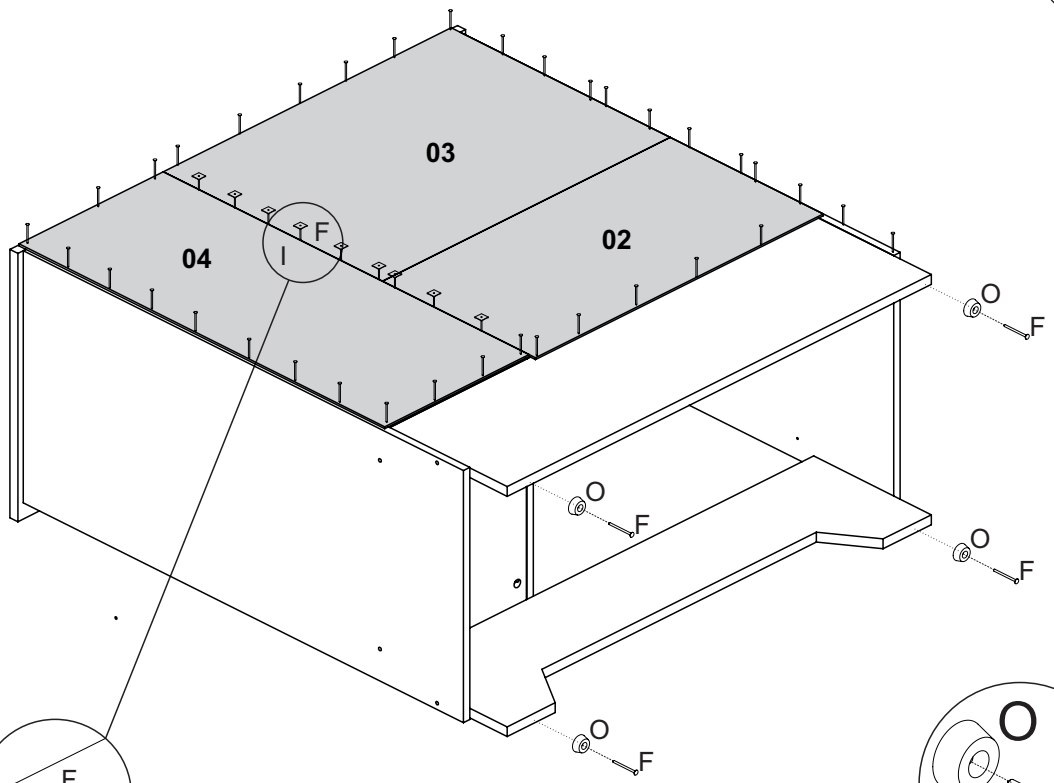

30x

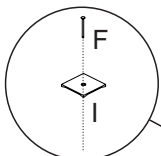


13x

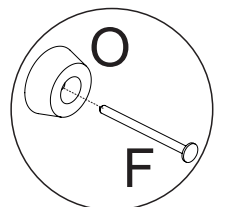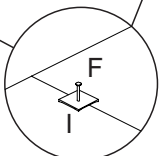


06

7


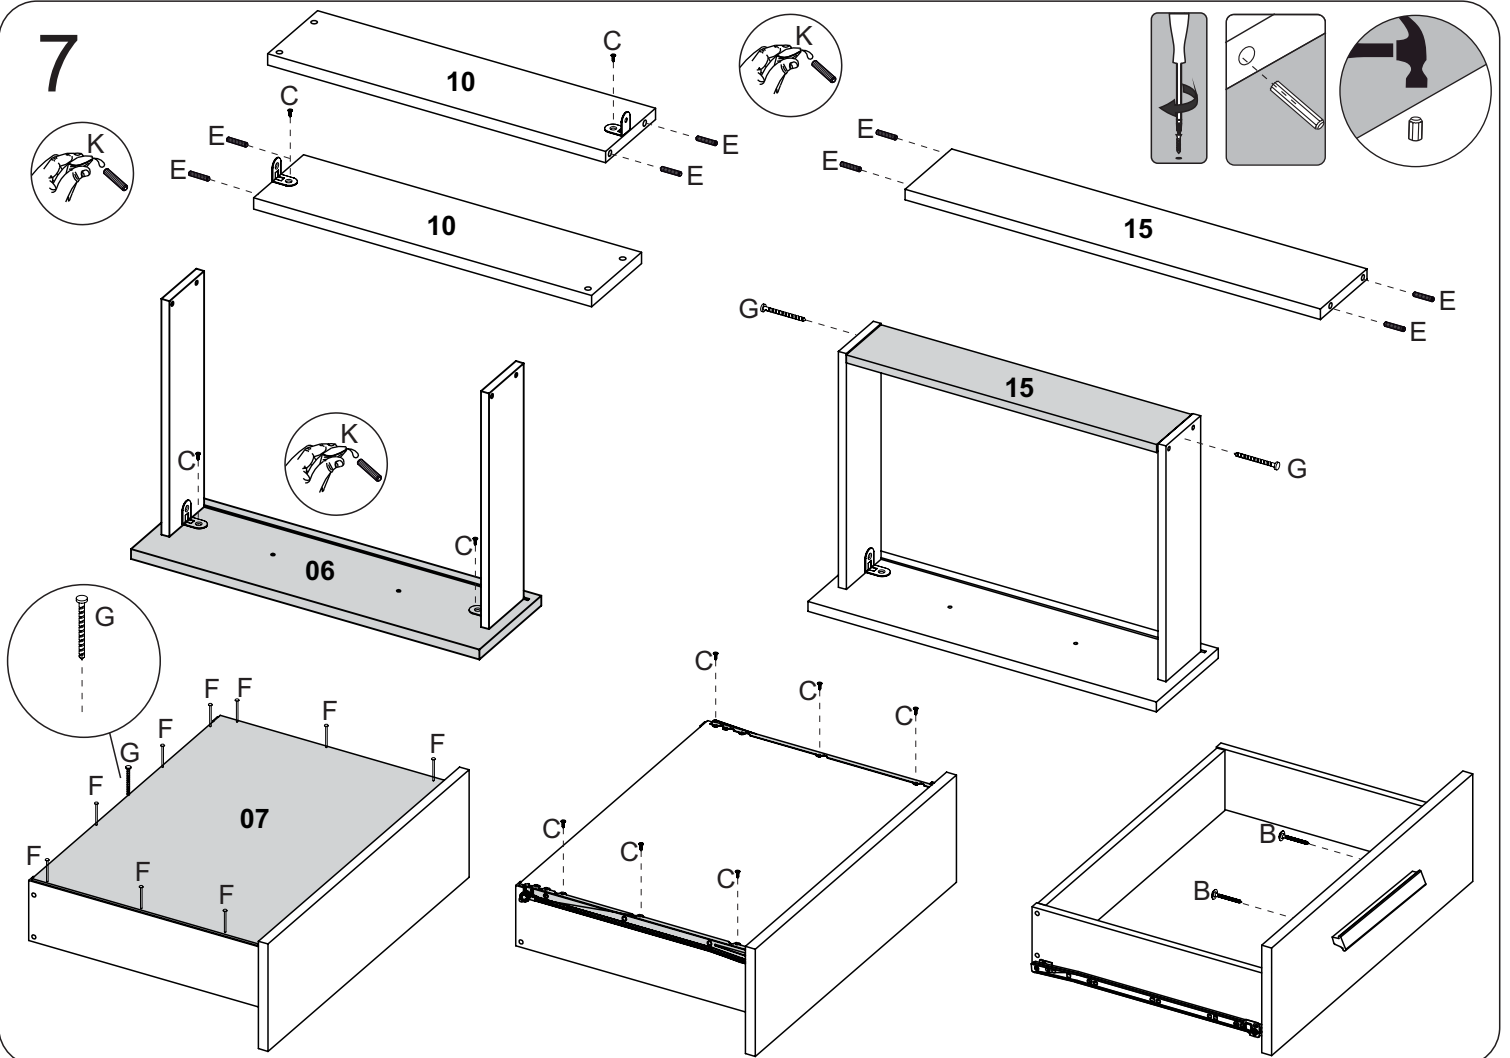


8






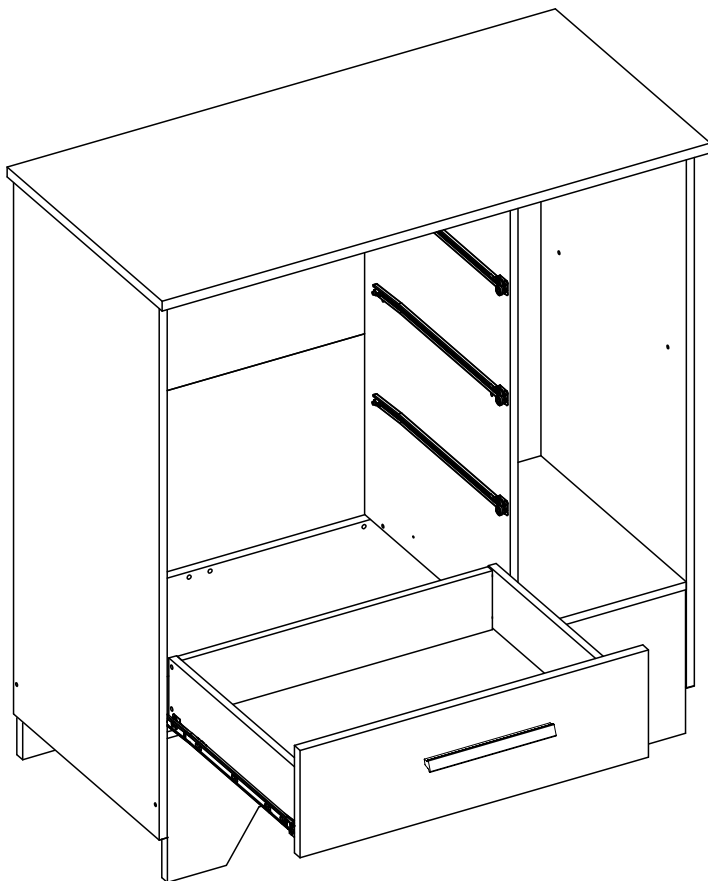


Atenção


Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

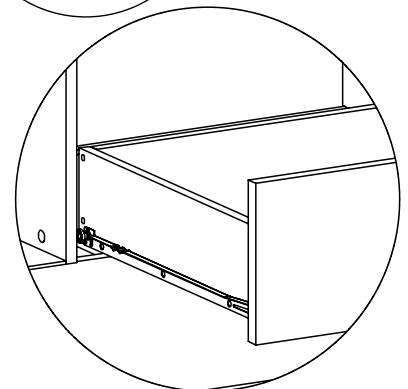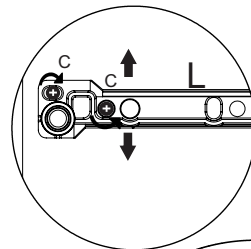

9

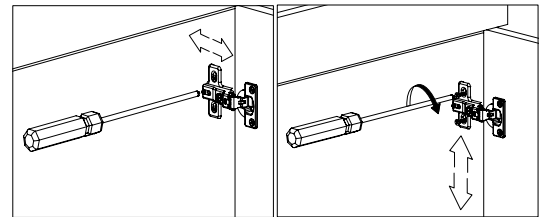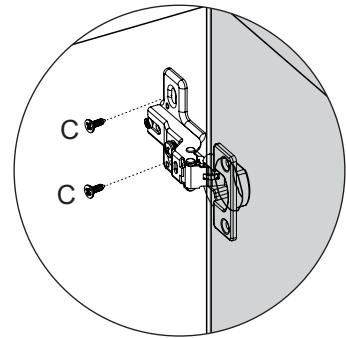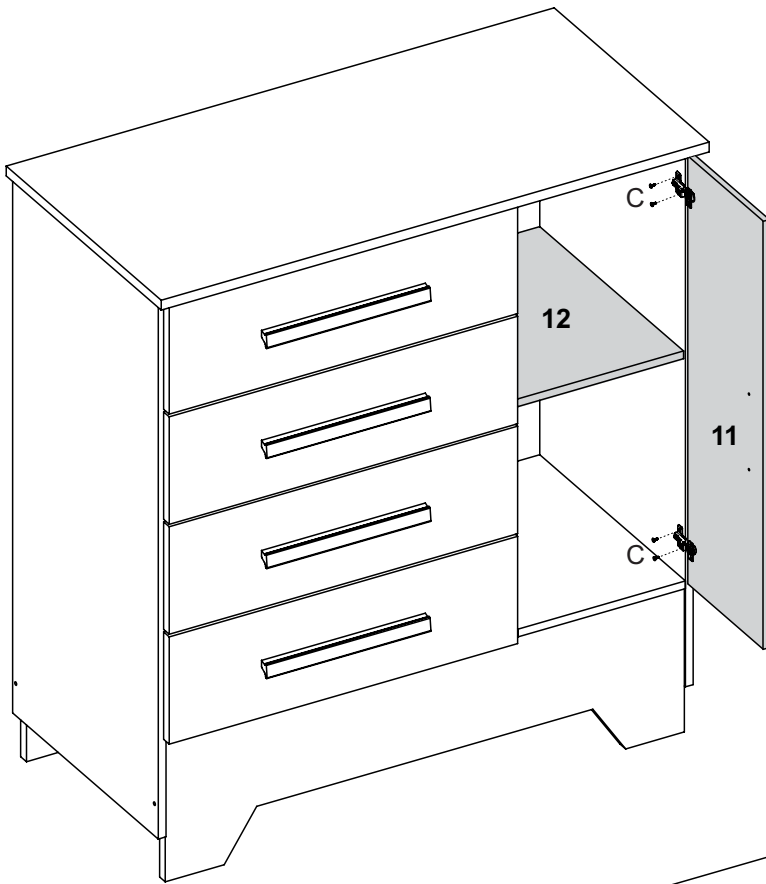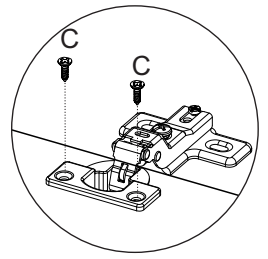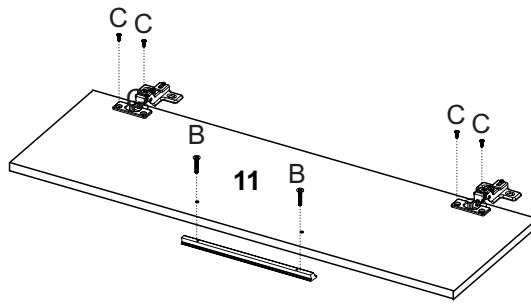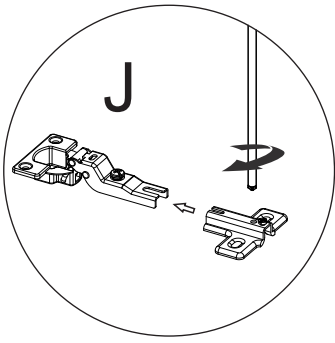

Regulagem da Dobradiça

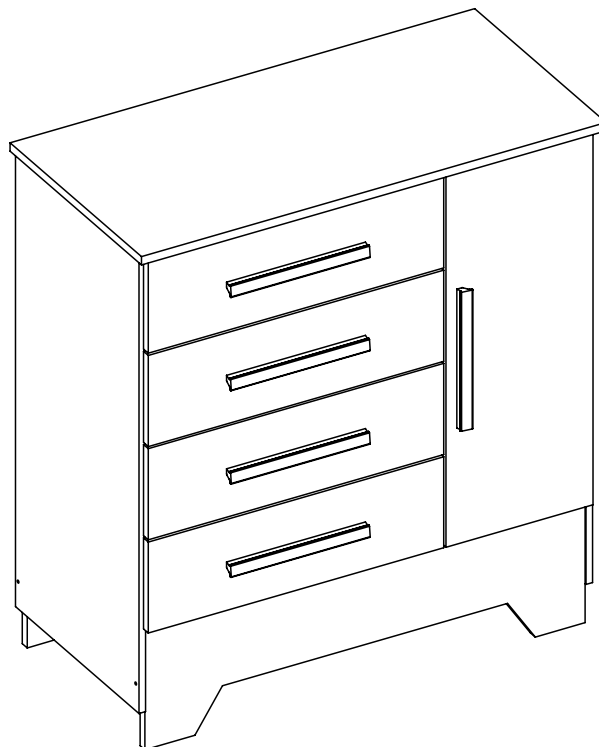

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo
QR Code



Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QRCode