



RACK RIO BRANCO

Siga a sequencia
numérica:




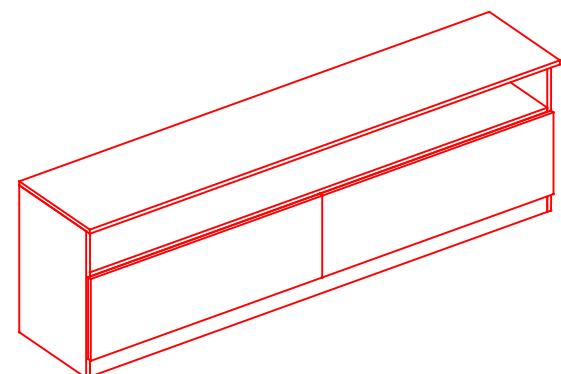


A PEÇA Nº7 É
PRESSA COM
CANTONEIRAS
E O TAMPO
TAMBÉM(8).


A	PF 4X40	16
C	Pf 3,5 x 12	40
H	Dobradiça com calço	4
L	Sapata	6
Q	(Para Fundo das duas portas) Prego 10x10	30
S	(Cantoneira p/tampo)	12
O	PUXADOR	2

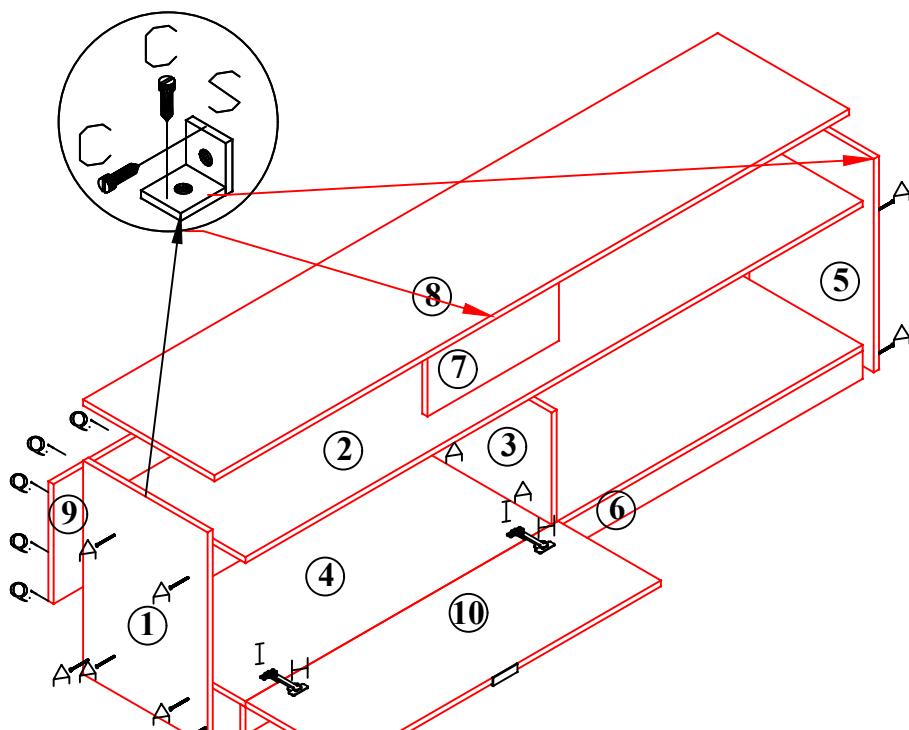

--> Coloque o móvel no
esquadro e fixe o fundo
(8), atrás das duas
portas, com pregos 10x10
(Q).

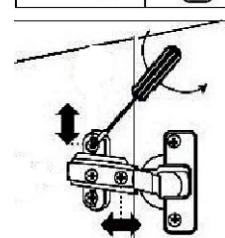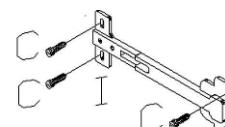

SE VC PREFERIR TEM A
OPÇÃO DE DE COLOCAR O
PAINEL NO RACK E USAR
COMO HOME

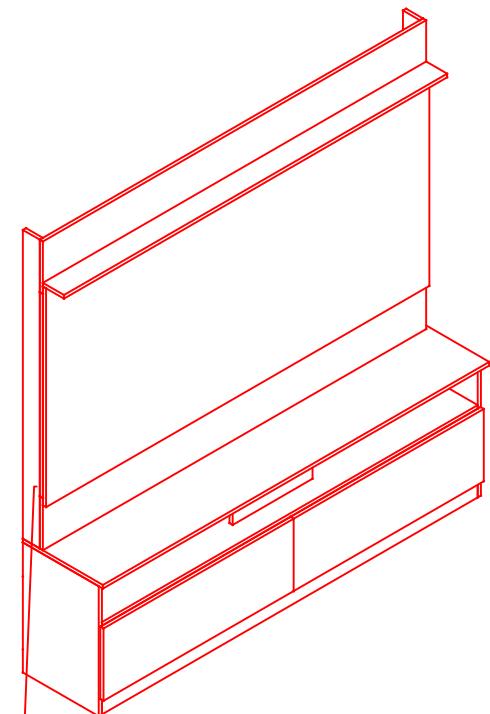

É SÓ COLOCAR AS
MOLDURAS DE LADO COMO
A FOTO E PRENDER


PAINEL RIO BRANCO

Siga a sequencia
numérica:

A	PF 4x45 COM PONTA	4
B	Pf 3,5 x 25 P/ Réguas	24
Y	PF 4,5x30	5
X	Bucha plástica 6mm	5

1°


ALINHE A PEÇA N°1 ATRÁS DA
N°5, DEIXE 3mm DE CADA PONTA
DA MOLDURA

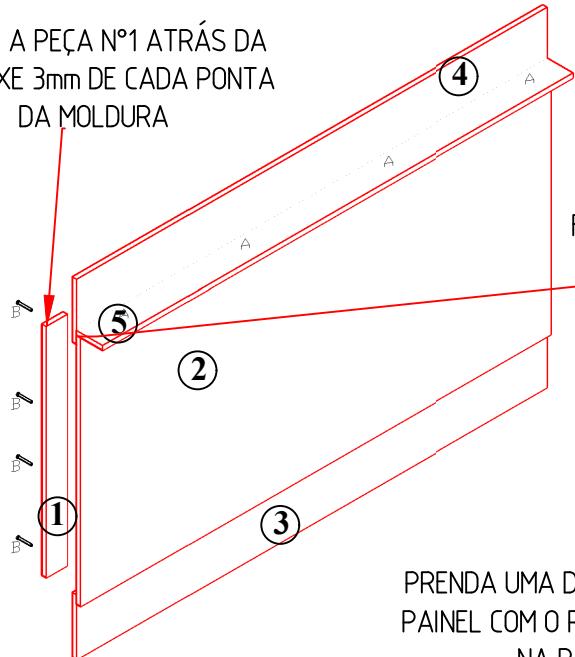


A PRATELEIRA NÃO TEM
FURAÇÃO ENCOSTE NA BEIRA
DO PAINEL E PARAFUSE.

PREnda UMA DAS PEÇA N°8 NO
PAINEL COM O PF (B) E A OUTRA
NA PAREDE.



2°

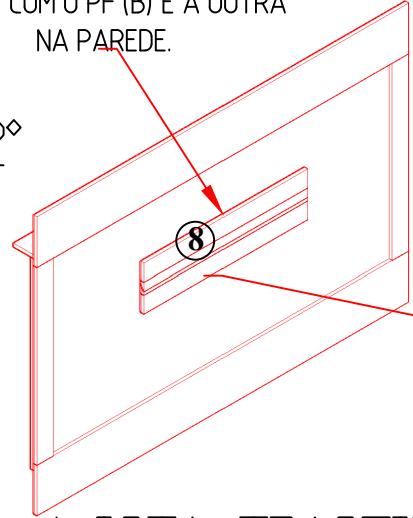

VISTA TRASEIRA

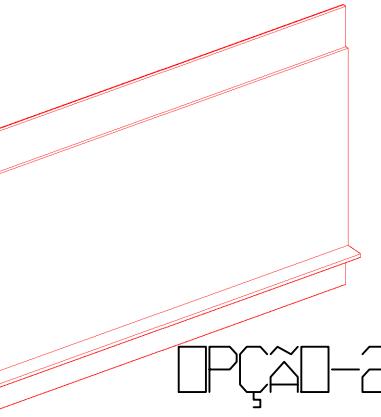

TEM A OPÇÃO DE USAR COM A
PRATELEIRA PARA CIMA OU
PARA BAIXO, OU ATÉ MESMO
SEM.

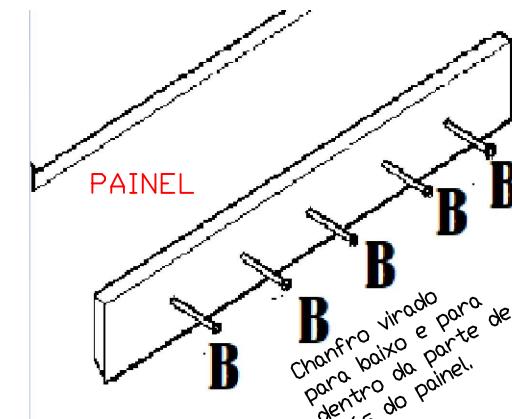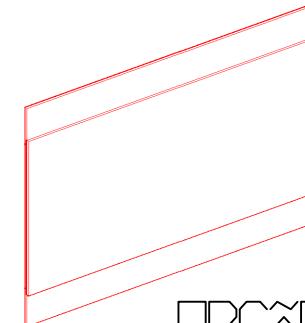



Chanfro virado
para baixo e para
dentro da parte de
trás do painel.

Recomendamos a contratação de
montador profissional.

Dependendo do tipo da parede,
pode ser necessário outro tipo de
fixação do painel na parede, ou o
uso de buchas e parafusos
maiores.

Nunca deixe crianças subirem no
painel.

Verifique periodicamente se o
painel está firme na parede.

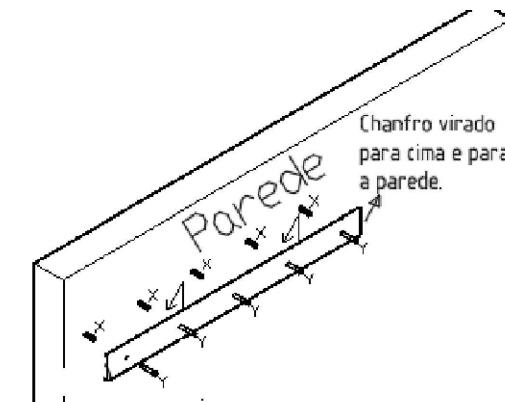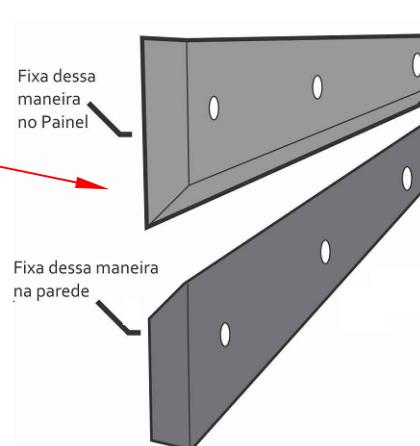

Chanfro virado
para cima e para
a parede.

