



MANUAL DE MONTAGEM

BASE **BERLIN**

CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:
Álcool;
Solvientes;
Acetona



Utilize:
Pano seco
e
macio




Para a montagem do produto você vai precisar de:




-
- Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para montagem;
 - Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
 - Convide alguém para te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

COMPONENTES DO PRODUTO


	COD	REF.	DESENHO	DESCRÍÇÃO	QTDE	OBSERVAÇÃO
VOL BASE BERLIN	-	1	X	BASE BERLIN	1	COMPONENTES DA CAIXA
	-	2	X	TAMPO (90X90 / 120X80 / 135X90) CM - MADRI E ROMA	1	
	-	A		PARAFUSO 4,0X30MM	16	KIT FERRAGEM
	-	B		SAPATA NIVELADORA	4	

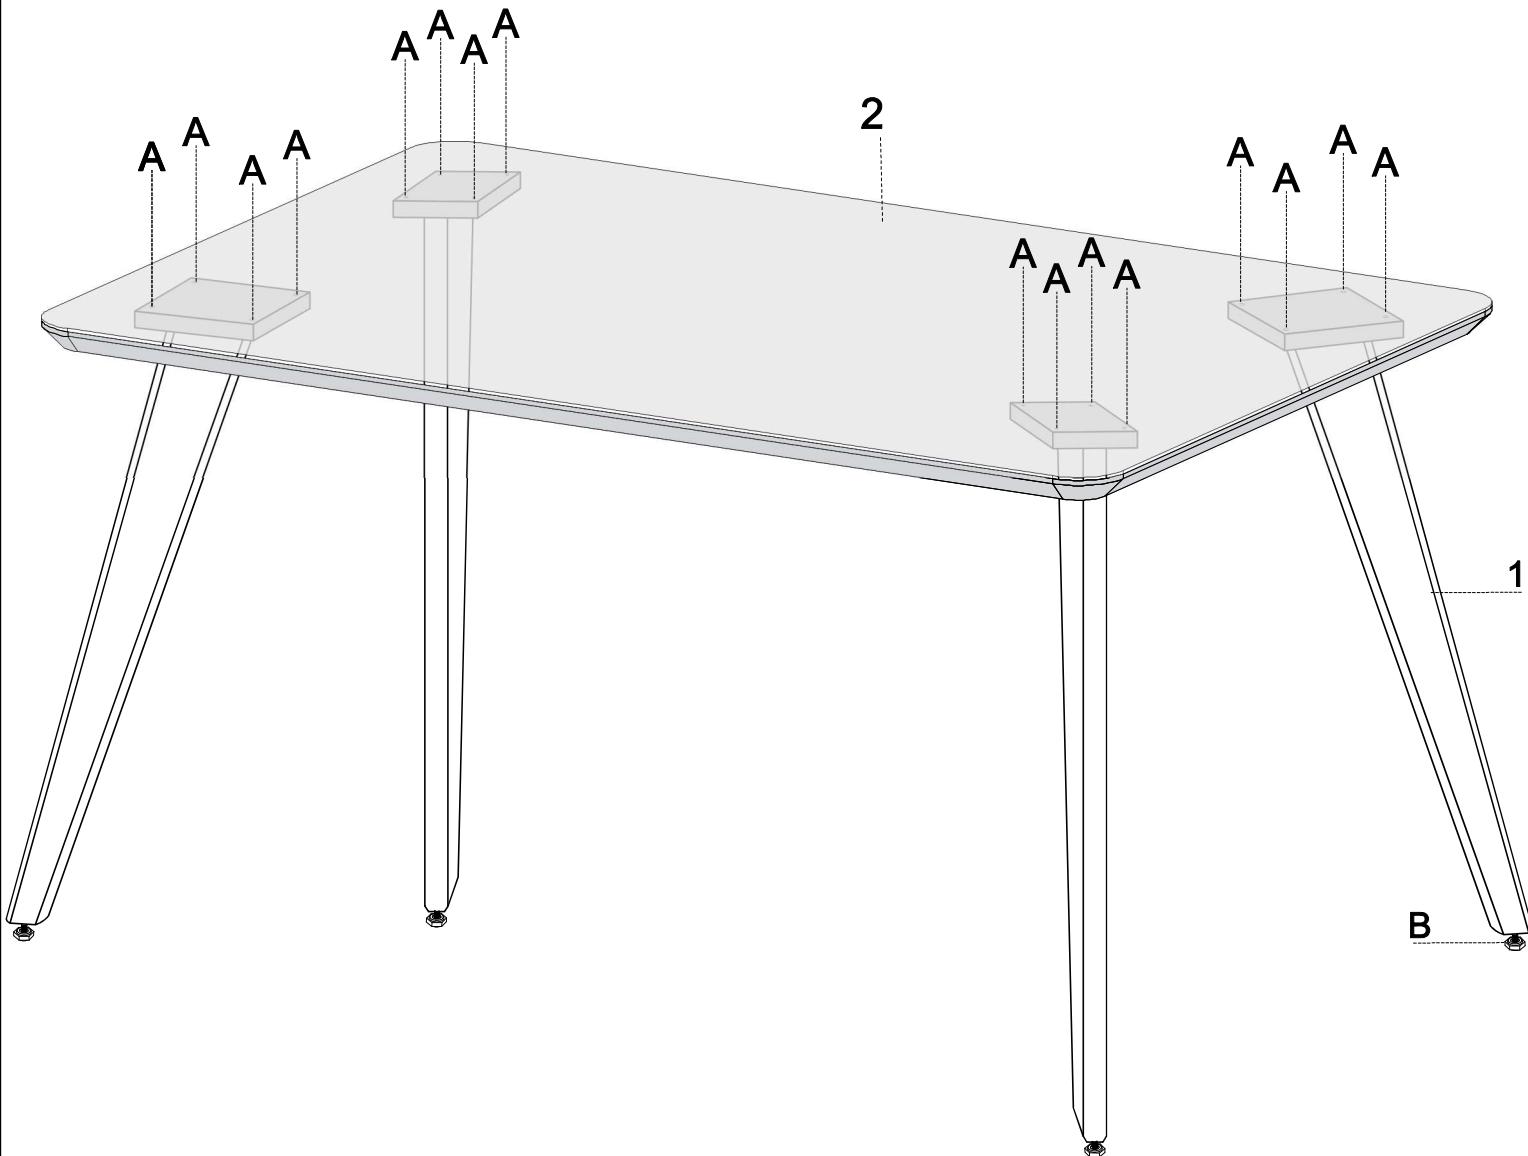

LISTA DE FERRAGENS



Parafuso 4,0x30 (Fixação dos tampos)




Sapata Niveladora

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e letra do acessório


01 PASSO

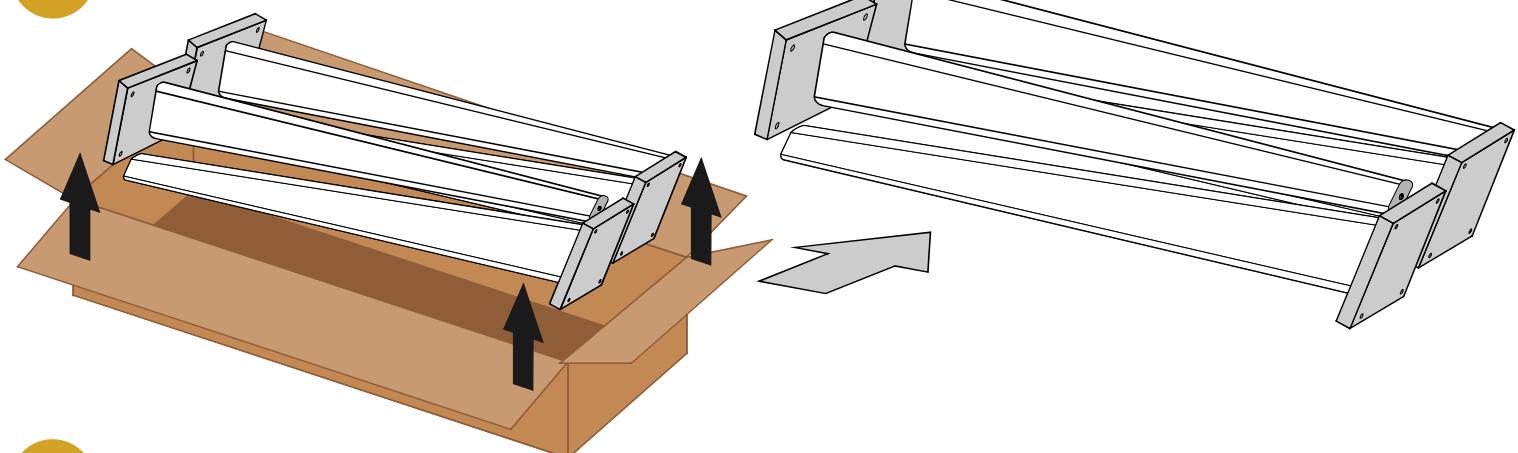


02 PASSO

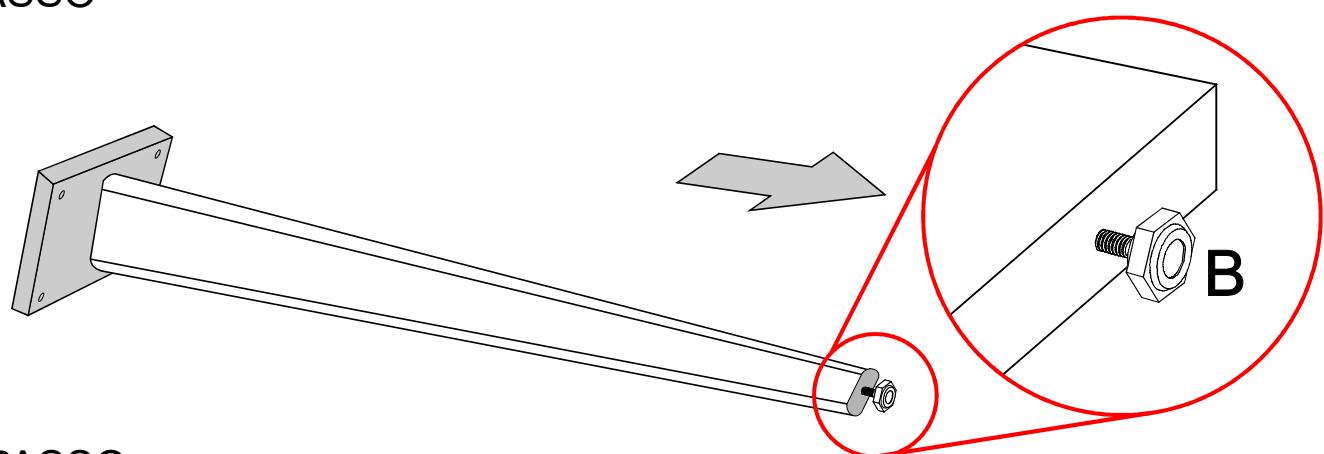

03 PASSO

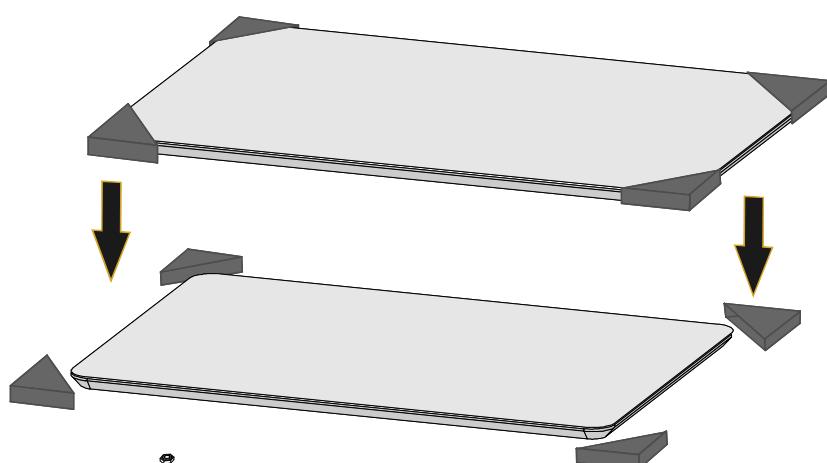


04 PASSO

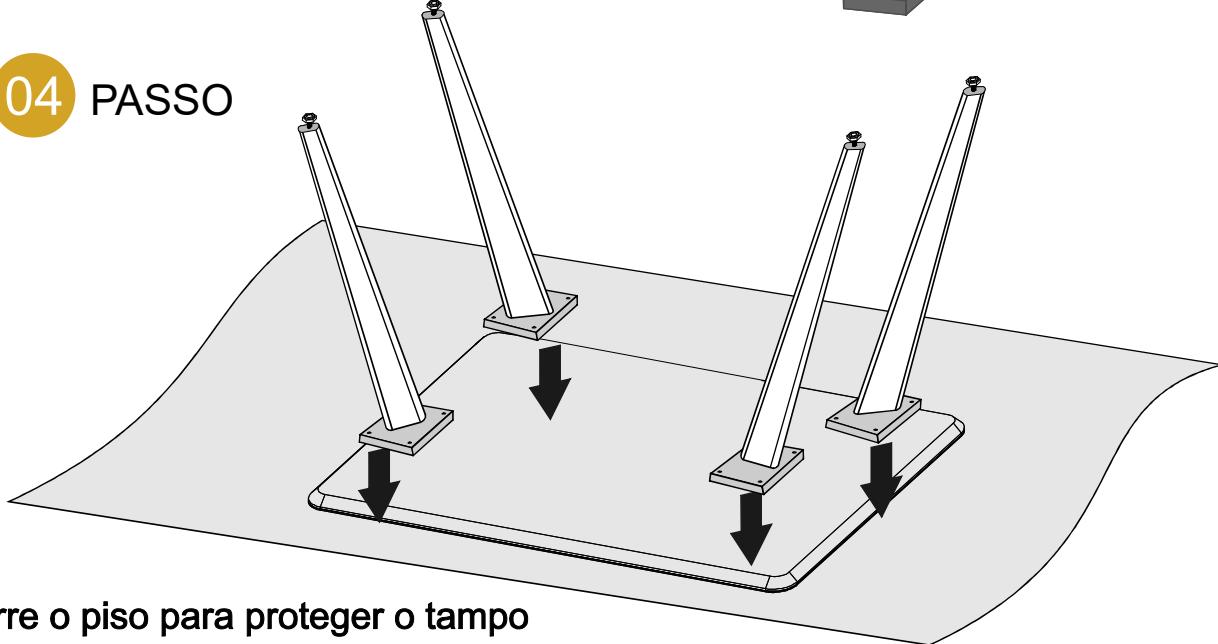

Forre o piso para proteger o tampo

PASSO
05

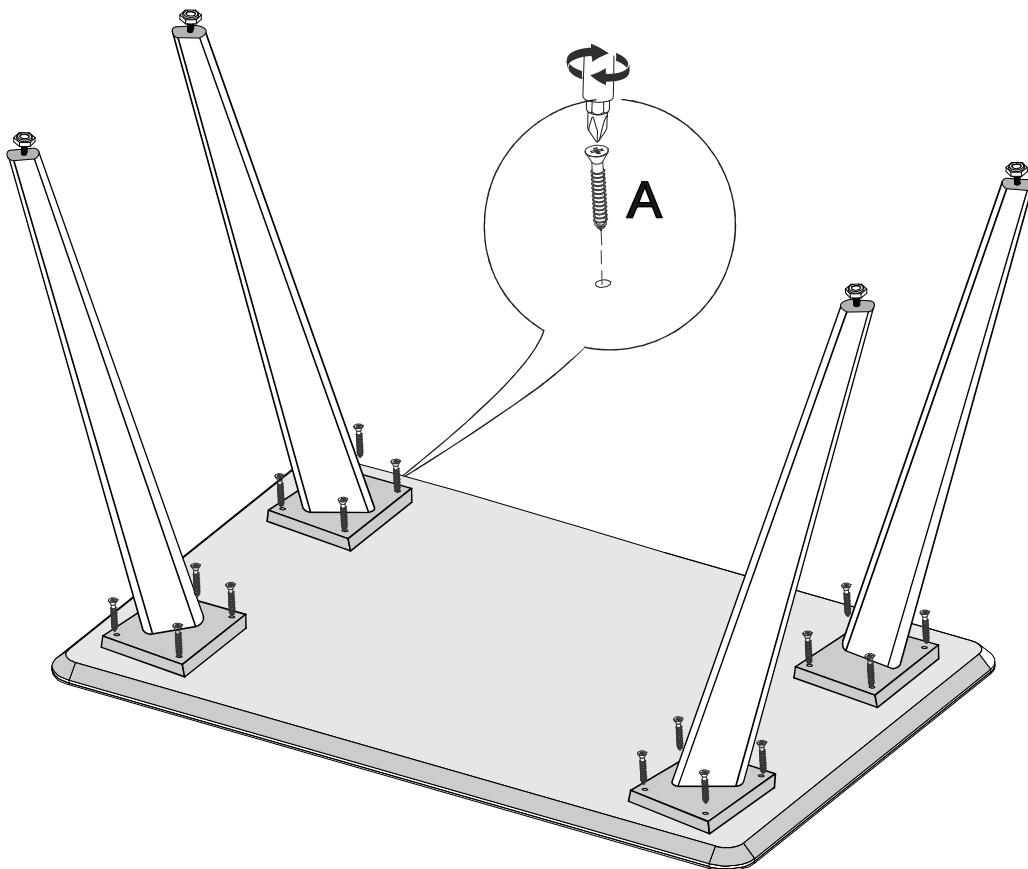

PASSO
06



SIGA-NOS:

madenovaoficial madenovamoveis



Rua José Antônio Lamarca, 80
Palmeiras - Ubá / MG
36500-972

SAC MADENOVA
(32) 3532-1448
www.madenovamoveis.com.br