

MANUAL DE MONTAGEM - MODULO CANTONEIRA SMART TUBE Ref. 6000M

MÓVEIS CASTRO LTDA. / Rua Orfelino Bizarro Martins 1245 - Taquari, RS / FONE: 51.3653.1346 - www.moveiscastro.com.br



Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	CX	QTDE.
1	206522	Base	520x505x18	1/2	01
2	206523	Costa	2300x520x15	1/2	01
3	206524	Prateleira	520x450x18	1/2	04
4	206525	Rodapé frontal	520x60x15	1/2	01
5	206526	Rodapé lateral	489x60x15	1/2	02

EM CASO DE ASSISTÊNCIA IDENTIFICAR CÓD. E DESCRIÇÃO DA PEÇA!

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Móveis Castro, preocupa-se com a qualidade de seus produtos, para tanto apresenta o CERTIFICADO DE GARANTIA. Gostaríamos de ressaltar que, para fazer uso da garantia, você deve fazer a solicitação de assistência técnica dentro do prazo de três (3) meses após a data de compra constante na nota fiscal do produto. Desta forma, é fundamental que você acione sua garantia logo que detectar alguma irregularidade com o produto. O contato para acionar a garantia ou solicitar assistência técnica deve ser feito sempre junto a loja onde o produto foi adquirido. É na loja que você terá todas as informações sobre o processo de sua garantia, pois a Móveis Castro oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca, passando todas as formas corretas para que a assistência técnica e garantia sejam efetivas.

Sobre a garantia:

- A assistência técnica para defeitos não cobertos pela garantia, como aqueles causados por mau uso, também poderá ser solicitada, mediante orçamento prévio fornecido pela loja responsável pela venda do produto.
- A presente garantia não tem efeito de cobertura sobre danos causados ao produto decorrentes do transporte da loja até o consumidor ou causados por montagem inadequada do mesmo, pois são serviços que não estão a cargo do fabricante do produto.

Sobre a montagem, instalação, conservação e limpeza:


- A montagem do móvel é de responsabilidade da loja que comercializou o produto ou vendedor (a) que efetivou a venda.
 - O móvel deve ser instalado por pessoal capacitado ou autorizado pelo estabelecimento comercial onde o mesmo foi adquirido, de acordo com as orientações de montagem que acompanham o produto (esquema de montagem) e em local apropriado.
 - Lembramos que está sujeito a alterações todo e qualquer móvel frequentemente exposto a ação do sol, maresia, chuva, umidade e outros agentes naturais. Portanto, escolha com cuidado a localização do móvel, evitando a incidência destes agentes sobre o produto.
 - O móvel deve ser manuseado com cuidado, evitando que seja arrastado ou submetido a esforço capaz de comprometer a estrutura e montagem do móvel.
 - Para correta limpeza, recomenda-se a utilização da flanela levemente umedecida com água e detergente.
- Para sua comodidade, guarde sempre a nota fiscal de compra do produto, pois a mesma é fundamental para a efetivação do exercício de sua garantia.

Dimensões:

Prof.: 520

Altura.: 2300

Largura.: 520

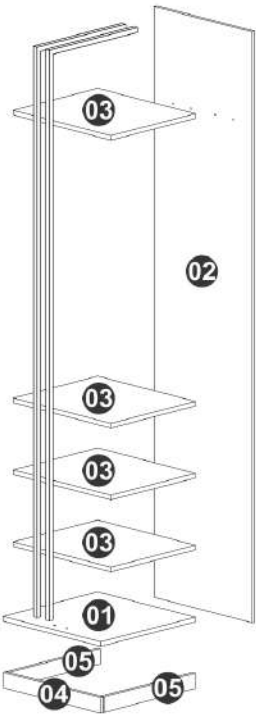

A	Parafuso minifix (10x)		1416	K	Cantoneira (4x)		652
B	Tambor minifix (10x)		1417	L	Cantoneira Metal (3x)		44
C	Conexão (3x)		1514	M	Sapata (4x)		344
D	Parafuso cab. Chata 3,5x14mm (42x)		132	N	Prego 11x11 (4x)		1669
E	Parafuso cab. Flang 6,0x40 mm (4x)		2001	O	Tubo (2x)		2472
F	Parafuso cab. Chata 6,0x80 mm (2x)		2002	P	Puxador (4x)		1981
G	Parafuso Chata 4,5x25mm (3x)		1019	Q	Tapa Furo 19mm (10x)		----
H	Parafuso cab. Flang 3,5x25 mm (4x)		137	R	Cola 5g (1X)		13
I	Bucha (2x)		33	S	Adesivo (1x)		225
J	Cavilha 6x30 (10x)		46	T	Bucha Expansiva (4x)		----




Dúvidas? Envie um e-mail para: assistencia@moveiscastro.com.br


MANUAL DE MONTAGEM - MODULO CANTONEIRA SMART TUBE Ref. 6000M

MÓVEIS CASTRO LTDA. / Rua Orfelino Bizarro Martins 1245 - Taquari, RS / FONE: 51.3653.1346 - www.moveiscastro.com.br



Primeiro passo

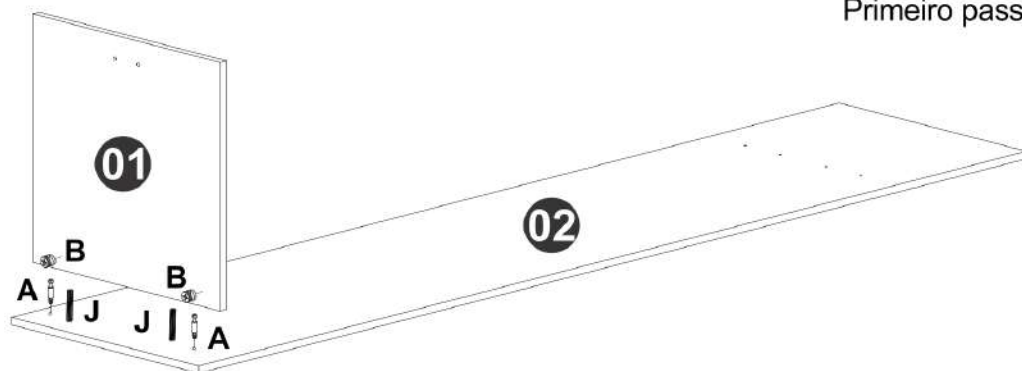

Segundo passo

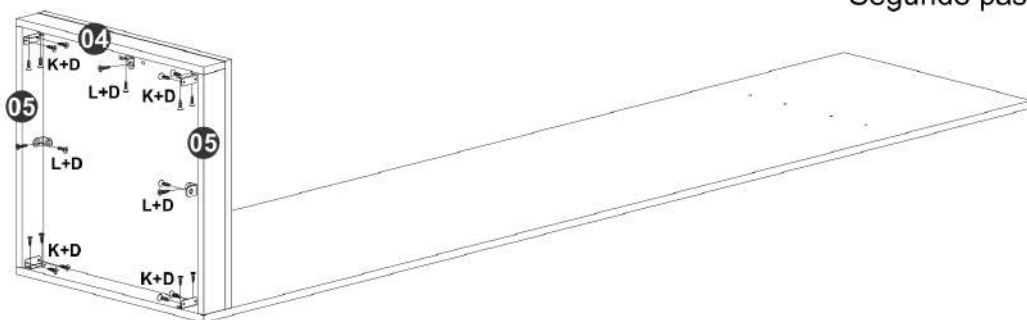


Terceiro passo

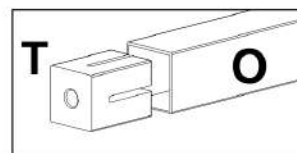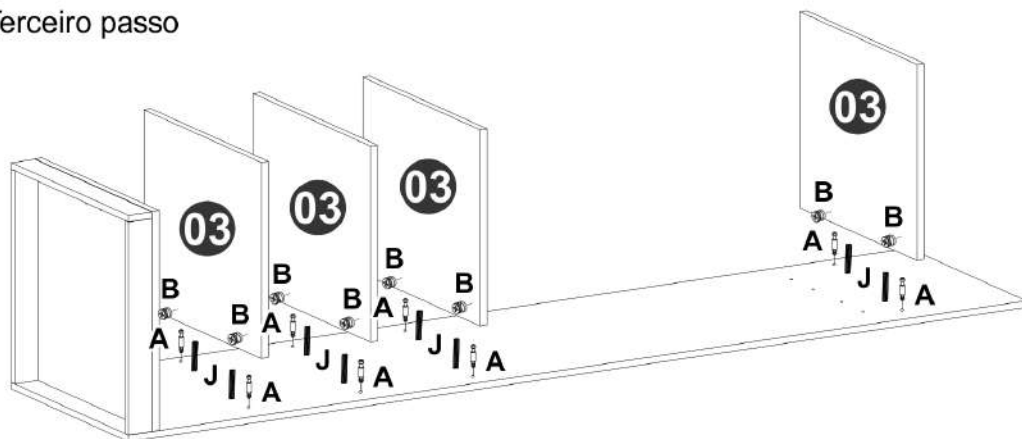


OBS: Fixar a ferragem "T" nas extremidades da ferragem "O"


Quarto passo

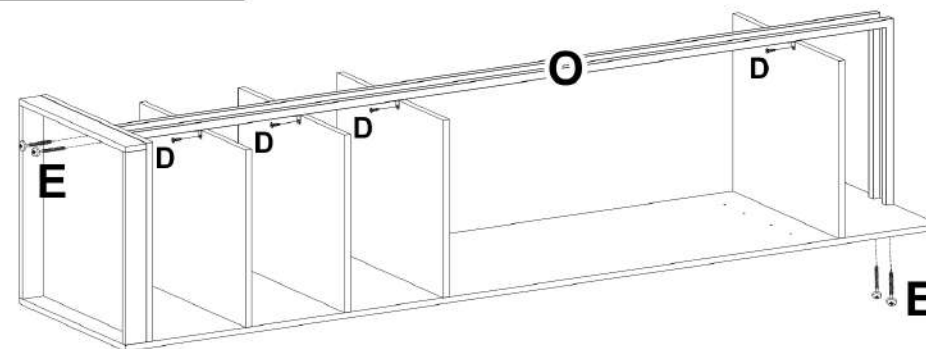

Quinto passo

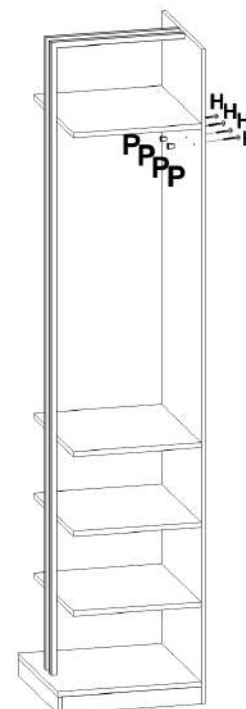

Sexto passo

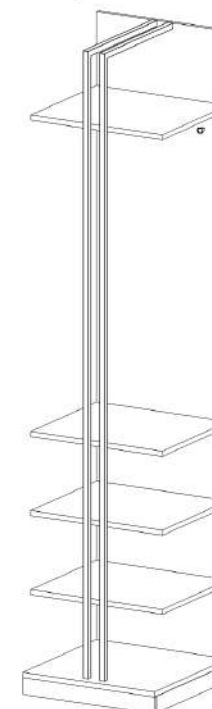

OBS: Fixar o módulo na parede usando as ferragens F+I



OBS: Fixar um módulo ao outro usando as ferragens C+D

