



MANUAL DE MONTAGEM MESA RETA DIRETOR 30MM. 1600X700

ACESSÓRIOS


A1	ADESIVO TAPA FURO		18
B1	BUCHA M6X10		6
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		22
C6	CORREDIÇA TELESCÓPICA		1
C8	CANTONEIRA EM L 13X13		2
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
D4	DOBRADIÇA		2
F1	PUXADOR		2
F2	FECHADURA		1
M1	TAMBOR MINIFIX		18
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		18
P1	PARAFUSO 3,5X14		24
P2	P TARAFUSO 4,5X25		8
P3	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X40		10
S1	SAPATAS M6X14		6

VISTA EXPLODIDA

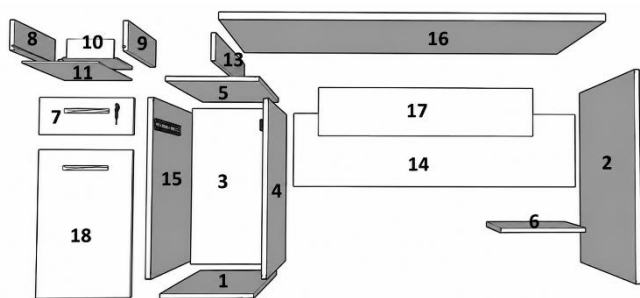

PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	BASE	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	COSTAS	1
4	LATERAL ESQUERDA	1
5	TAMPO GAVETEIRO	1
6	PRATELEIRA	1
7	FRENTE DA GAVETA	1
8	LATERAL DE GAV. DIREITA	1
9	LATERAL DA GAV. ESQUERDA	1
10	EUCAPLAC	1
11	FUNDO DA GAVETA	1
13	TRAVESSA	1
14	SAIA	1
15	PÉ PAINEL	1
16	TAMPO MESA	1
17	SAIA COMPLEMENTAR	1
18	PORTA	1

PASSO 01

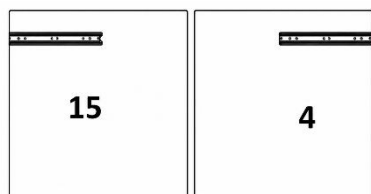


FIXAR CORREDIÇAS "C6" NAS LATERAIS "15" E "4" USANDO PARAFUSO "P1".


FIXE 6 CAVILHA "C1" NAS LATERAIS "15, 4".

ENCAIXE NA BASE "1", APÓS, FIXE 6 PARAFUSOS 4X40 "P3" NA BASE "1" NAS DEVIDAS MARCAÇÕES JÁ EXISTENTES.


ASSIM, FIXE A BUCHA "B1" NA BASE "1" E DEPOIS USE SAPATA "S1".

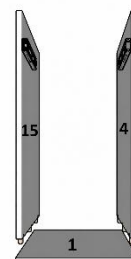

PASSO 03

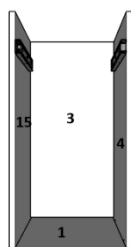

FIXAR COSTA "3" + PRATELEIRA "6" NAS LATERAIS "15, 4" USANDO CAVILHA DE MADEIRA "C1".

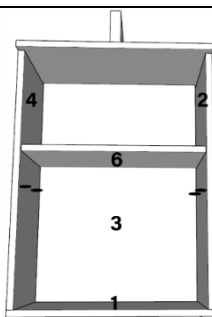


PASSO 04

FIXAR HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA "M2" NA PARTE INTERNA DO TAMPO "5".




PASSO 05	PASSO 06
----------	----------



APÓS, FIXE NA PARTE EXTERNA HASTE "M2" E ENCAIXE A TRAVESSA "13" NO TAMPO DO GAVETEIRO "5".

FIXE O TAMBOR "M1" NA TRAVESSA "13".

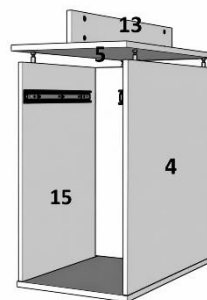


NAS FURAÇÕES DAS LATERAIS "15, 4" FIXAR TAMBOR "M1".

PASSO 05	PASSO 06
----------	----------

FIXAR LATERAIS "8, 9" NA FRENTE "7".

UTILIZE HASTE "M2" + CAVILHAS "C1" NA FRENTE DA GAVETA "7" E TAMBORES "M1" NAS LATERAIS "8, 9".


FIXAR PUXADOR "F1" USANDO 2 PARAFUSOS 4,5X25 "P2".

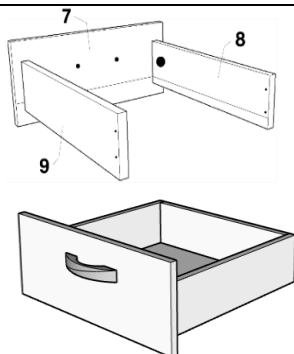

ENCAIXAR EUCAPLAC "11" NO FUNDO DA GAVETA.

FIXAR FUNDO "10" NAS LATERAIS "8, 9" UTILIZANDO PARAFUSOS "P2".

FIXAR CORREDIÇAS "C6" NAS LATERAIS "8, 9" UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X14 "P1".

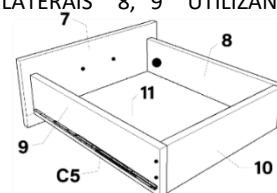


PASSO 07	PASSO 08
----------	----------

INSERIR DISTANCIADOR "D1" + FECHADURA "F2" NA PARTE INTERNA DA GAVETA. ENCAIXAR ANEL FRONTAL


NA PARTE EXTERNA DA GAVETA E APÓS FIXAR FECHADURA UTILIZANDO PARAFUSOS "P1".

NA PARTE INTERNA DA FRENTE DA GAVETA FIXE OS PARAFUSOS "P2" DE FORMA QUE ENCAIXEM NO PUXADOR "F1" NO LADO EXTERNO.

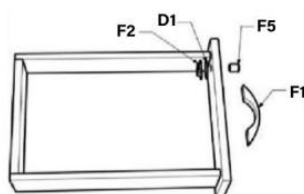


INSIRA AS HASTES MINIFIX NAS LATERAIS (4) E NO PÉ (15). ENCAIXE OS TAMBORES MINIFIX (M1) NA SAIA (14).

UNA AS PEÇAS E APORTE OS TAMBORES PARA REALIZAR A FIXAÇÃO.

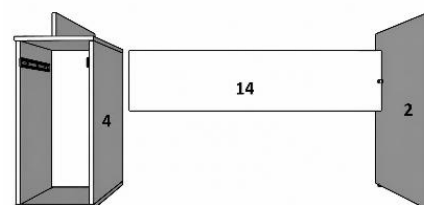



PASSO 09	PASSO 10
----------	----------



USE HASTE "M2" NO TAMPO "16" E TAMBOR "M1" NA TRAVESSA "13" E NO PÉ "2" PARA FIXAR AS PEÇAS.

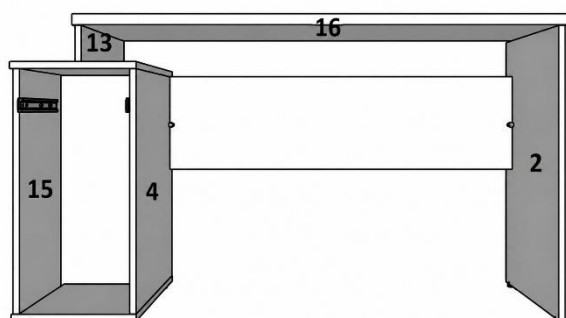

UTILIZE A DOBRADIÇA "D4" COM PARAFUSOS 3,5X14 "P1" PARA FIXAÇÃO NAS LATERAIS "15 E 4". EM SEGUIDA, PRENDA A OUTRA EXTREMIDADE DAS DOBRADIÇAS NA PORTA "18"

FIXAR PUXADOR "F1" NA PORTA "18" USANDO PARAFUSO 4,5X25 "P2".

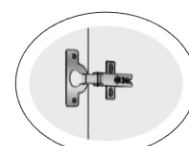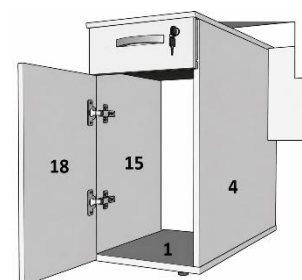

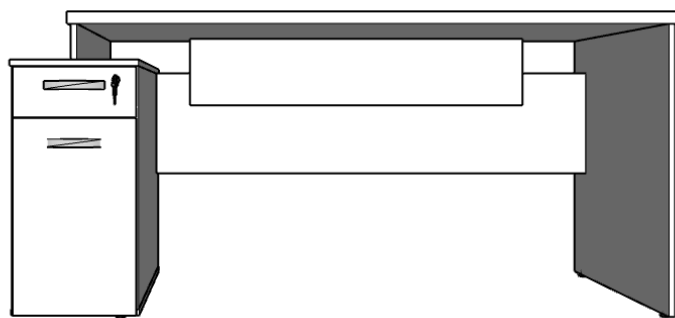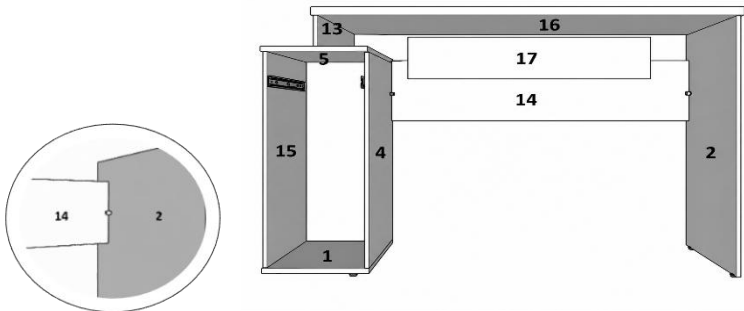PASSO 11**IMAGEM PRODUTO MONTADO**

FIXAR SAIA "17" NA SAIA "14" USANDO PARAFUSOS "P2".

FIXE CANTONEIRA "C8" ENTRE O TAMPO "16" E A SAIA "17".