



# MANUAL DE MONTAGEM/ CAMA PRISMA CASAL/ SOLTEIRO

**ATENÇÃO SR. MONTADOR:**  
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

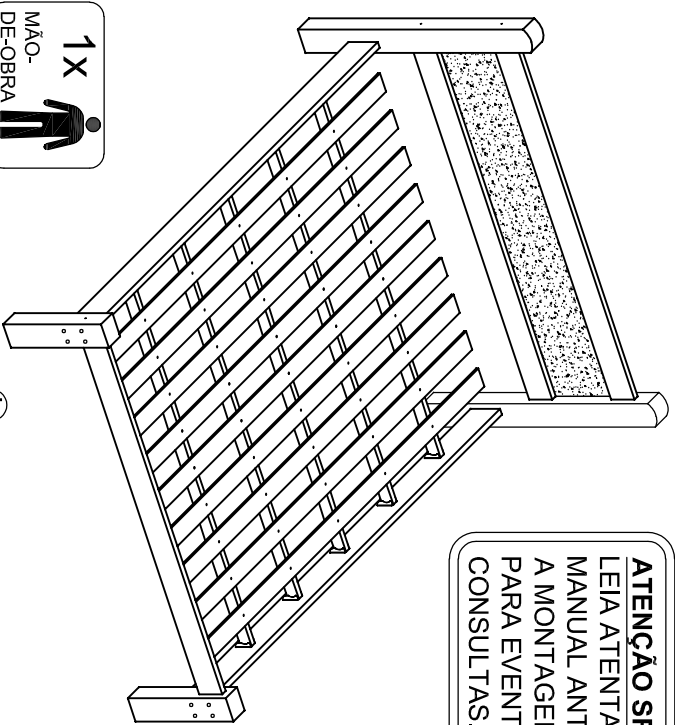


1X  
MÃO-DE-OBRA

É ESSENCIAL A UTILIZAÇÃO DE COLA EM TODAS AS CAVILHAS.

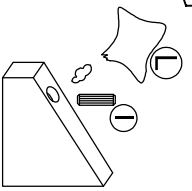


KIT ACESSÓRIOS			
COD.	QTD/DADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	06	PARAFUSO 7,0 X 100	
B	08	PARAFUSO 1/4 X 90 PHS TP 13	
C	10	PARAFUSO 4,5 X 60	
D	18	PARAFUSO 3,5 X 12 BICO PHS	
E	45	PREGO 12 X 12	
F	06	TAMPA CPL 13 MM	
G	08	TAPA FURO 8 MM	
H	04	SAPATA PLÁSTICA 25 X 40 PTO	
I	06	CAVILHA 6 X 50	
J	08	PORCA 1/4 X 20 ELÍPTICA	
K	10	SUPORTE SARRAFO	
L	01	SACHÊ DE COLA	

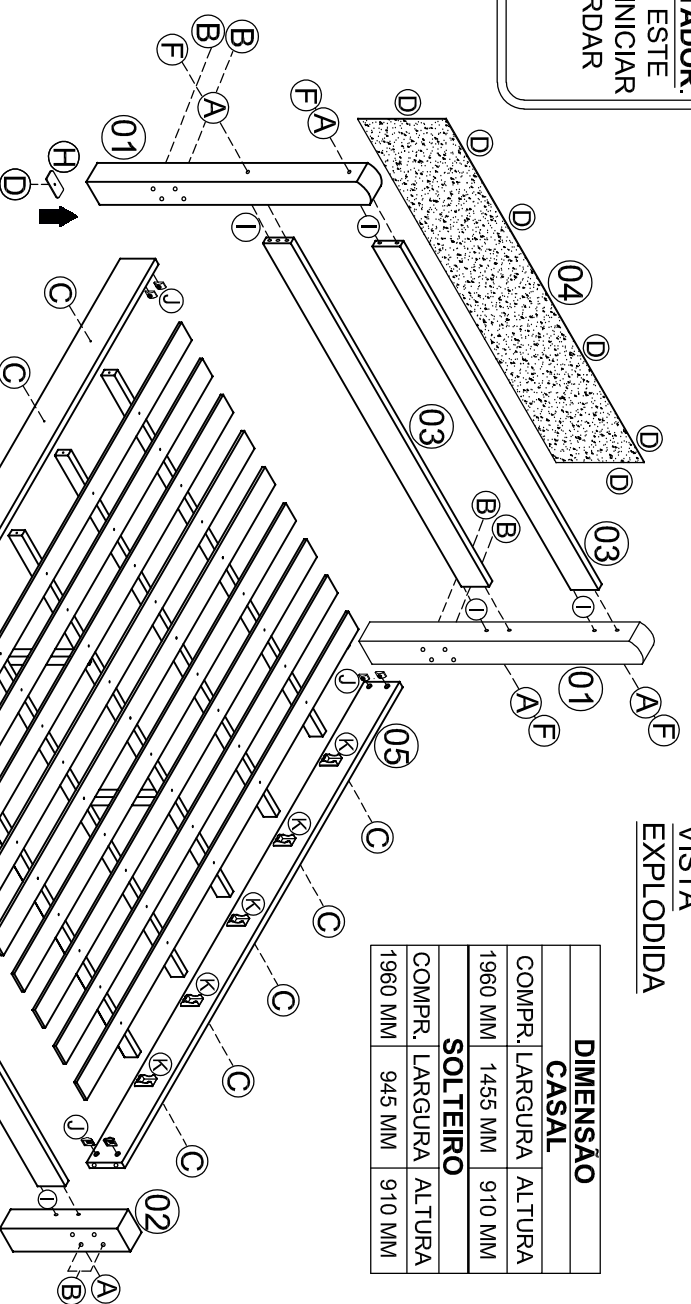



VISTA EXPLODIDA

DIMENSÃO		
CASAL		
COMPR.	LARGURA	ALTURA
1960 MM	1455 MM	910 MM
SOLTEIRO		
COMPR.	LARGURA	ALTURA
1960 MM	945 MM	910 MM

## ESTRADO

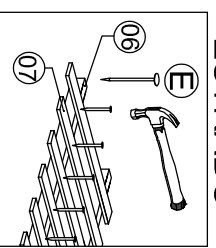


**OBSERVAÇÃO:**  
FIXAR PÉS AUXILIARES NA TRAVESSA CENTRAL DO ESTRADO.

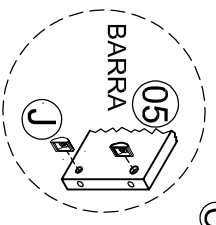

Nº	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	CASAL		SOLTEIRO	
		QTD	COMPR./ LARG./ ESP	QTD	COMPR./ LARG./ ESP
01	PÉ DA CABECEIRA	02	915 X 80 X 25 MM	02	910 X 70 X 30 MM
02	PÉ DA PESEIRA	02	1280 X 300 X 15 MM	02	388 X 70 X 30 MM
03	TRAVESSA CAB./ PESEIRA	03	1295 X 100 X 15 MM	03	800 X 100 X 15 MM
04	PAINEL FUNDO CABECEIRA	01	1294 X 300 X 03 MM	01	799 X 300 X 03 MM
05	BARRA	02	1900 X 120 X 20 MM	02	1900 X 120 X 20 MM
06	TRAVESSA DO ESTRADO	05	1420 X 45 X 22 MM	05	895 X 45 X 22 MM
07	RIPA DO ESTRADO	09	1280 X 100 X 15 MM	05	1850 X 70 X 10 MM
08	PÉ AUXILIAR	02	340 X 45 X 22 MM	---	---

COLOCAR OS TAPA FUROS NOS PÉS DA CABECEIRA E PESEIRA.



Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850  
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000  
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407  
e-mail: [assistencia@jamoveis.com.br](mailto:assistencia@jamoveis.com.br)