

K1

Kappesberg

Manual de montagem


Duvidas? Entrar em contato:

Fone: (51) 3635-8839


Passo 1:

Atente-se ao ângulo da peça ao realizar a fixação na parte estofada

Furação indicada deve estar para frente

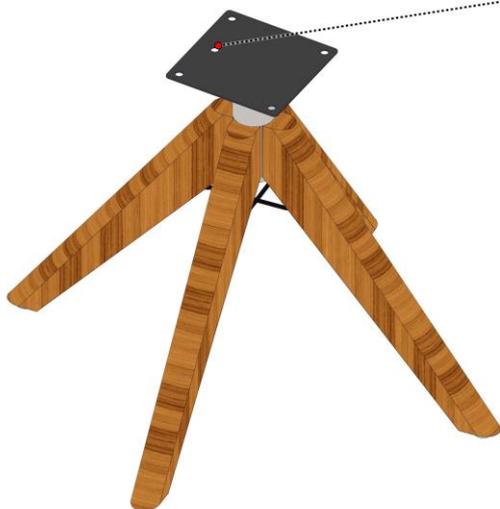


Passo 2:

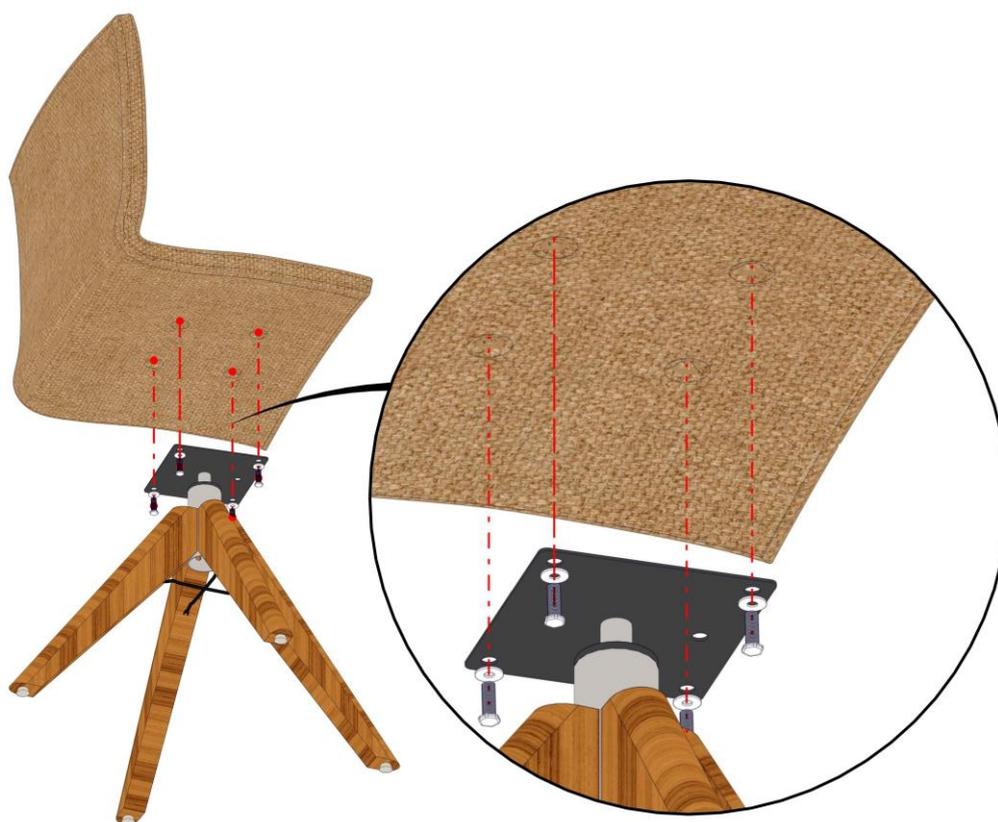

! Imagens meramente ilustrativas !

Passo 3:

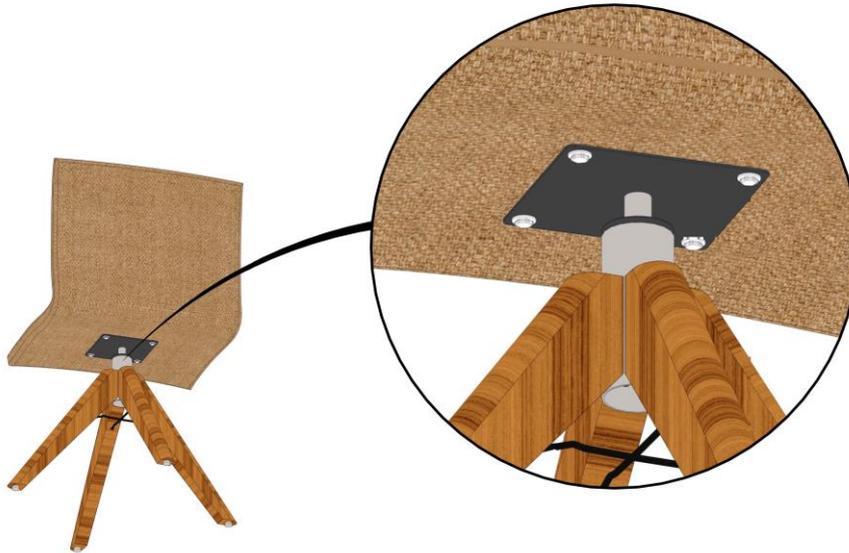

Passo 4:



