

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Você está recebendo as Instruções de Montagem do Box Sanfonado BCF, um produto com tecnologia avançada e matéria prima de mais alta qualidade. Siga a sequência corretamente, ela foi desenvolvida para que sua montagem seja fácil e rápida e seu funcionamento perfeito.



BCF

SAC (0XX11) 2291-2444
 bcf@bcf.com.br www.bcf.com.br

GARANTIA
 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação

- Economia de espaço
- PVC de alto impacto, no se rompe o astilla
- 100% resistente a los choques térmicos
- Usted mismo instala
- Tornillo de acero inoxidable



Encaje la punta del gancho en el perfil de la pared superior e arriba abajo hasta el encaje total.




Coloque la puerta presionando con cuidado los pasadores en las cantoneras superior y inferior.




Encaje el conjunto en los montantes que se encuentran en las paredes con los tornillos de 4,2x38mm y clavijas de 6mm.




Ponga y encaje las cantoneras superior e izquierda en la guía superior.

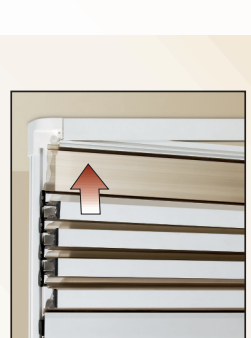


Fit the hook's end in the stanchion from top to bottom until completely fits.

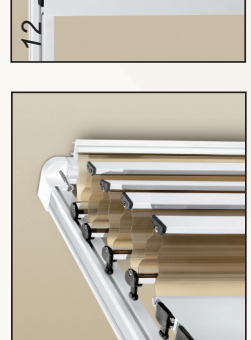


Put the door pressing carefully the door into the upper and lower gutters.

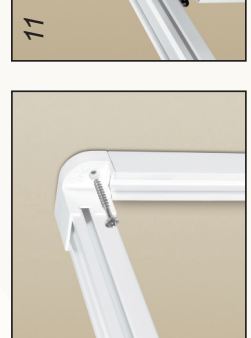


Fit the set in the stanchions and adjust the pins, keeping two at the top, and one at the bottom.

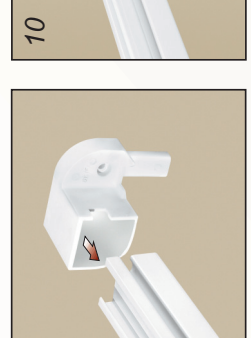


Insert the right and left corners in the upper slide-way.

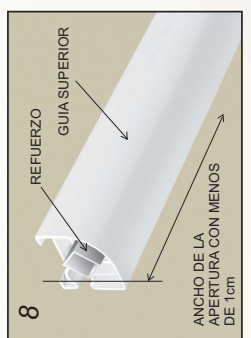


Medir la anchura de la apertura superior y cierre la guía superior juntamente con el refuerzo en acero con menos de 1cm.

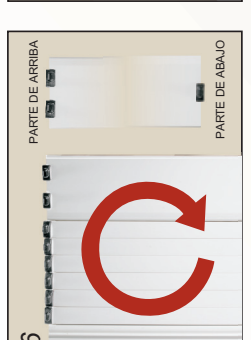


En continuación gire la puerta "cabeza abajo", y revertir los pasadores, manteniendo dos em la parte superior y uno em la parte inferior.

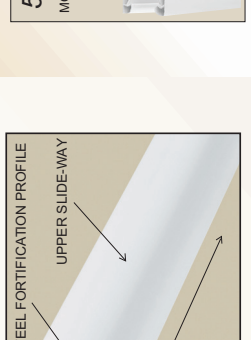


Cerramiento de izquierda a derecha.

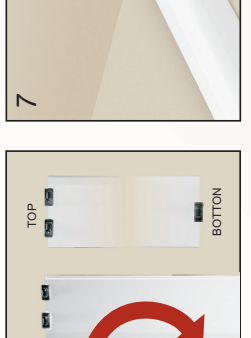


Next, turn the door upside down and invert the pins, keeping two at the top, and one at the bottom.

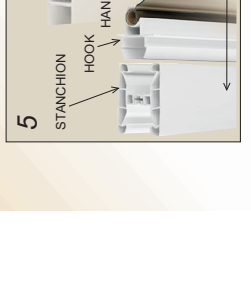


Close the door from left to right,

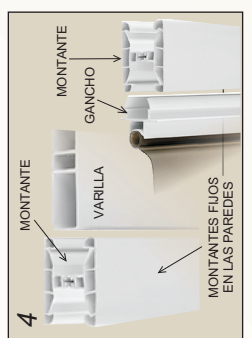


Atención! La puerta está con cierre de derecha a izquierda. Si quiere revertir, siga las instrucciones de las figuras 5 y 6.

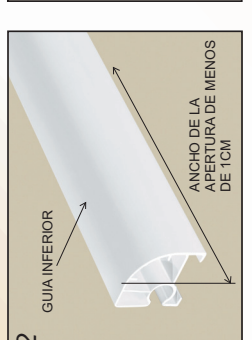


Fije el perfil de acoplamiento en el suelo con tornillos de 4.32x32mm e clavijas de 6mm centralizando en el largo de la apertura.

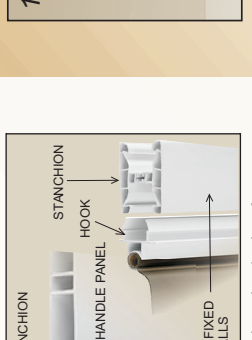

Attention! the door is closing from right to left. If you wish, invert the instructions in figure 5 and 6.

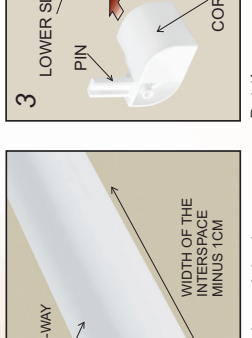


Fix the clamp profile on the floor with 4,2x32mm screws and 6mm ramplugs centralizing it in the interspace's width.

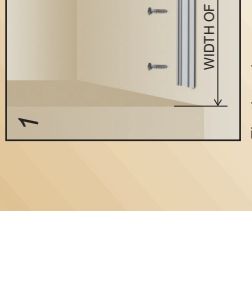


Close the door from left to right,

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

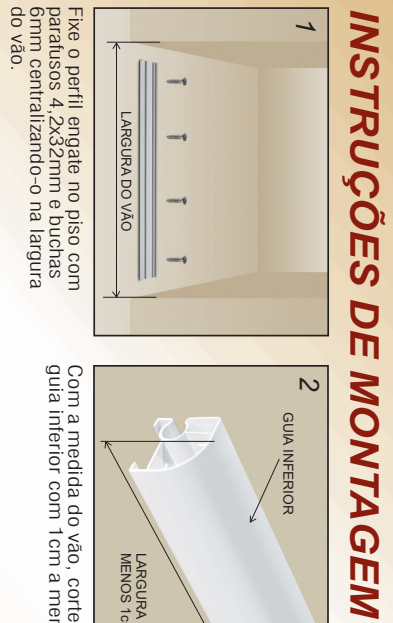


Ponga las cantoneras en los extremos de la guía interior. Encaje la guía en el perfil de acoplamiento y pulse.

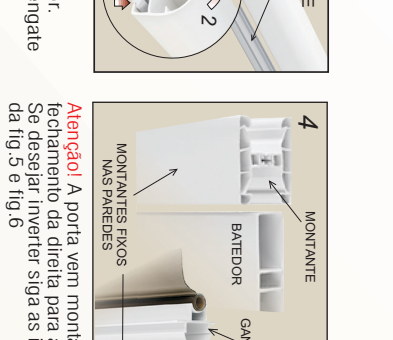


Fije o perfilí engate no piso com parafusos 4,2x32mm e buchas 6mm centralizando-o na largura do vão.




Coloque as cantoneiras nas extremidades da guia interior. Encaixe a guia no perfilí de engate e pressione.

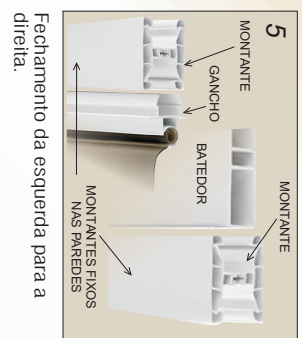


En seguida gire a porta de "punta cabeça" e inverta os pínos, mantendo dois na parte de cima e um na parte de baixo.

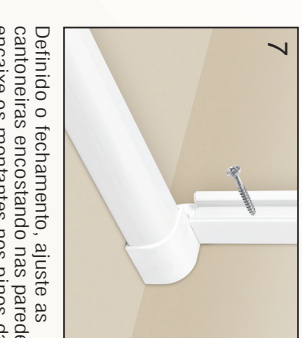

Definido o fechamento, ajuste as cantoneiras encostando nas paredes, encaixe os montantes nos pínos das cantoneiras e fixe-os com parafusos 4,2x38mm e buchas 6mm.

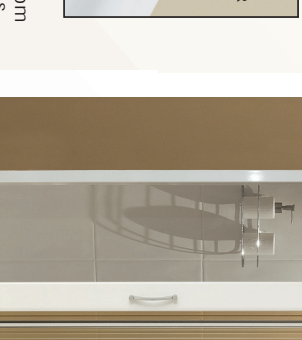


Meça a largura superior do vão e corte a guia superior juntamente com o reforço em aço com 1cm a menos.

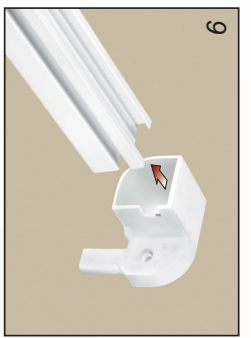


Encaixe o conjunto nos montantes e fixe nas paredes com parafusos 4,2x38mm e buchas 6mm.



Coloque a porta pressionando com cuidado os parafusos em la parte superior e inferior.

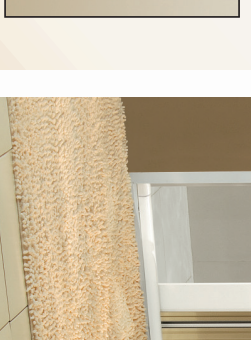

Encaixe a porta do gancho no montante pressionando de cima para baixo até o encaixe total.

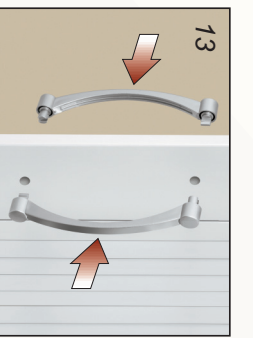

Finalmente ajuste a vedação com silicone conforme a necessidade e passe um pouco de vaselina sólida no silicone não acompanha o produto.

- Economia de espaço
- PVC de alto impacto, não quebra nem estilhaça
- 100% resistente a choques térmicos
- Você mesmo instala
- Parafusos em aço inox

BCF

SAC (0XX11) 2291-2444
 bcf@bcf.com.br www.bcf.com.br

GARANTIA
 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação

Usted está recibiendo instrucciones de montaje de la Puerta Plegable para Cabina de Baño BCF, un producto con tecnología avanzada y materia-prima de la más alta calidad. Siga la secuencia correcta, la cual fue desarrollada de modo que su montaje sea fácil y rápido, y su funcionamiento perfecto.

You are receiving the assembly instructions of the Shower Box Folding Door BCF, a product with advanced technology and raw materials from the highest quality. Follow the instructions correctly, it was developed to make its assembly fast and easy and its operation perfect.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Você está recebendo as Instruções de Montagem do Box Sanfonado BCF, um produto com tecnologia avançada e matéria prima de mais alta qualidade. Siga a sequência corretamente, ela foi desenvolvida para que sua montagem seja fácil e rápida e seu funcionamento perfeito.



BCF


SAC (0XX11) 2291-2444
 bcf@bcf.com.br www.bcf.com.br

GARANTIA
 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação


- Space economy
- High impact PVC, does not break neither shatter.
- 100% resistant to thermal shocks
- Install it yourself
- Stainless steel screws




Fit the hook's end in the stanchion from top to bottom until completely fits.

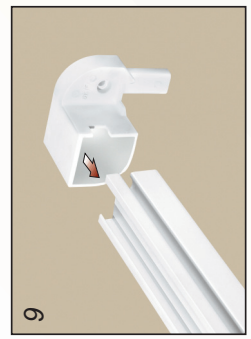


Put the door pressing carefully the door into the upper slide-way gutters.

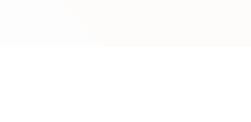


Next, turn the door upside down and invert the pins, keeping two at the top, and one at the bottom.

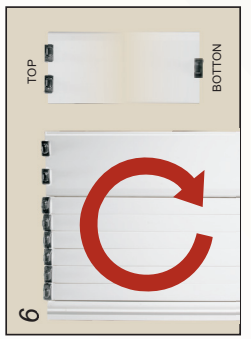

Next, turn the door upside down and invert the pins, keeping two at the top, and one at the bottom.

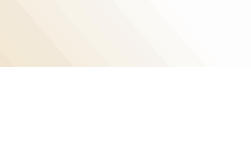

Close the door from left to right,

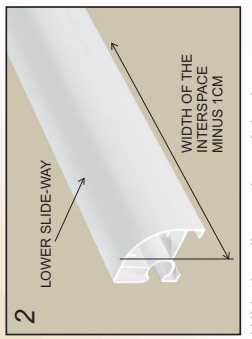

Fix the clamp profile on the floor with 4,2x32mm screws and 6mm ramplugs centralizing it in the interspace's width.



Close the door from left to right,

ASSEMBLY INSTRUCTIONS