

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



BANCO RIPADO 40
ZOE
CÓDIGO: BAN025

FERRAMENTAS



ou

Descrição


PER PÉ RIPADO 2
RIP RIPADO 10



Obs: cada pé contém 9 ripas de 450*70mm e 8 ripas de 200*60mm

Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

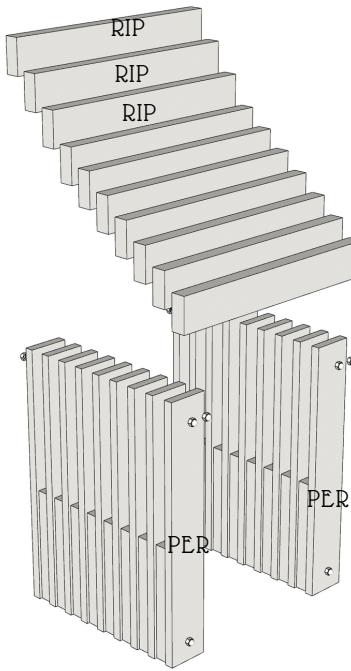


| Descrição | Quantidade |
|-------------------|------------|
| - Porca Calota | 8 |
| - Haste Rosqueada | 4 |

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Vire os pés ripados de cabeça para baixo para iniciar a montagem.
- 4 - Inicie a montagem deixando os pés ripados em paralelo com as ripas.
- 5 - Encaixe as ripas entre os espaçamentos dos pés ripados.
- 6 - Agora fixe as hastes rosqueadas como indicado na ilustração.
- 7 - Agora é só colocar as porcas de calota para finalizar a montagem.

Passo a passo

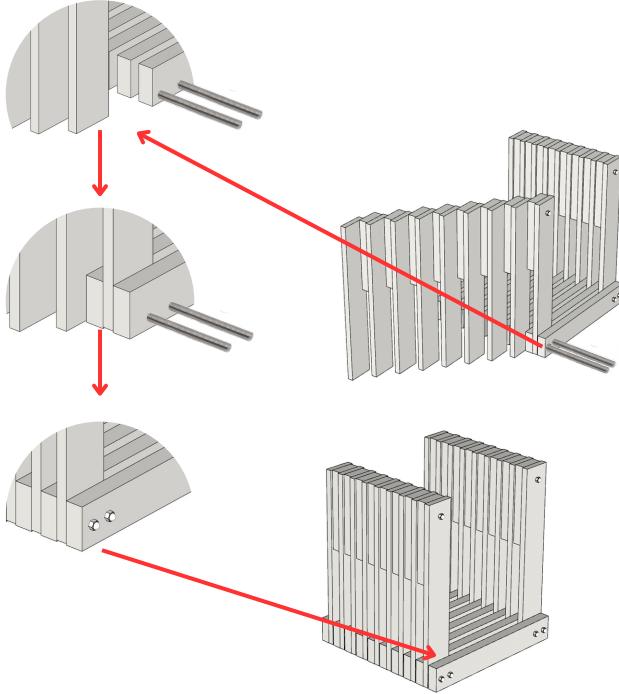

CHECK LIST

bramov
brasil móveis

BANCO RIPADO

BAN025



PARTES

- 2 - PÉS RIPADOS 15MM
- 10- RIPAS 25MM

FERRAGENS

- 8 - PORCA CALOTA
- 4 - HASTE ROSQUEADA

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

VOLUMES

1 - PAP: _____
L42 * P40 * A10 * 10KG

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

A Bramov Brasil Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.