




yes casa

BERÇO COCADA

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."**

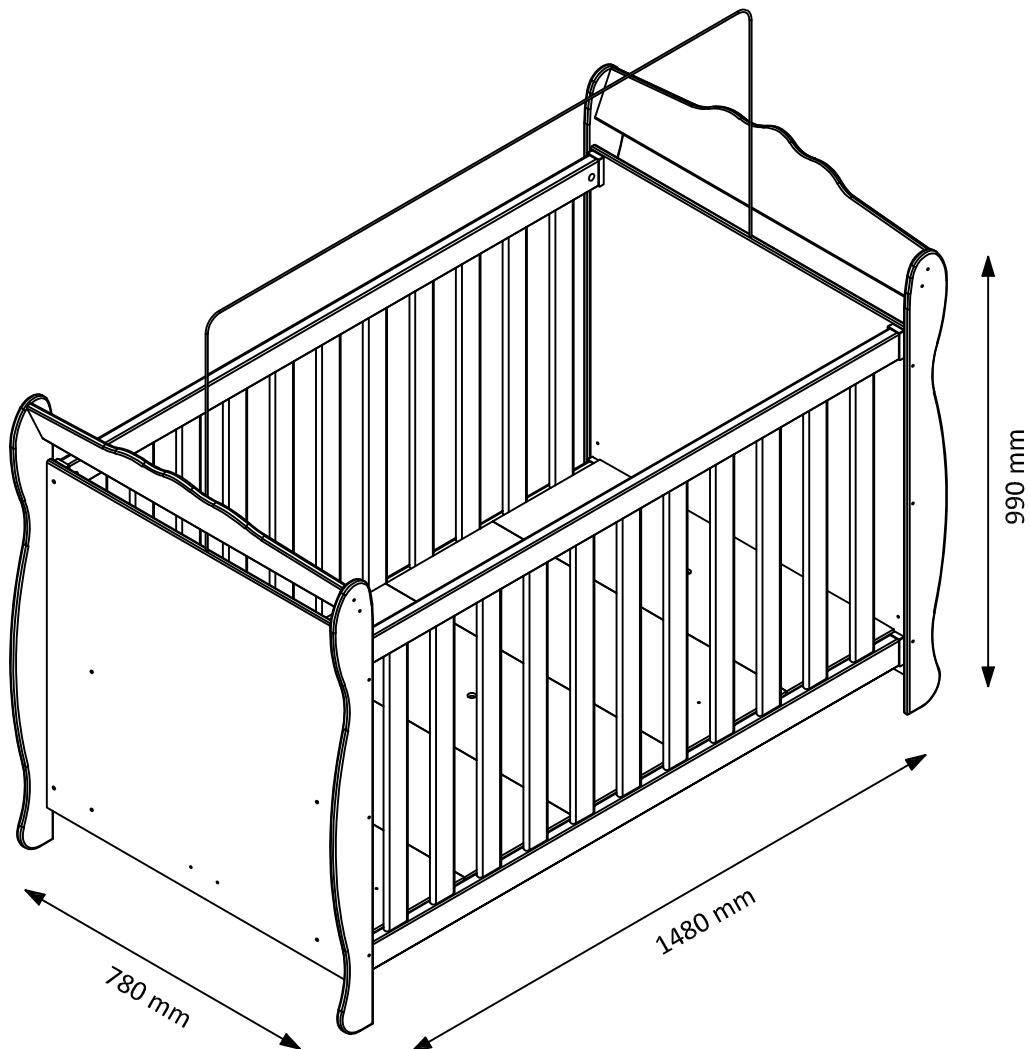

**"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO."**

1. COMO TROCAR SEU PRODUTO

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 (sete) dias para solicitar a troca.

Siga os seguintes passos:

- 1 - Tenha em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 - Acesse o chat em nosso site.
- 3 - Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 - Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 - Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 - Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 - O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



2. ADVERTÊNCIAS

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- g) **Atenção:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções (como minicama e/ou minisofá) sujeitas à regulamentação.
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.


3. ORIENTAÇÕES

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar-se que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Este berço possui a altura da base ajustável. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- f) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- g) O colchão a ser utilizado no berço deve possuir 1,30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e espessura máxima permitida de 12 centímetros. Essas dimensões devem possuir uma exatidão de \pm 0,5 cm. A densidade do colchão deve ser de 18 kg/m³, com exatidão de \pm 2 kg/m³.
 - g1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior do que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
 - g2) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- h) A marcação na face inferior da base do berço indica a espessura máxima do colchão a ser usado com o berço.


5. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)



Chave fenda reta
(Não Incluso)

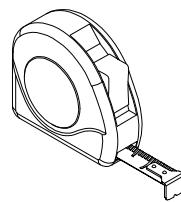

Trena
(Não Incluso)

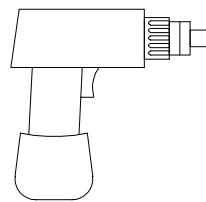



Parafusadeira
(Não Incluso - Apenas
para minicama)





Broca 6,0 mm
(Não Incluso - Apenas
para minicama)

6. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS








ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Branco BRI/Carvalho
01	Barrote	1300	45	22	Madeira	02	748	Cru	Cru
02	Barra inferior	1300	100	12	MDF	01	3907	Branco BRI	Branco Brilho
03	Barra proteção lateral	672	304	06	MDF	01	3908	Branco BRI	Branco Brilho
04	Grade lateral	1292	695	25	MDF	02	665	Branco BRI	Branco BRI
05	Painel cabeceira	756	724	12	MDF	02	3909	Branco BRI	Branco BRI
06	Pé	943	95	12	MDF	04	3910	Branco BRI	Carvalho
07	Placa estrado	709	259	06	MDF	05	3903	Cru	Cru
08	Moldura MEI	756	150	12	MDF	02	3913	Branco BRI	Carvalho

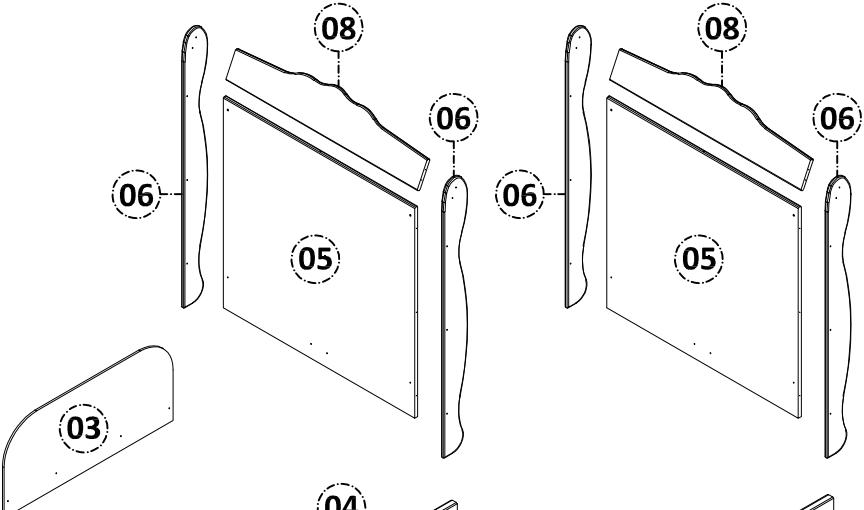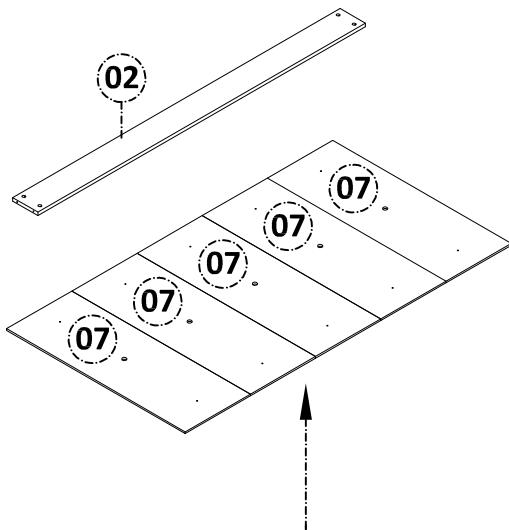

Fabricante: INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA
Nome Fantasia: MÓVEIS PEROBA
CNPJ: 06.368.547/0001-20
Designação Comercial do Produto: BERÇO MEI
Código do Produto: 3892
Data de Fabricação: **/**/****
Lote: ****
País de Origem: BRASIL
ABNT NBR 15860-1:2010
UTILIZAR COLCHÃO COM ESPESSURA MÁXIMA PERMITIDA
DE 120 MM CONFORME A ABNT NBR 13579-1.

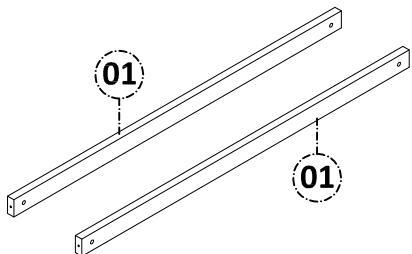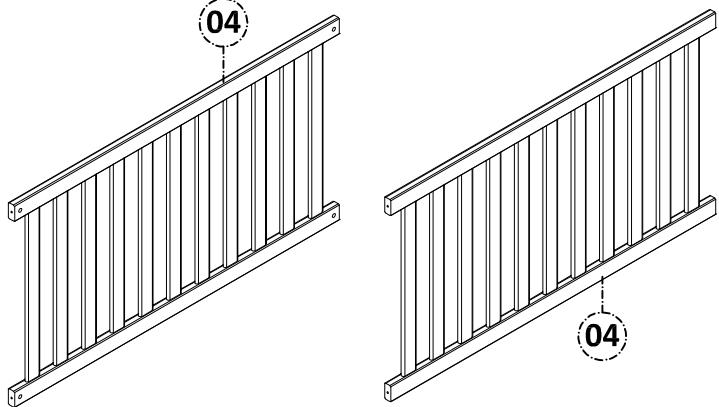


MARCAÇÕES OBRIGATÓRIA E SELO DE
CONFORMIDADE NA FACE INFERIOR DAS
PLACAS DE ESTRADO

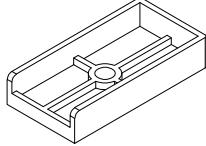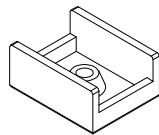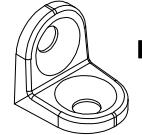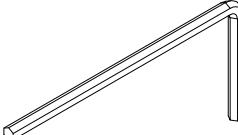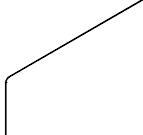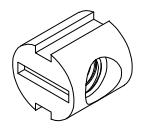  A - Parafuso Allen Cab. 10 1/4" x 50 s/ pont (cód. 2273)	12un	  B - Parafuso FLAN PHS 4 x 50 c/ pont (cód. 4035)	04un	  C - Parafuso CH PHS 4 x 40 c/ pont (cód. 2500)	20un
  D - Parafuso FLAN PHS 4 x 16 c/ pont (cód. 4040)	04un	  E - Parafuso CH PHS 4 x 20 c/ pont (cód. 2236)	10un	  F - Parafuso Chato Philips 3 x 10 c/ pont (cód. 2448)	10un
 G - Ponteira plástica p/ grade 58 x 30 x 10 mm (cód. 2277)	08un	 H - Bucha plástica p/ porca sextavada 22 x 16 mm (cód. 2271)	08un	 I - Porca sextavada rosca 1/4" metálica 12 x 12 x 6 mm (cód. 2276)	08un
 J - Sapata "U" 12 mm (cód. 2292 BR 2293 CAR)	04un	 K - Porca cilíndrica plástica 12 x 9 mm (cód. 4402)	04un	 L - Cantoneira zamac 13 x 13 mm c/ furos (cód. 3105)	03un
 M - Chave allen "L" 4 mm (cód. 2291)	01un	 N - Suporte cortinado metálico 1300 x 445 x 4 mm (cód. 675)	01un	 O - Porca cilíndrica metálica 12 x 12 1/4" (cód. 2275)	04un






7. MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - MONTAGEM DAS CABECEIRAS:


 J 04 un	  F 04 un	  C - 20 un
--	---	---

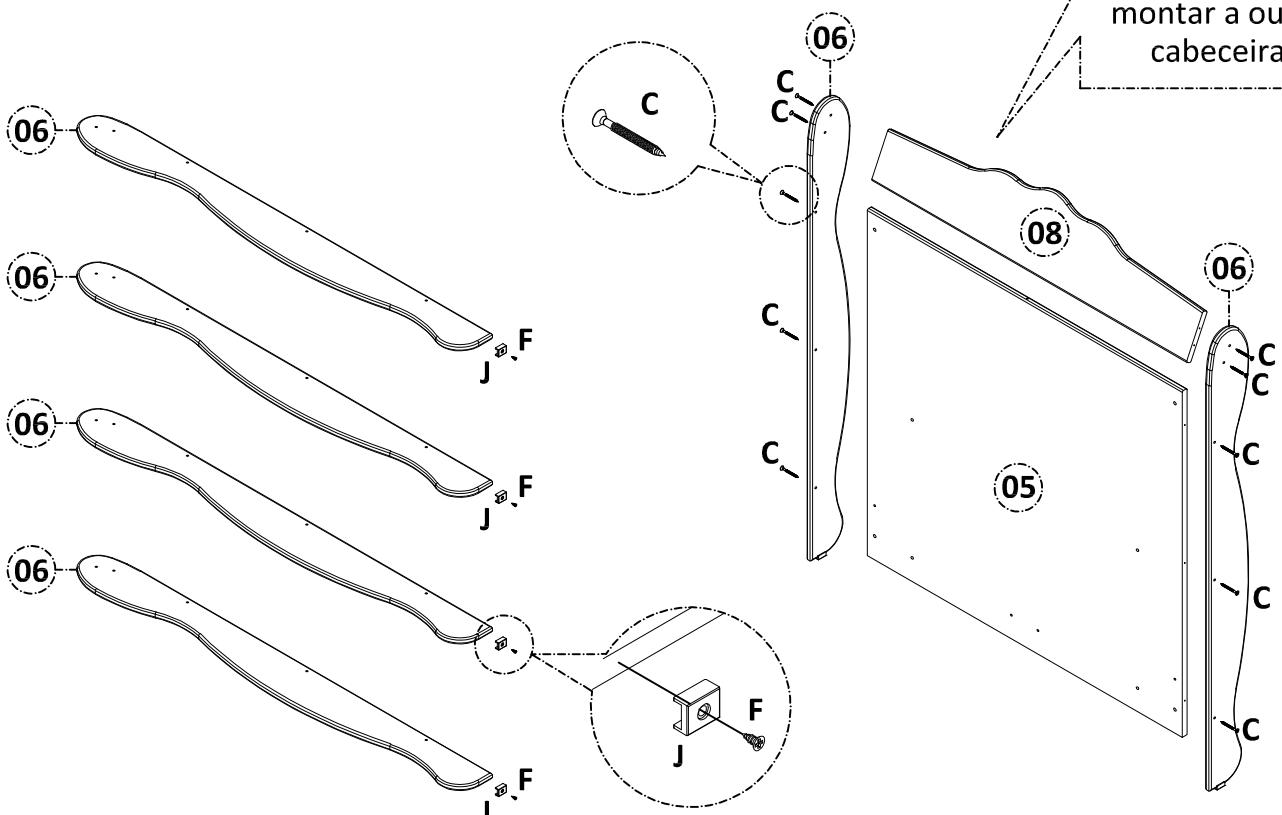


4º - FIXAÇÃO DA 2ª GRADE:

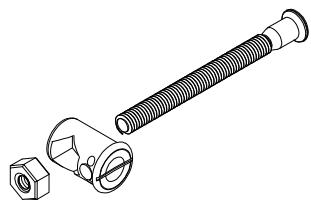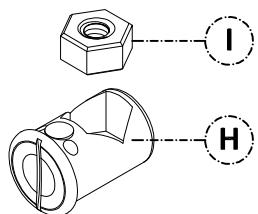

CERTO

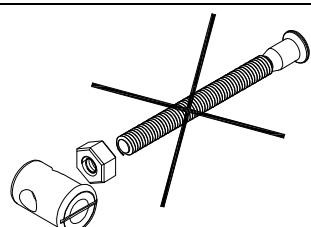


ERRADO


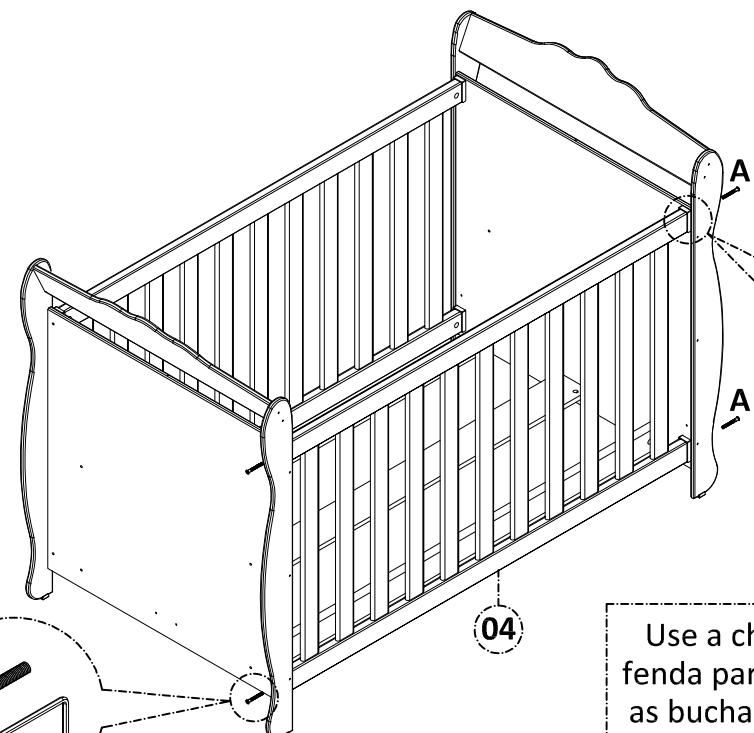


04

Use a chave de fenda para alinhar as buchas com as porcas dentro das furações




5º - FIXAÇÃO DO TAMPO DO ESTRADO

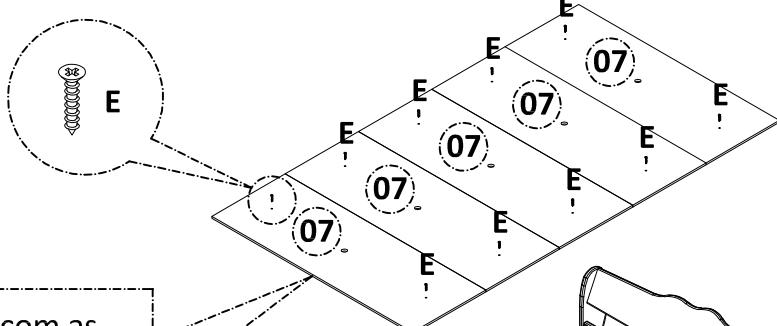


Face com as marcações obrigatórias para baixo

Encaixe as placas de estrado dentro do berço, sobre os barrotes, e use a trena para centralizá-los.

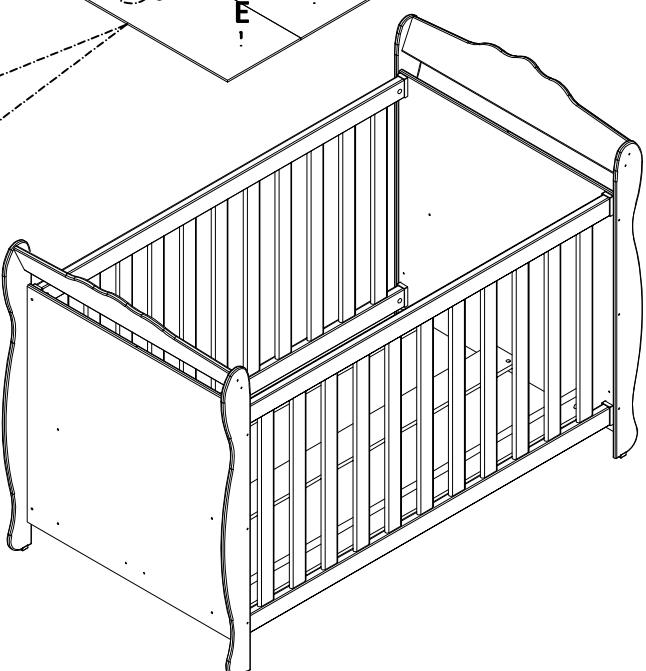

6º - FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM:

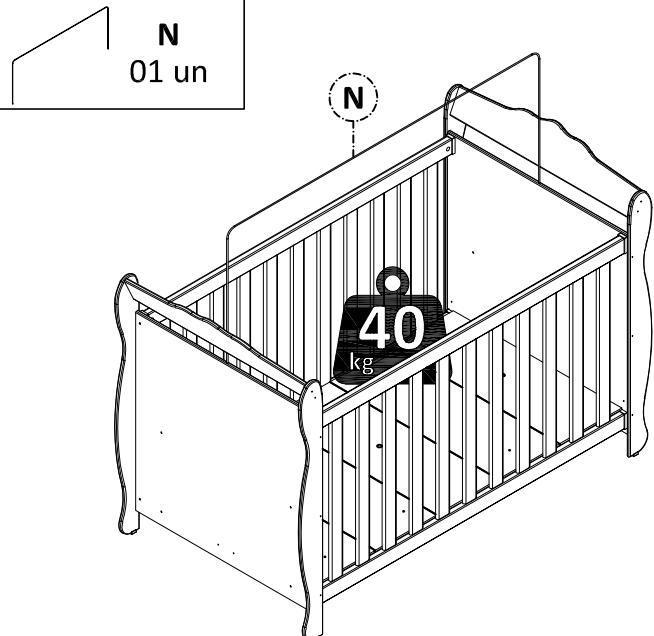


Atenção: Verifique se todas as conexões de montagem estão bem apertadas e se os mecanismos de travamento estão acionados antes de utilizar o berço.

7º - DESMONTAGEM PARA TRANSPORTE:

Para desmontar o produto para fins de transporte, siga os seguintes passos:

- 1º- Retire o suporte cortinado e uma das grades.
- 2º - Desparafuse os barrotes das cabeceiras, **(NÃO SEPARA OS BARROTES DO TAMPO).**
- 3º - Desparafuse e remova a barra inferior.
- 4º - Desparafuse e remova a outra grade fixa.
- 5º - Não desmonte as cabeceiras.

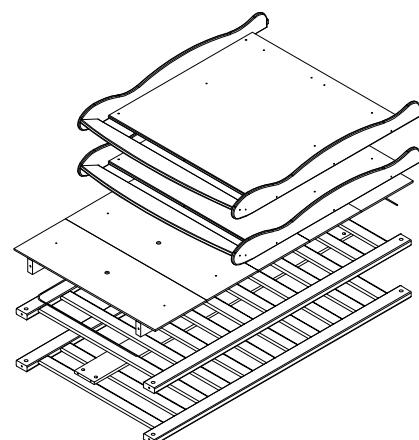


8º - TRANSFORMAÇÃO EM MINICAMA OU MINISOFÁ:



Q
01 un



L
03 un




F
06 un



D - 04 un

1º - Remova o suporte cortinado, uma das grades, o estrado (não separe o tampo de estrado dos barrotes) e a barra inferior.

2º - No lado em que estava a grade que foi removida, use a parafusadeira e a broca 6,0 mm (não inclusos) para vazar a furação indicada abaixo, nas duas cabeceiras.

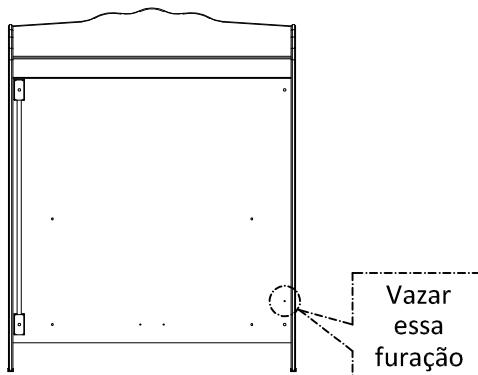


3º - Fixe a barra inferior nas novas furações das cabeceiras, utilizando também as furações onde estava fixada a grade.

4º - Fixe o estrado na posição mais baixa.


5º - Fixe o tampo de estrado na barra inferior, pelo lado interno, usando cantoneiras e parafusos.

6º - Fixe a barra de proteção lateral na barra inferior, pelo lado externo.

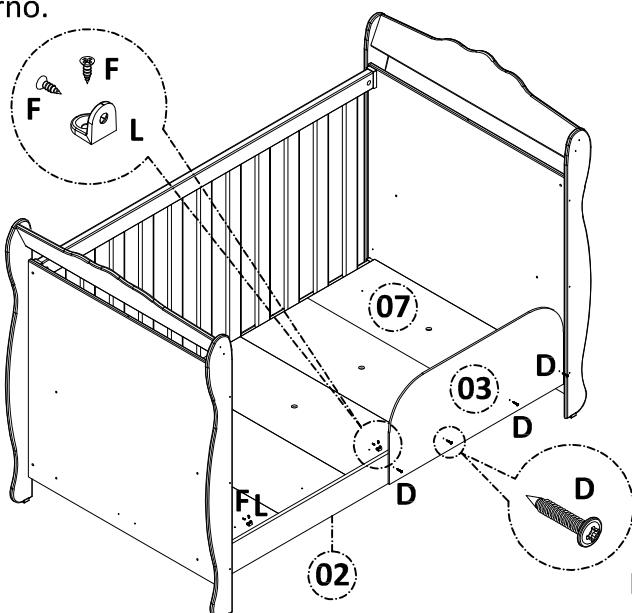



yes casa

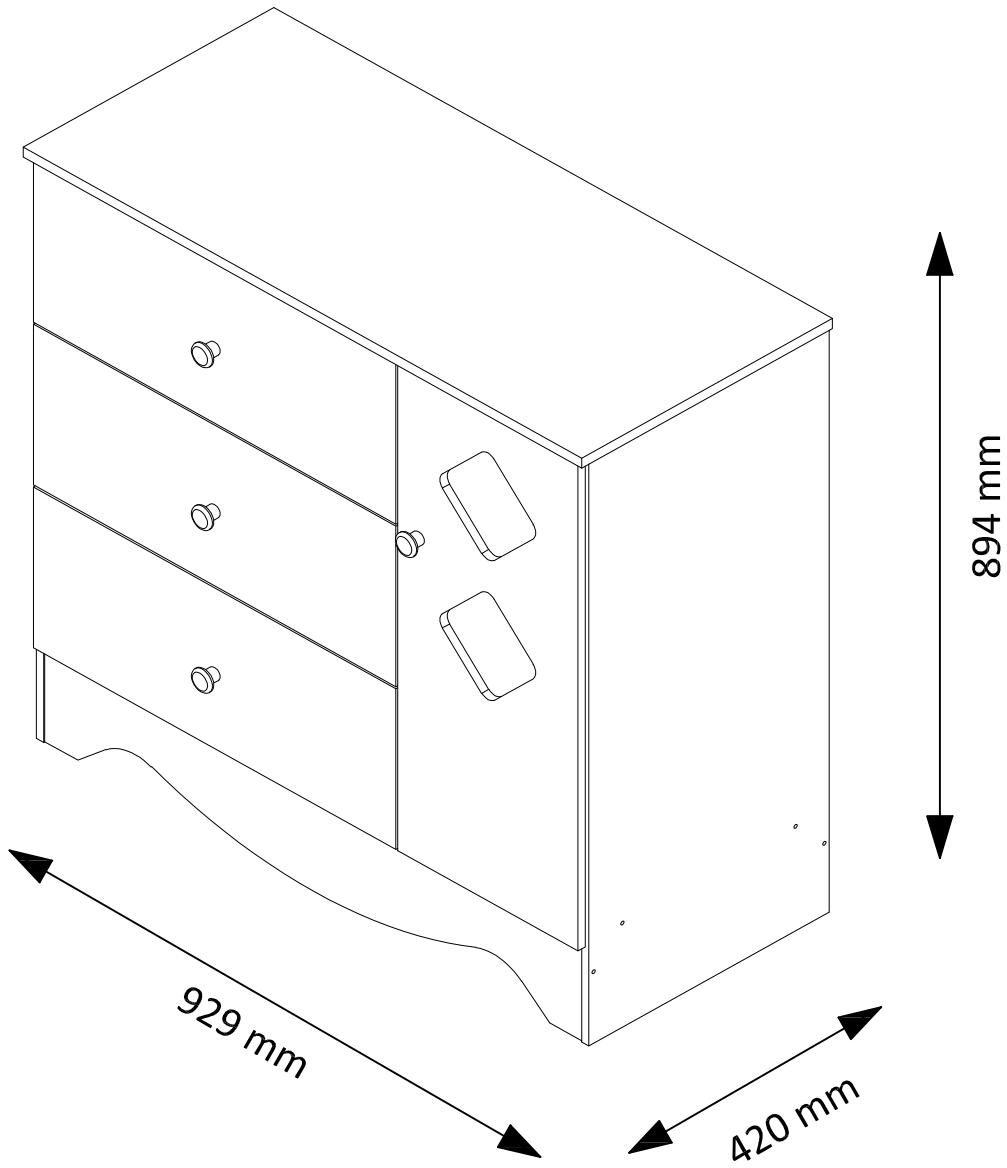

CÔMODA COCADA 1 PORTA 3 GAVETAS

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1** Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2** Acesse o chat em nosso site.
- 3** Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4** Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1** Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2** Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3** O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>





















Siga MadeiraMadeira:






3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

ITEM	DESCRÍÇÃO	DIMENSÕES (mm)							CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Carv./Branco BRI	
01	Base	400	290	12	MDF	01	3070	Linho/Cru	Linho/Cru	
02	Divisão	724	400	12	MDF	01	3087	Linho/Linho	Linho/Linho	
03	Frente gaveta	603	240	12	MDF	03	3074	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho	
04	Fundo gaveta	572	397	2,5	HDF	03	3077	Linho/Cru	Linho/Cru	
05	Fundo traseiro pintado	765	305	2,5	HDF	01	3092	Linho/Cru	Linho/Cru	
06	Fundo traseiro sem pintar	765	305	2,5	HDF	02	3093	Cru/Cru	Cru/Cru	
07	Lateral direita	874	400	12	MDF	01	3086	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho	
08	Lateral esquerda	874	400	12	MDF	01	3085	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho	
09	Lateral gaveta	380	121	12	MDF	06	3075	Linho/Linho	Linho/Linho	
10	Prateleira pequena móvel	400	290	12	MDF	01	3089	Linho/Linho	Linho/Linho	
11	Rodapé torneado Popy	895	150	12	MDF	01	3068	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru	
12	Rodapé torneado Ben	895	150	12	MDF	01	3349	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru	
13	Sarrafo gaveta	593	60	12	MDF	01	3108	Cru/Cru	Cru/Cru	
14	Tampo superior	929	417	12	MDF	01	3088	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru	
15	Traseiro gaveta	573	121	12	MDF	03	3076	Linho/Cru	Linho/Cru	
17	Acrílico	392	176	1,5	PETG	01	303	Cristal	Cristal	
18	Porta janela	726	300	12	MDF	01	3090	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho	

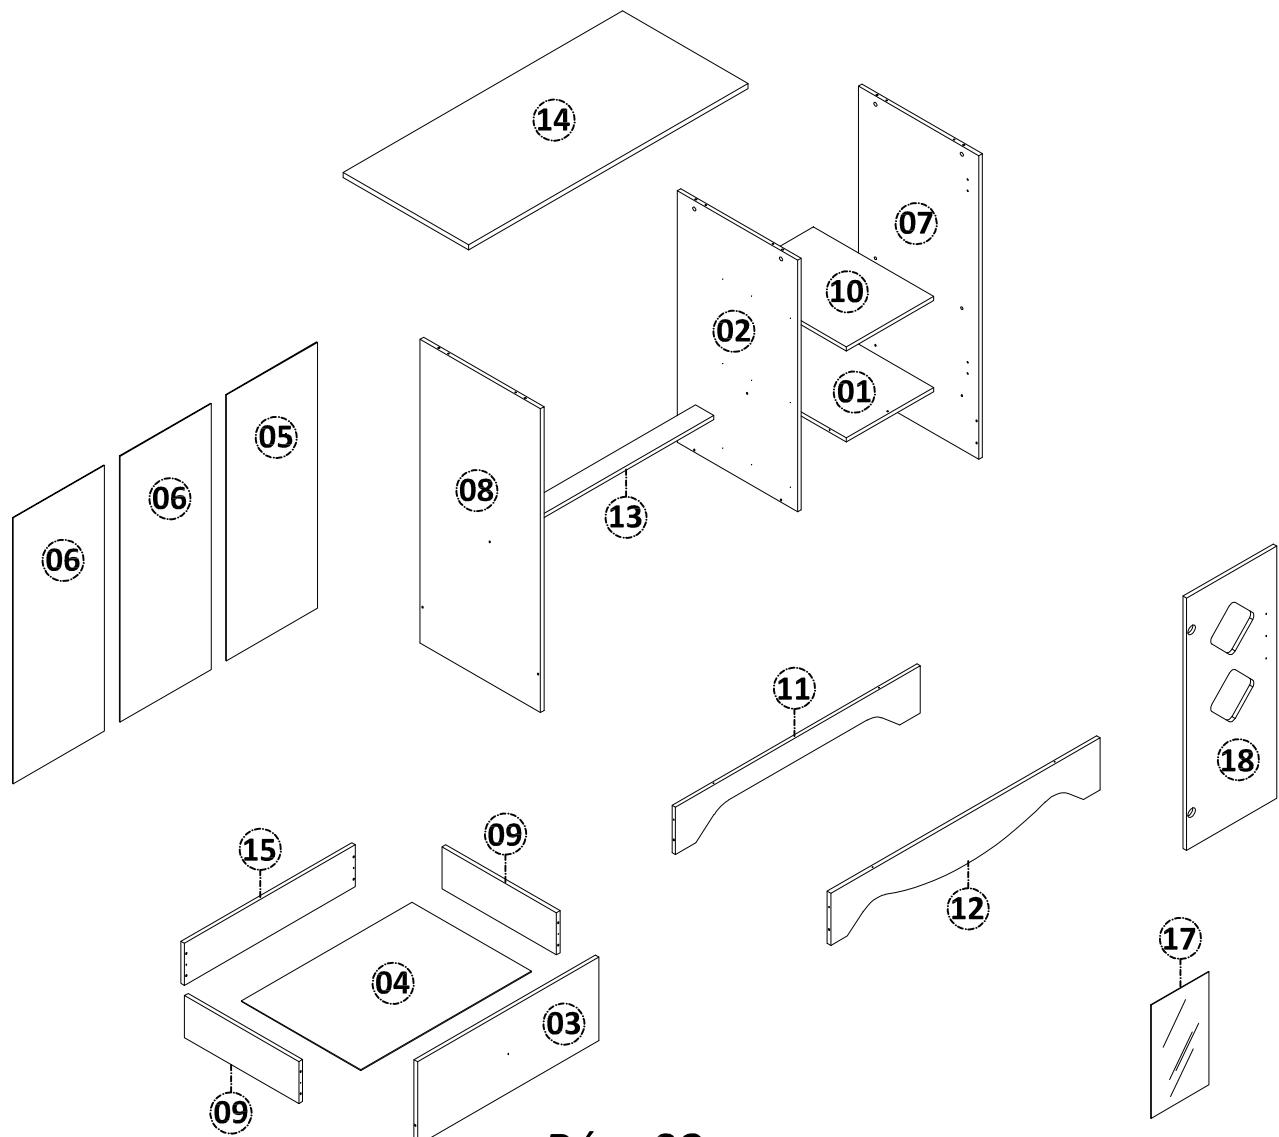

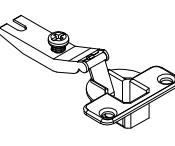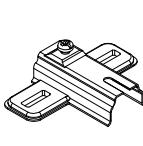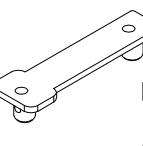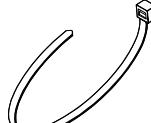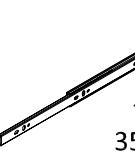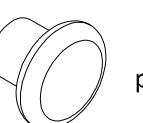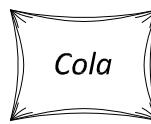 A - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)	 B - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)	 C - Parafuso flangeado philips 3,5x25 c/ ponta (cód. 2485)	 D - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)
 E - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259)	 F - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)	 G - Parafuso pitão 4,2x55 mm (cód. 2240)	 H - Prego 10x10 (cód. 2241)
 I - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)	 J - Tambor metálico minifix 12x10 mm (cód. 2231)	 K - Haste metálica minifix philips 30 mm (cód. 2229)	 L - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)
 M - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)	 N - Sapata plástica "U" 12X12 mm (cód. 2292 BR 2293 CAR)	 O - Suporte plástico p/ prateleira 8x10 mm (cód. 2245)	 P - Suporte plástico p/ acrílico 15x10 mm (cód. 2244)
 Q - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 2471)	 R - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)	 S - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)	 T - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)
 U - Tampa furo adesivo 15 mm branco (cód. 2341)	 V - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)	 W - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)	 X - Puxador plástico bolinha 30x35 mm (cód. 65 BR 66 CAR)
 Y - Cola sachet 10g (cód. 2454)	 Z - Perfil plástico p/ união de fundos 765x15x5mm (cód. 3114)		

4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

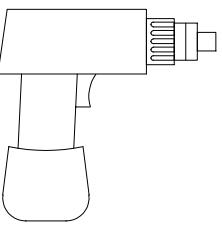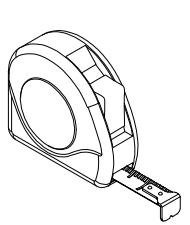 01 Montador (Não Incluso)	 Chave Philips (Não Incluso)	 Martelo (Não Incluso)	 Parafusadeira (Não Incluso)	 Broca p/ parede 06 mm (Não Incluso)	 Trena (Não Incluso)
--	---	---	--	---	---

5. MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:

	E 04 un		F 26 un		I 10 un		K - 06 un		N 08 un		O 04 un
--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--	-------------------	--	-------------------


	S 02 un
--	-------------------

	T 02 un
--	-------------------

	W 06 un
--	-------------------


* FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM *

1º - Empurre a trava de segurança para cima





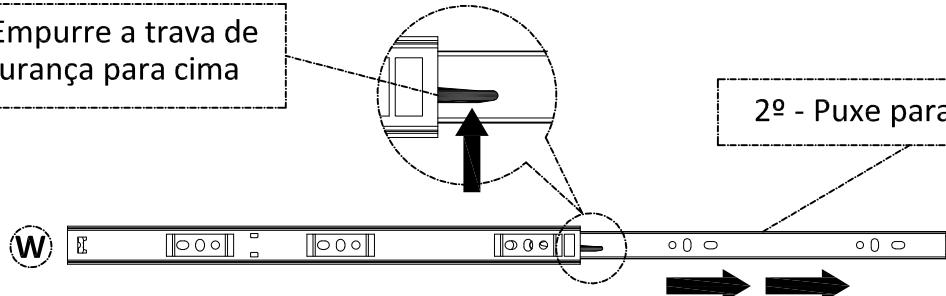



2º - Puxe para fora

Parte #1

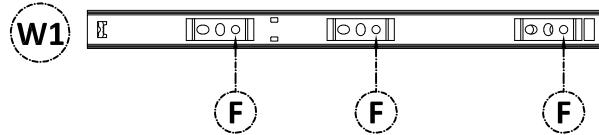


Parte #2

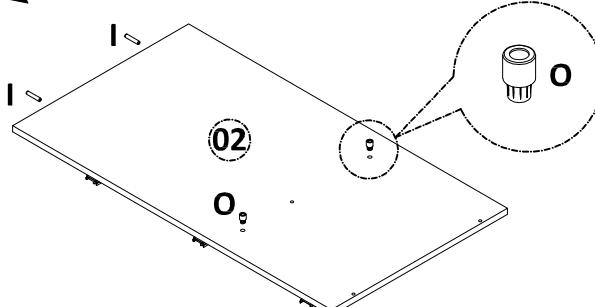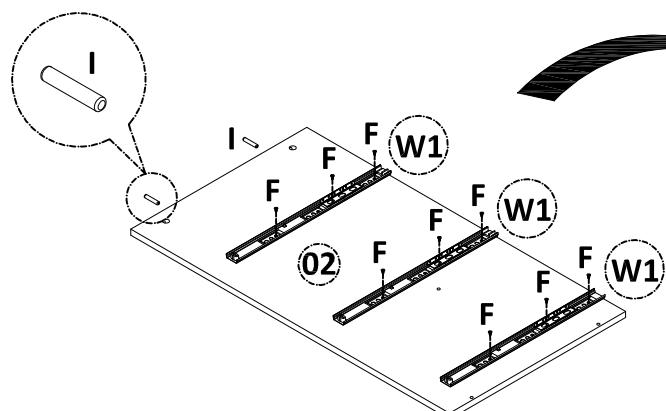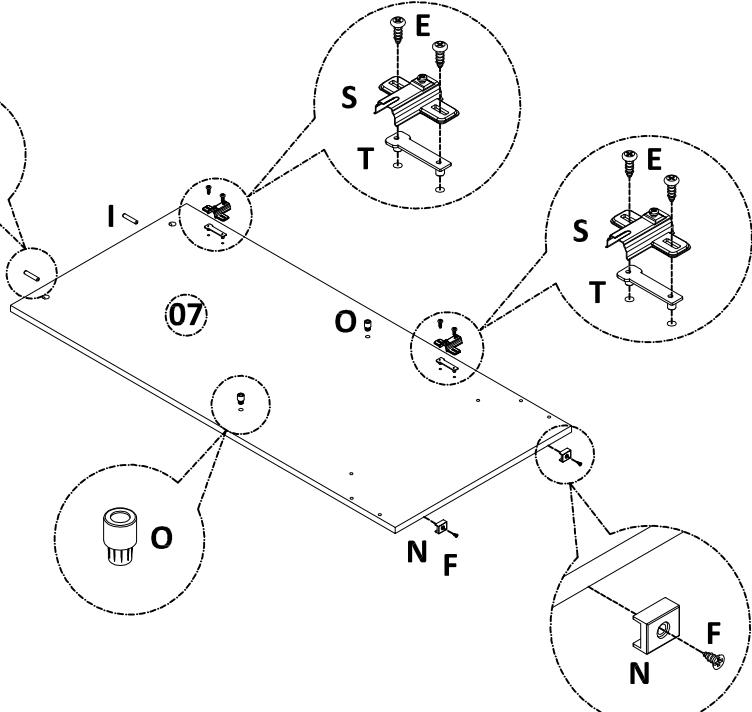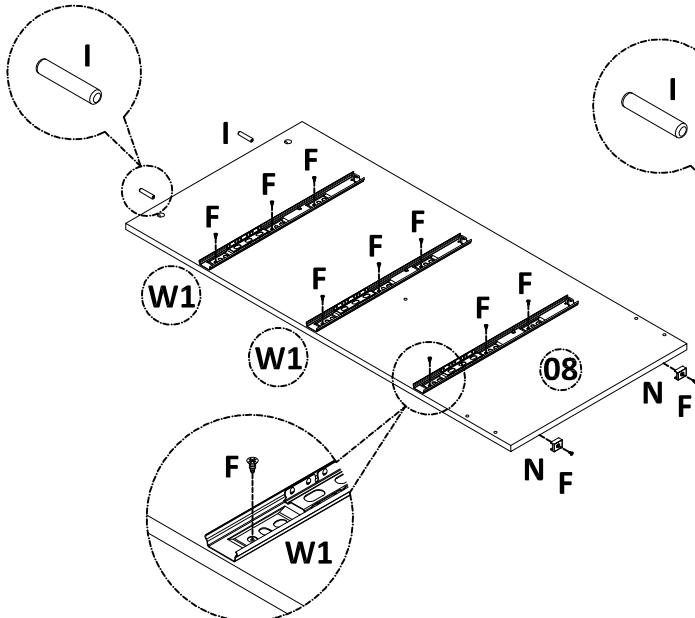
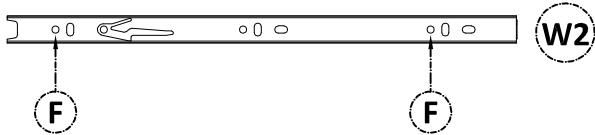



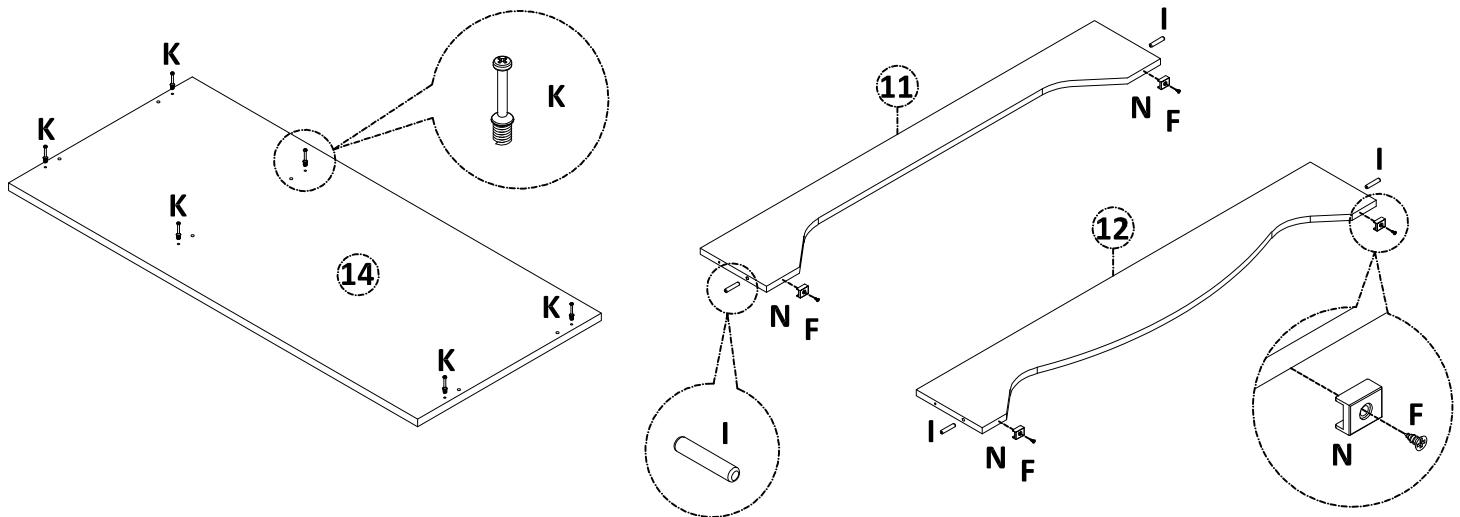


2º - MONTAGEM DAS GAVETAS (3X):

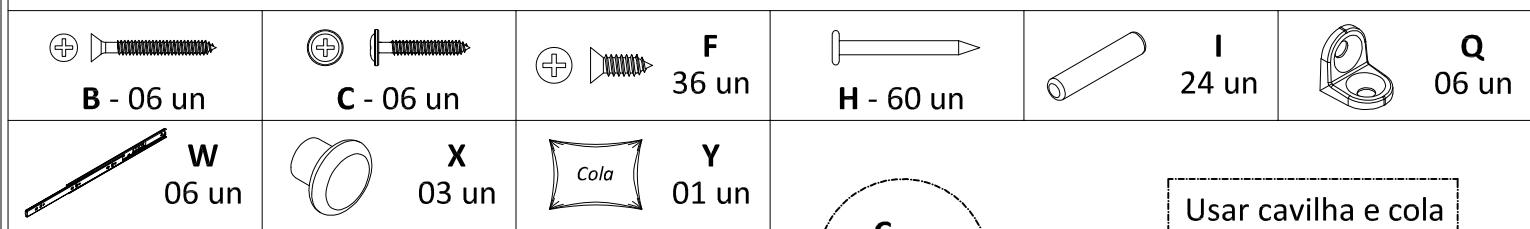

Usar cavilha e cola
na fixação da
frente de gaveta

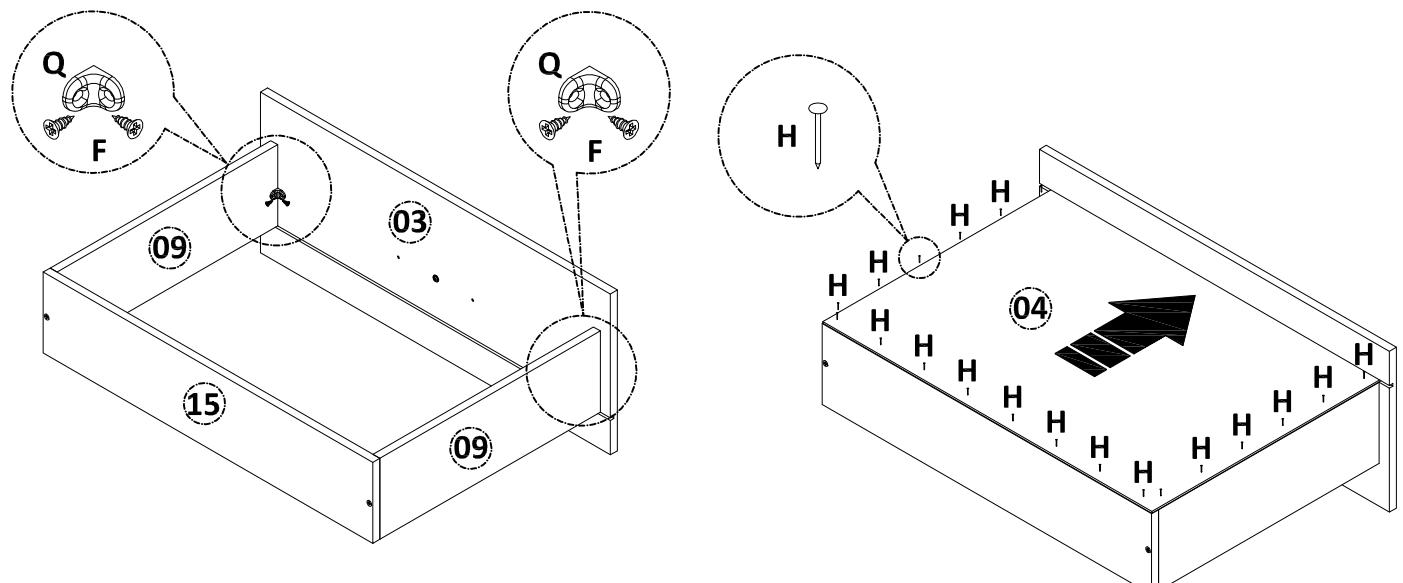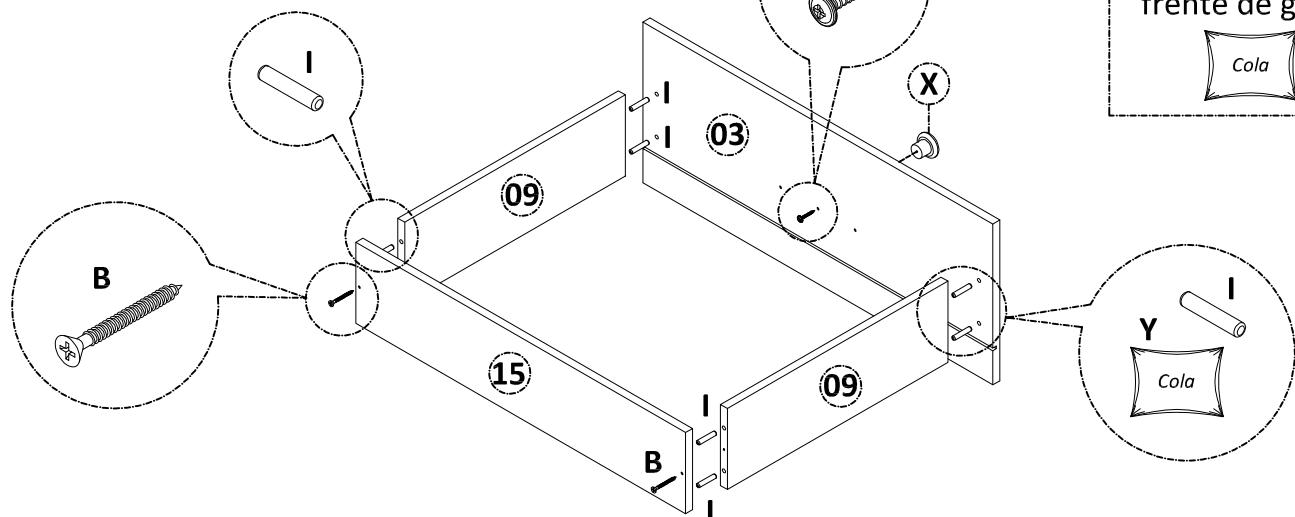

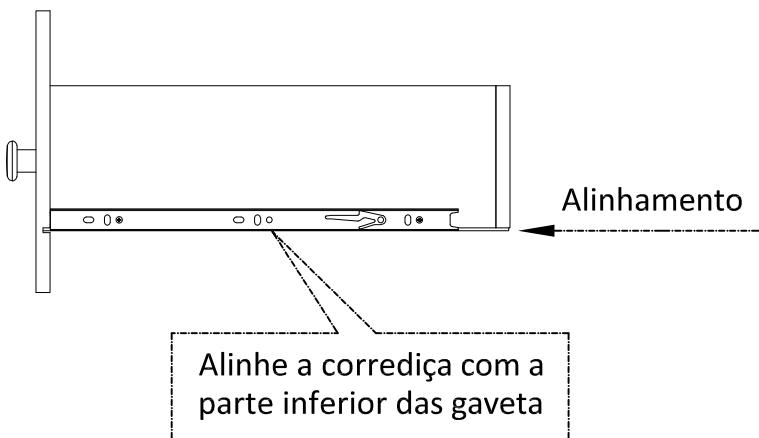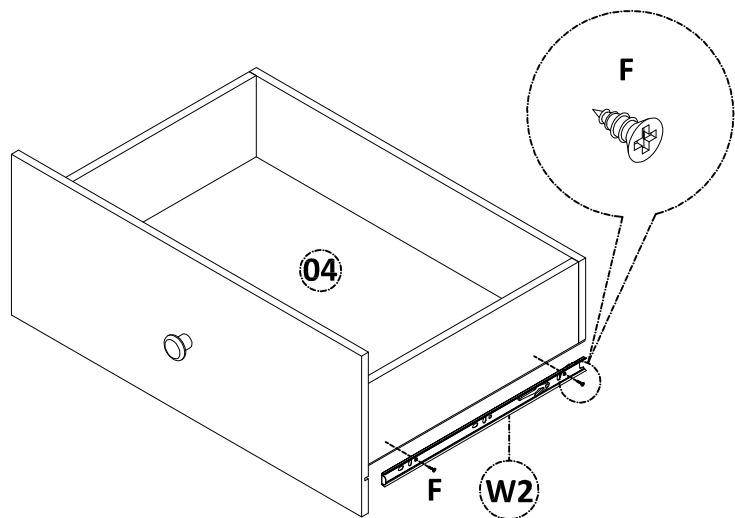

3º - MONTAGEM DA ESTRUTURA:




** Este produto possui dois modelos de rodapés inclusos. Defina o modelo a ser montado na frente antes de iniciar a montagem da estrutura. **


** ATENÇÃO **

Encaixe as gavetas com cuidado na cômoda, até ouvir um pequeno "clic".

Caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta nas corrediças, NÃO USE A FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.


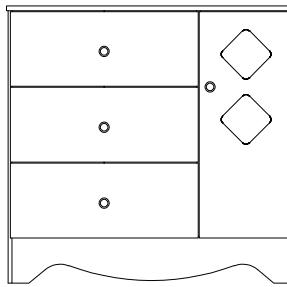


OU







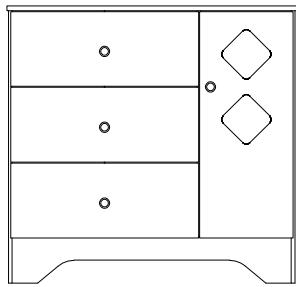


Rodapé modelo 01


Rodapé modelo 02

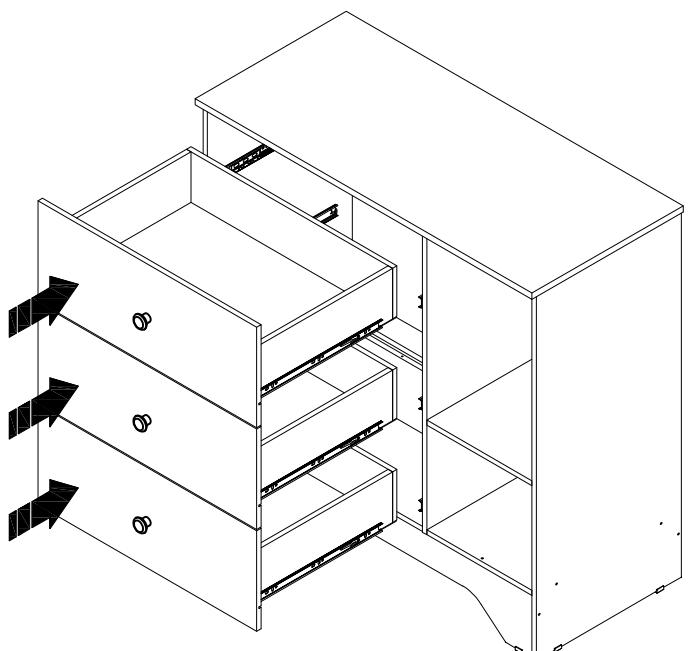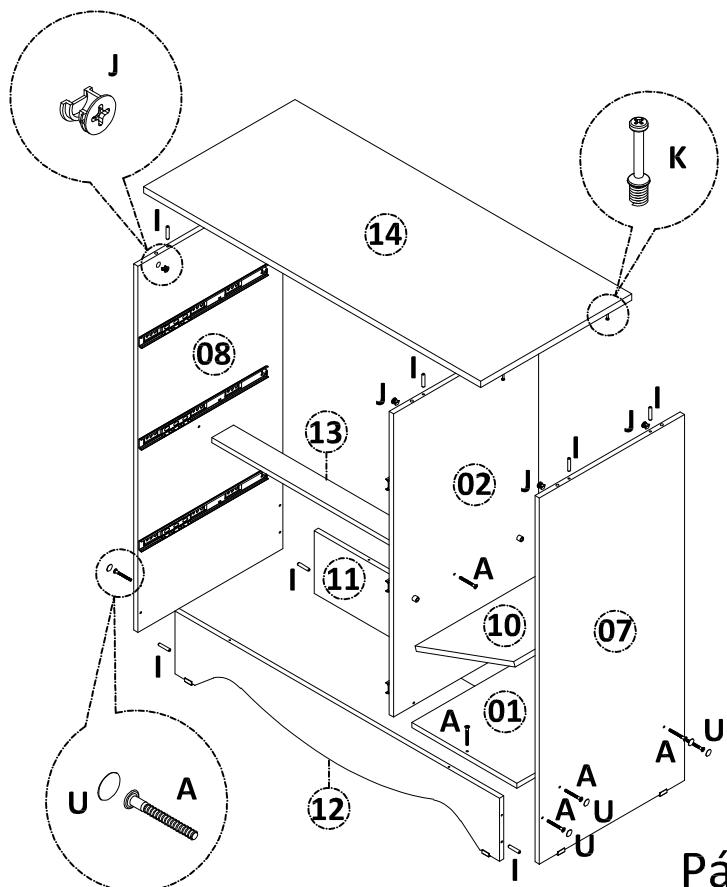

4º - MONTAGEM DA PORTA:

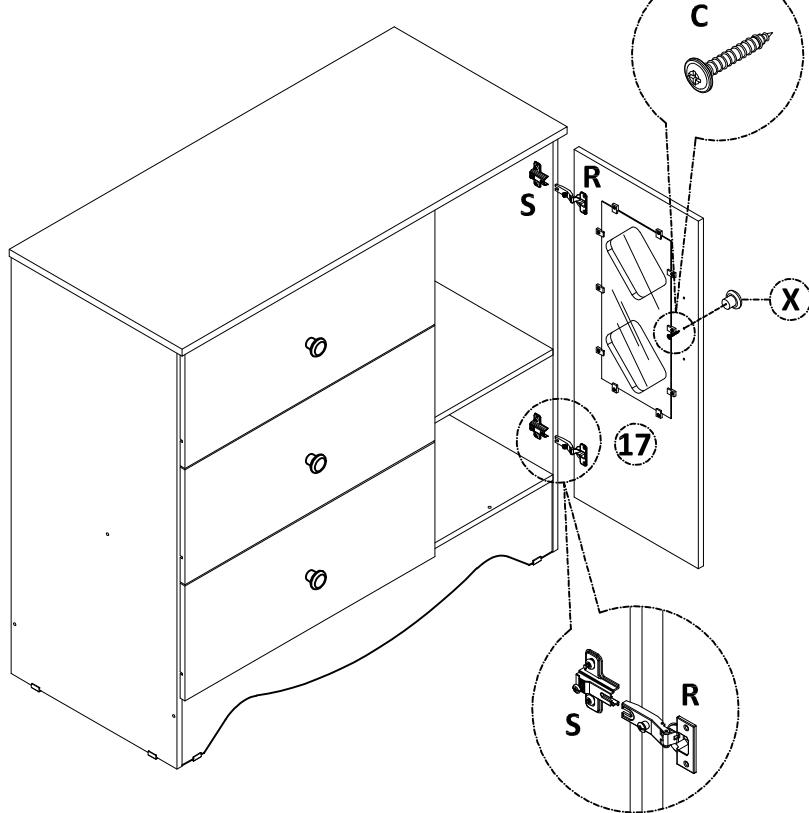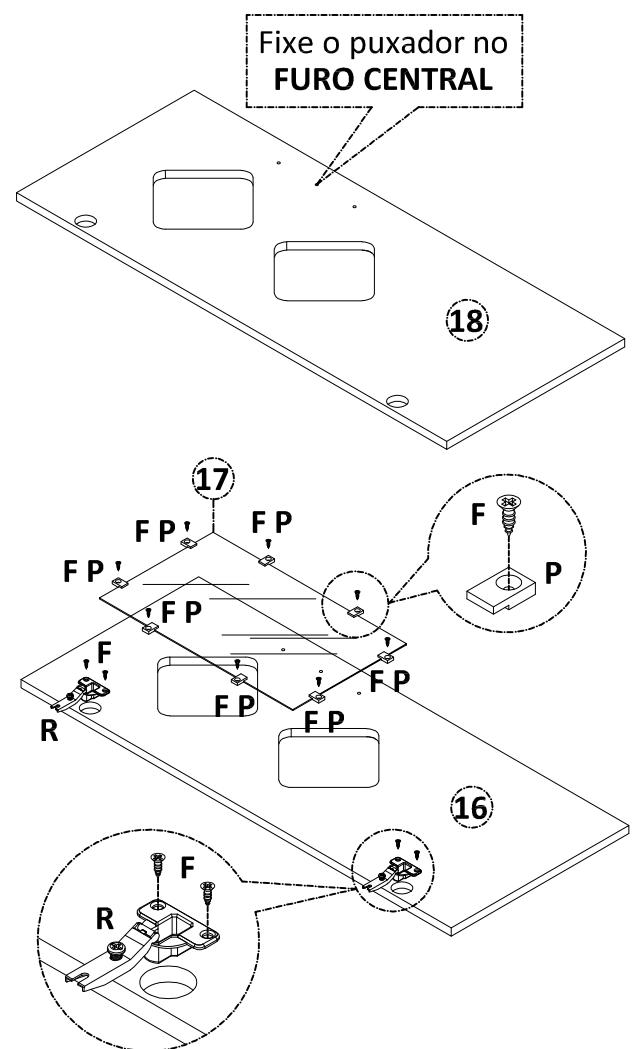


5º - FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIROS:






** ATENÇÃO **

Ainhe os esquadro das portas e das gavetas antes de fixar os fundos traseiros.





Nas junções dos fundos utilize pregos com fixadores de fundos

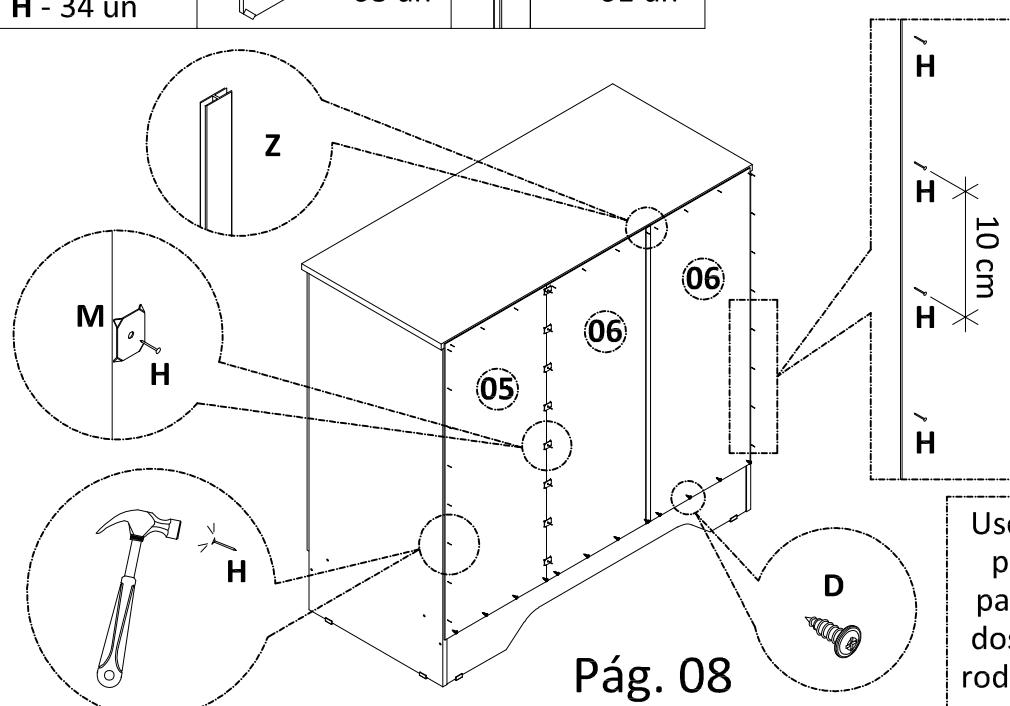


6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:

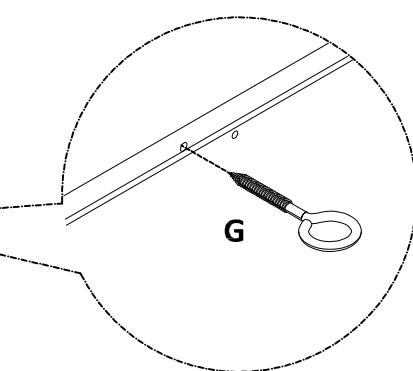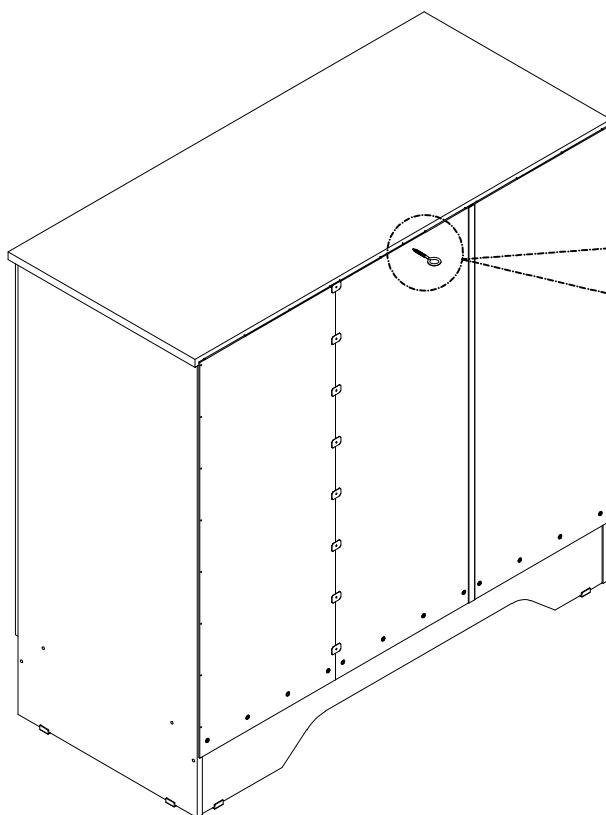

Fure a parede
com a broca p/
parede de 06 mm

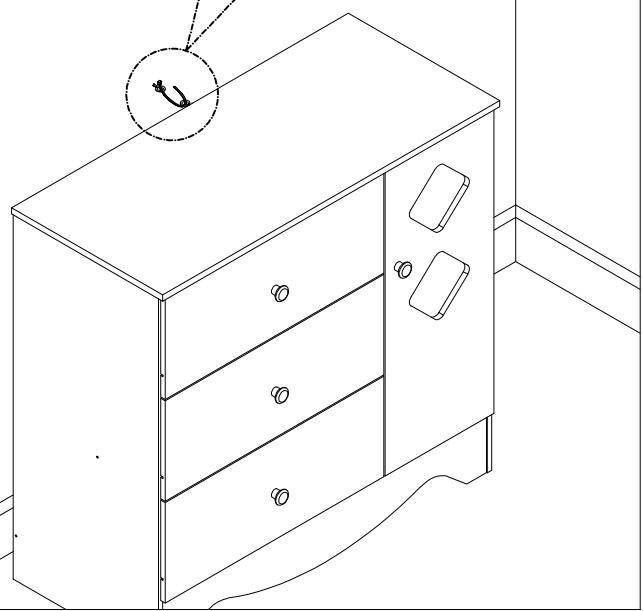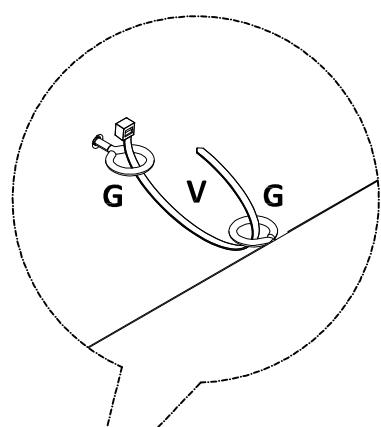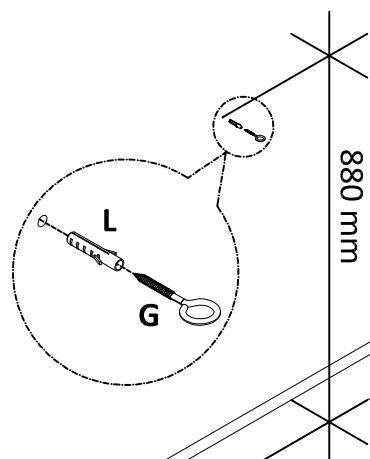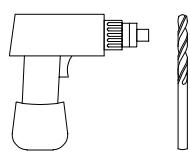

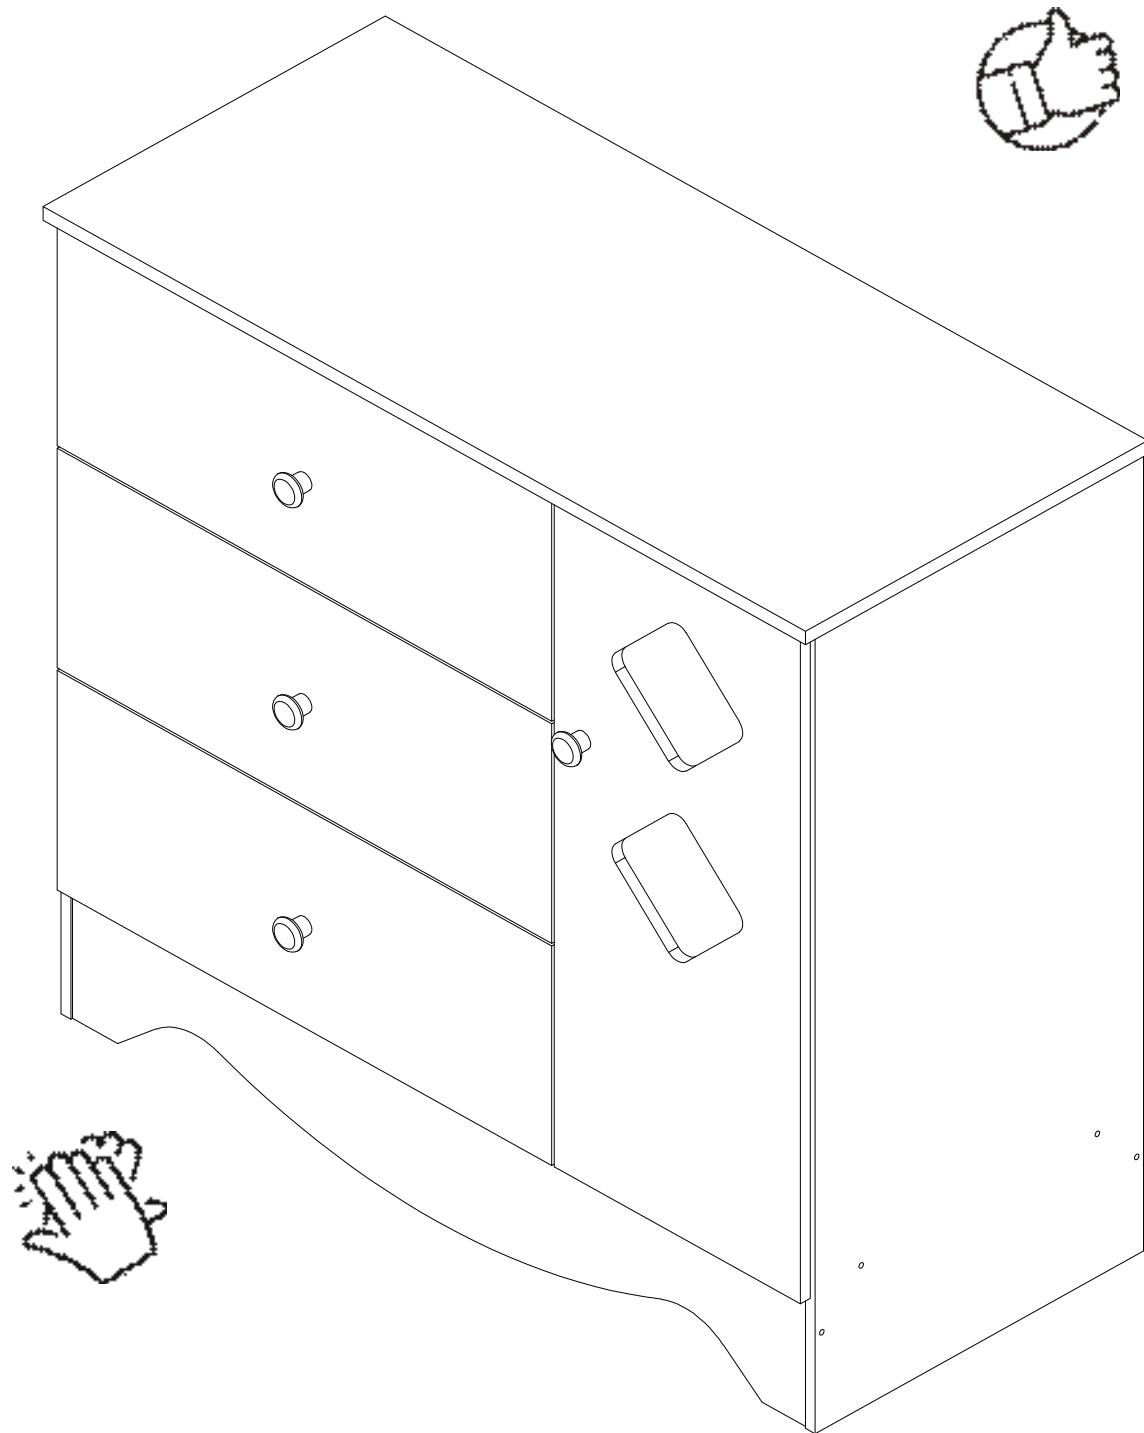

yes casa