
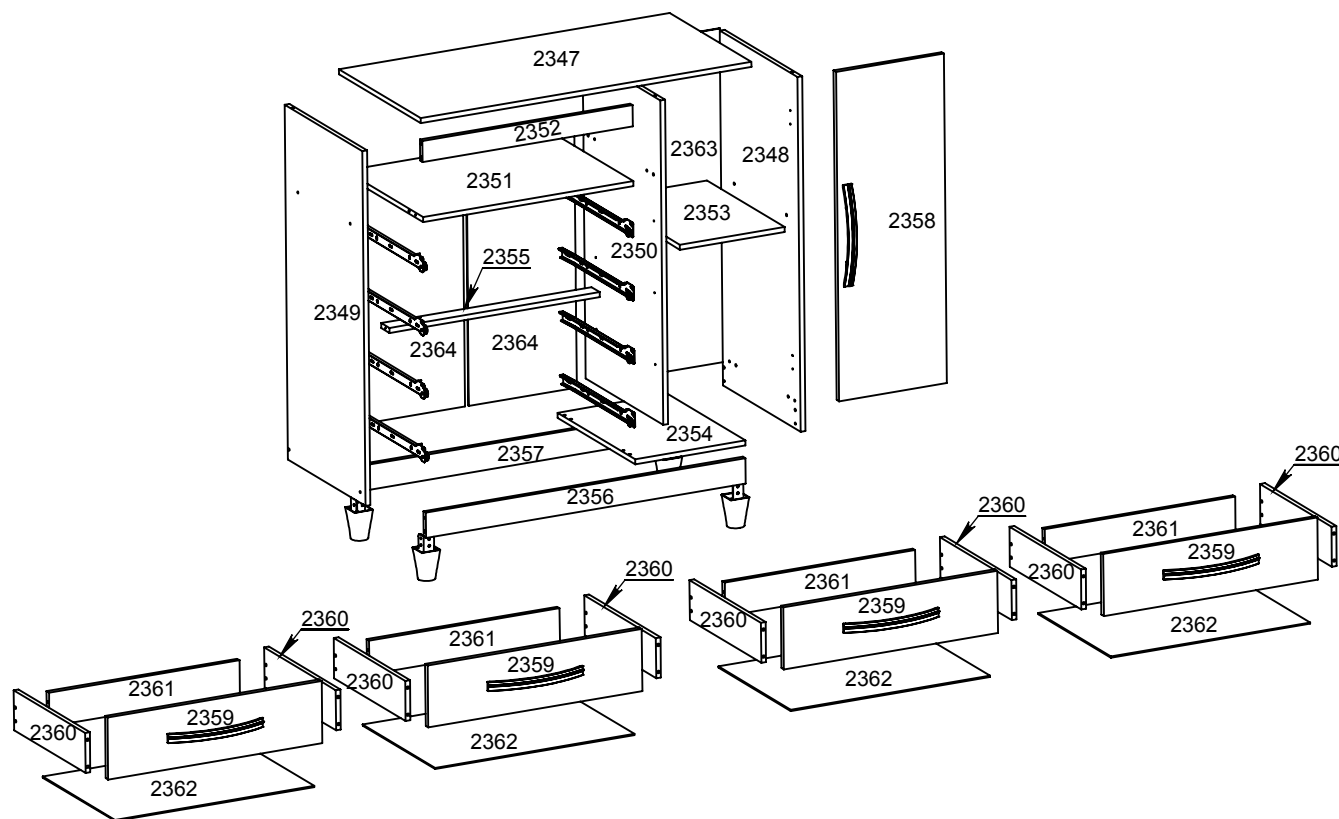











2258 - CÔMODA SAPATEIRA CANNES


RUA JURUTAU, 3150 - PARQUE INDUSTRIAL II
ARAPONGAS - PR - CEP 86703-010
Fone/Fax: (43) 3152-1010
www.incorplac.com.br -
e-mail: incorplac@incorplac.com.br




Codigo	Descrição	Compr	Larg	Esp	Qtde.
2347	Tampo	837	400	12	1
2348	Lateral Direita	840	380	12	1
2349	Lateral Esquerda	840	380	12	1
2350	Divisão Direita	768	380	12	1
2351	Tampo Gav	532	380	12	1
2352	Vista Superior	532	50	12	1
2353	Prateleira Móvel	265	380	12	1
2354	Base Direita	279	380	12	1
2355	Trava Gaveta	532	40	12	1
2356	Rodapé Frontal	809	60	12	1
2357	Rodapé Traseiro	809	60	12	1
2358	Porta	780	273	12	1
2359	Frente Gaveta	542	147	12	4
2360	Lateral Gaveta	350	95	12	8
2361	Contra Fundo Gav	482	80	12	4
2362	Fundo Gaveta	504	355	3	4
2363	Traseiro Sapateiro	790	276	3	1
2364	Traseiro Gaveteiro	600	273	3	2

ACESSÓRIOS		B	C	D	E	F	G
A	Qt.10	Qt.16	Qt. 4	Qt.5	Qt. 16	Qt.4	Qt.2
	Parafuso 4,0 X20 mm						
		Parafuso 4,5 X45 mm	Corrediça 350 mm	Puxador Porto	Porca Cilindrica	Pé Plastico	Dobradiça
H	Qt.34	i	Qt. 1	J	Qt.4	K	Qt.14
	Cavilha 6x30		Cola SACHE		Suporte Prat.		Cantoneira Metal
					Prego 8X8		Parafuso 3,5 X12
					Prego 12X12		Perfil H
					Fixador Fundo		Calço Plast (pta)
					Parafuso 4,0X12		


ASPECTO FINAL

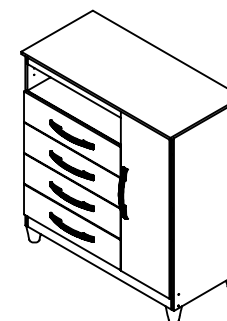


1º Passo

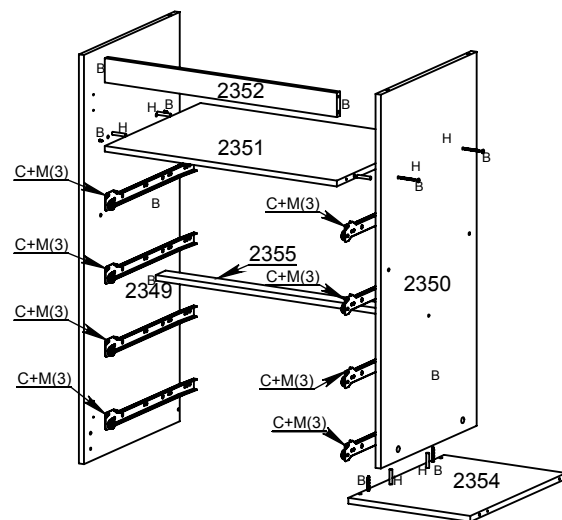


2º Passo

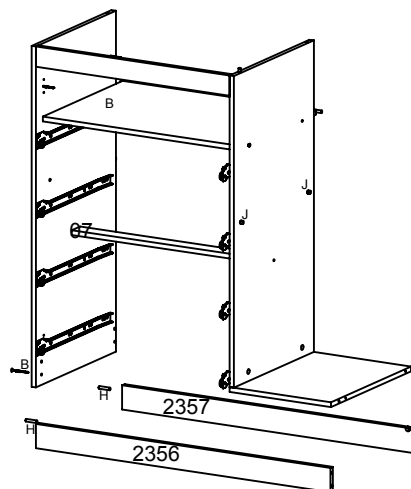


3º Passo

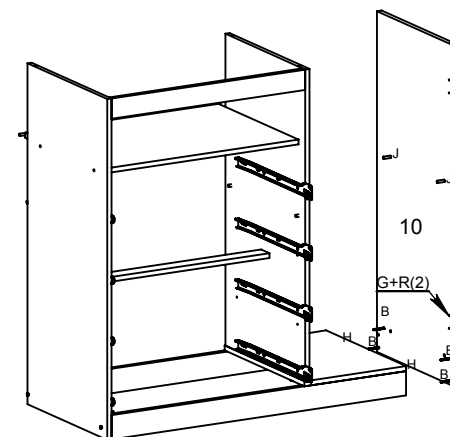

4º Passo

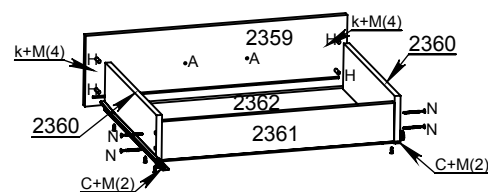

5º Passo

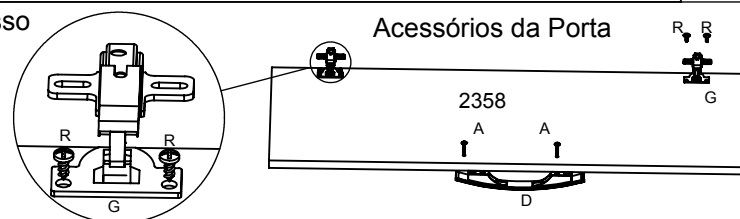


Acessórios da Porta


usar parafuso "R" nas dobradiças



6º Passo

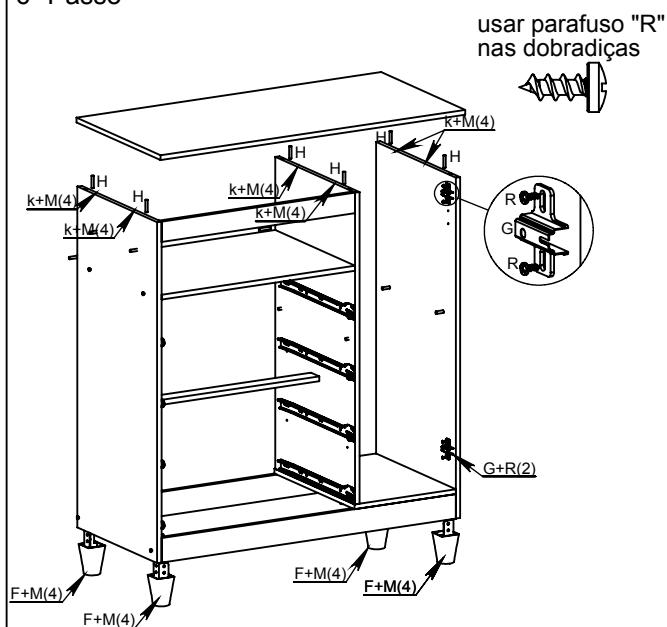

7º Passo

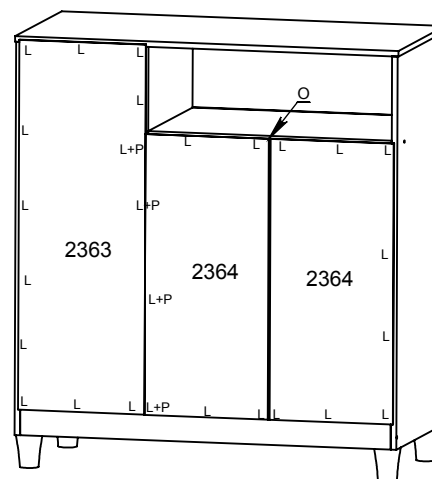

8º Passo

