



GUARDA ROUPA PANTANAL GR2221

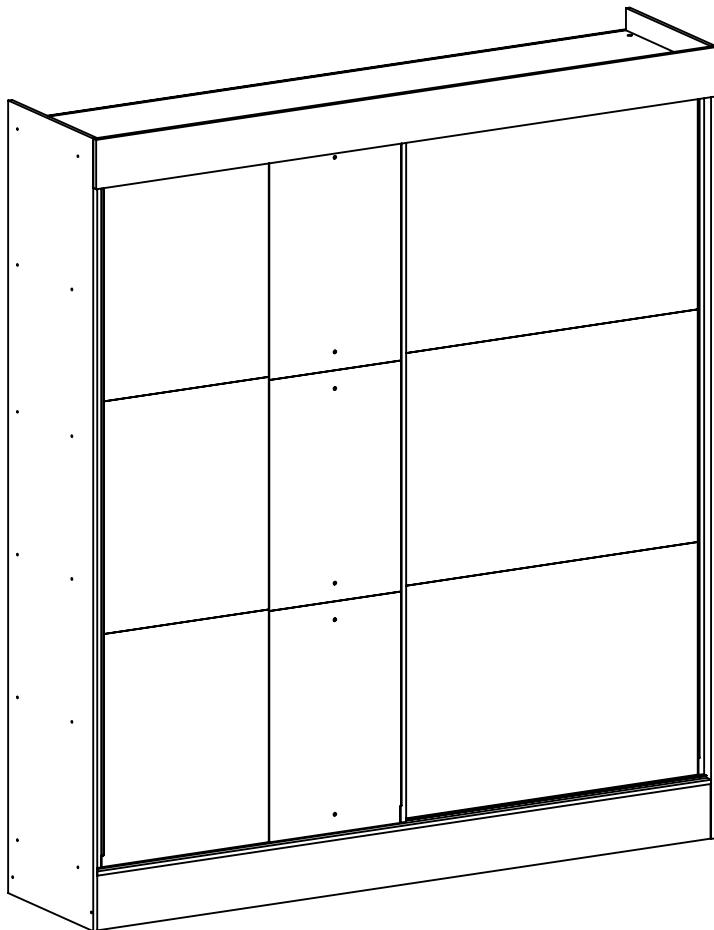

Siga Móveis Rodial

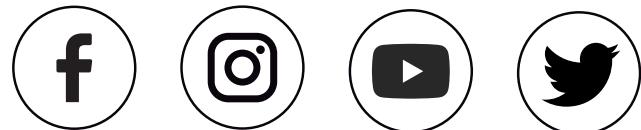

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

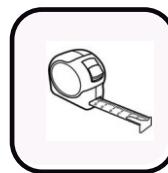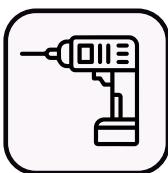

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD
1	CHAPÉU 1875X385X12	1
2	CHAPÉU 1875X450X12 NA COR	1
3	CHAPÉU 1875X450X12 SUPERIOR	1
4	CHAPÉU 630X385X12	1
5	CHAPÉU 932X385X12	3
6	COSTA 1895X391X3	5
7	DIVISÃO 1563X385X12	1
8	DIVISÃO COLMEIA 379X385X12	2
9	DIVISÃO 571X385X12	1
10	ENCAB. 1899X135X15	1
11	FRENTE GAVETA 609X130X12	3
12	FUNDO DE GAVETA 591X363X3	3
13	LATERAL 2170X450X15 DIR	1
14	LATERAL 2170X450X15 ESQ	1
15	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6
16	PILAстра 360X90X12	1
17	PORTA 945X637X12	6
18	RODAPÉ FRONTAL 1875X150X15	1
19	RODAPÉ TRASEIRO 1875X150X15	1
20	TRASEIRO DE GAVETA 569X90X12	3
21	TRAVESSA 401X150X15	1

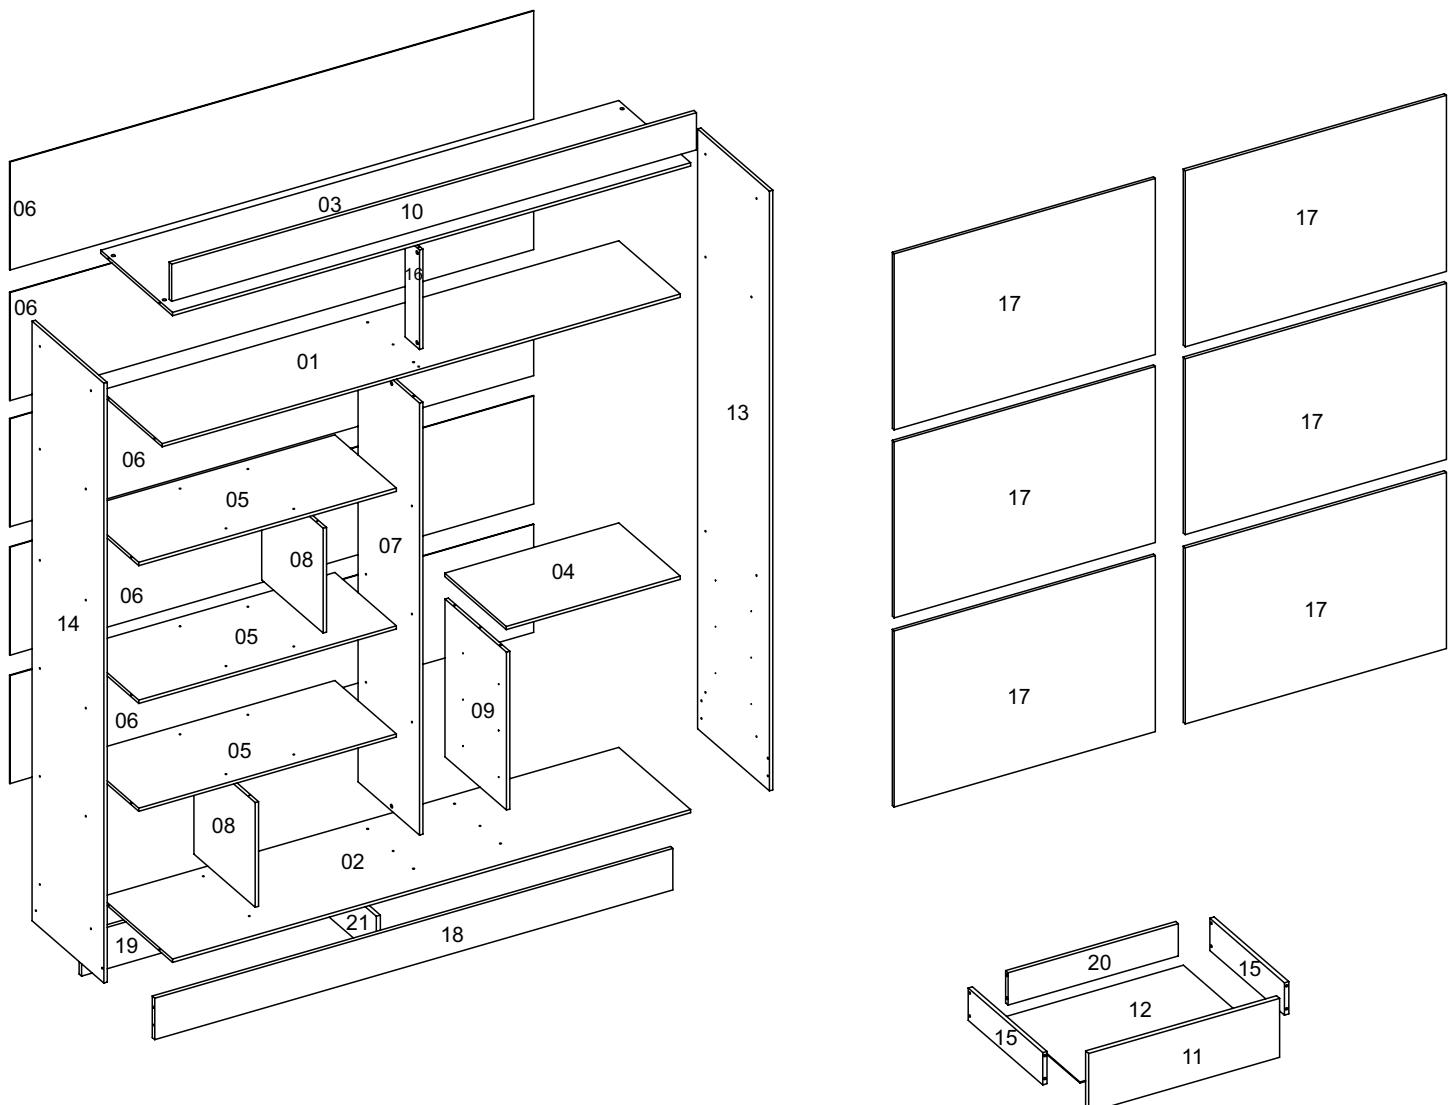

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0X40 - Cod.3983


Parafuso 3,5X20 - Cod.12025

Parafuso 3,5x12 Cód.3385

Porca plástica Cód.3991/29468

Cavilha 6x30 Cód.3881

6x50-Cod 8686



A
x43



B
x10




C
x127



D
x35



E
x36



F
x1

Prego 10x10 Cód.3875

Suporte Cabideiro - Cod.25826

Cod 10865


Sapata dupla Cód.3878

Sapata simples Cód.15597


Cantoneira dupla Cód.11409




G
x150

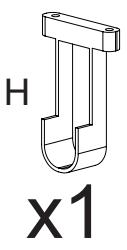


H
x1

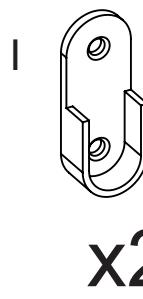

I
x2

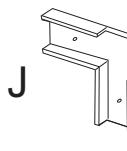

J
x2

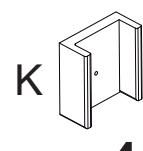

K
x4



L
x7


300MM-Cod 29265

Ródizio inferior Cód.21709

Ródizio superior Cód.23319

Freio Cód.22812


Cód.31059

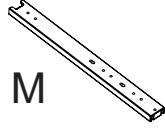


M
x3



N
x4

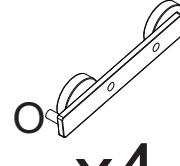

O
x4

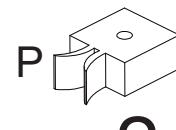

P
x2



R
x1

Cód.31049


Cola Cód.3872

Cód 23466

Cód 25038

3,5x20-Cod 7035


12x12-Cod 3876

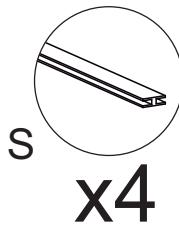


S
x4



T
x1

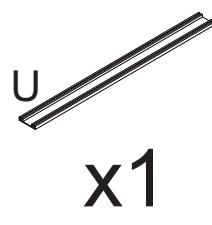


U
x1

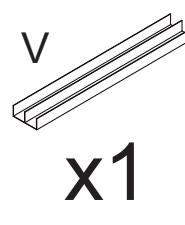

V
x1



X
x26



Y
x9


Cod 3882

6x20-Cod 26366

Anti-empeno

3,5X14-Cod 11631

Cod 8077



W
x8



Z
x8



AA
x4







AB
x6







AC
x6

1


Pressione a trava para desmontar a corredeira para ser usada na montagem da gaveta.

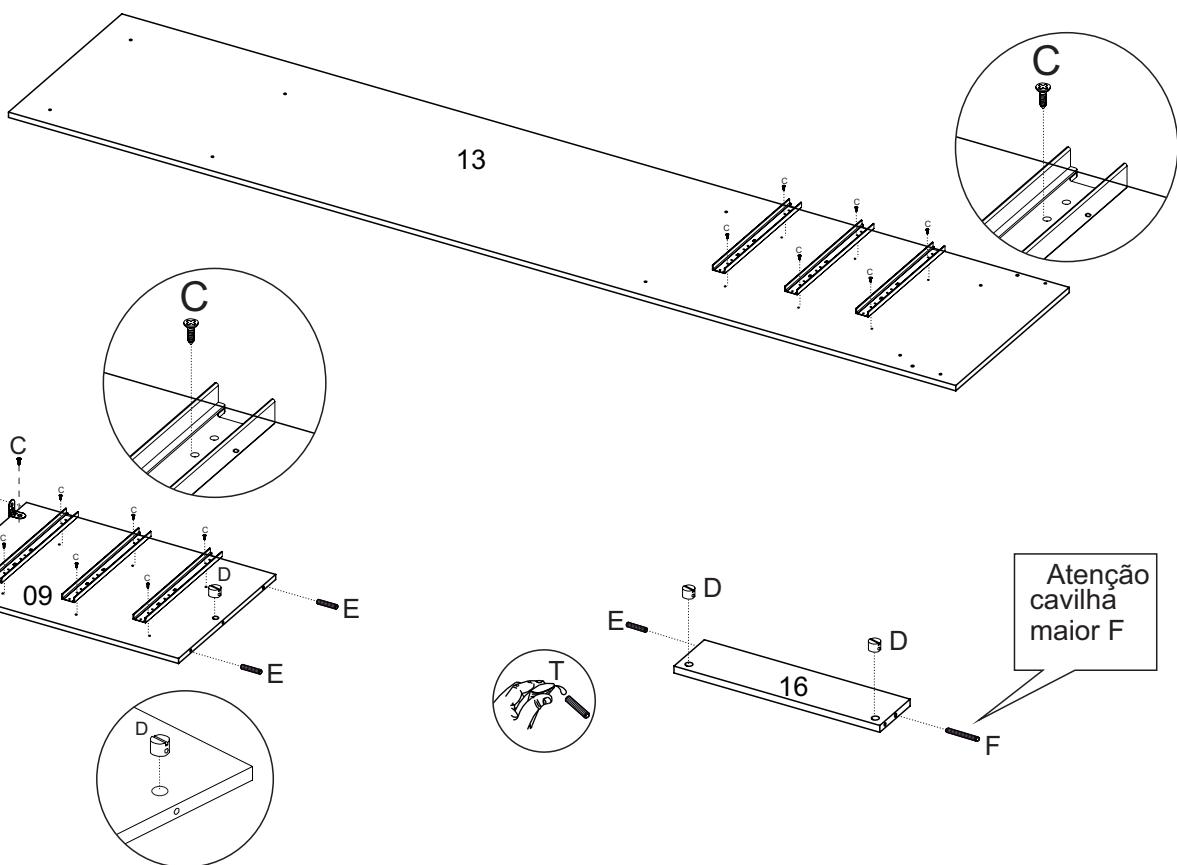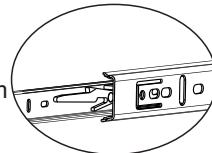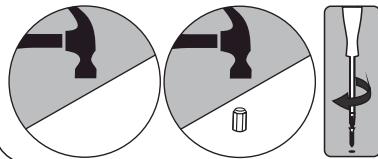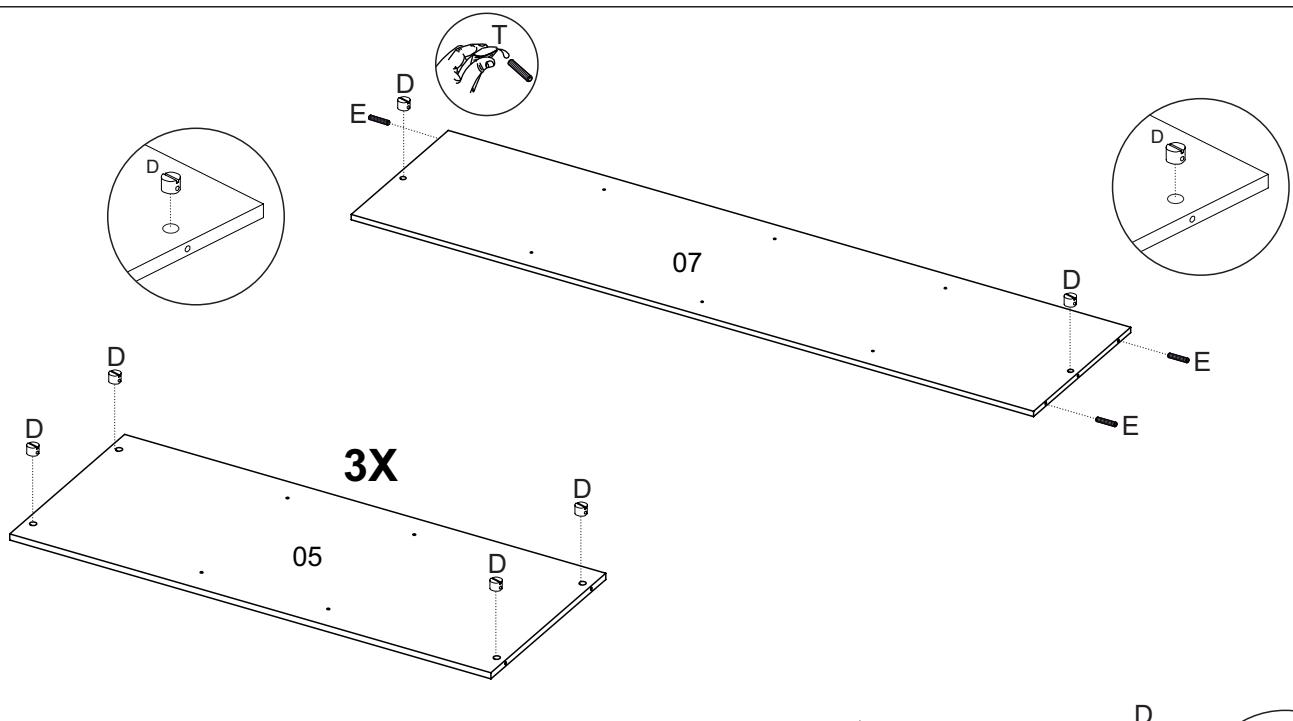**2**

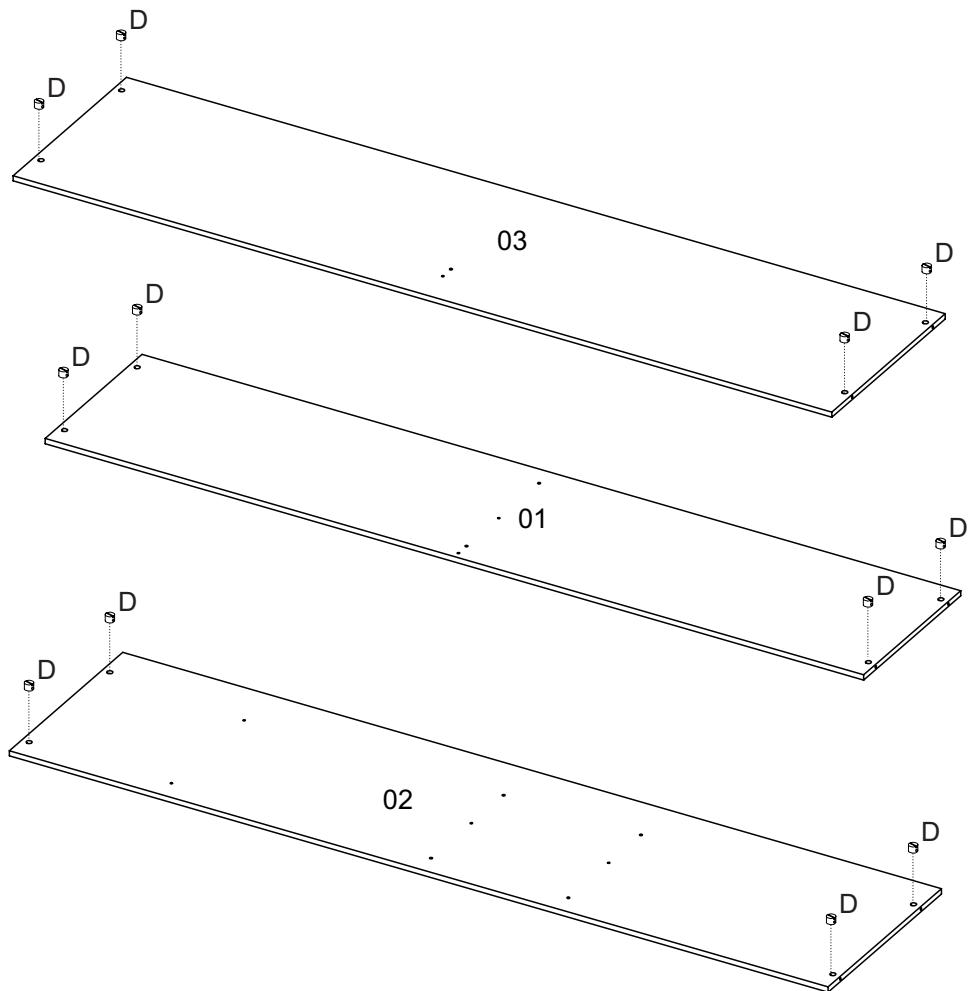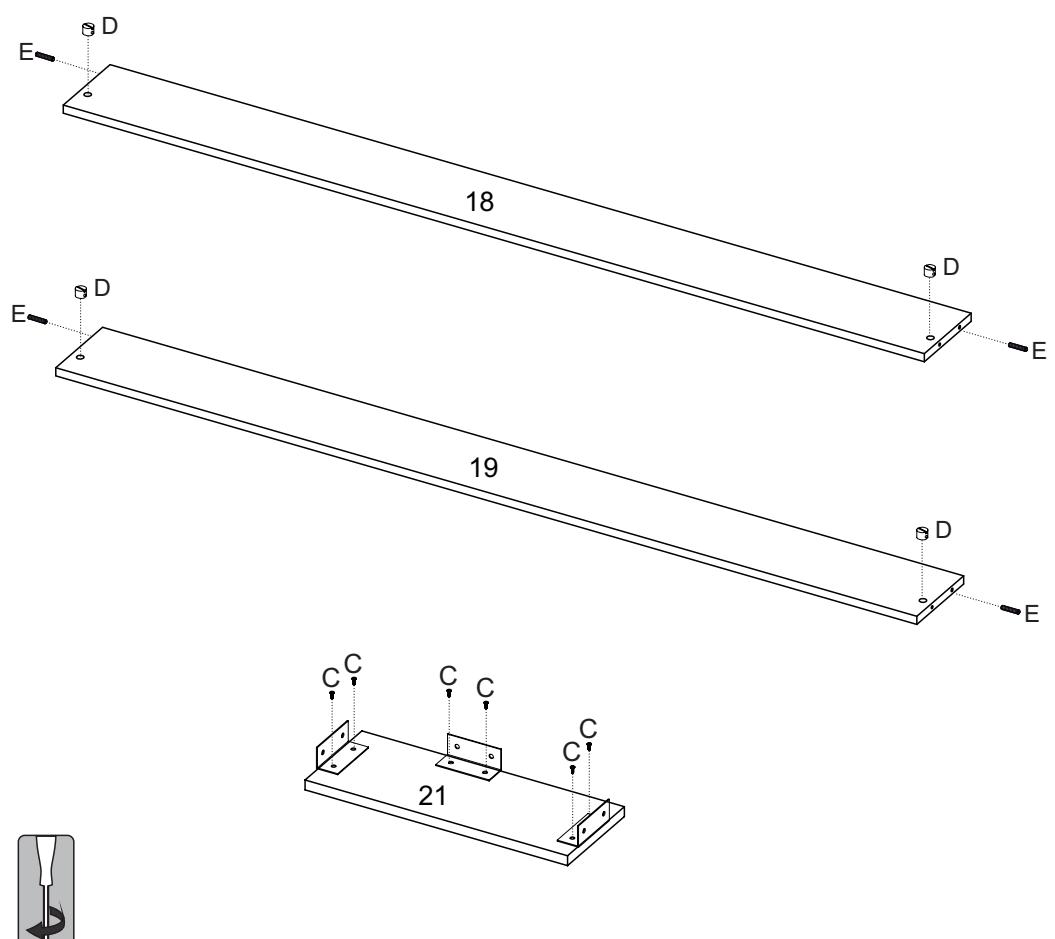
3**4**

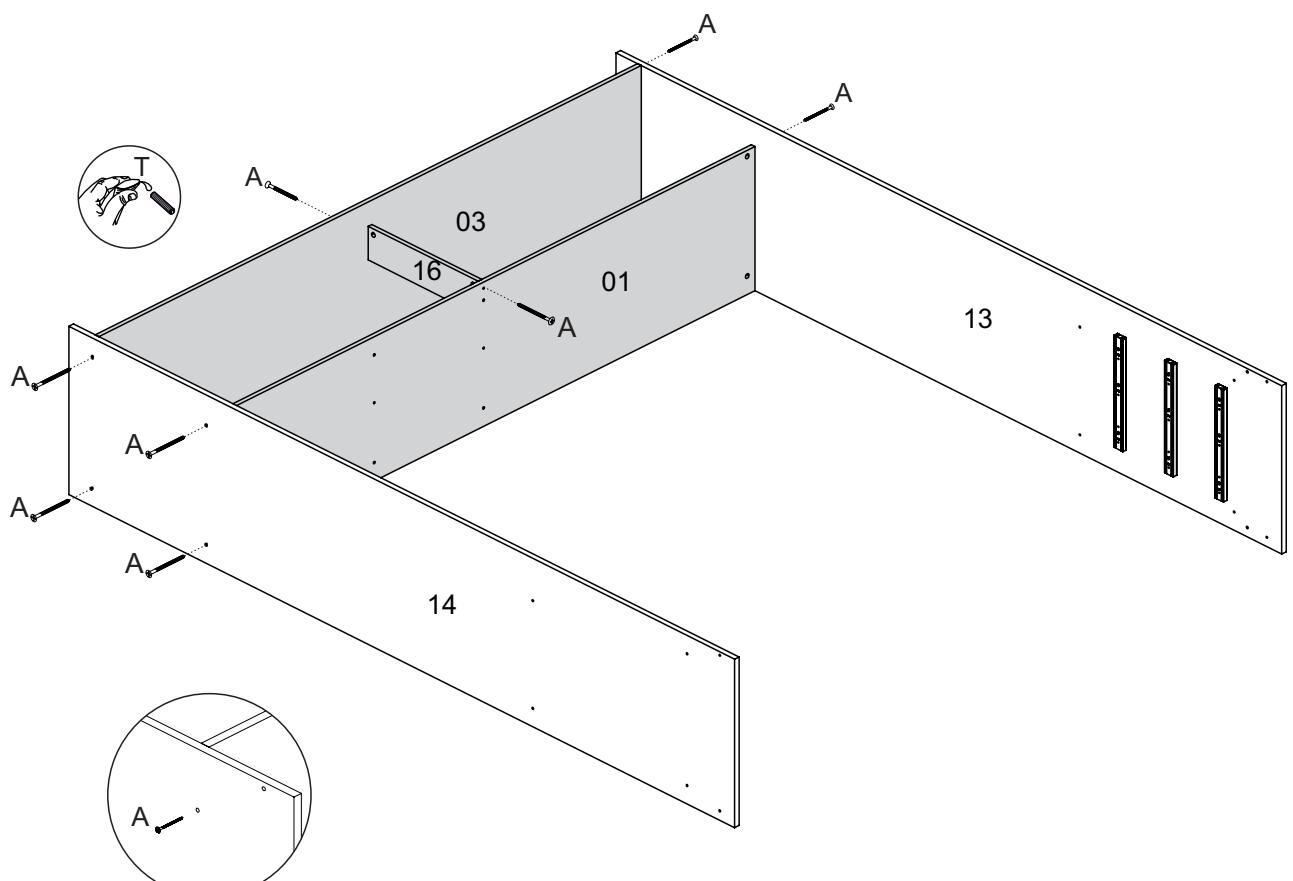
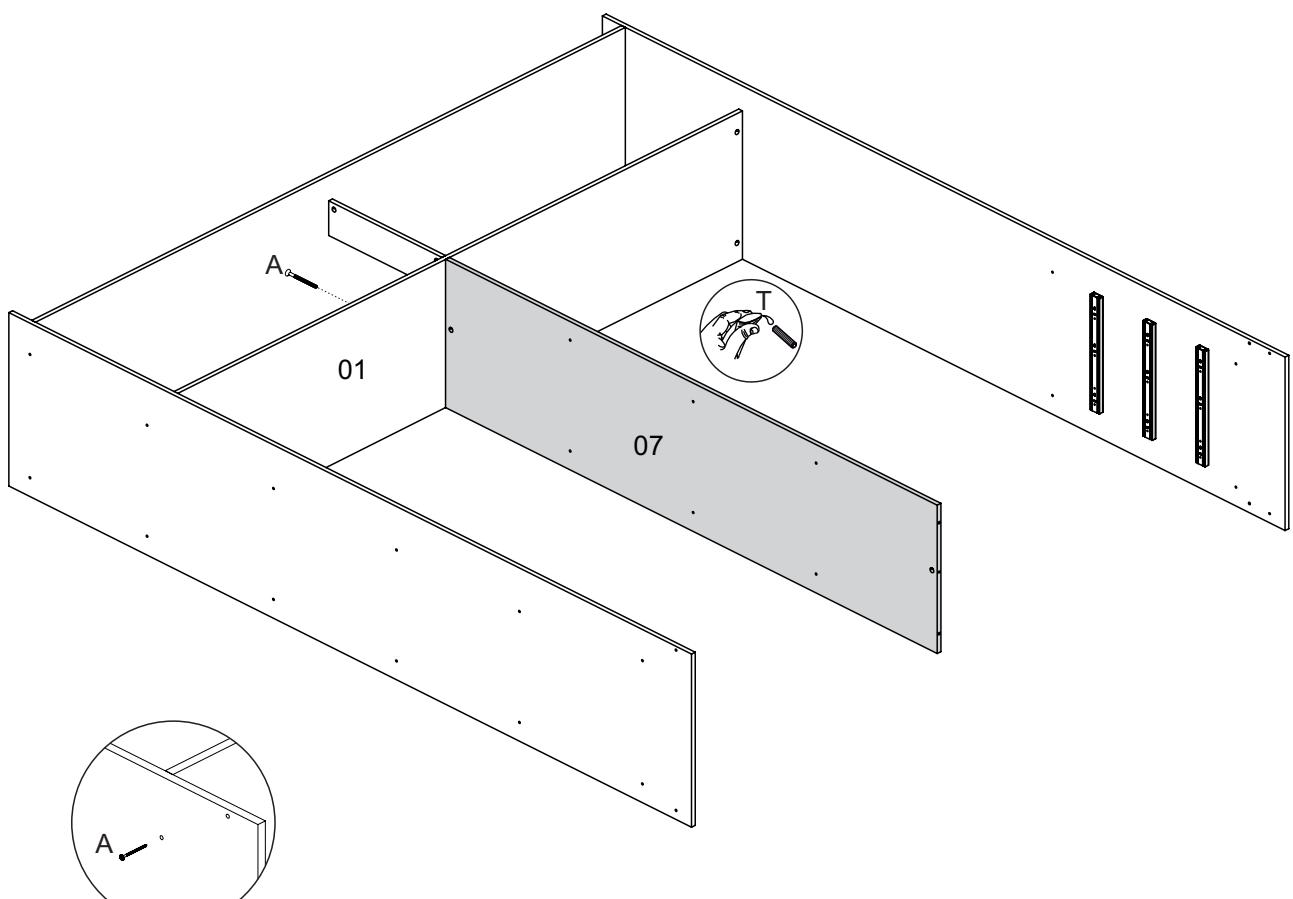
5**6**















7

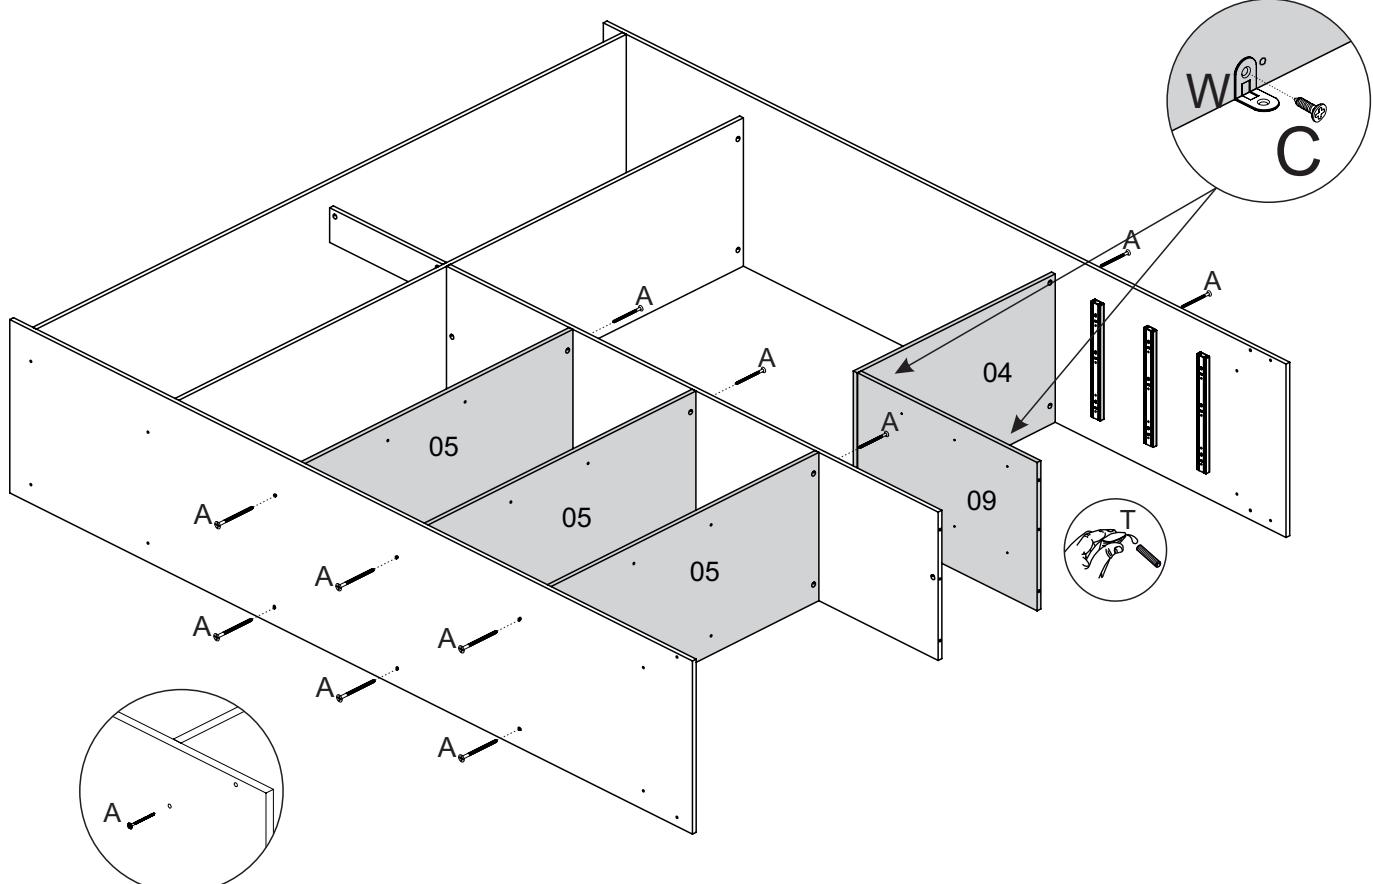


8

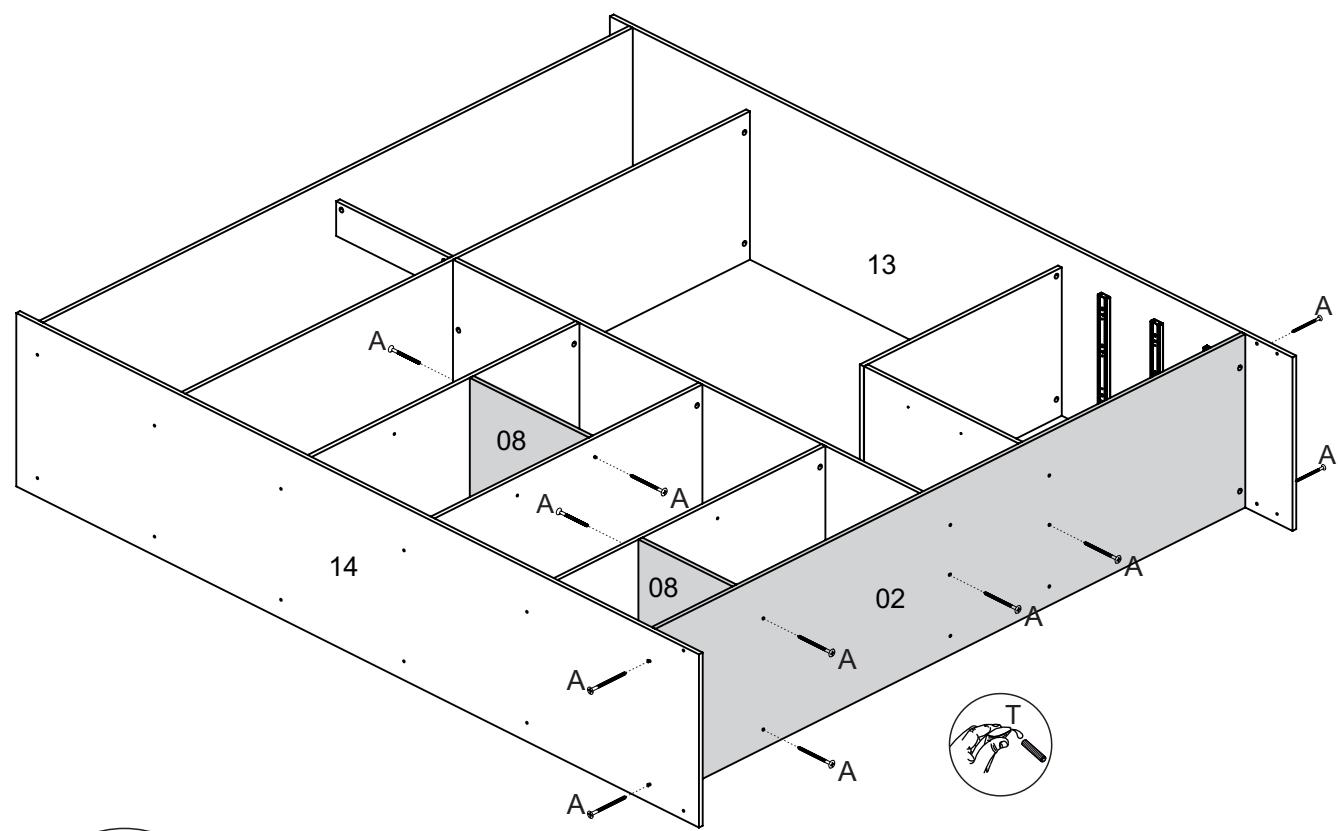

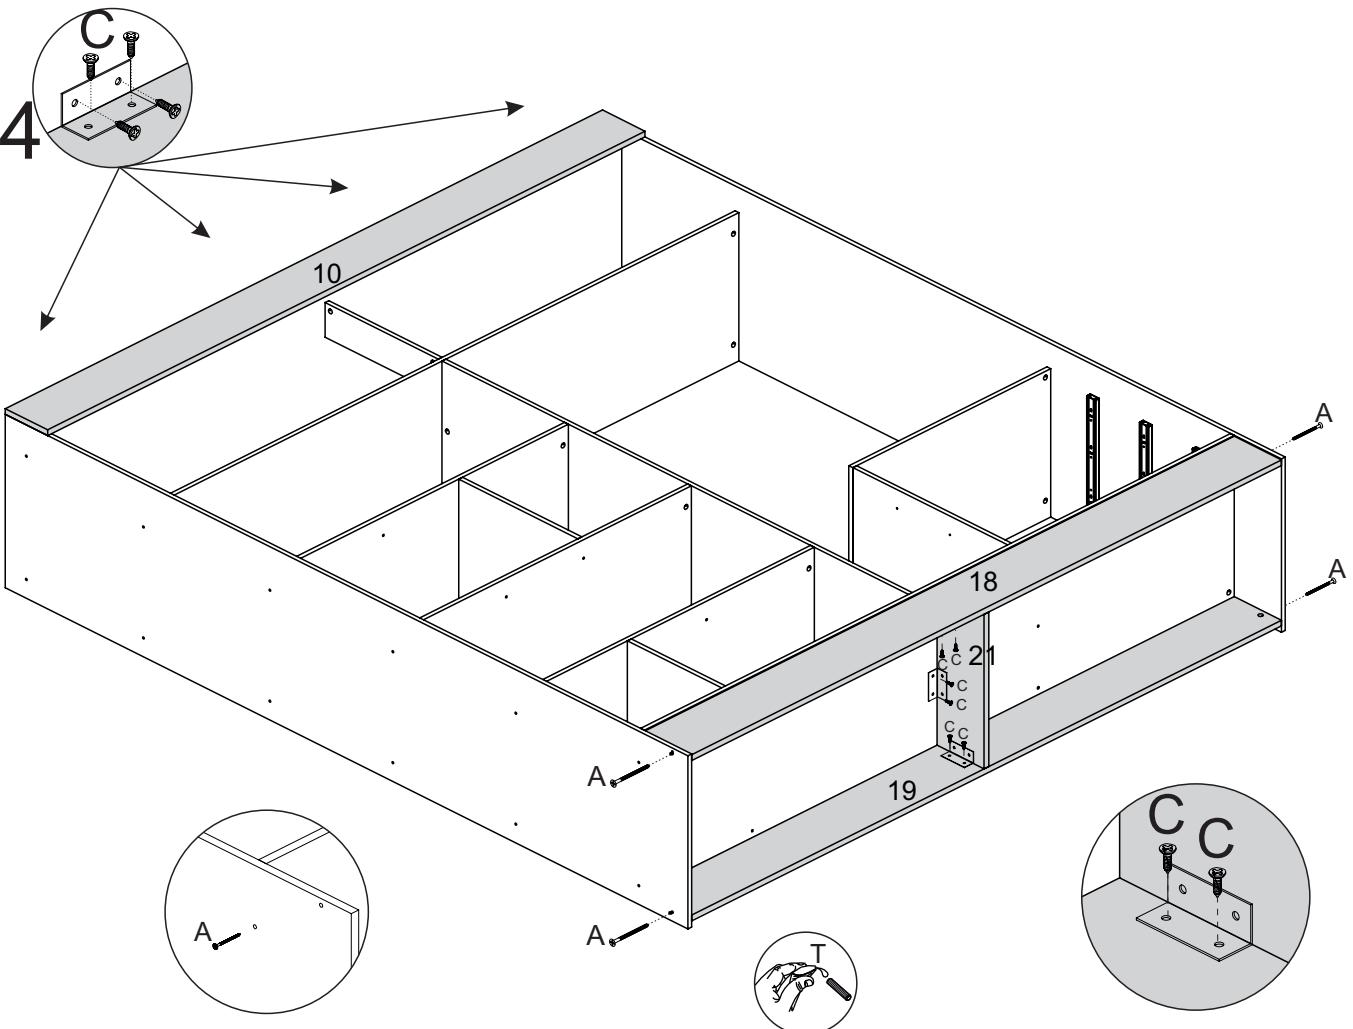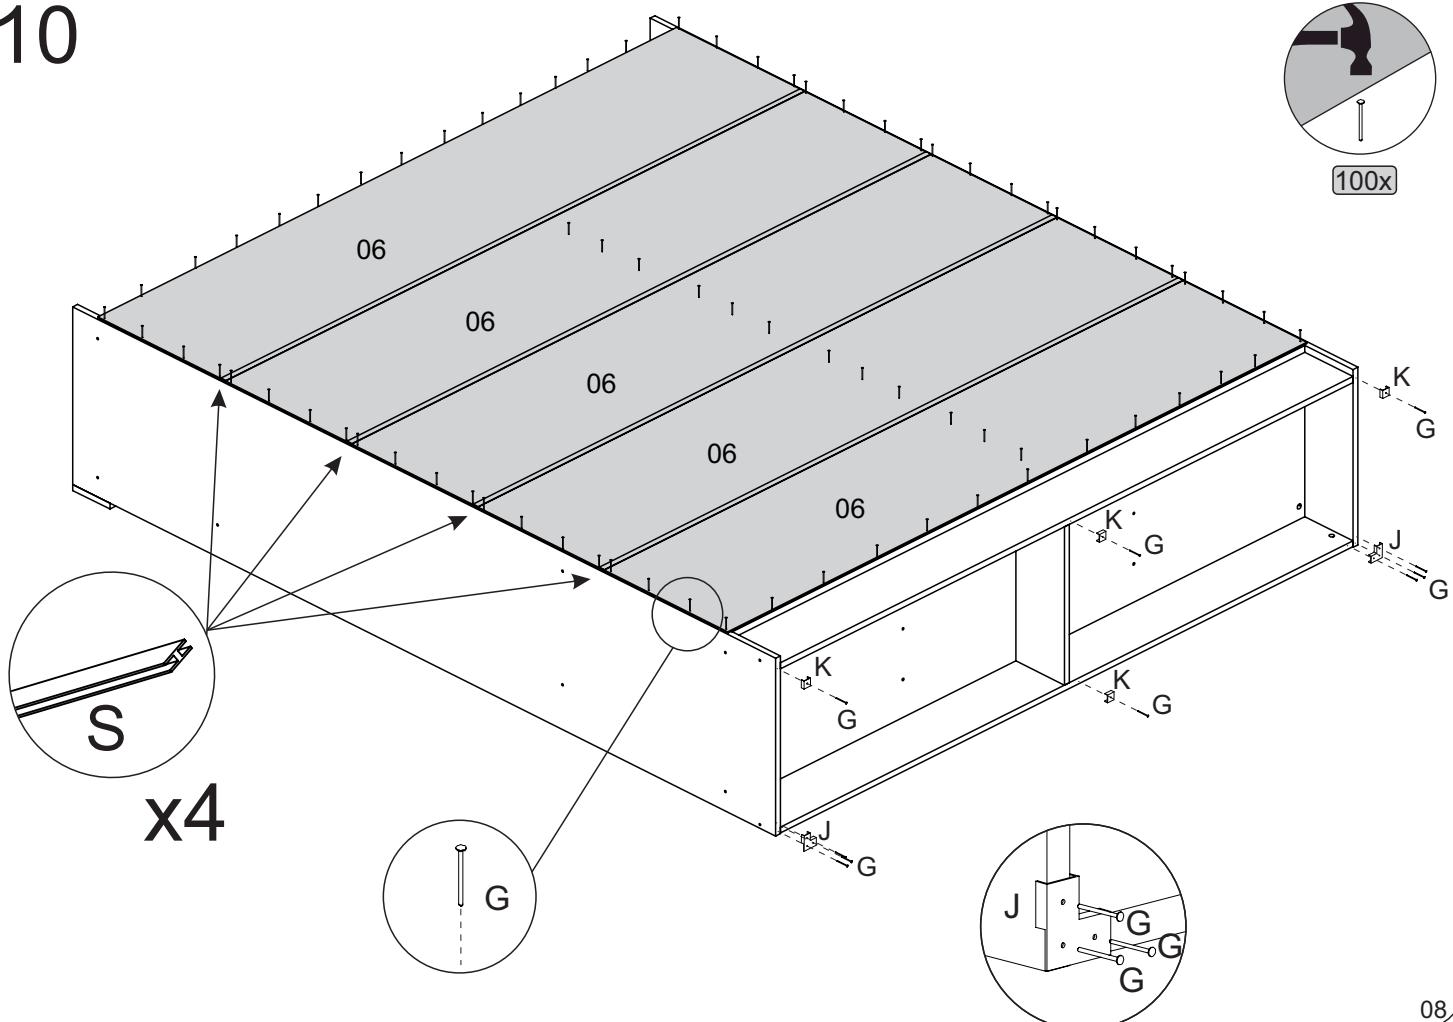
9**x4****10**

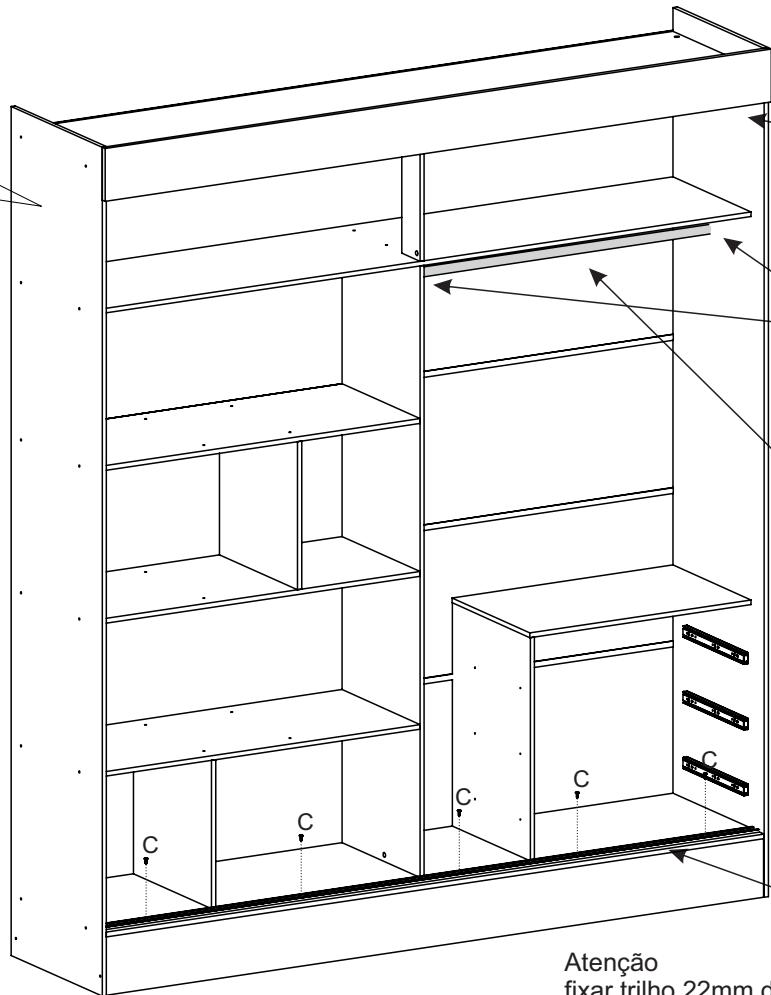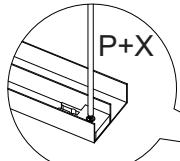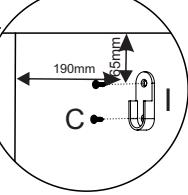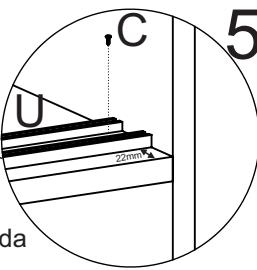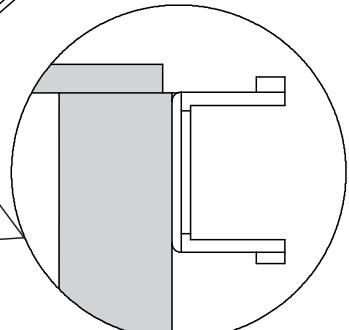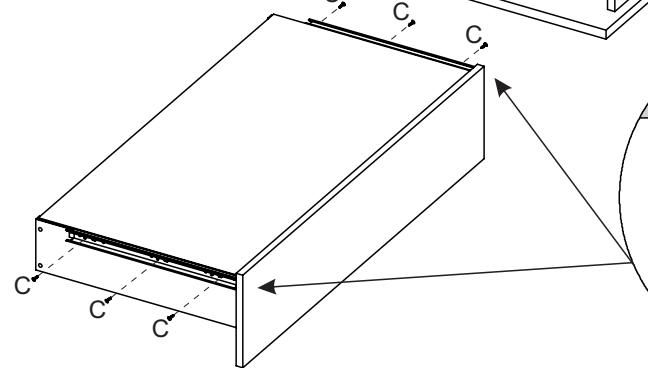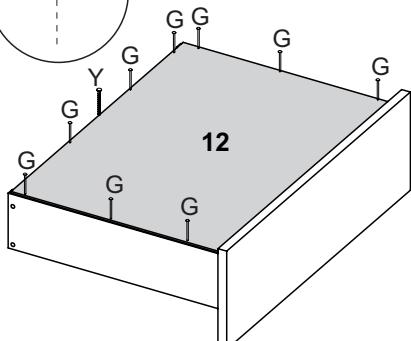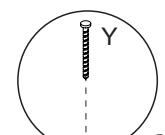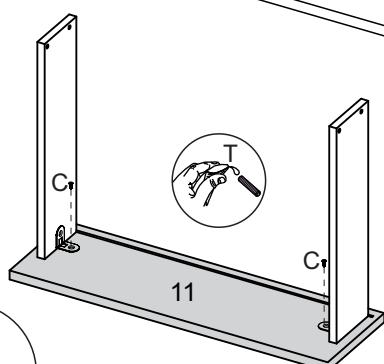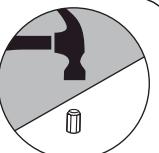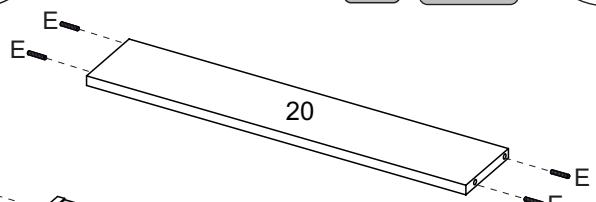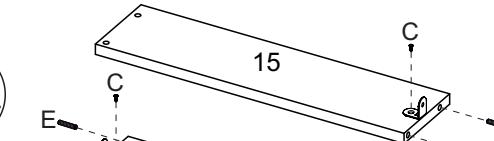11**10X****H****5x****12**


13

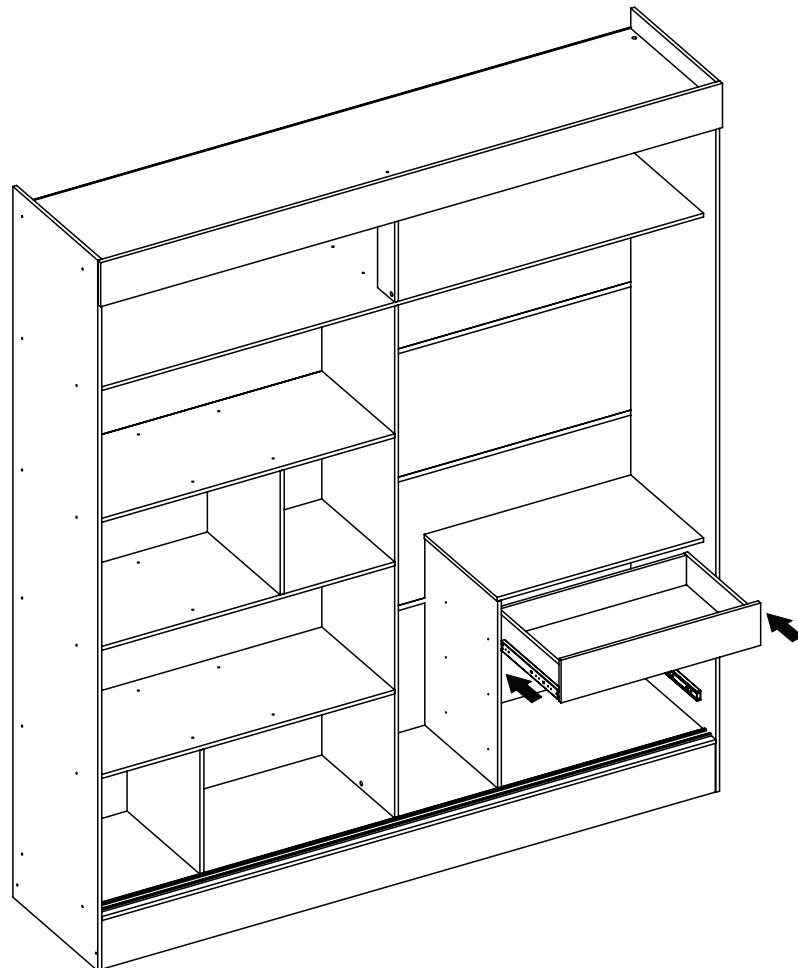

14

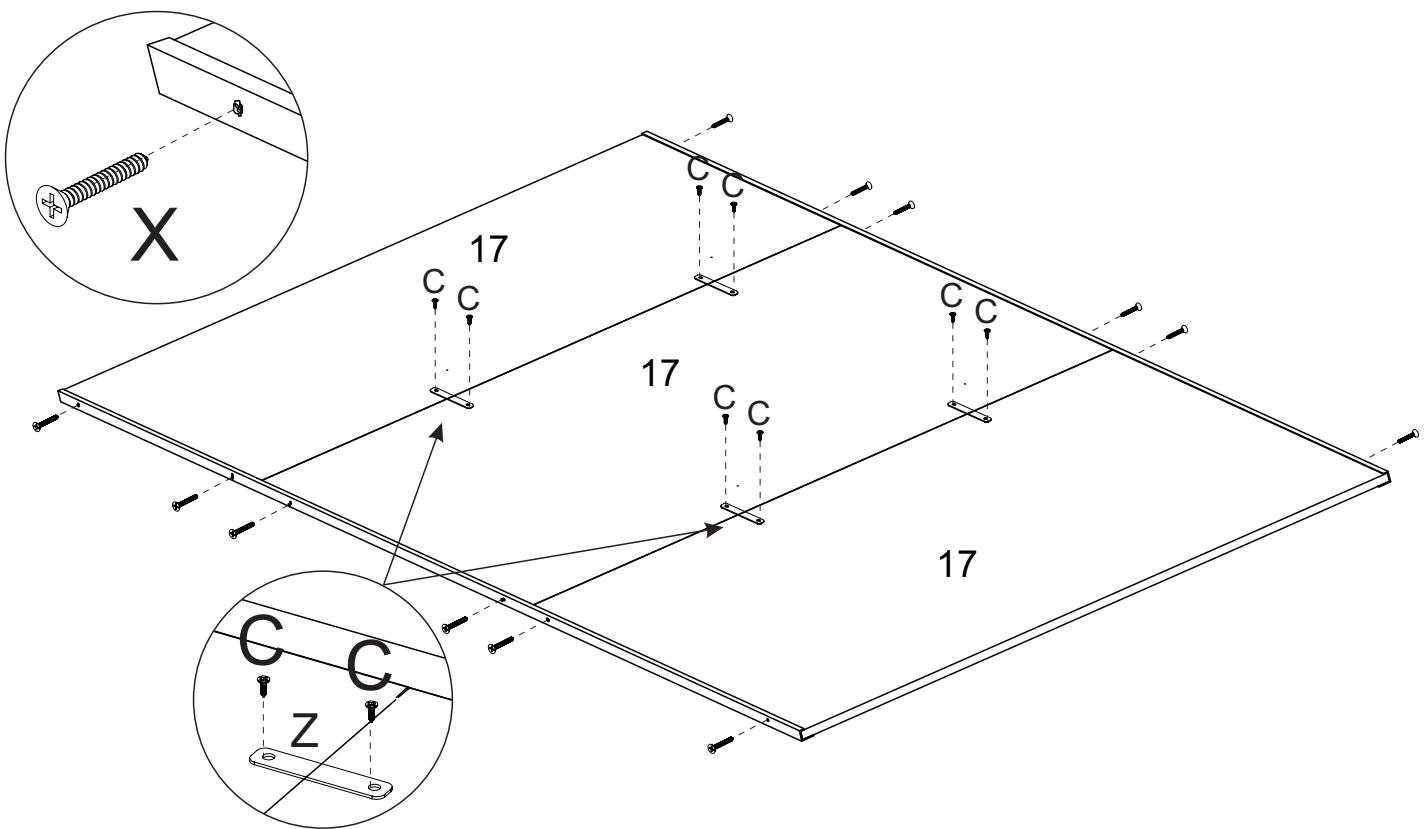


15

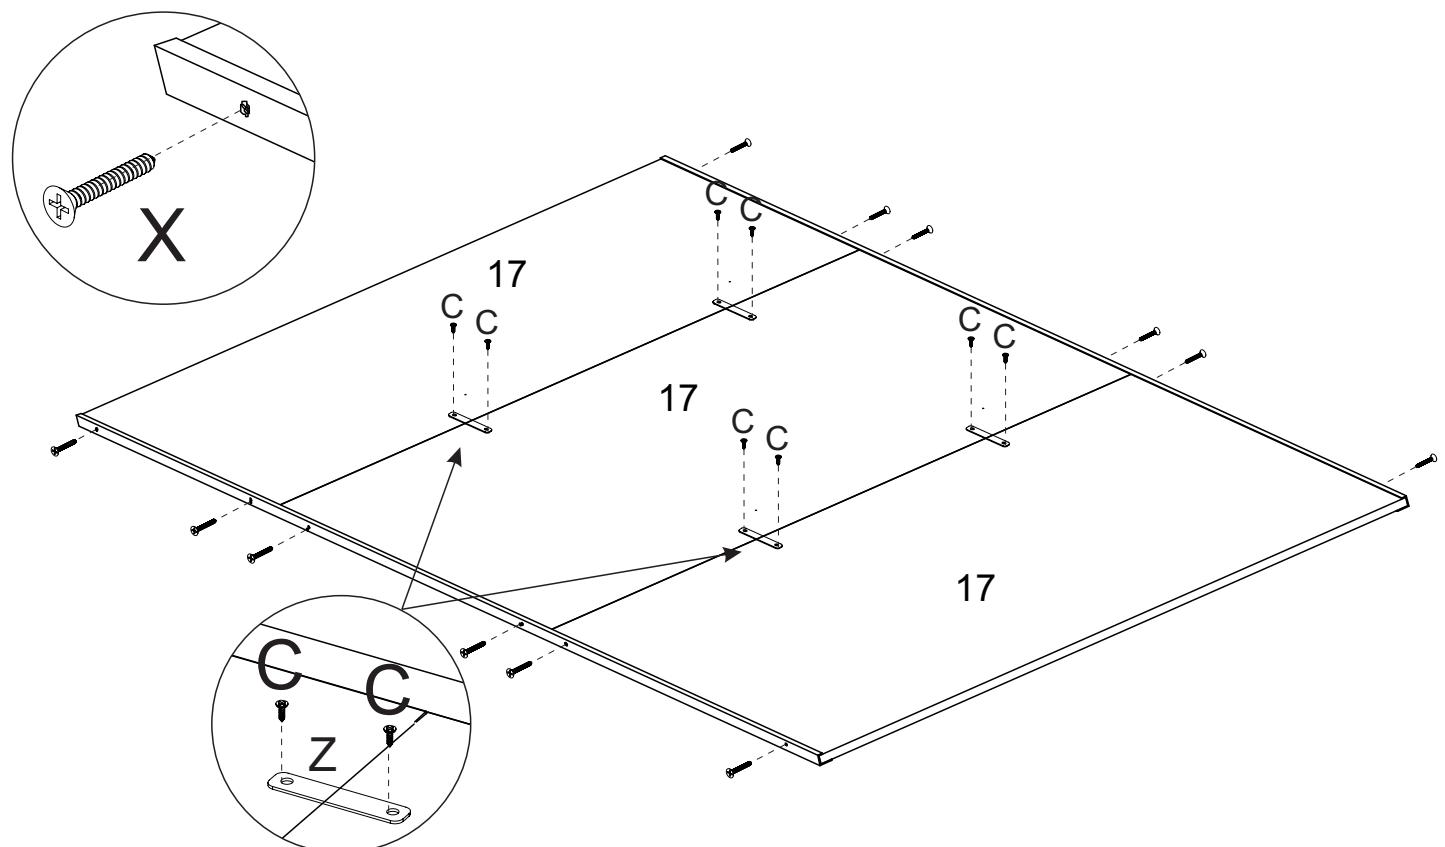

16


2X

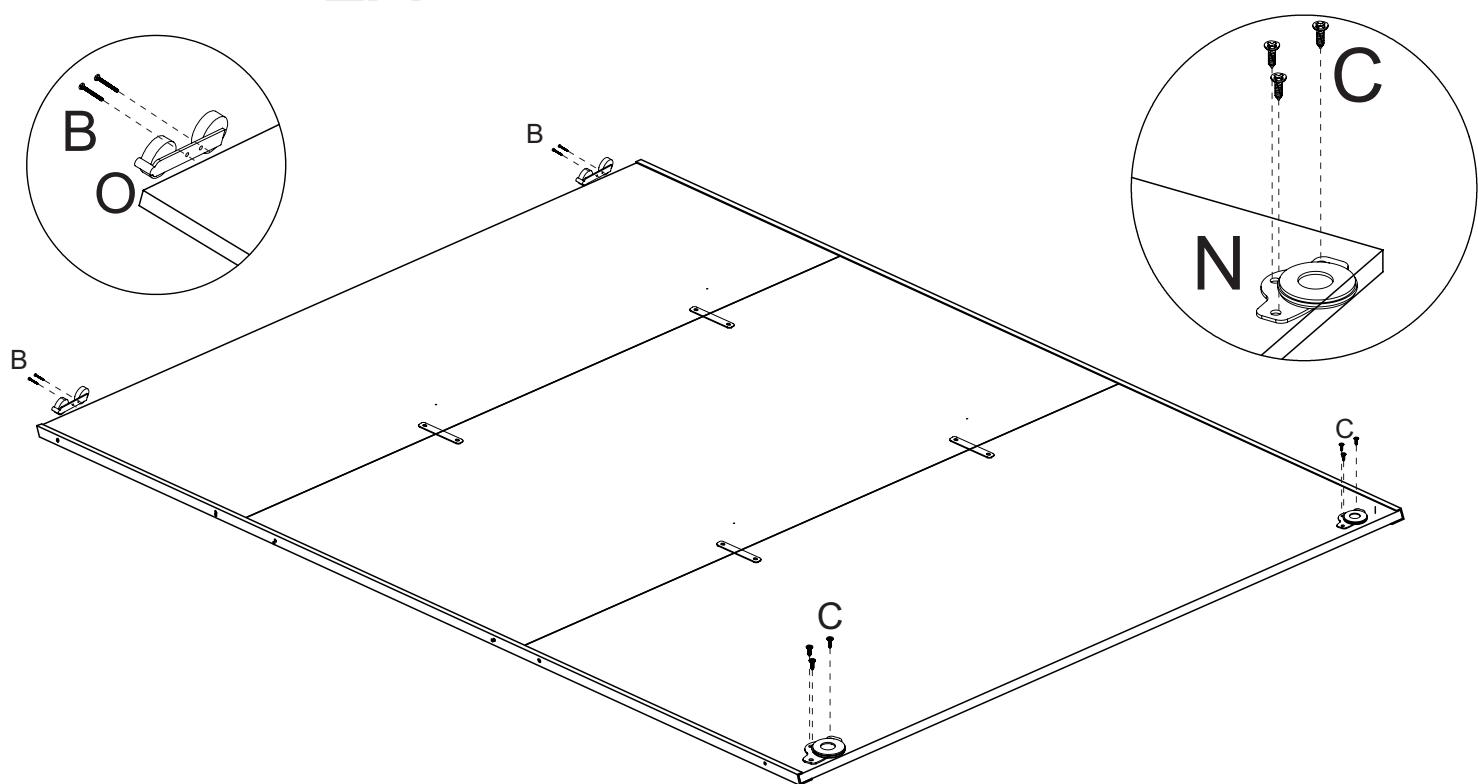

17


Instrução de Montagem do espelho(se adquirido)

ATENÇÃO

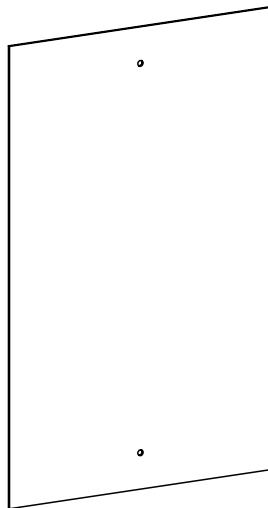


- Efetuar limpeza das peças com álcool isopropílico nas duas superfícies;
- Recomenda-se a montagem no chão, em superfície estável e plana.
- Recomendamos que o espelho seja o primeiro passo de montagem e a colocação das portas o último.


18

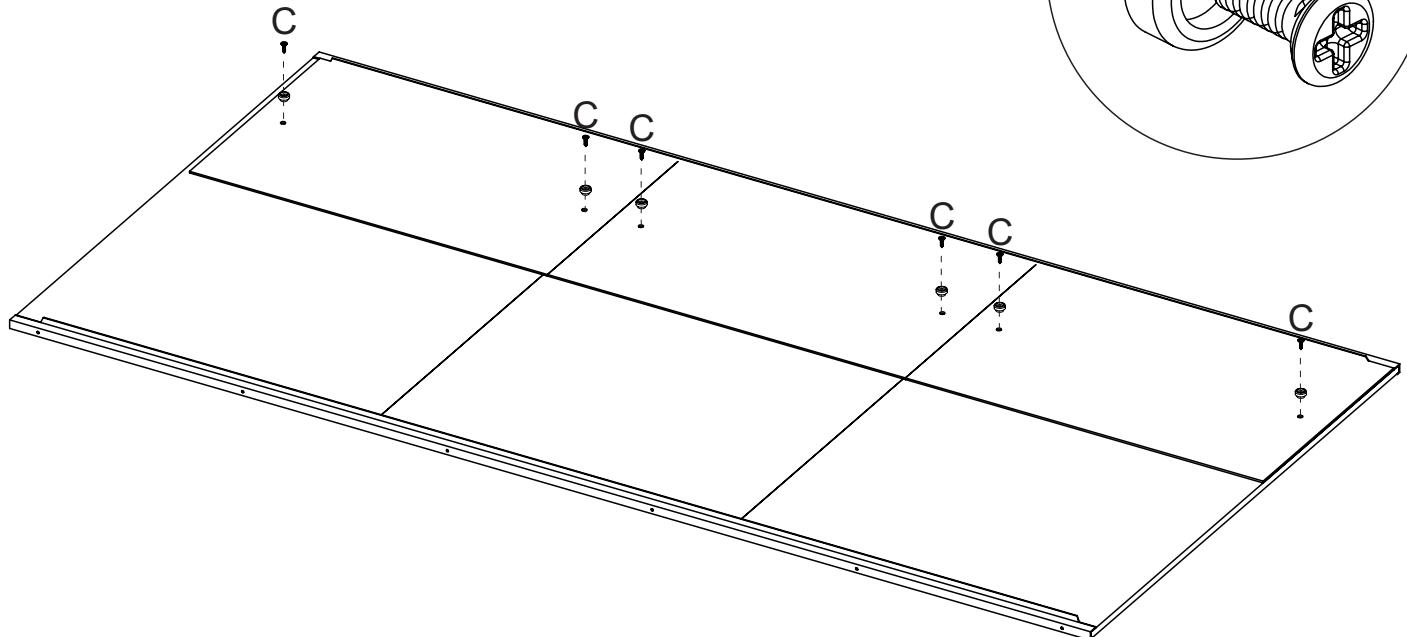

19

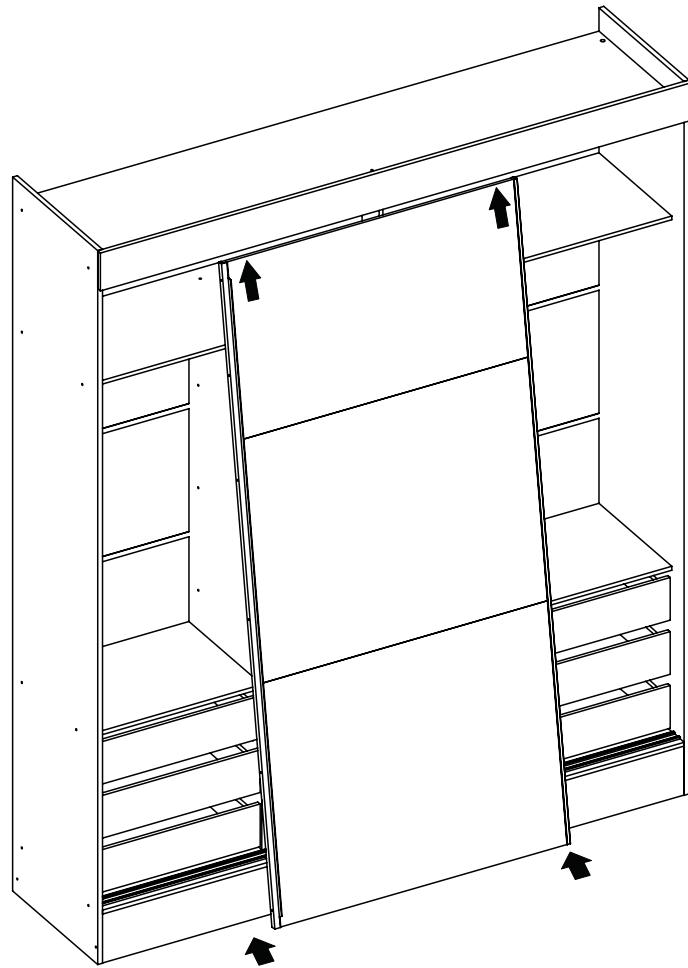

20

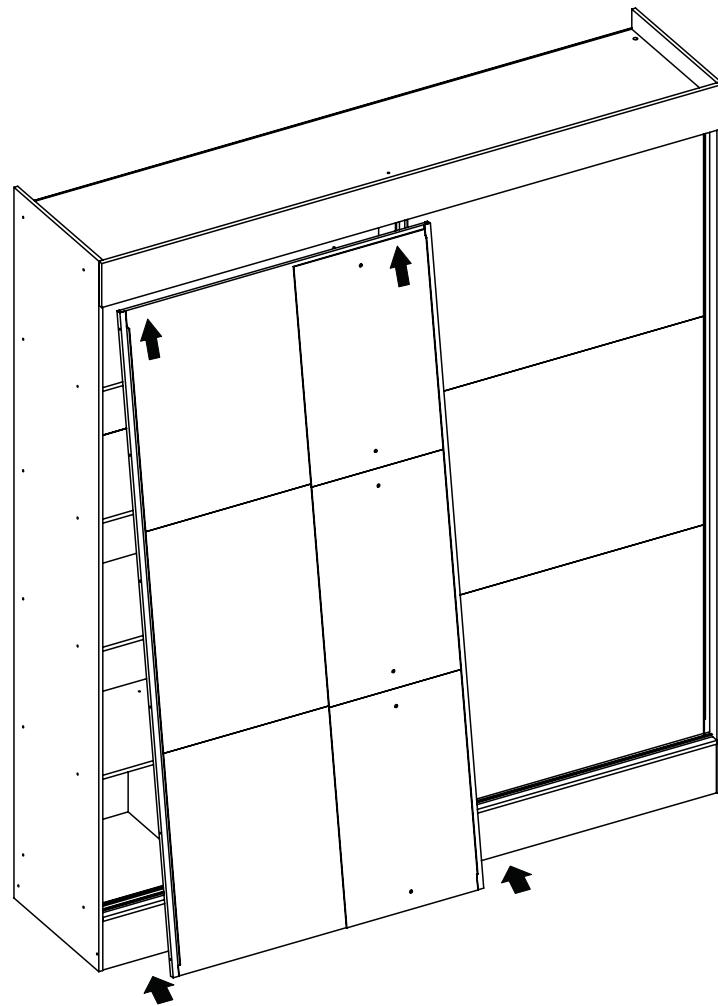

21

