







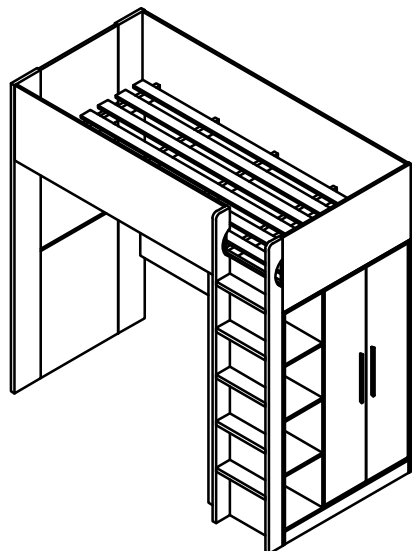








Ref.8297 Cama alta com armário e nichos Alt.1920 Larg.1950 Prof.1020mm de MDP BP

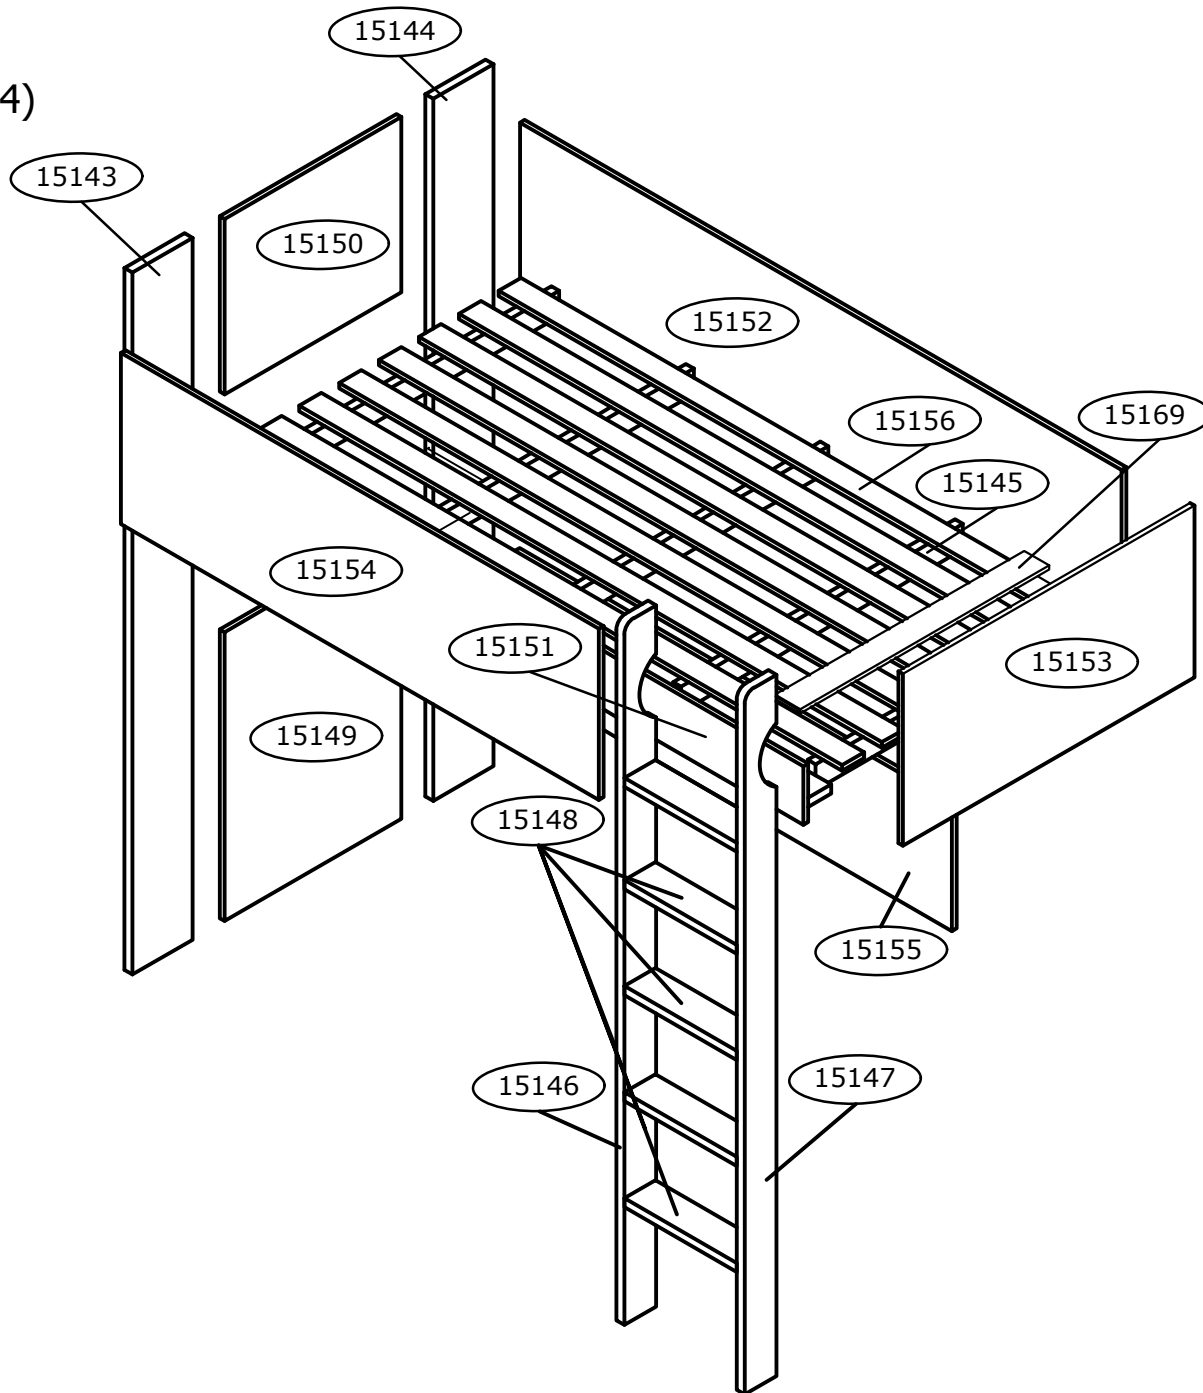


OBS. Páginas (4)



Ferragem

| | | |
|---|--|----|
| A |  Cavilha 6 x 50mm | 14 |
| B |  Cavilha 8 x 30mm | 49 |
| C |  Parafuso minifix 6 x 32mm | 24 |
| D |  Parafuso minifix passante 15mm | 09 |
| E |  Tambor 15 x 12mm | 42 |
| F |  Tampa adesiva Ø19 mm | 50 |
| G |  Parafuso soberbão 7 x 50 mm | 08 |
| H |  Parafuso 4 x 25 cc | 08 |
| I |  Parafuso 3,5 x 35 cc | 41 |
| J |  Parafuso união (unir 30mm) | 02 |
| K |  Parafuso 1/4 x 3,2/1 | 13 |
| L |  Porca Elip. 1/4 | 13 |
| M |  Sapata deslizante 15 x 60mm | 02 |


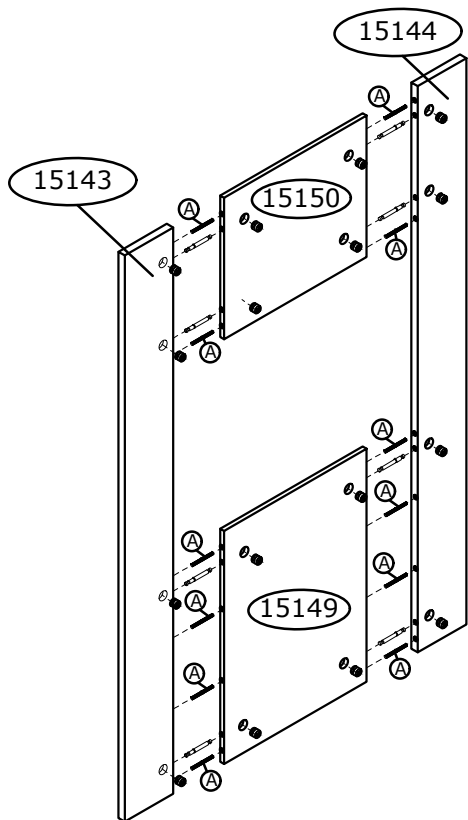


Parte 1





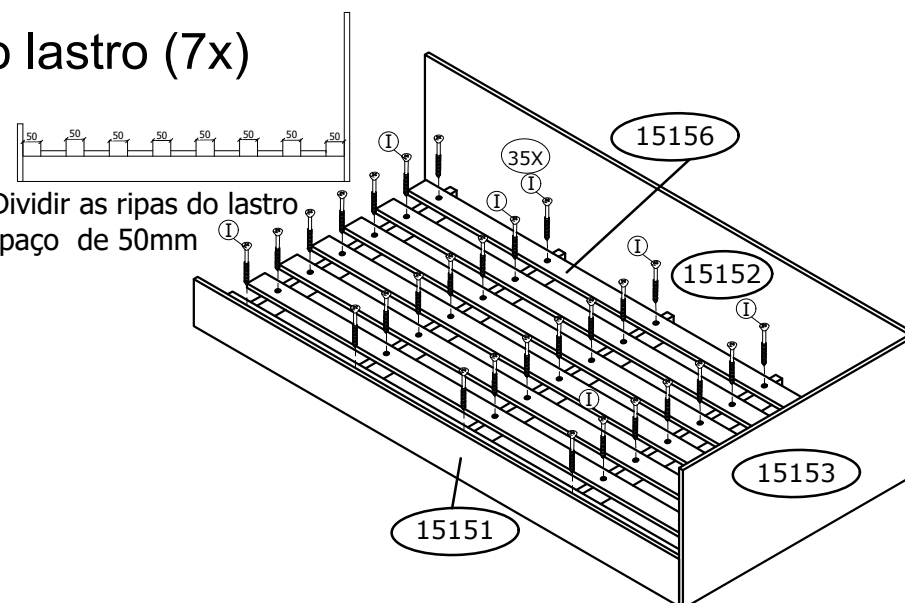
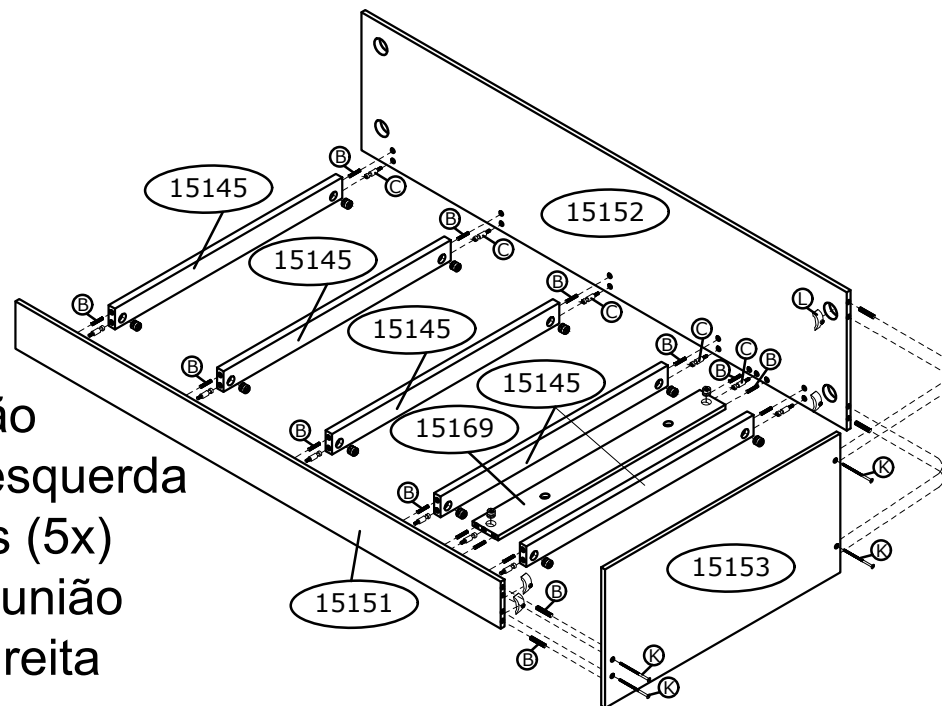





| Ordem | N° | Descrição |
|-------|-------|--------------------|
| 1 | 15143 | Lateral esquerda |
| 2 | 15149 | Cabeceira inferior |
| 3 | 15150 | Cabeceira superior |
| 4 | 15144 | Lateral direita |

Parte 2

| Ordem | N° | Descrição |
|-------|-------|----------------------|
| 1 | 15151 | Barra esquerda |
| 2 | 15145 | Colunas (5x) |
| 3 | 15169 | Coluna união |
| 4 | 15152 | Barra direita |
| 5 | 15153 | Peseira |
| 6 | 15156 | Ripas do lastro (7x) |





Ferragem

| | | | |
|---|---|------------------------------------|----|
| A |  | Cavilha 8 x 30mm | 32 |
| B |  | Parafuso minifix 6 x 32mm | 38 |
| C |  | Tambor 15 x 12mm | 38 |
| D |  | Tampa adesiva 19 mm | 48 |
| E |  | Parafuso 3,5 x 14 cc | 48 |
| F |  | Parafuso 4 x 25 cc | 03 |
| G | | Cabide obilongo de 600mm | 01 |
| H |  | Suporte de prateleira 13 x 13 mm | 12 |
| I |  | Dobradiça super curva caneco 35 mm | 06 |
| J |  | Puxador Nilo Anodizado 298 mm | 02 |
| K |  | Parafuso p/ puxador 3,5 x 25 cc | 04 |
| L |  | Sapata deslizante 15 x 60mm | 06 |

Ref.8297 Armário 2 portas Alt.1450


Larg.921 Prof.535 mm de MDP BP

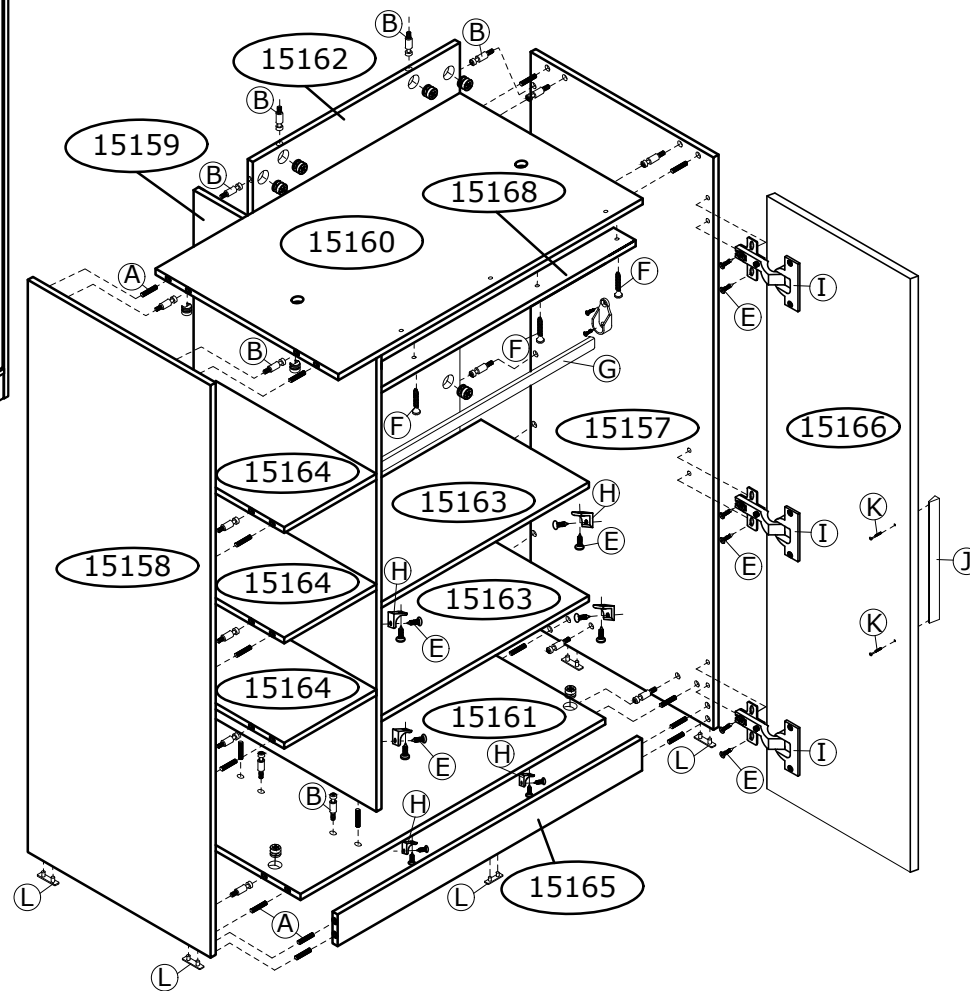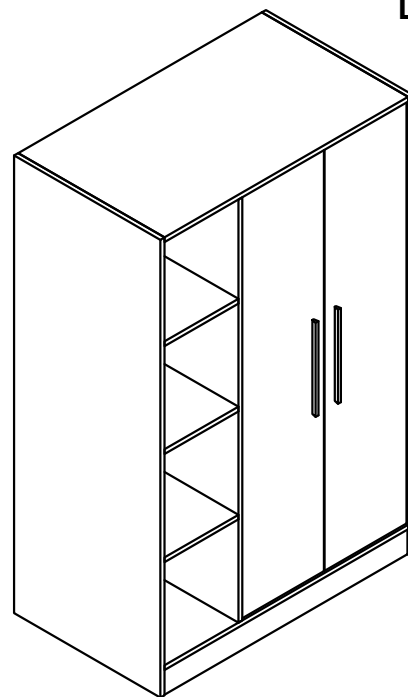

Ordem N° Descrição Parte 3

- 1 15159 Divisória
- 2 15162 Fundo
- 3 15161 Base inferior
- 4 15160 Base superior
- 5 15157 Lateral direita
- 6 15164 Prateleiras fixas
- 7 15165 Rodapés
- 8 15158 Lateral esquerda
- 9 15168 Batente de porta
- 10 15163 Prateleiras móveis
- 11 15166 Portas
- 12 ----- Puxadores
- 13 ----- Cabide

Obs. Fixar a cama no
Armário com parafusos
união

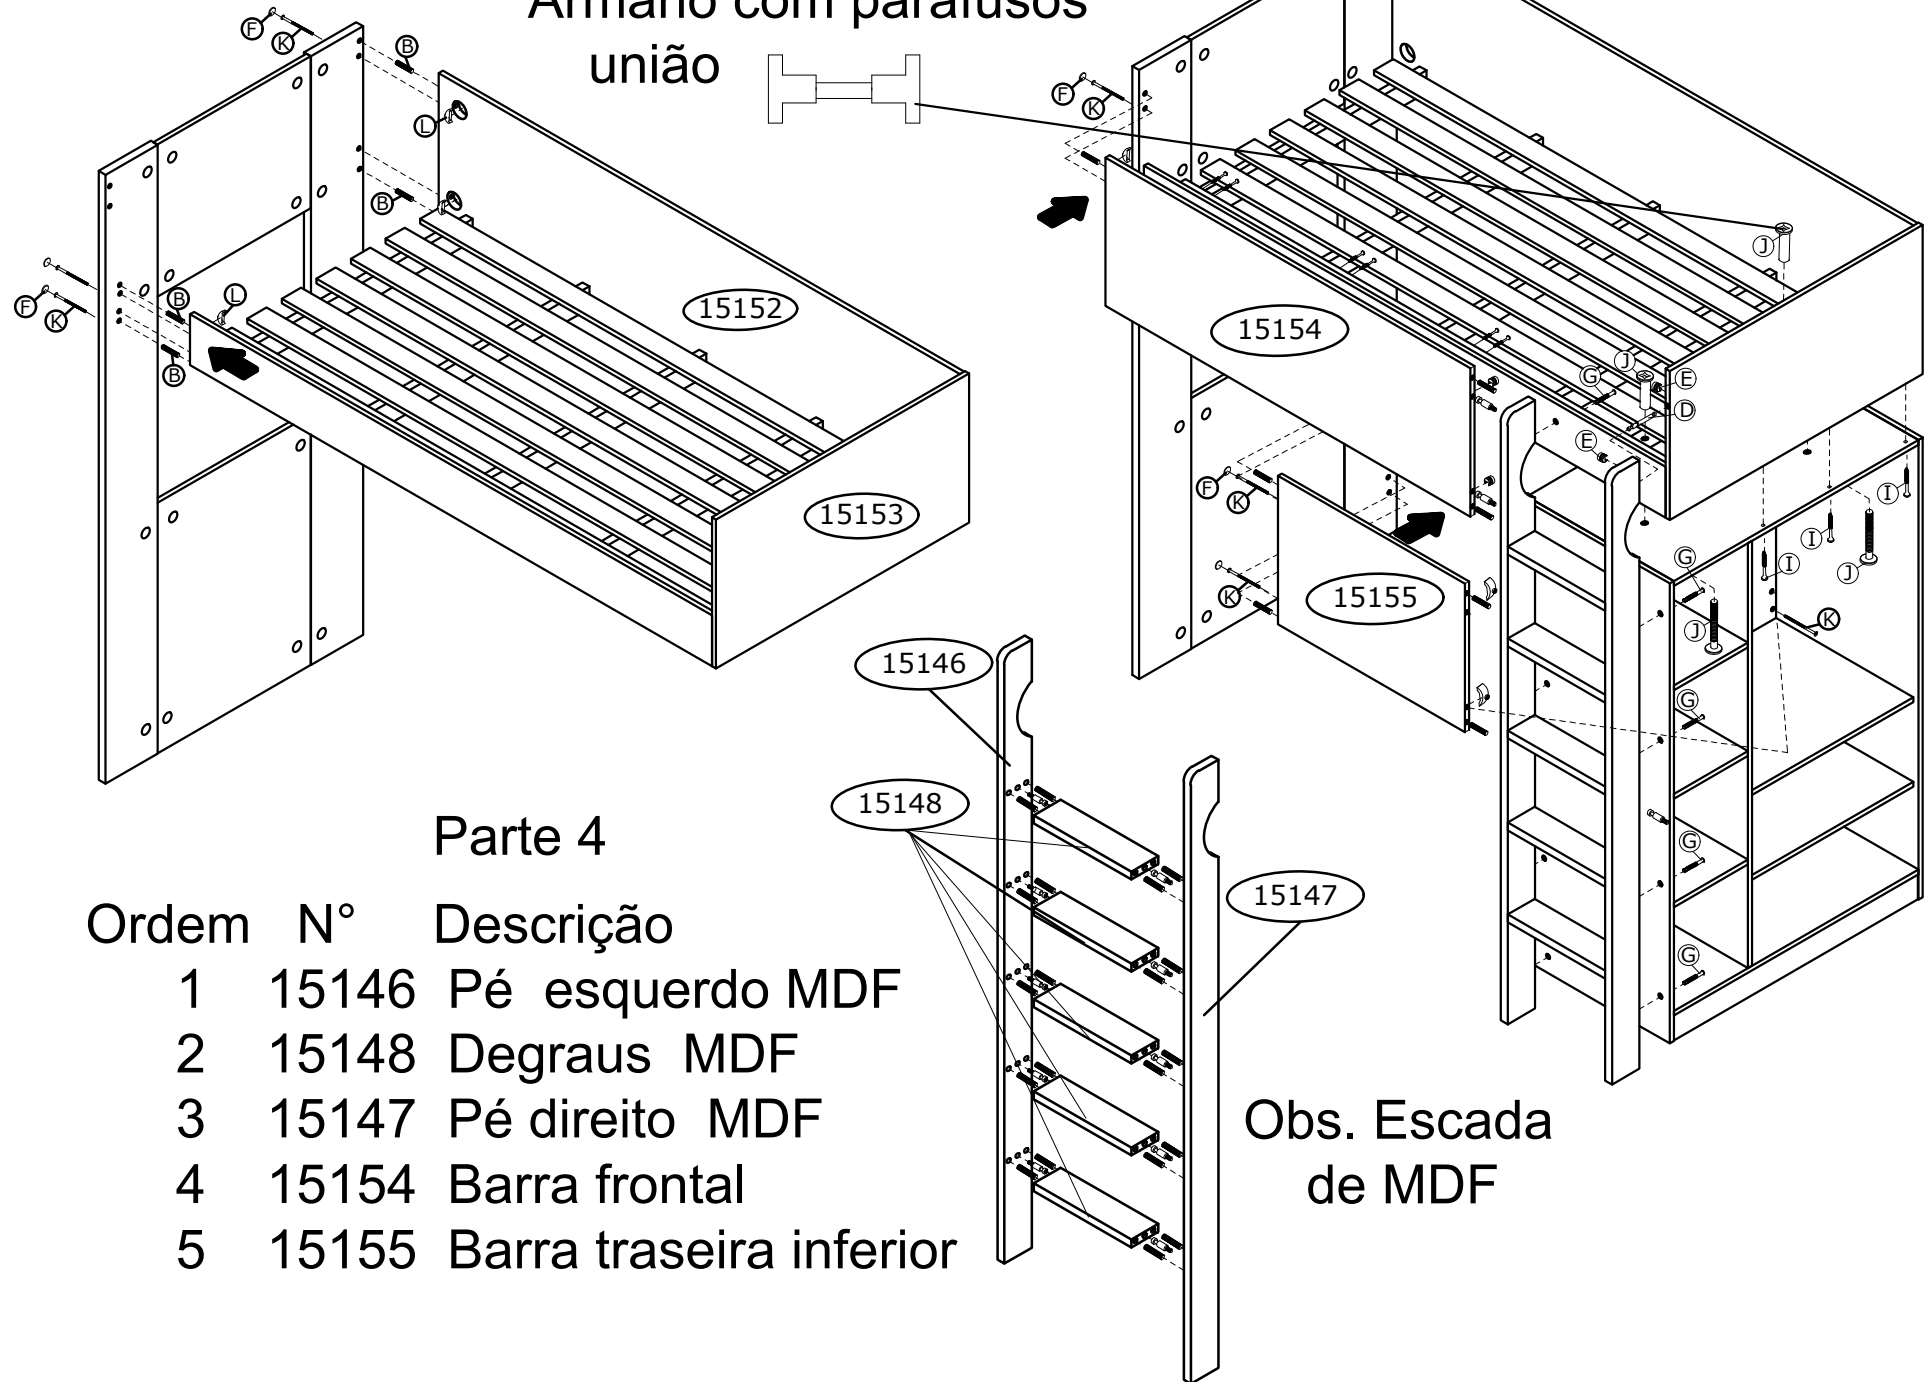













Parte 4


| Ordem | N° | Descrição |
|-------|-------|-------------------------|
| 1 | 15146 | Pé esquerdo MDF |
| 2 | 15148 | Degraus MDF |
| 3 | 15147 | Pé direito MDF |
| 4 | 15154 | Barra frontal |
| 5 | 15155 | Barra traseira inferior |

Obs. Escada
de MDF

Ref.8228 Mesa de escritório Alt.780 Larg.1380 Prof.520mm de MDP BP

Ref.8298 Cama alta com armário nichos e escritório Conjunto Ref. 8297 + 8228

| Ferragem | | | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| A |  | Cavilha 8 x 30mm | 32 |
| B |  | Parafuso minifix 6 x 32mm | 16 |
| C |  | Tambor 15 x 12mm | 16 |
| D |  | Tampa adesiva Ø19 mm | 16 |
| E |  | Parafuso 3,5 x 14 cc | 26 |
| F |  | Parafuso 4 x 25 cc | 04 |
| G |  | Parafuso 3,5 x 35 cc | 08 |
| H |  | Suporte de prateleira 13 x 13 mm | 03 |
| I |  | Puxador Nilo Anodizado 128 mm | 02 |
| J |  | Parafuso p/ puxador 3,5 x 25 cc | 04 |
| K |  | Sapata deslizante 15 x 60mm | 04 |
| L |  | Trilho telescópico 400mm | 12 |
| M | | Pregos 10 x 10 | 20 |

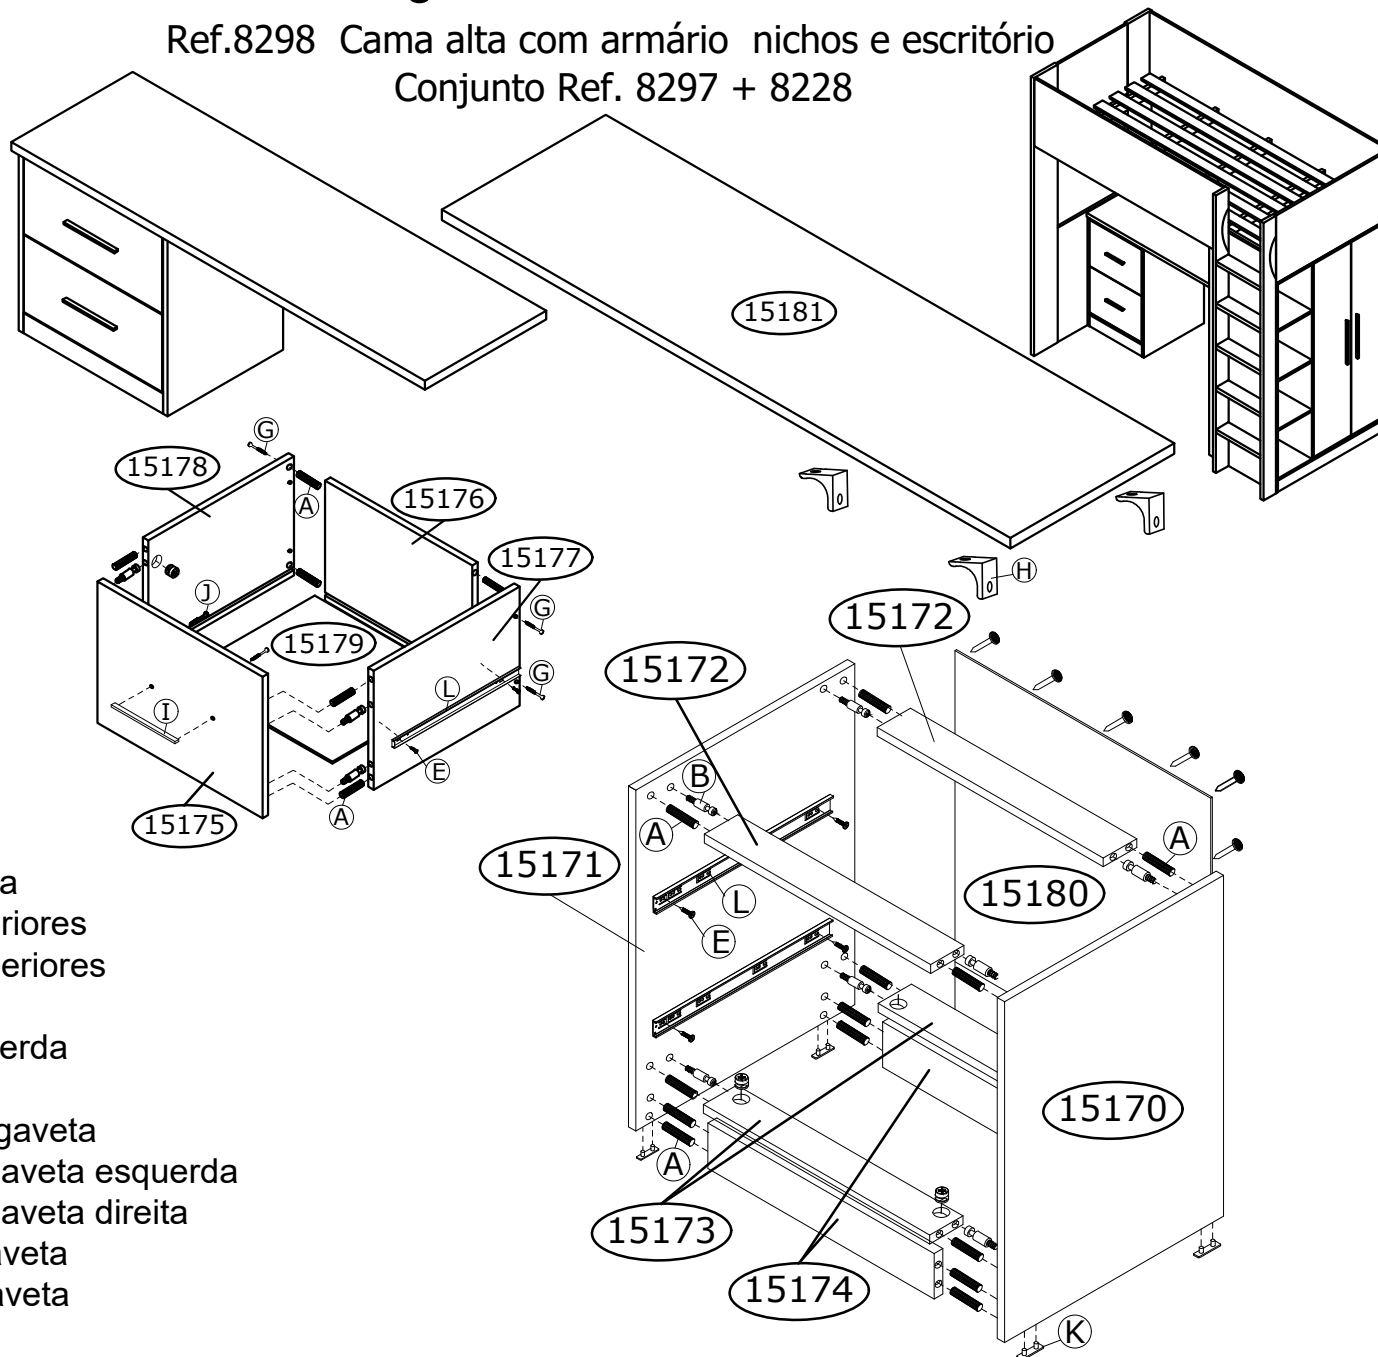

| Ordem | N° | Descrição |
|-------|-------|----------------------------|
| 1 | 15170 | Lateral direita |
| 2 | 15173 | Colunas inferiores |
| 3 | 15172 | Colunas superiores |
| 4 | 15174 | Rodapés |
| 5 | 15171 | Lateral esquerda |
| 6 | 15180 | Fundo |
| 7 | 15176 | Traseiro de gaveta |
| 8 | 15178 | Lateral de gaveta esquerda |
| 9 | 15177 | Lateral de gaveta direita |
| 10 | 15179 | Fundo de gaveta |
| 11 | 15175 | Frente de gaveta |
| 12 | ----- | Puxadores |
| 13 | 15181 | Tampo |

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo
QR Code



Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QRCode