


# Ref. 908 Cama beliche com 3 gavetas de MDF UV

Alt.1750 x Larg.1950 x Prof. 980 mm

Ferragem para parte das gavetas na Caixa C		
Ferragem		Quat.
Cavilha 6 x 30		36
Parafuso minifix		18
Tambor para minifix		18
Tampa adesiva 19 mm		06
Parafuso 1/4 x 90 (Para barra)		08
Parafuso 3,5 x 14 cc		30
Parafuso 3,5 x 35mm		06
Parafuso 4,5 x 60cc		12
Sapata 15 x 60 mm		04
Trilho telescópico 400 mm		03


Ferragem para parte de cima na Caixa B		
Ferragem		Quat.
Cavilhas 6 x 30 mm		08
Tampa adesiva 19 mm		08
Parafuso 1/4 x 90 ( P/ Barra)		08
Parafuso 4,5 x 60 cc		12

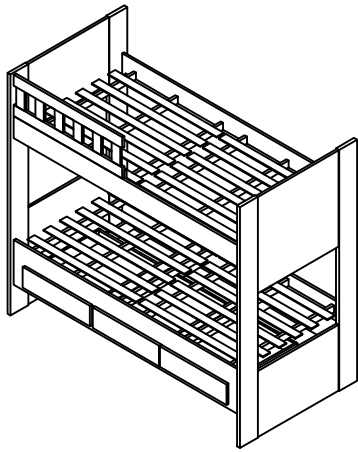

## Ordem Nº Descrição


- |    |       |                            |
|----|-------|----------------------------|
| 1  | 6403  | Barra traseira             |
| 2  | 6402  | Colunas laterais           |
| 3  | 6401  | Divisórias centrais        |
| 4  | 6404  | Barra frontal com corte    |
| 5  | ----- | Cabeceiras                 |
| 6  | 6409  | Barras superiores          |
| 7  | ----  | Lastros de 890 mm          |
| 8  | 7206  | Traseiro de gaveta         |
| 9  | 7200  | Lateral de gaveta esquerda |
| 10 | 7207  | Lateral de gaveta direita  |
| 11 | 7204  | Frente de gaveta           |
| 12 | 7205  | Fundo de gaveta            |

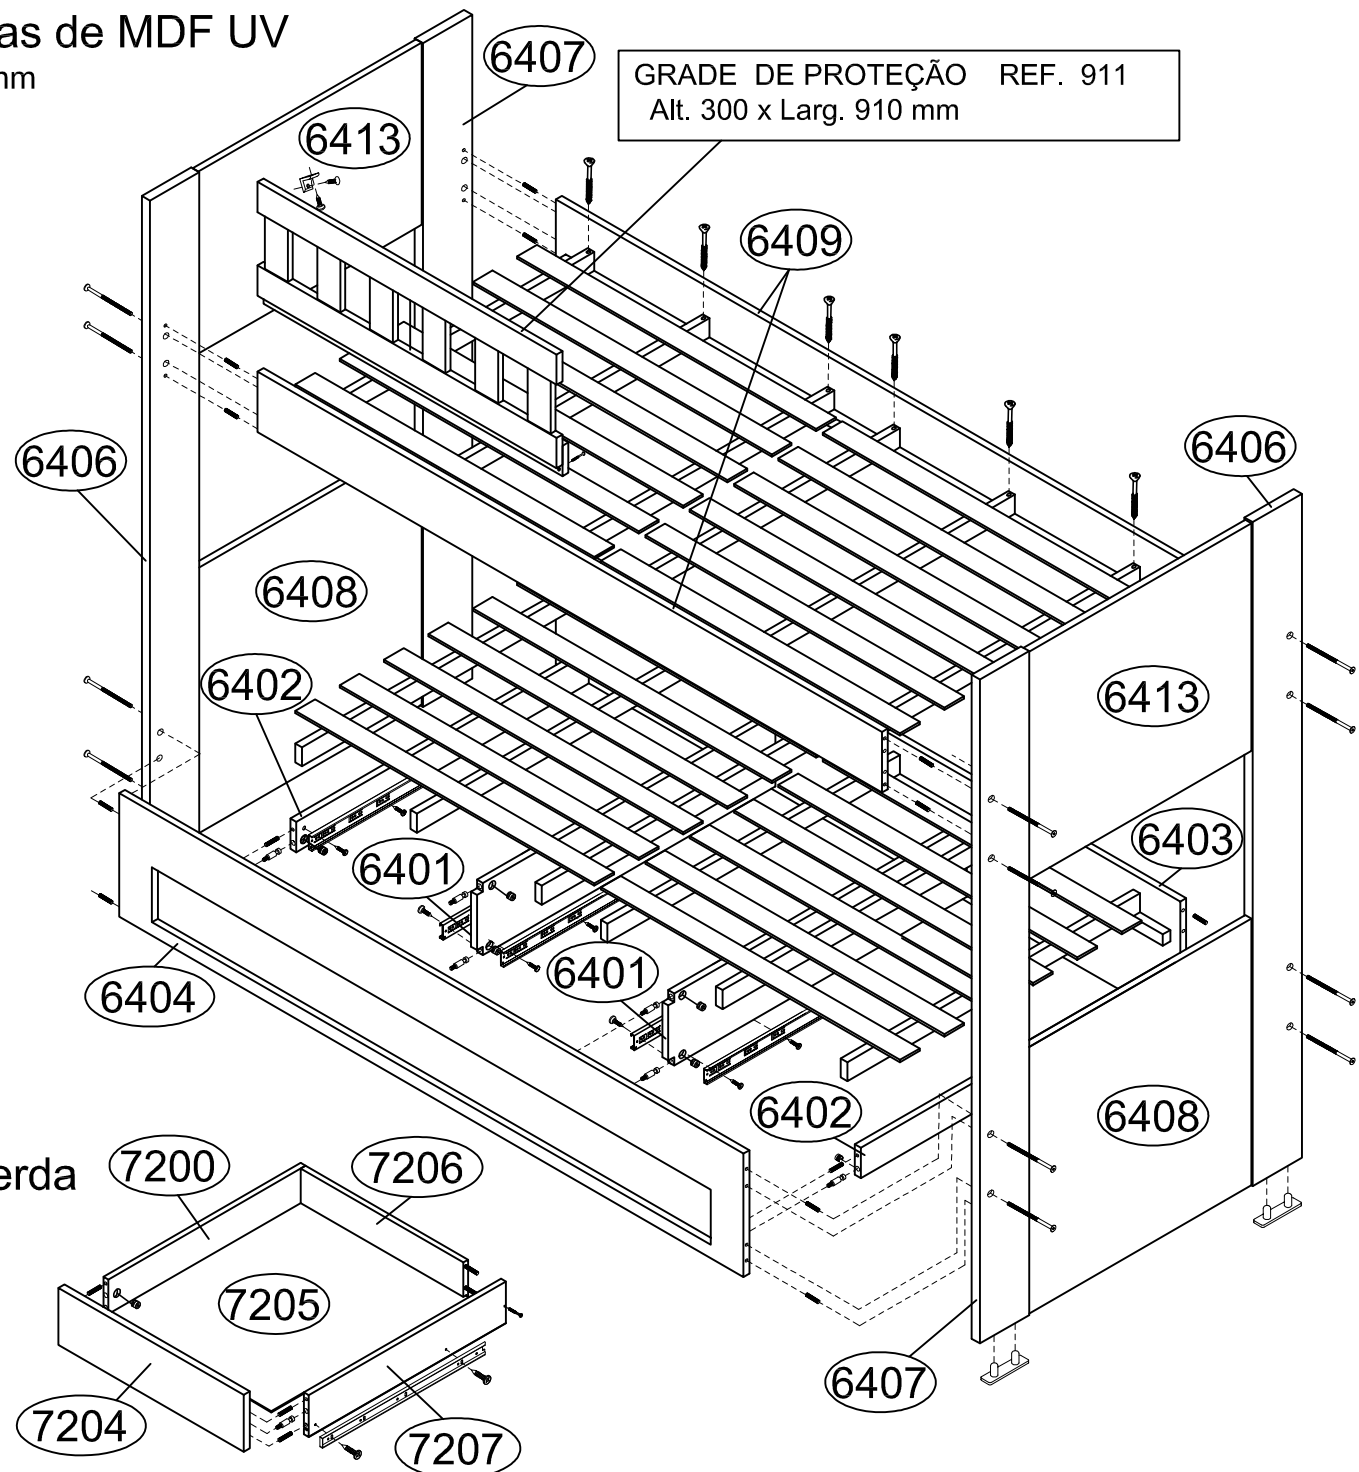


GRADE DE PROTEÇÃO REF. 911  
Alt. 300 x Larg. 910 mm



Opcionais	
Ref. 911 Grade de proteção Alt. 300 comp.910 esp. 18 mm	Ref. 913 Escada de metal Alt. 1000 Larg.300 mm

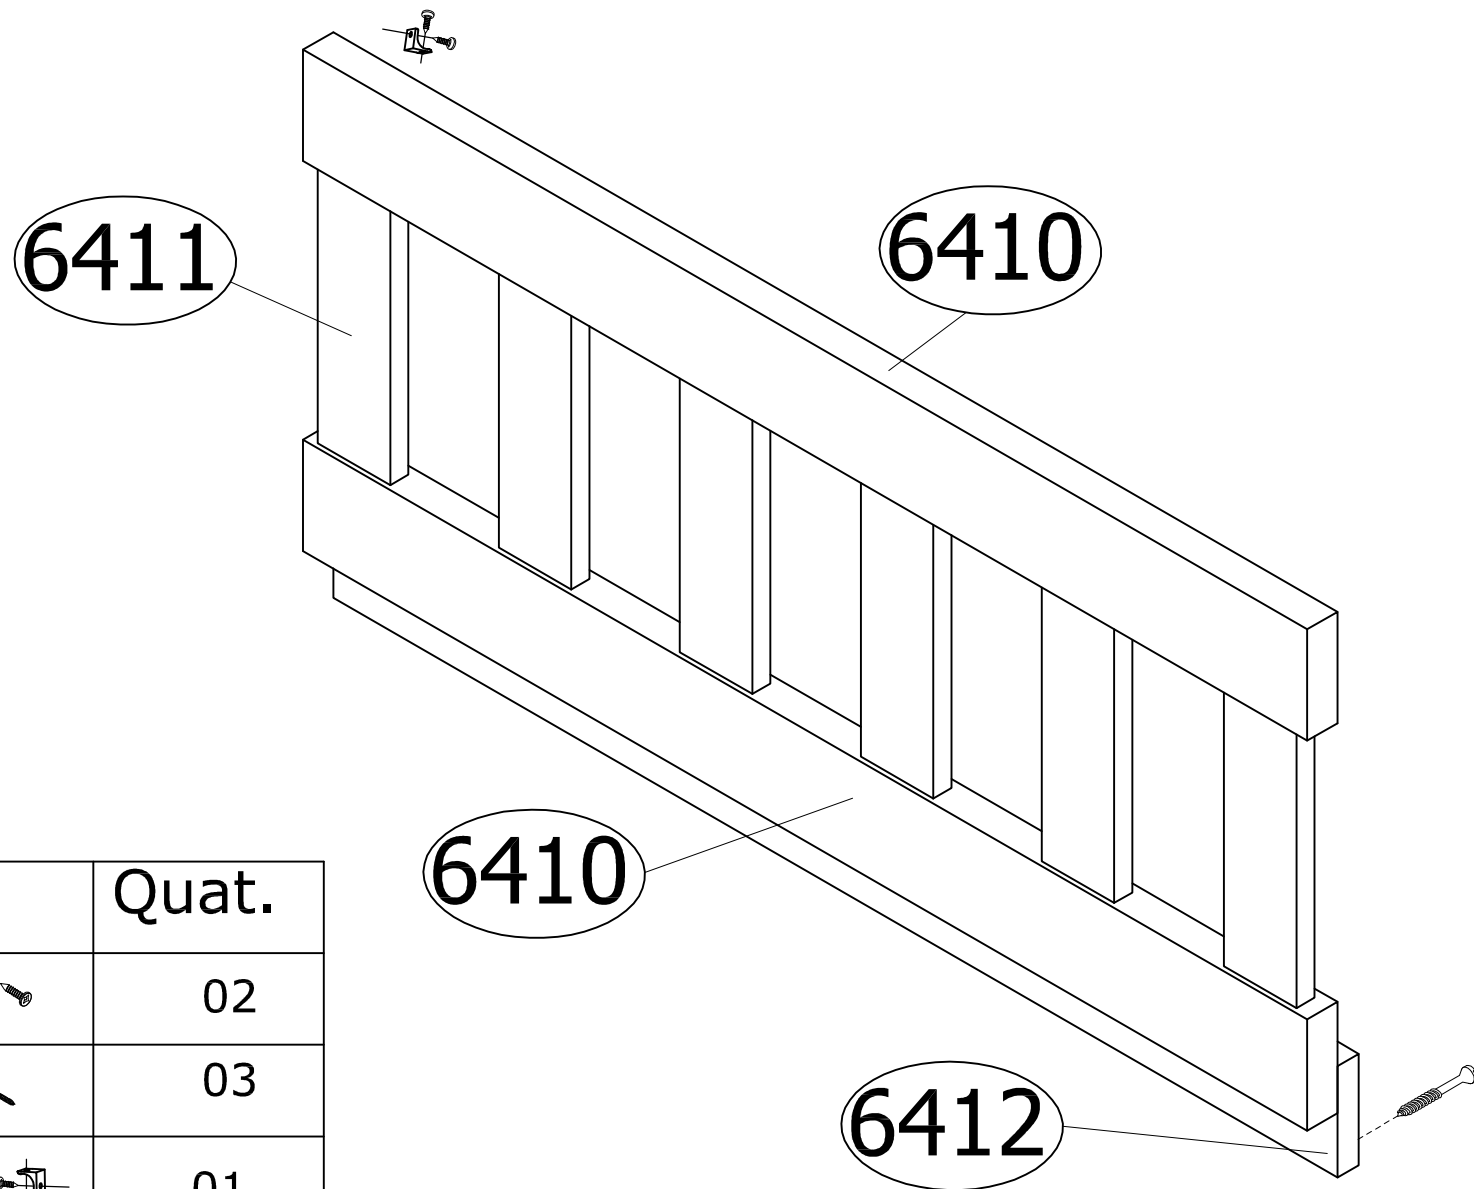**Ref. 911** Grade de proteção Alt. 300 Larg.18 Comp. 910 mm MDF UV



Ferragem		Quat.
Parafuso 3,5 x 14 cc		02
Parafuso 3,5 x 30		03
Cantoneira 13 x 13		01