




MÓVEIS RONIPA LTDA
 CNPJ: 06.241.494/0001-82
 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
 Cep: 29909-120, Linhares-ES
 Tel: (27) 3373-2197
 www.moveisronipa.com.br

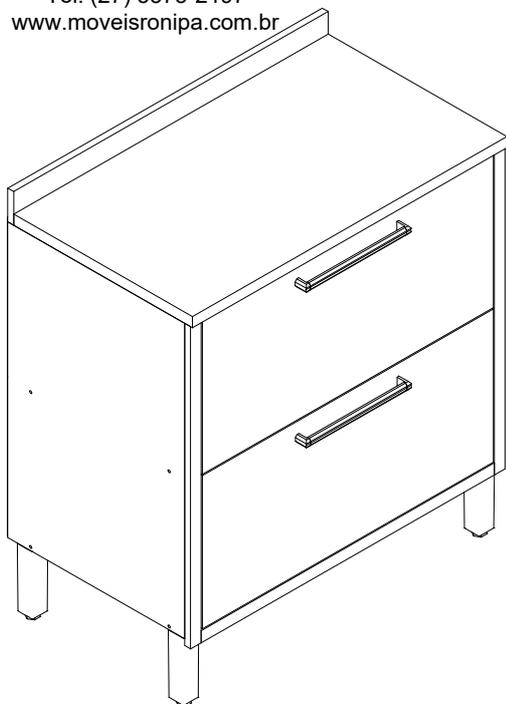

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ___/___/___ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Lateral esquerda	01	4588	12	Moldura lateral	02	4551/4552
02	Lateral direita	01	4587	13	Moldura inferior	01	4594/4595
03	Prateleira	01	4589	14	Fundo inf./sup.	01	5050
04	Base	01	4580	15	Fundo gavetão	01	5051
05	Porta Basculante	01	4581				
06	Frente gavetão	01	4582				
07	Lateral gavetão	02	4583				
08	Traseiro gavetão	01	4584				
09	Suporte gavetão	01	4585				
10	Rodabanca	01	4586				
11	Tampo	01	4579				

Elaboração:

Jeanderson D. Bolonini

E-mail contato:

pccp@moveisronipa.com.br

Data de elaboração:

23/09/2019

Versão:

5ª

Data de alteração:

12/11/2021











Código documento:

4596


Página:

1/4

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


 A - Cavilha 6x20 16 UN	 B - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 10 UN	 C - Prego 10 x 10 40 UN	 D - Dobradiça curva 35 mm (albras) 02 UN	 E - Calço dobradiça 08 mm (albras) 02 UN
 F - Garra para fundo 08 UN	 G - Cantoneira 2 FUROS ZAMAC 04 UN	 H - Cantoneira angular 9 un	 I - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 J - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN
 K - Bucha plástica p/ parede 8 mm 04 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5,0 x 60 c/ pont - 04 UN	 M - Parafuso Flang PHS 5,0 x 40 c/ pont - 04 UN	 N - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 30 UN	 O - Parafuso CH PHS 3,5 x 40 c/ pont - 04 UN
 P - cantoneira (L) 30x15 02 UN	 Q - Minifix haste PHS ROSC SOB 04 UN	 R - Minifix tambor 12x8,5 - 04 UN	 S - Parafuso união 16 mm 04 UN	 T - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 12 UN
 P - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 V - Parafuso CH PHS 3,5 x 25 c/ pont - 4 UN	 W - Parafuso CH PHS 3,5 x 14 c/ pont - 18 UN	 X - Parafuso 6X10 sem pont - 6 UN	 Y - Pino Bala 8mm 02 UN
 Z - Afastador de correção 04 UN	 AA - Pistão a gás 60 N (força inversa) 01 UN	 AB - Correção telescópica 30x350 mm - 01 PARES	 AC - puxador Livello 256mm 02 UN	 AD - Pé regulável 170 mm 04 UN

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

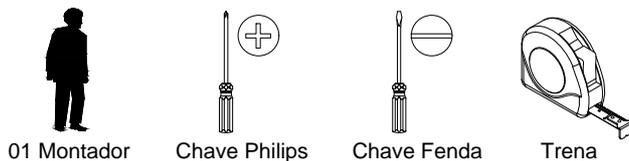

MONTAGEM PASSO A PASSO


- 1º - Identifique as peças e acessórios.
- 2º - Fixa a prateleira e a base nas laterais direita e esquerda com cavilha e parafuso 5x40 s/ ponta.
- 3º - Fixa o tampo nas laterais e a robabanca no tampo com parafuso 3,5x40 ch.
- 4º - Fixa os fundos na caixa montada com prego 10x10, e depois fixa as moduras.

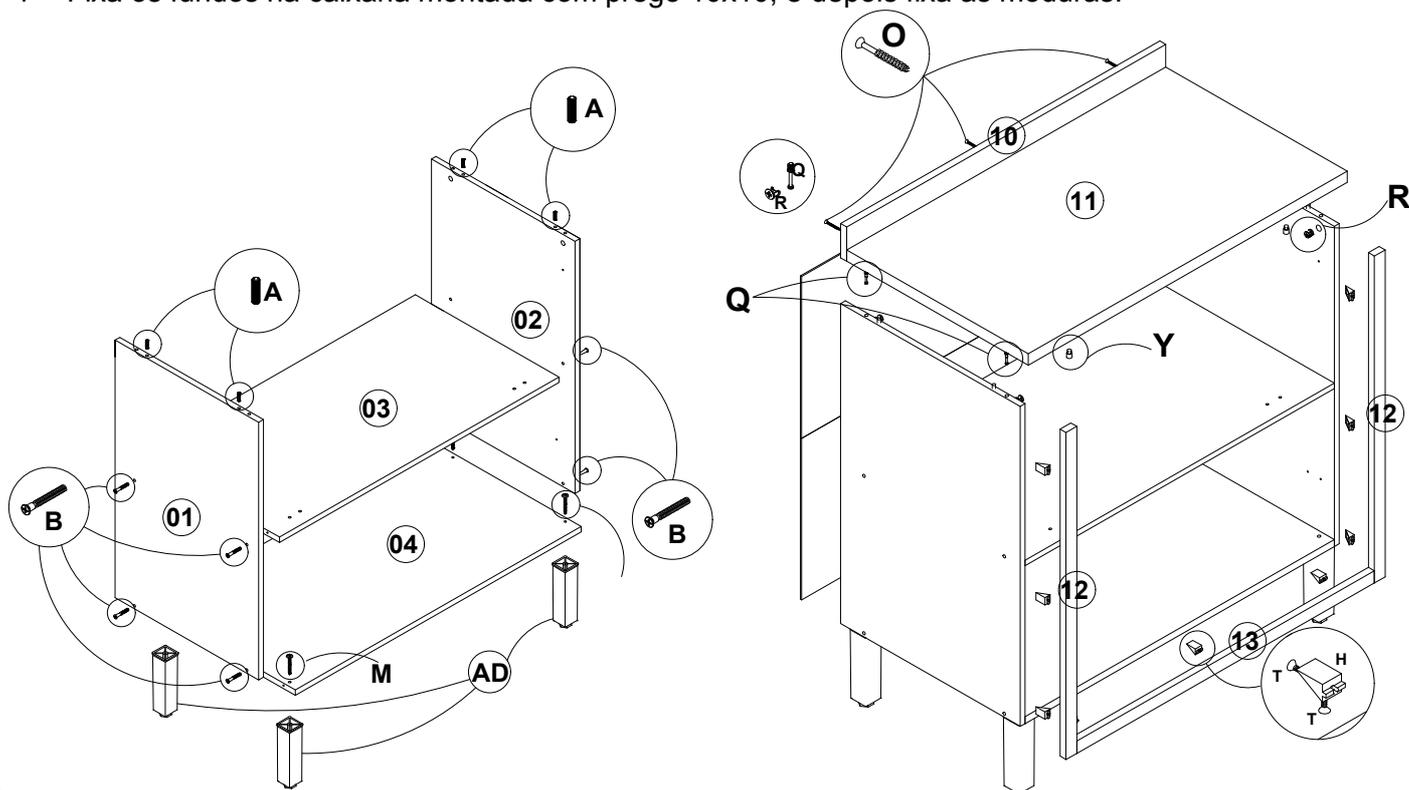

MONTAGEM PASSO A PASSO

5º - Fixa os calços 8mm na prateleira com parafuso união 16mm.

6º - Fixa os afastadores de corredeiras nas laterais com parafuso 3,5x16mm ch.

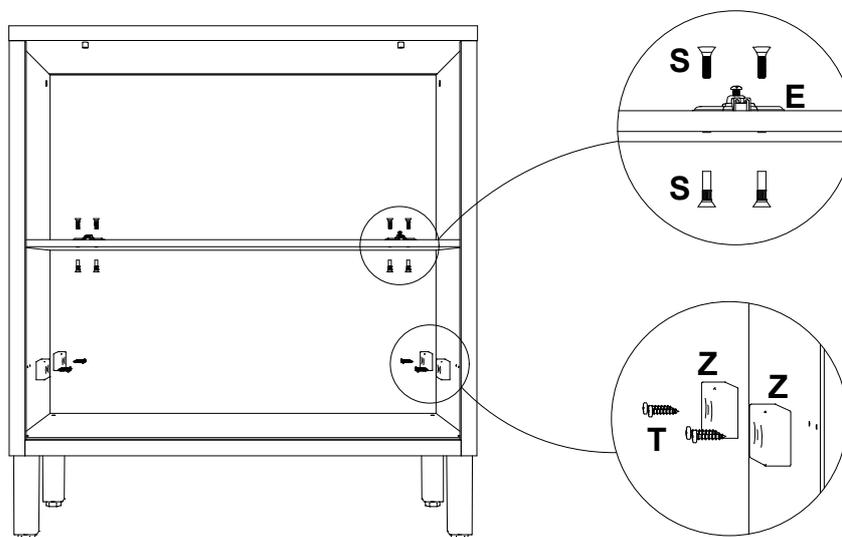


7º - Separe as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos:


1 - Abra toda a corredeira;

2 - Empurre a trava de segurança para cima;

3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.

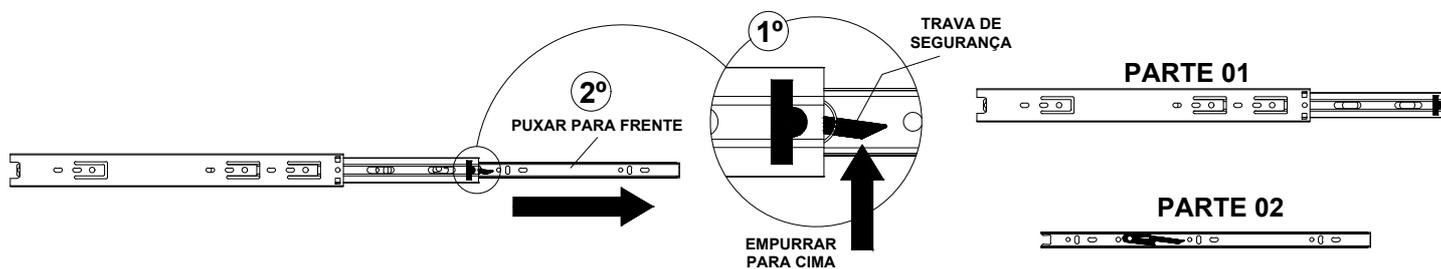

8º - Parafuse a **parte 01 das corredeiras** na lateral direita, na lateral esquerda, na divisão e nos batentes das corredeiras, seguindo as marcações, utilizando o **parafusos 3,5x14 Ch. Ph.**

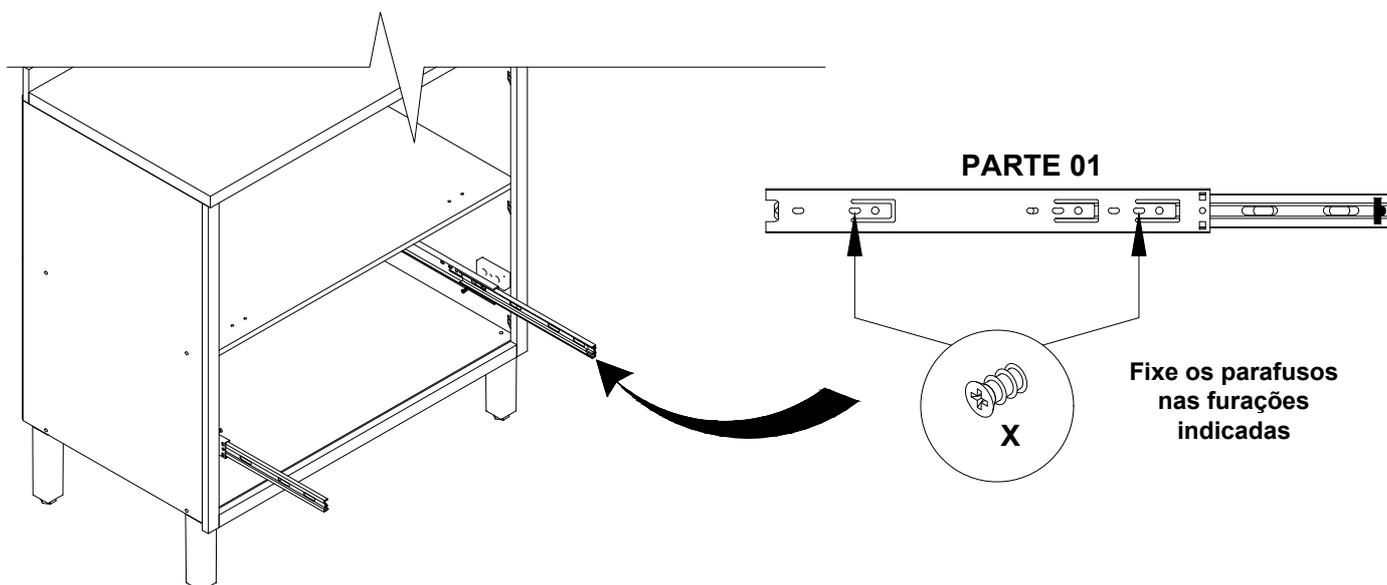

MONTAGEM PASSO A PASSO

MONTAGEM DA GAVETA:

9º - Fixe as laterais de gaveta no traseiro de gaveta, com parafuso 5x40 sem ponta, depois fixa a frente de gaveta na lateral de gaveta, com cavilhas 6x20 com cantoneira "L" com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

10º - Encaixe o fundo de gaveta no rasgo da frente de gaveta e da lateral. **Atenção para manter a gaveta no esquadro.**



11º - **Fixe o suporte de gaveta na frente de gaveta com cantoneira "L 30x15"** com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

12º - Fixe o puxador na frente de gaveta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 s/ ponta.

13º - Parafuse a parte 02 das corrediças nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos 3,5x12 Ch. Ph.

14º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no balcão, até ouvir um pequeno "clic".

caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, NÃO USE A FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

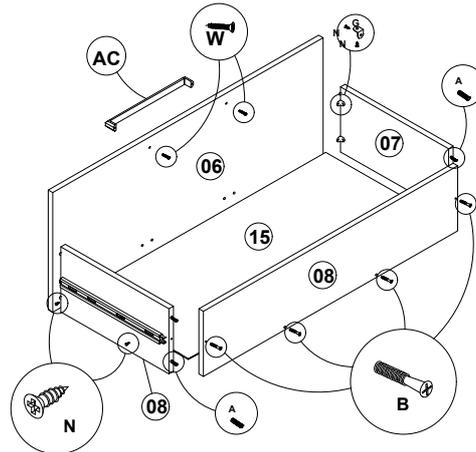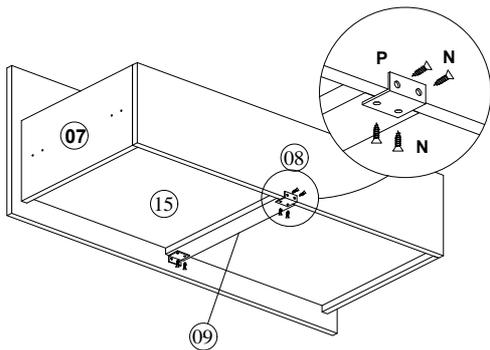




MONTAGEM DAS PORTAS:

15º - Fixe os puxadores nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 c/ ponta.


16º - Fixe as dobradiças na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

17º - Encaixe as dobradiças das portas nos calços da prateleira e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando a porta na estrutura.

22º - Alinhe as portas e as gavetas e encontre o esquadro da estrutura.

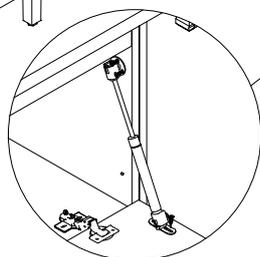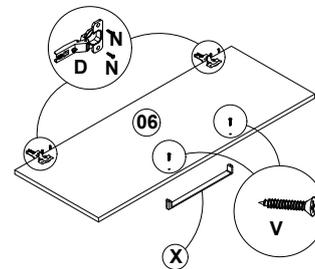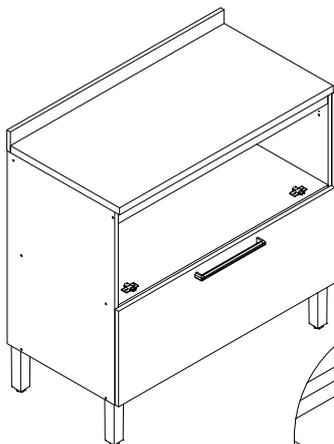

**PISTÃO A GÁS PARA
AUXILIAR A PORTA**

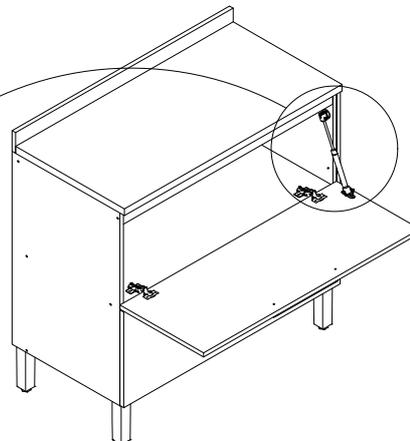

FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.

2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

3º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

4º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.

5º - Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafuso 3,5x22 CH com ponta.